

LESNÍ SEKERA AX 16 S

Seznam náhradních dílů


12.03.2025

Czechia, český

Obsah

Univerzální lesnická sekera 2

Univerzální lesnická sekera

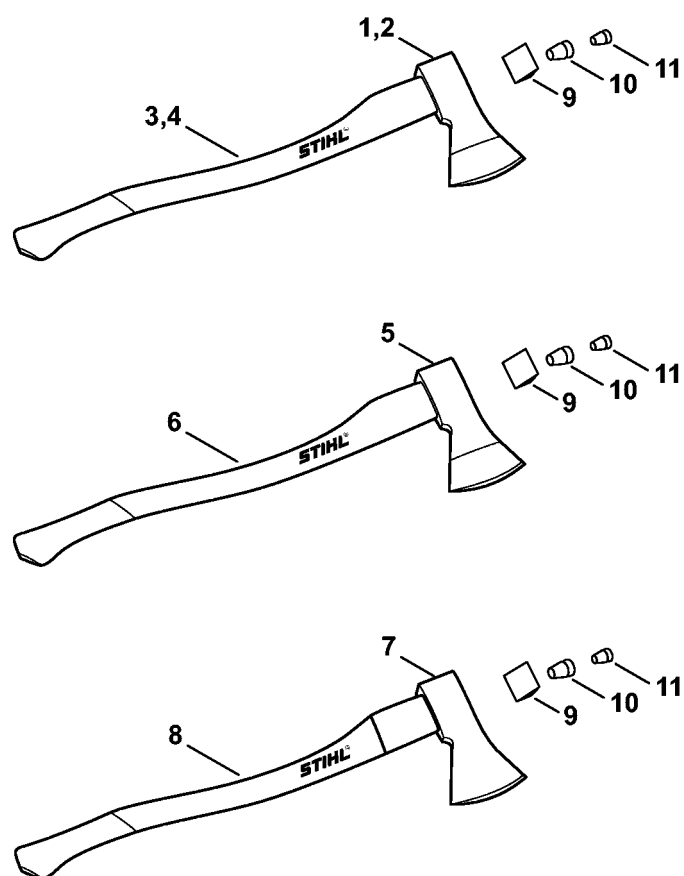

8818EK018 SC

Univerzální lesnická sekera

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0000 881 1900	Univerzální lesnická sekera 1000 g	1	3	
2	0000 881 1901	Univerzální lesnická sekera 1250 g	1	3	
3	0000 881 2100	Topůrko, bílý ořech, 70 cm	1		
4	0000 881 2144	Topůrko, bílý ořech, 70 cm	1	9 - 11	s pouzdrem, deskou, šroubem
5	0000 881 1902	Univerzální lesnická sekera 1400 g	1	6, 9	
6	0000 881 2101	Topůrko, bílý ořech, 80 cm	1	9	
7	0000 881 1957	lesní sekera AX 16 S	1	8 - 11	
8	0000 881 2144	Topůrko, bílý ořech, 70 cm	1	9 - 11	s pouzdrem, deskou, šroubem
9	0000 881 2180	Dřevěný klín	1		
10	0000 881 2182	Kruhový klín 18 mm	1		
11	0000 881 2181	Kruhový klín 14 mm	1		