

ŠTÍPACÍ SEKERA AX 28 CS


Seznam náhradních dílů

12.03.2025

Czechia, český

Obsah

štípací sekery	2
----------------------	---

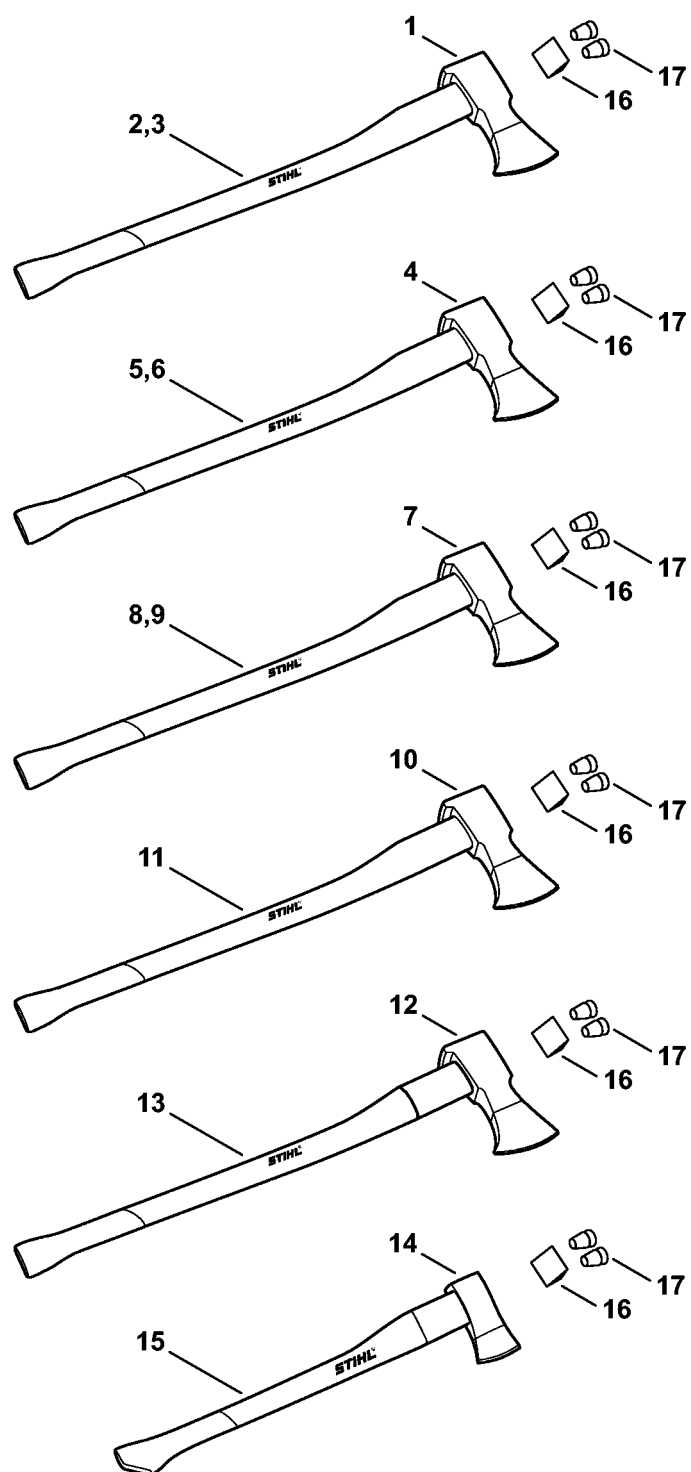

0000-GET-0003-A0

štípací sekery

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0000 881 1952	Štípací sekera 1600 g	1	2, 16	
2	0000 881 2122	Topůrko jasanové, 80 cm	1	16	
3	0000 881 2101	Topůrko, bílý ořech, 80 cm	1	16	
4	0000 881 2000	Štípací sekera 2750 g	1	5, 16	
5	0000 881 2103	Topůrko jasanové, 85 cm	1	16	
6	0000 881 2108	Topůrko, bílý ořech, 85 cm	1		
7	0000 881 2006	Štípací sekera 2500 g	1	8, 16	
8	0000 881 2137	Topůrko jasanové, 80 cm	1	16	
9	0000 881 2146	Topůrko, bílý ořech, 80 cm	1	16, 17	s pouzdrém, deskou, šroubem
10	0000 881 2008	Štípací sekera 1800 g	1	11, 16	
11	0000 881 2125	Topůrko jasanové, 75 cm	1	16	
12	0000 881 2014	štípací sekera AX 28 CS	1	13, 16, 17	
13	0000 881 2146	Topůrko, bílý ořech, 80 cm	1	16, 17	s pouzdrém, deskou, šroubem
14	0000 881 6601	štípací sekera AX 16 CS	1	15 - 17	
15	0000 881 2154	Topůrko z ořešáku s ochranným pouzdrém 70 cm	1	16, 17	
16	0000 881 2180	Dřevěný klín	1		
17	0000 881 2182	Kruhový klín 18 mm	2		