


FS 131

Seznam náhradních dílů**07.04.2025****Czechia, český**

Obsah

A - Hnací ústrojí Ø 43 mm	2
C - Startovací zařízení, palivová nádrž	5
D - Tlumič výfuku, vzduchový filtr	8
G - Zapalování	10
H - Karburátor	12
I - Karburátor 4180/20	15
J - Spojka, těleso ventilátoru	18
K - Trubka dvouruční rukojeti	20
N - ochranná trubka FS 131	23
Q - převodovka	26
R - Ochranný kryt	28
S - Převodní kryt	30
T - Nástroje, zvláštní příslušenství	32
U - Číslo stroje	34
V - Smart Connector	36
W - Utahovací momenty	38
X - Utahovací momenty	40

A - Hnací ústrojí Ø 43 mm

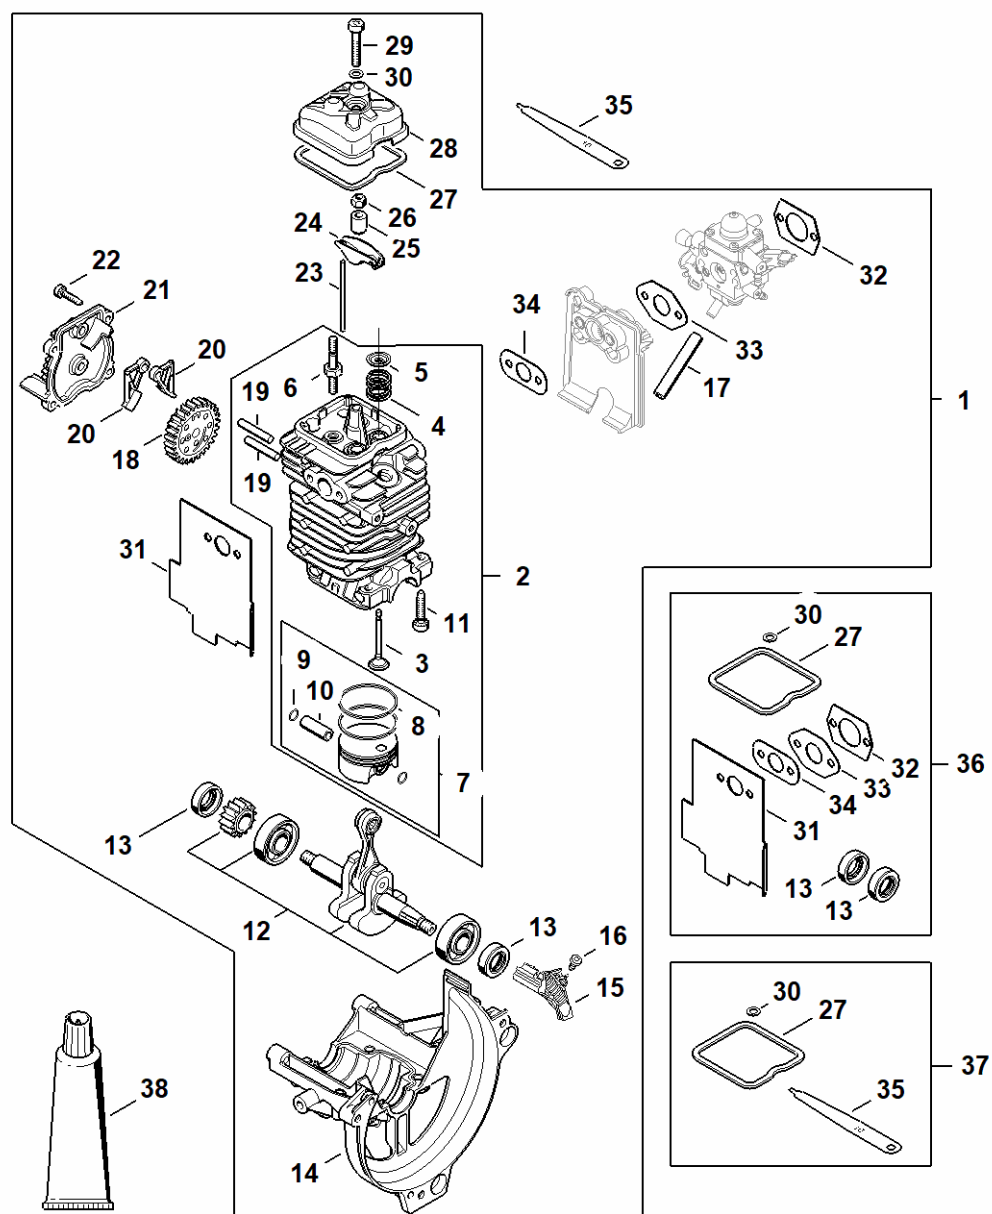

4180-GET-0072
K1


A - Hnací ústrojí Ø 43 mm

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4180 020 0205	Hnací ústrojí Ø 43 mm	1	2 - 34	
2	4180 020 1210	Válec s pístem Ø 43 mm	1	3 - 11	
3	4180 025 2011	Ventil	2		
4	4180 025 1600	Ventilová pružina	2		
5	4180 025 3000	Talířová pružina	1		
6	4180 038 1700	Šroub s nákrůžkem M5	2		
7	4180 030 2003	Píst Ø 43 mm	1	8 - 10	
8	4180 034 3001	Těsnící pístní kroužek Ø 43x1,2 mm	2		
9	9463 650 0900	Rozpěrný pojistný kroužek 9x0,8	2		
10	4180 034 1501	Pístní čep 9x5x26	1		
11	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	4		
12	4180 030 0411	Klikový hřídel	1		
13	9639 003 1231	Těsnící kroužek hřídele 12x22x7	2		
14	4180 021 2500	Vana	1		
15	4180 448 1201	Držák kabelu	1		
16	9074 478 2970	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x10	1		
17	4180 141 8602	Impulzní hadička	1		
18	4180 030 1800	Vačkové kolo	1		
19	4180 038 0801	Čep 5x28	2		
20	4180 038 1900	Posunovací páčka	2		
21	4180 038 1301	Víko	1		
22	9075 478 3018	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x18	4		
23	4180 038 2600	Zdvihací tyčka	2		
24	4282 038 1000	Vahadlo	2		
25	4180 038 2000	Objímka	2		
26	4180 038 2700	Pojistná matice M5	2		
27	4180 029 0500	Těsnění	1		

A - Hnací ústrojí Ø 43 mm

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	4180 025 1100	Víko ventilu	1		
29	9022 346 1070	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x30	1		
30	9636 815 0270	Těsnící kroužek 5x9x1	1		
31	4180 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
32	4114 149 1205	Těsnění	1		
33	4180 129 0905	Těsnění	1		
34	4180 129 0906	Těsnění	1		
35	4180 893 6400	Seřizovací měrka	1		
36	4180 007 1037	Sada těsnění	1	13, 27, 30 - 34	
37	4180 007 1005	Sada pro seřizování vůle ventilů	1	27, 30, 35	
38	0783 830 2000	Těsnicí hmota Dirko HT, červená	1		

C - Startovací zařízení, palivová nádrž

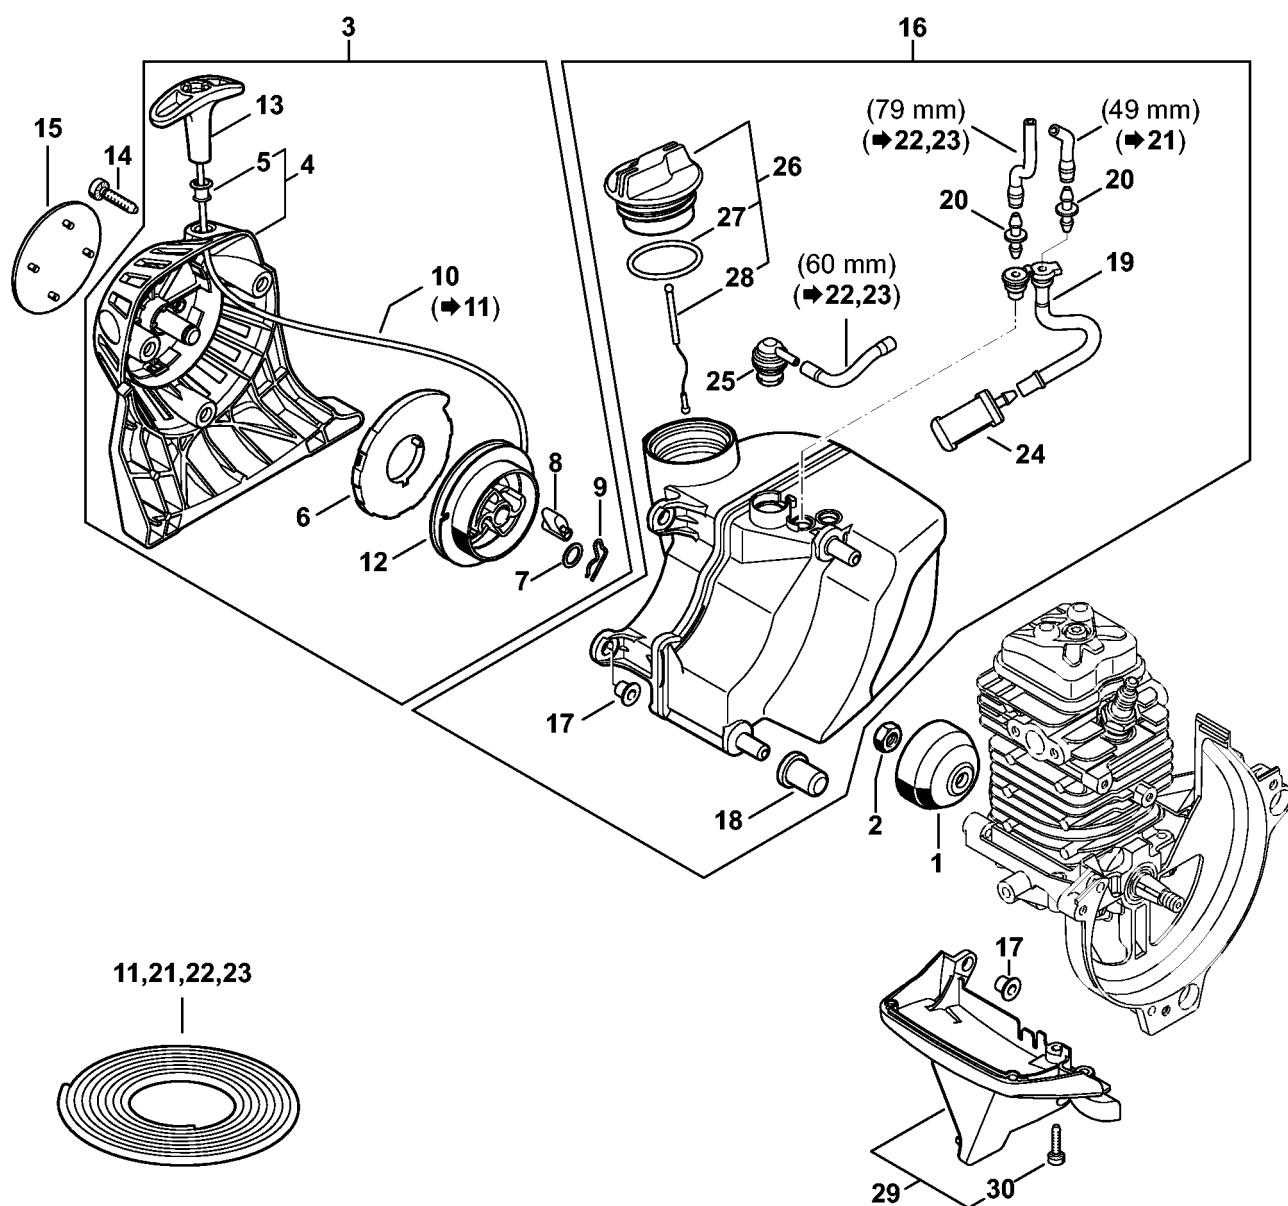

4180-GET-0317-40


C - Startovací zařízení, palivová nádrž

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4223 195 0600	Kolo startéru	1		
2	9210 261 1140	Šestihranná matice M8x1	1		
3	4180 190 4002	Startovací zařízení	1	4 - 13	
4	4180 190 0401	Víko startéru	1	5	
5	9416 868 6650	Nýt 6,5x0,5x8,8	1		
6	4180 190 0600	Vratná pružina	1		
7	0000 958 0923	Podložka	1		
8	4116 195 7200	Západka	1		
9	1118 195 3500	Pružina	1		
10	0000 195 8203	Startovací lano Ø 3x850 mm	1		
11	0000 930 2208	Startovací lano Ø 3 mm x 30,5 m	1		
11	0000 930 2211	Startovací lano Ø 3 mm x 60,8 m	1		
12	4128 195 0400	Lanová kladka	1		
13	4140 195 3400	Rukojeť	1		
14	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	3		
15	4180 967 1548	Typový štítek	1		
16	4180 350 0434	Palivová nádrž	1	17 - 20, 24 - 28	
17	9991 003 5087	Objímka 7,5x6,8	2		
18	4180 352 8100	Vložka	2		
19	4180 358 7702	Hadice	1		
20	4148 353 2700	Spojovací kus	2		
21	0000 937 5004	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
22	0000 930 2803	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
23	0712 923 8004	Hadice 3,1x5,7 mm x 10 m, R3	1		
24	0000 350 3521	Sací hlava	1		
25	0000 350 5807	Větrání nádrže	1		
26	0000 350 0527	Uzávěr palivové nádrže	1	27, 28	

C - Startovací zařízení, palivová nádrž


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	9645 951 3890	Kulatý těsnicí kroužek 35x3-FPM 80	1		
28	0000 350 0900	Lano	1		
29	4180 350 6502	Zakrytí	1	30	
30	9075 478 3018	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x18	2		

D - Tlumič výfuku, vzduchový filtr

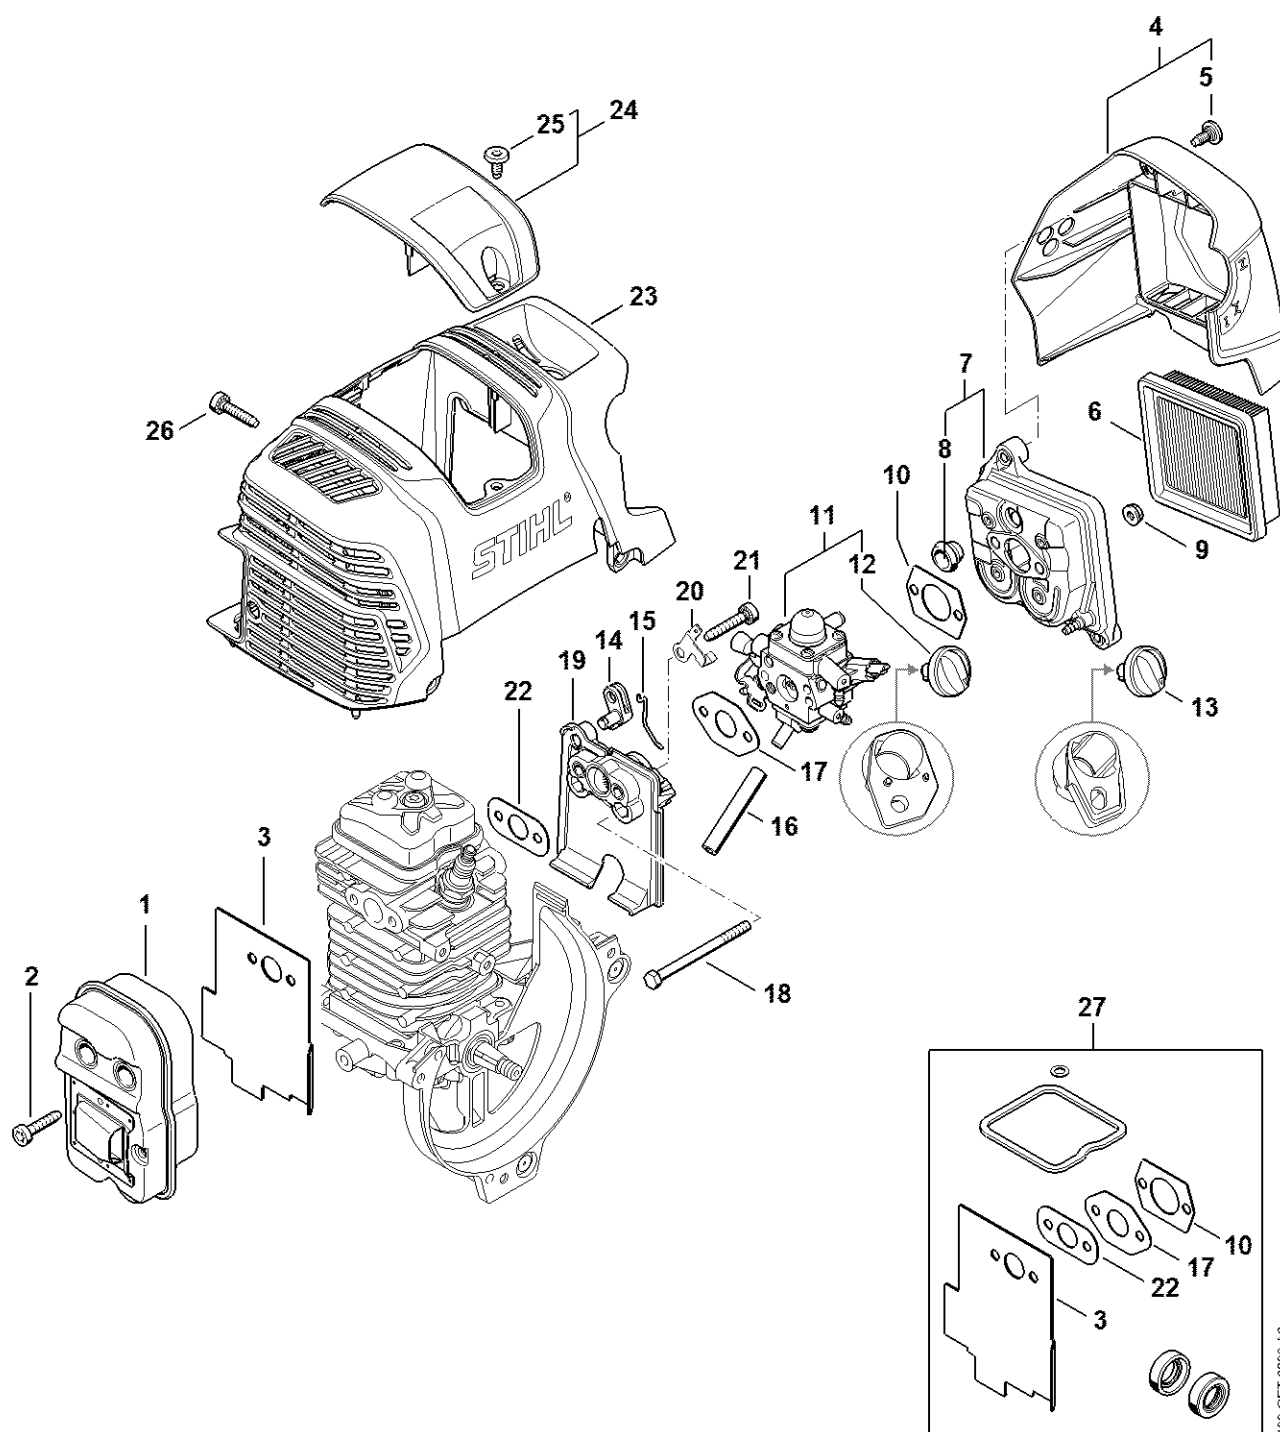

D - Tlumič výfuku, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4180 140 0603	Tlumič výfuku	1		
2	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	3		
3	4180 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
4	4180 140 1009	Víko filtru	1	5	
5	0000 951 1114	Šroub IS-D	2		
6	4180 141 0300	Vzduchový filtr	1		
7	4180 140 2807	Těleso filtru	1	8	
8	4134 123 7500	Průchodka	1		
9	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
10	4114 149 1205	Těsnění	1		
11	4180 120 0619	Karburátor 4180/19	1	12	
12	Z000 042 K001	Sada sytiče	1		
13	4180 180 9500	Otočný knoflík	1		
14	4180 182 2800	Páka	1		
15	4180 182 1500	Plynové pákoví	1		
16	4180 141 8602	Impulzní hadička	1		
17	4180 129 0905	Těsnění	1		
18	9007 319 1135	Šroub s šestihrannou hlavou M5x65	2		
19	4180 121 1606	Mezipříruba	1		
20	4180 182 9600	Plech pro ukostření	1		
21	9075 478 4175	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x28	2		
22	4180 129 0906	Těsnění	1		
23	4180 080 1606	Kryt	1		
24	4180 080 0401	Zakrytí	1	25	
25	0000 951 1114	Šroub IS-D	1		
26	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	3		
27	4180 007 1037	Sada těsnění	1	3, 10, 17, 22	

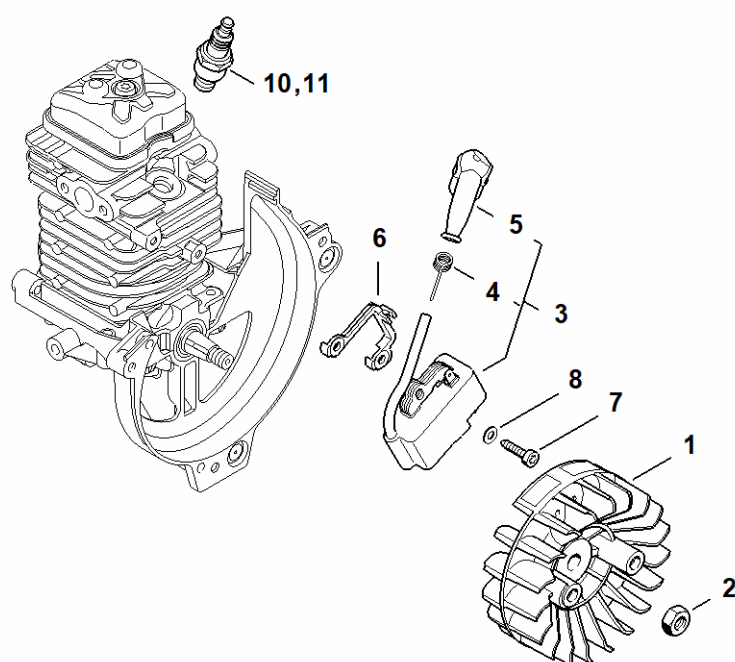


4180-GET-0418
K1

G - Zapalování

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4180 400 1200	Setrvačník	1		
2	9210 261 1140	Šestihranná matice M8x1	1		
3	4180 400 1320	Modul zapalování	1	4, 5	
4	0000 998 0604	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
5	0000 405 1005	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
6	4180 405 8000	Izolační kus	1		
7	9075 478 3018	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x18	2		
7	9075 478 3018	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x18	2		
8	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
9	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
10	0000 400 7025	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10	1		
11	0000 400 7026	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10, balení po 40	1		

H - Karburátor

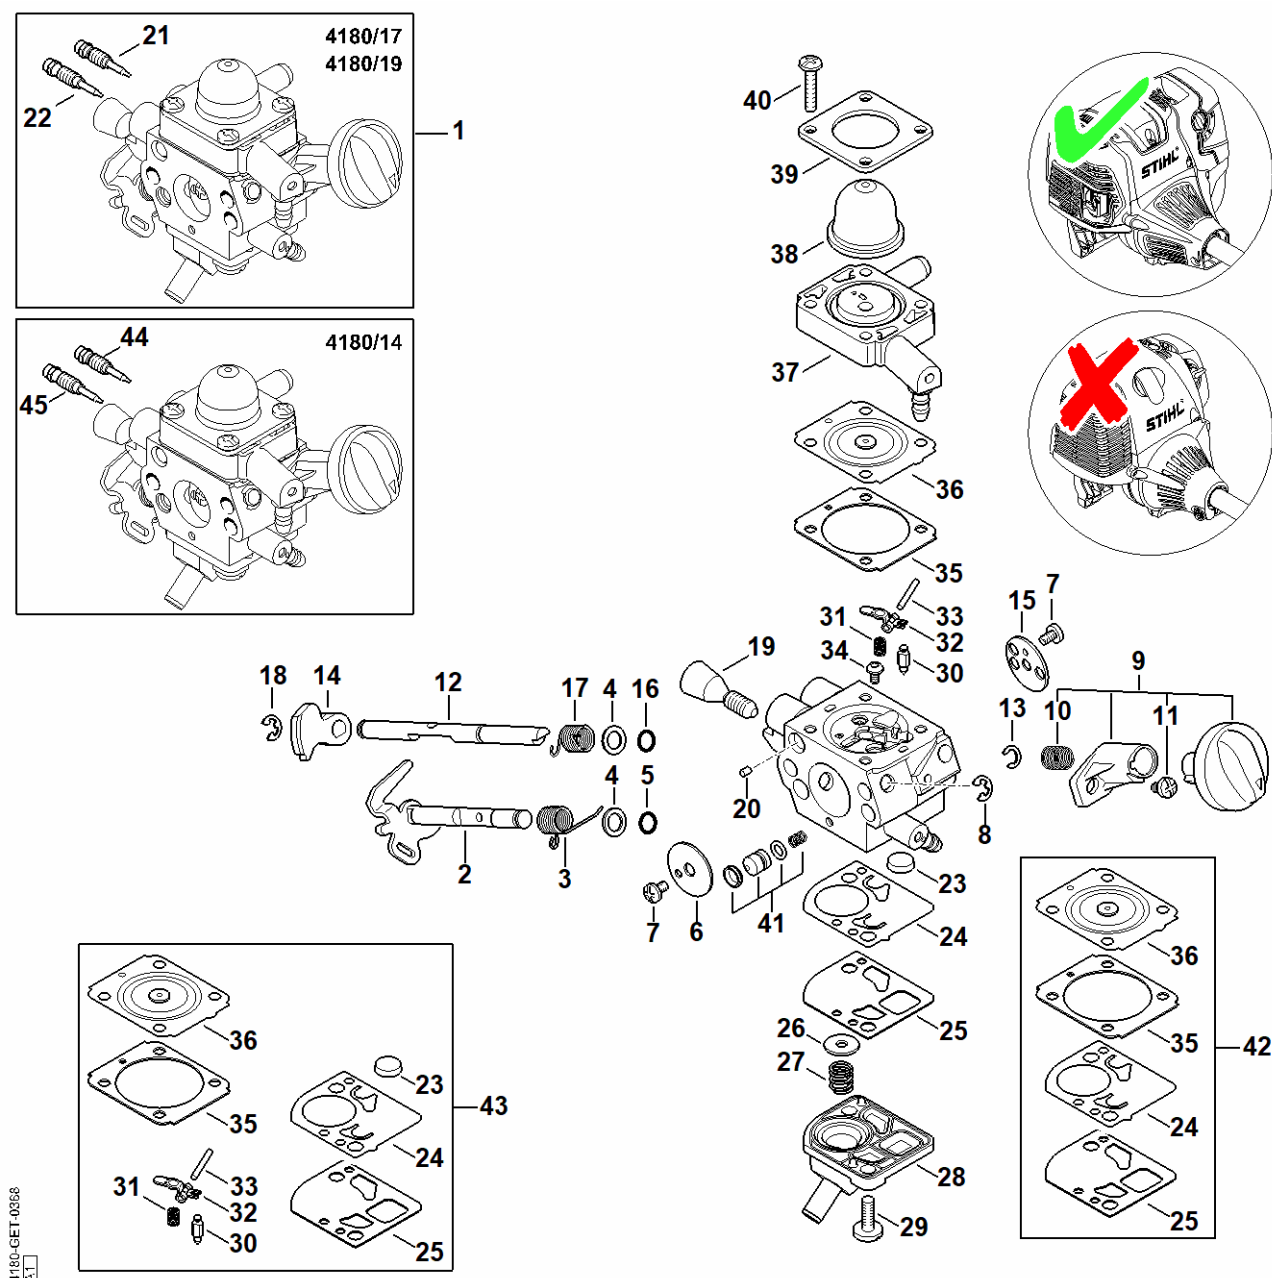

4180-GET-0368
K1


H - Karburátor

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4180 120 0619	Karburátor 4180/19	1	2 - 41	
2	4180 120 7108	Škrticí hřídelka s páčkou	1		
3	4180 122 3007	Pružina	1		
4	4180 121 8601	Podložka	2		
5	4180 122 3601	Těsnící kroužek	1		
6	4180 121 3301	Škrticí klapka	1		
7	1125 122 7403	Šroub s půlkulovou hlavou	2		
8	1125 122 9001	Pojistná podložka	1		
9	Z000 042 K001	Sada sytiče	1	10, 11	
10	0000 997 3101	Tlačná pružina	1		
11	1120 122 6601	Šroub s nákrůžkem	1		
12	4180 121 3005	Startovací osa	1		
13	4282 122 9000	Pojistný kroužek	1		
14	4180 121 6601	Páka	1		
15	4180 121 2900	Startovací kladka	1		
16	4180 122 3601	Těsnící kroužek	1		
17	4180 122 3008	Pružina	1		
18	4147 122 9001	Pojistný kroužek	1		
19	Z010 035 A010	Dorazový šroub volnoběhu	1		
20	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
21	Z000 030 Z035	Hlavní seřizovací šroub	1		
22	Z000 031 Z039	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
23	1123 121 7800	Síto	1		
24	4180 121 4802	Membrána čerpadla	1		
25	4180 129 0908	Těsnění čerpadla	1		
26	4180 121 8602	Podložka	1		
27	4180 122 3006	Pružina	1		

H - Karburátor

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	4180 121 0803	Uzávěrné víko	1		
29	4242 122 7100	Šroub	2		
30	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
31	1123 122 3001	Pružina	1		
32	4229 121 5000	Regulační páčka sání	1		
33	1120 121 9200	Osa	1		
34	0000 122 7101	Šroub	1		
35	1141 129 0900	Sada regulačního těsnění	1		
36	1141 121 4730	Regulační membrána	1		
37	4180 120 2209	Příruba	1		
38	4226 121 2700	Čepička	1		
39	4140 121 0800	Uzávěrné víko	1		
40	4140 122 7100	Šroub	4		
41	4180 120 9704	Souprava "Píst čerpadla"	1		
42	4180 007 1035	Souprava Díly karburátoru	1	24, 25, 35, 36	
43	Z010 001 K018	Souprava Díly karburátoru RB-288	1	23 - 25, 30 - 33, 35, 36	
44	4180 122 6704	Hlavní seřizovací šroub	1		
45	4282 122 6801	Seřizovací šroub volnoběhu	1		

I - Karburátor 4180/20

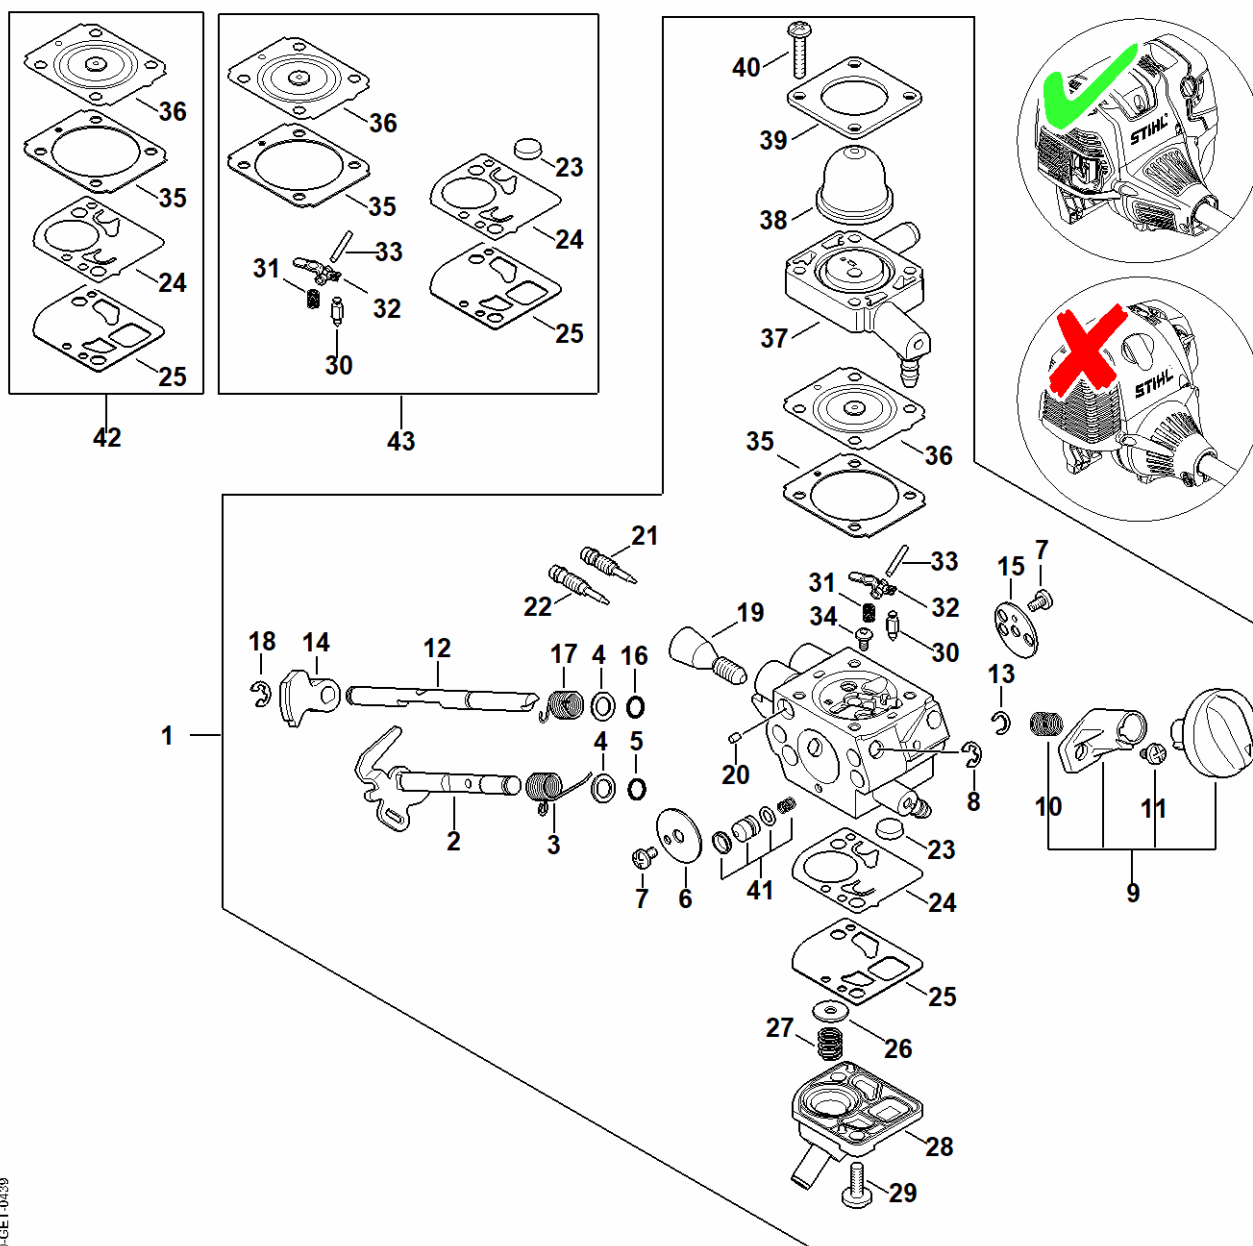

4180-GET-0439
KG


I - Karburátor 4180/20

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4180 120 0620	Karburátor 4180/20	1	2 - 41	
2	Z010 011 A073	Škrticí hřídelka	1		
3	4180 122 3007	Pružina	1		
4	4180 121 8601	Podložka	2		
5	4180 122 3601	Těsnící kroužek	1		
6	4180 121 3301	Škrticí klapka	1		
7	1125 122 7403	Šroub s půlkulovou hlavou	2		
8	1125 122 9001	Pojistná podložka	1		
9	Z000 042 K001	Sada sytiče	1	10, 11	
10	0000 997 3101	Tlačná pružina	1		
11	1120 122 6601	Šroub s nákrůžkem	1		
12	4180 121 3005	Startovací osa	1		
13	4282 122 9000	Pojistný kroužek	1		
14	4180 121 6601	Páka	1		
15	4180 121 2900	Startovací kladka	1		
16	4180 122 3601	Těsnící kroužek	1		
17	4180 122 3008	Pružina	1		
18	4147 122 9001	Pojistný kroužek	1		
19	Z010 035 A010	Dorazový šroub volnoběhu	1		
20	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
21	Z000 030 Z035	Hlavní seřizovací šroub	1		
22	Z000 031 Z039	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
23	1123 121 7800	Síto	1		
24	4180 121 4802	Membrána čerpadla	1		
25	4180 129 0908	Těsnění čerpadla	1		
26	4180 121 8602	Podložka	1		
27	4180 122 3006	Pružina	1		

I - Karburátor 4180/20

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	4180 121 0803	Uzávěrné víko	1		
29	4242 122 7100	Šroub	2		
30	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
31	1123 122 3001	Pružina	1		
32	4229 121 5000	Regulační páčka sání	1		
33	1120 121 9200	Osa	1		
34	0000 122 7101	Šroub	1		
35	1141 129 0900	Sada regulačního těsnění	1		
36	1141 121 4730	Regulační membrána	1		
37	4180 120 2209	Příruba	1		
38	4226 121 2700	Čepička	1		
39	4140 121 0800	Uzávěrné víko	1		
40	4140 122 7100	Šroub	4		
41	4180 120 9704	Souprava "Píst čerpadla"	1		
42	4180 007 1035	Souprava Díly karburátoru	1	24, 25, 35, 36	
43	Z010 001 K018	Souprava Díly karburátoru RB-288	1	23 - 25, 30 - 33, 35, 36	

J - Spojka, těleso ventilátoru

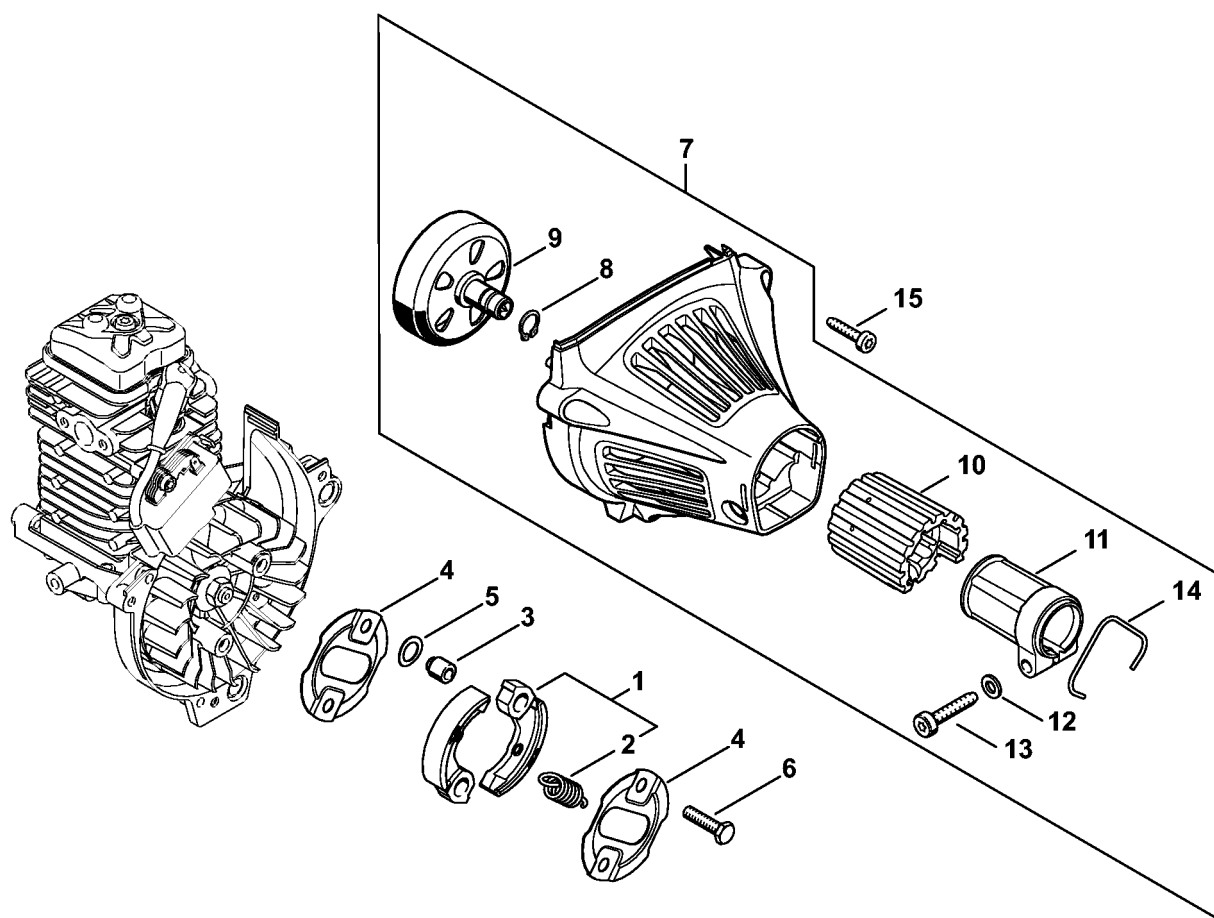


4180-GET-0081-A0

J - Spojka, těleso ventilátoru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4180 160 2000	Spojka	1	2	
2	0000 997 5902	Tažná pružina	1		
3	0000 961 0601	Kroužek	2		
4	4180 162 1000	Krycí kotouč	2		
5	0000 958 1000	Podložka 16x10x0,5	2		
6	0000 951 0600	Šroub s šestihrannou hlavou M6	2		
7	4180 080 1819	Těleso ventilátoru	1	8 - 14	
8	9455 621 1130	Pojistný kroužek 12x1	1		
9	4149 160 2902	Buben spojky	1		
10	4180 791 9303	Přizový prvek	1		
11	4180 791 9403	Upínací třmen	1		
12	9291 021 0140	Podložka 6,4	1		
13	9075 478 4718	Šroub s válcovou hlavou IS-D6x32	1		
14	9457 621 4482	Pojistný kroužek	1		
15	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	3		

K - Trubka dvouruční rukojeti

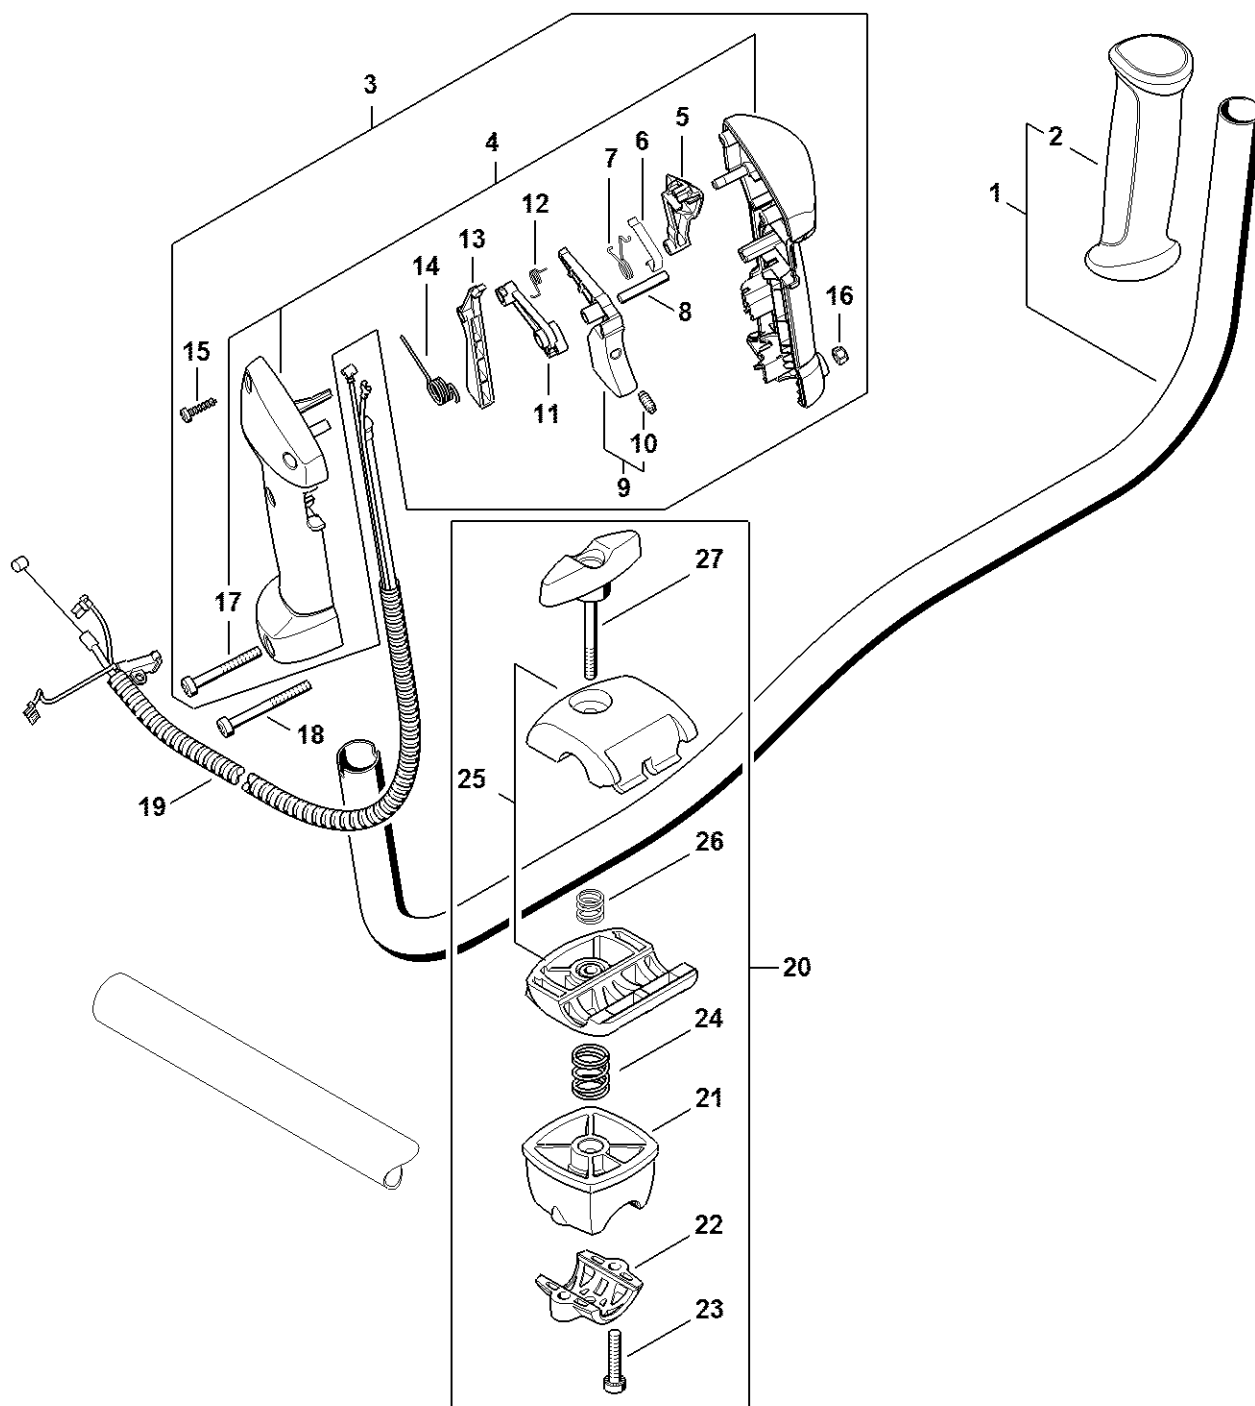

4180-GET-0391-A0


K - Trubka dvouruční rukojeti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4147 790 1704	Trubka rukojeti	1	2	
2	4147 791 0302	Rukojeť	1		
3	4147 790 1322	Ovládací rukojeť	1	4 - 17	
4	4147 790 0305	Rukojeť	1	17	
5	4147 182 2801	Páka	1		
6	4147 442 1600	Kontaktní pružina	1		
7	4147 182 4502	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
8	9371 470 2683	Válcový kolík 5x28	1		
9	4144 180 1501	Plynová páka	1	10	
10	0000 953 0808	Závrtný šroub	1		
11	4144 182 2801	Páka	1		
12	4128 182 4501	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
13	4144 182 0800	Pojistka plynové páčky	1		
14	4144 182 4500	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
15	9074 478 3025	Šroub s válcovou hlavou IS P4x16	4		
16	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
17	9022 341 1090	Šroub s válcovou hlavou IS M5x40x25	1		
18	9022 341 1220	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x48	1		
19	4180 180 1113	Plynový bovden	1		
20	4134 790 3200	Držák trubky rukojeti	1	21 - 27	
21	4134 790 7600	Podpěrka	1		
22	4134 791 0900	Svěrací miska	1		
23	9022 341 1370	Šroub s válcovou hlavou IS M6x30	2		
24	0000 997 1701	Tlačná pružina	1		
25	4128 790 4800	Svěrací miska	1		

K - Trubka dvouruční rukojeti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
26	0000 997 1304	Tlačná pružina	1		
27	4128 790 7501	Roubíkový šroub	1		

N - ochranná trubka FS 131

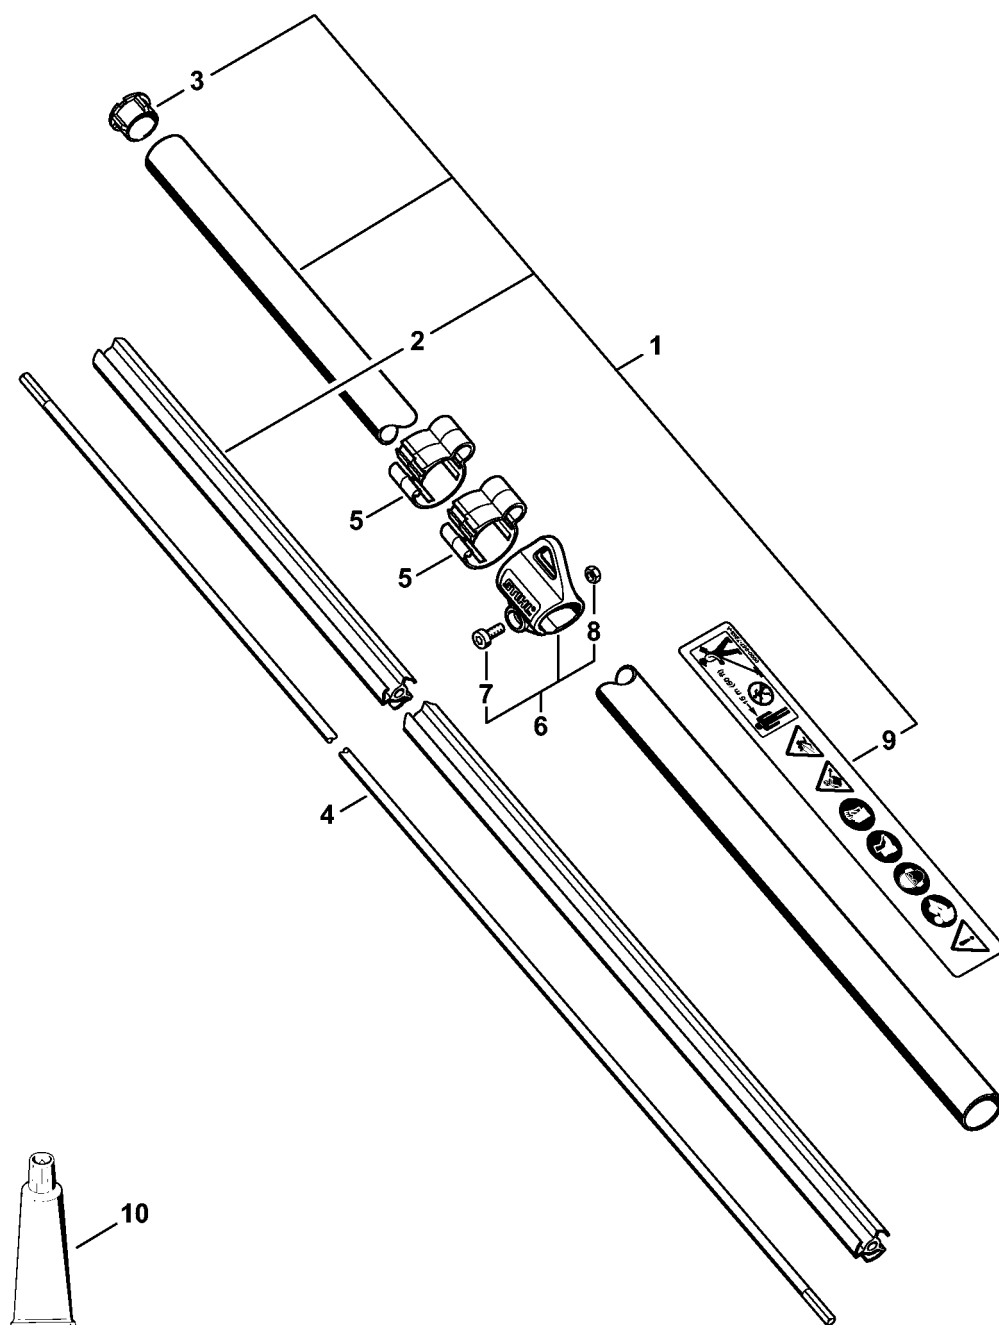

4180-GET-0274-A2


N - ochranná trubka FS 131

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4137 710 7136	Ochranná trubka Ø 25,4 mm x 1,5 m	1	2, 3, 9	
2	4134 711 7303	Úložná trubka 1375 mm	1		
2	4134 711 7303	Úložná trubka 1375 mm	1		
2	4134 711 7303	Úložná trubka 1375 mm	1		
3	4137 711 2101	Zátka	1		
3	4137 711 2101	Zátka	1		
3	4137 711 2101	Zátka	1		
4	4137 711 3200	Hnací hřídel	1		
4	4137 711 3200	Hnací hřídel	1		
4	4137 711 3200	Hnací hřídel	1		
5	0000 182 2100	Držák Ø 25,4 mm	2		
5	0000 790 8801	Závěsné oko	1	6, 7	
5	0000 182 2100	Držák Ø 25,4 mm	2		
6	0000 790 8801	Závěsné oko	1	7, 8	
6	9022 341 0980	Šroub s válcovou hlavou IS M5x16	1		
6	0000 790 8801	Závěsné oko	1	7, 8	
7	9022 341 0980	Šroub s válcovou hlavou IS M5x16	1		
7	9210 261 0700	Šestihranná matice M5	1		
7	9022 341 0980	Šroub s válcovou hlavou IS M5x16	1		
8	9210 261 0700	Šestihranná matice M5	1		
8	0000 967 7254	Informační štítek	1		
8	9210 261 0700	Šestihranná matice M5	1		
9	0000 967 7253	Informační štítek	1		
9	0000 711 2500	Pouzdro	1		
9	0000 967 7254	Informační štítek	1		
10	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
10	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		

N - ochranná trubka FS 131

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
10	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		

Q - převodovka



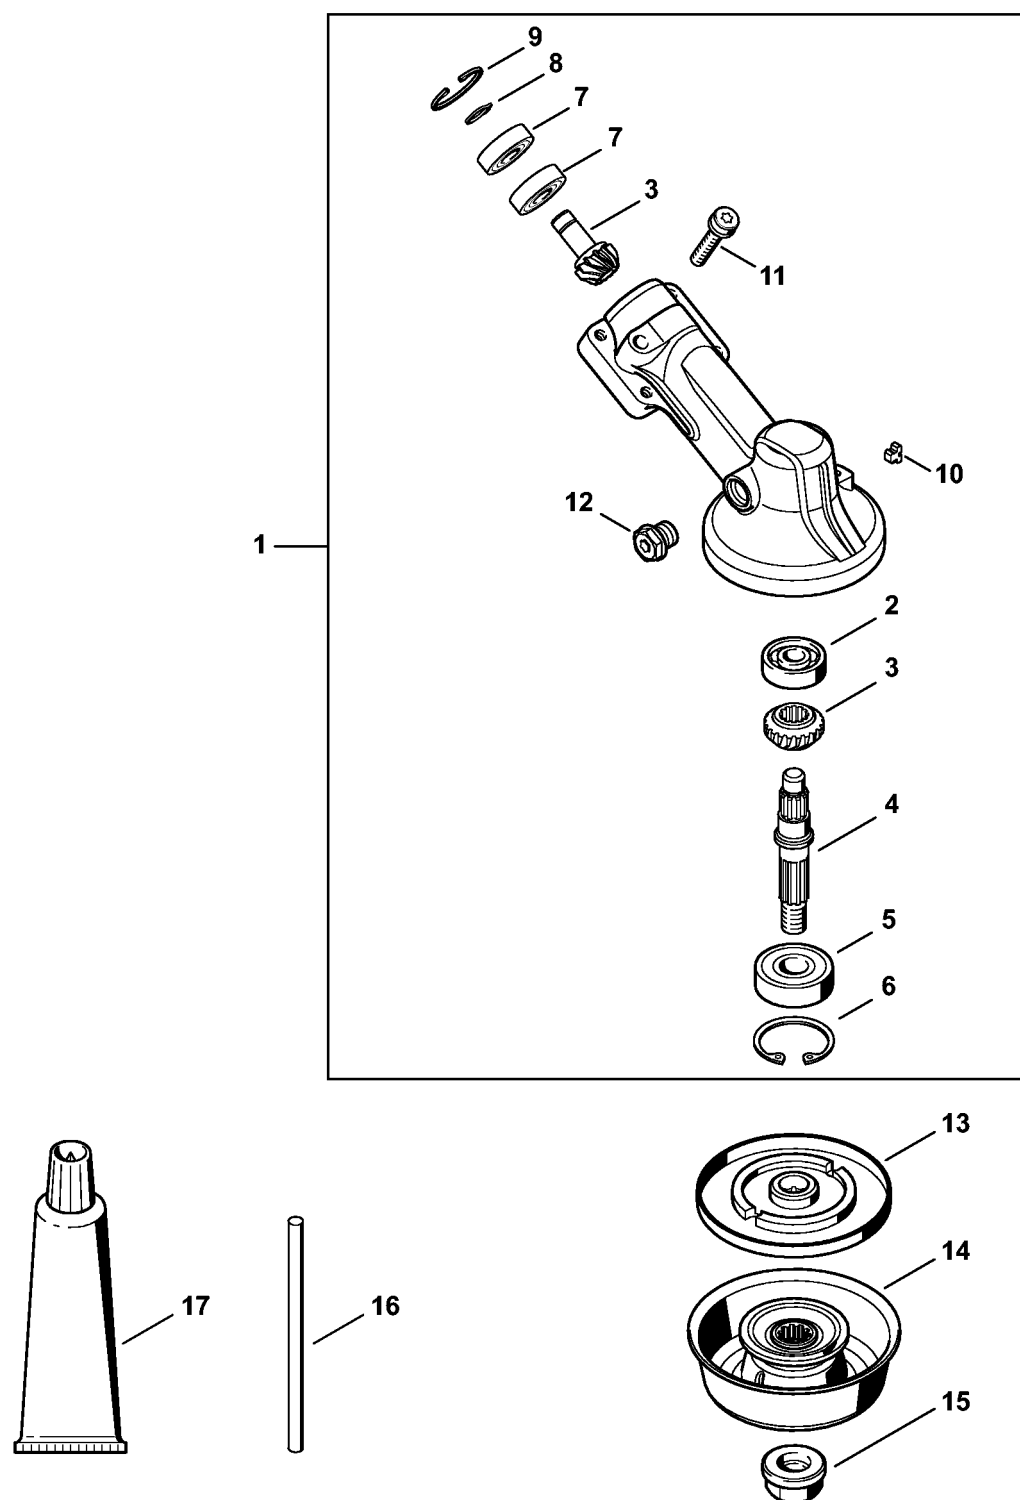


4180-GET-0280-A0

Q - převodovka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4180 640 0114	Převodovka	1	2 - 12	
2	9503 003 0060	Radiální kuličkové ložisko 629	1		
3	4180 640 7301	Sada pastorku	1		
4	4180 642 0602	Výstupní hřídel	1		
5	9503 003 6440	Radiální kuličkové ložisko 6201-2RS	1		
6	9456 621 3600	Pojistný kroužek 32x1,2	1		
7	9503 003 9853	Kuličkové ložisko 609-2Z	2		
8	9455 621 0750	Pojistný kroužek 9x1	1		
9	9456 621 2660	Pojistný kroužek 24x1,2	1		
10	4180 641 0800	Pojistná zátka	1		
11	9022 341 1371	Šroub s válcovou hlavou IS-M6x30	1		
12	4119 713 6500	Uzavírací šroub	1		
13	4137 710 3800	Opěrný talíř	1		
14	4180 710 8500	Otočný unášecí kotouč	1		
15	4126 642 7600	Samosvorná matice s nákrůžkem M10x1 levotočivá	1		
16	4130 893 7800	Zásuvný trn	1		
17	0781 120 1117	Tuk pro převodovky (tuba 80 g)	1		

R - Ochranný kryt

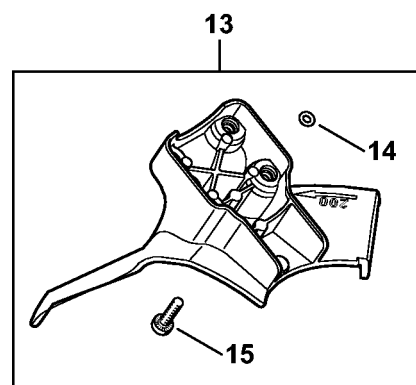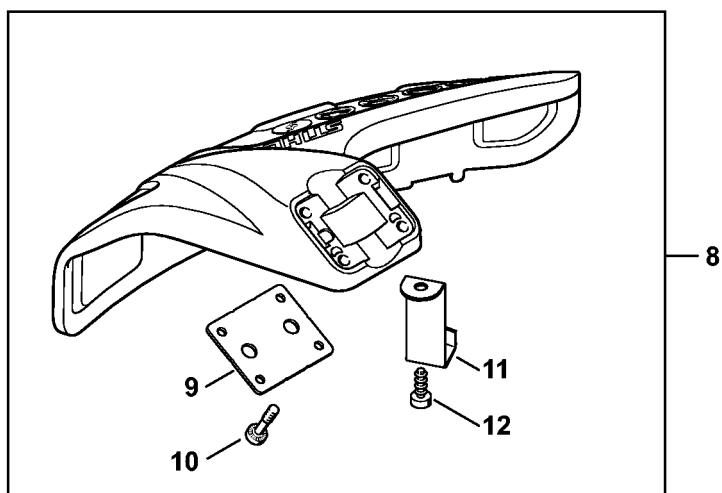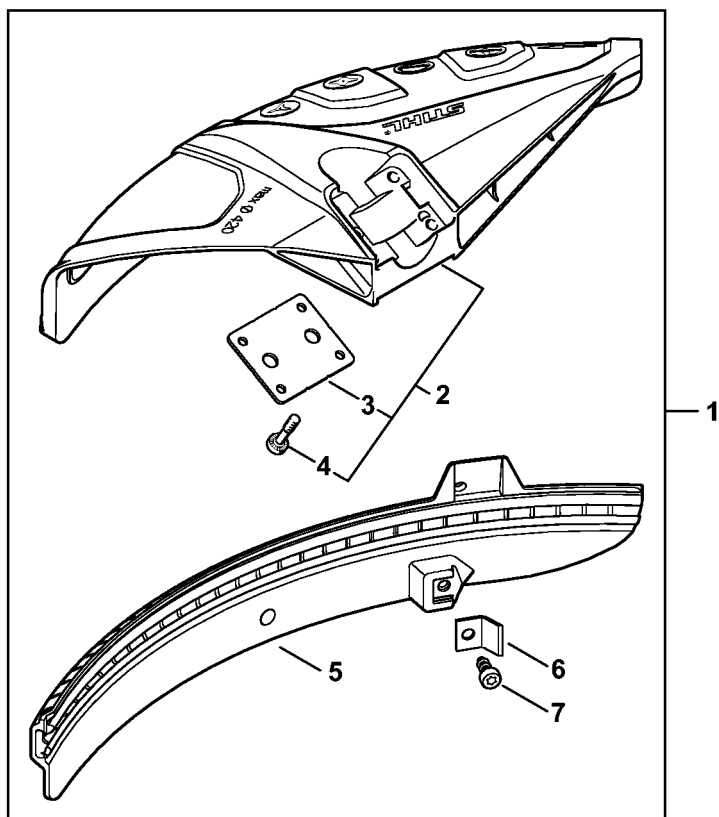


4180-GET-0281-A0

R - Ochranný kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4180 007 1028	Souprava "Ochranný kryt"	1	2 - 7	
2	4180 710 8106	Ochranný kryt	1	3, 4	
3	4180 716 3100	Podložka	1		
4	9022 373 1025	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x23	4		
5	4180 716 3200	Zástěrka	1		
6	4180 713 4110	Odřezávací nůž	1		
7	9074 478 4405	Šroub s válcovou hlavou IS P6x14	1		
8	4180 007 1030	Souprava "Ochranný kryt"	1	9 - 12	
9	4180 716 3100	Podložka	1		
10	9022 373 1025	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x23	4		
11	4133 713 4110	Odřezávací nůž	1		
12	9074 478 4405	Šroub s válcovou hlavou IS P6x14	1		
13	4180 710 8202	Doraz Ø 200 mm	1	14, 15	
14	0000 007 1300	Sada kulatých těsnicích kroužků N 4x2-EPDM70	1		
15	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	4		

S - Převravní kryt

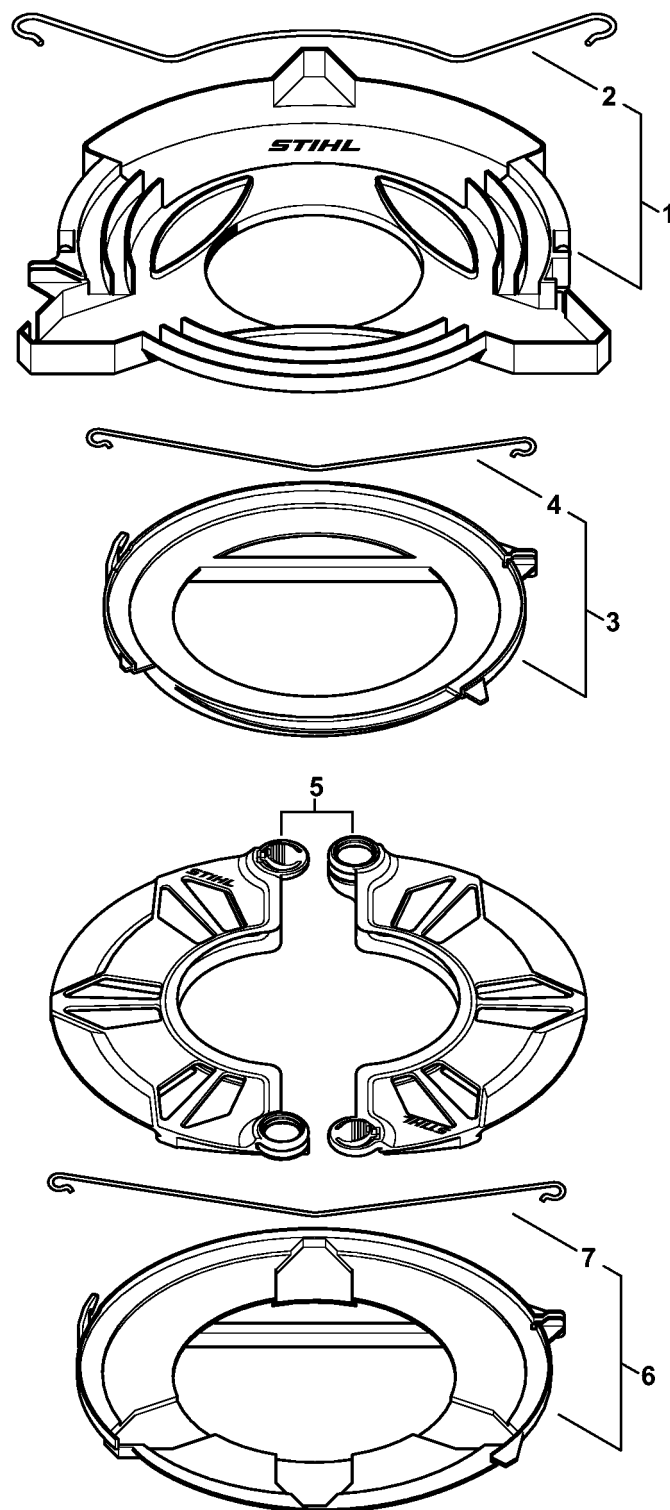


4180-GET-0282-A0

S - Přepřavní kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4116 790 3901	Přepřavní kryt Ø 350	1	2	
2	4116 792 4300	Upínací třmen	1		
3	4119 790 3901	Přepřavní kryt Ø 225	1	4	
4	4119 792 4300	Upínací třmen	1		
5	0000 790 3901	Přepřavní kryt	1		
6	4119 790 3906	Přepřavní kryt Ø 260	1	7	
7	4119 792 4305	Upínací třmen	1		


T - Nástroje, zvláštní příslušenství

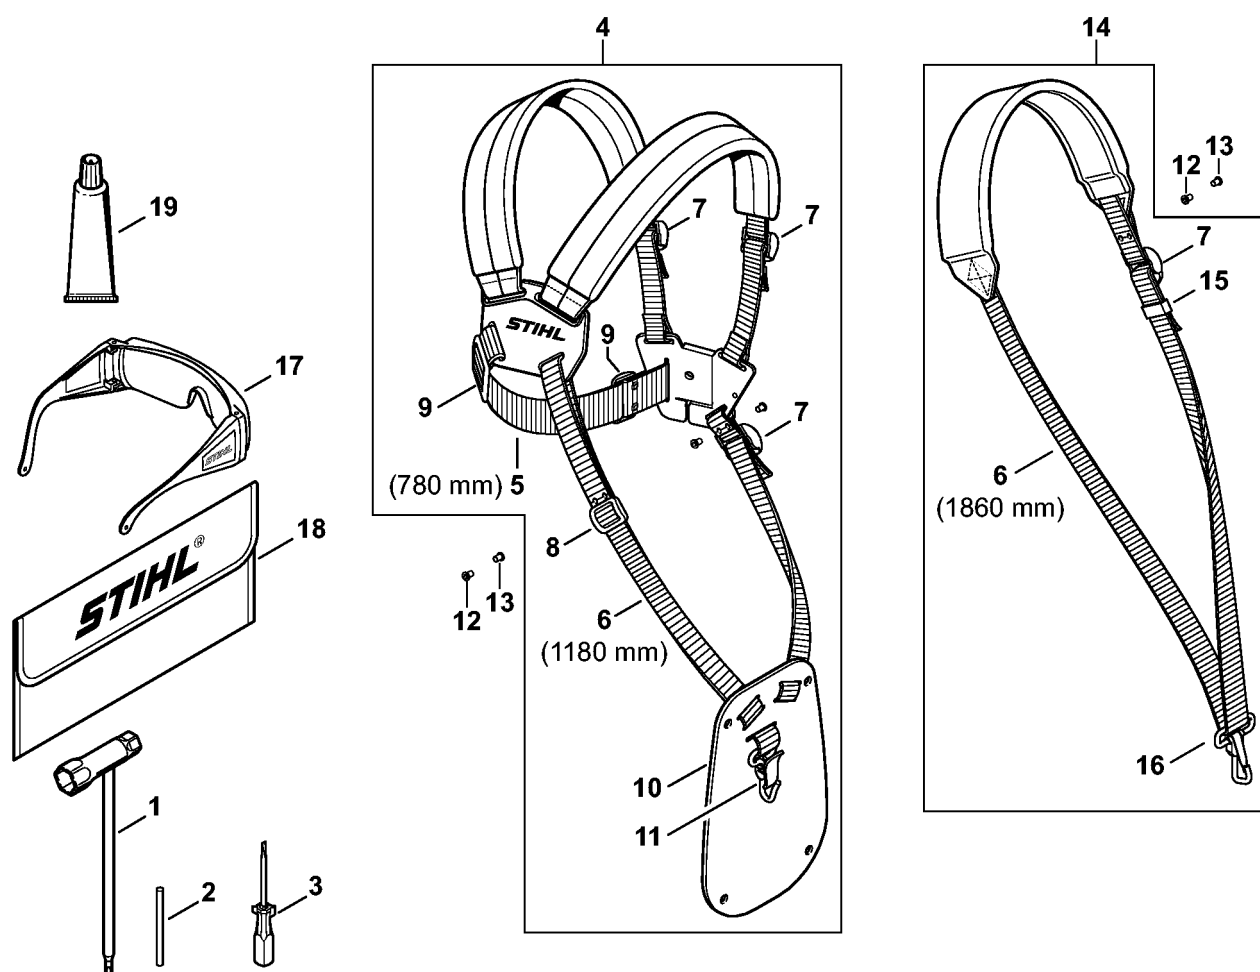

4180-GET-0283-A1

T - Nástroje, zvláštní příslušenství

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4180 890 3400	Kombiklíč	1		
2	4130 893 7800	Zásuvný trn	1		
3	0000 890 2300	Šroubovák	1		
4	4119 710 9001	Dvouramenné závěsné zařízení	1	5 - 11	
5	0000 930 2242	Nosný popruh 38 mm x 5 m	1		
6	0000 930 2241	Nosný popruh 25 mm x 10 m	1		
7	4203 792 7200	Svěrací spona pro popruhy	3		
8	4119 718 6300	Šoupátko	1		
9	4119 718 6310	Šoupátko	2		
10	4119 718 7400	Ochranná deska	1		
11	4147 710 6900	Karabinka	1		
12	9408 021 4530	Spodní část nýtu 4x8x6	1		(počet kusů dle potřeby)
13	9409 021 4420	Vrchní část nýtu 4x8	1		(počet kusů dle potřeby)
14	4119 710 9012	Nosný pás	1	6, 7, 15, 16	
15	4119 718 6320	Šoupátko	1		
16	4119 710 6900	Karabinka	1		
17	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		ne proAR
18	0000 891 0810	Brašna na nářadí	1		
19	0783 830 2000	Těsnicí hmota Dirko HT, červená	1		

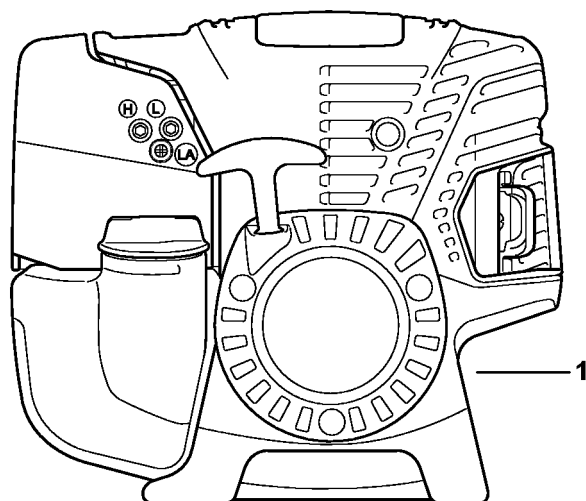


4180-GET-0128-A0

U - Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1		Poloha výrobního čísla	1		
1	0000 967 3447	Informační štítek Číslo stroje	1		


V - Smart Connector

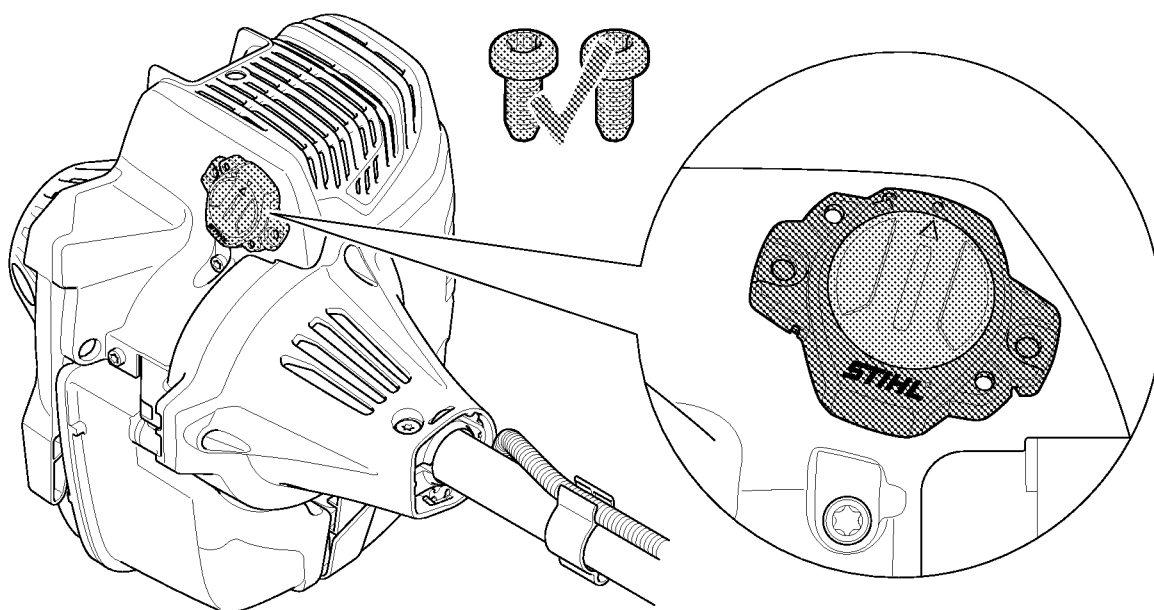

V - Smart Connector

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
		Pozice inteligentního konektoru	1		

W - Utahovací momenty

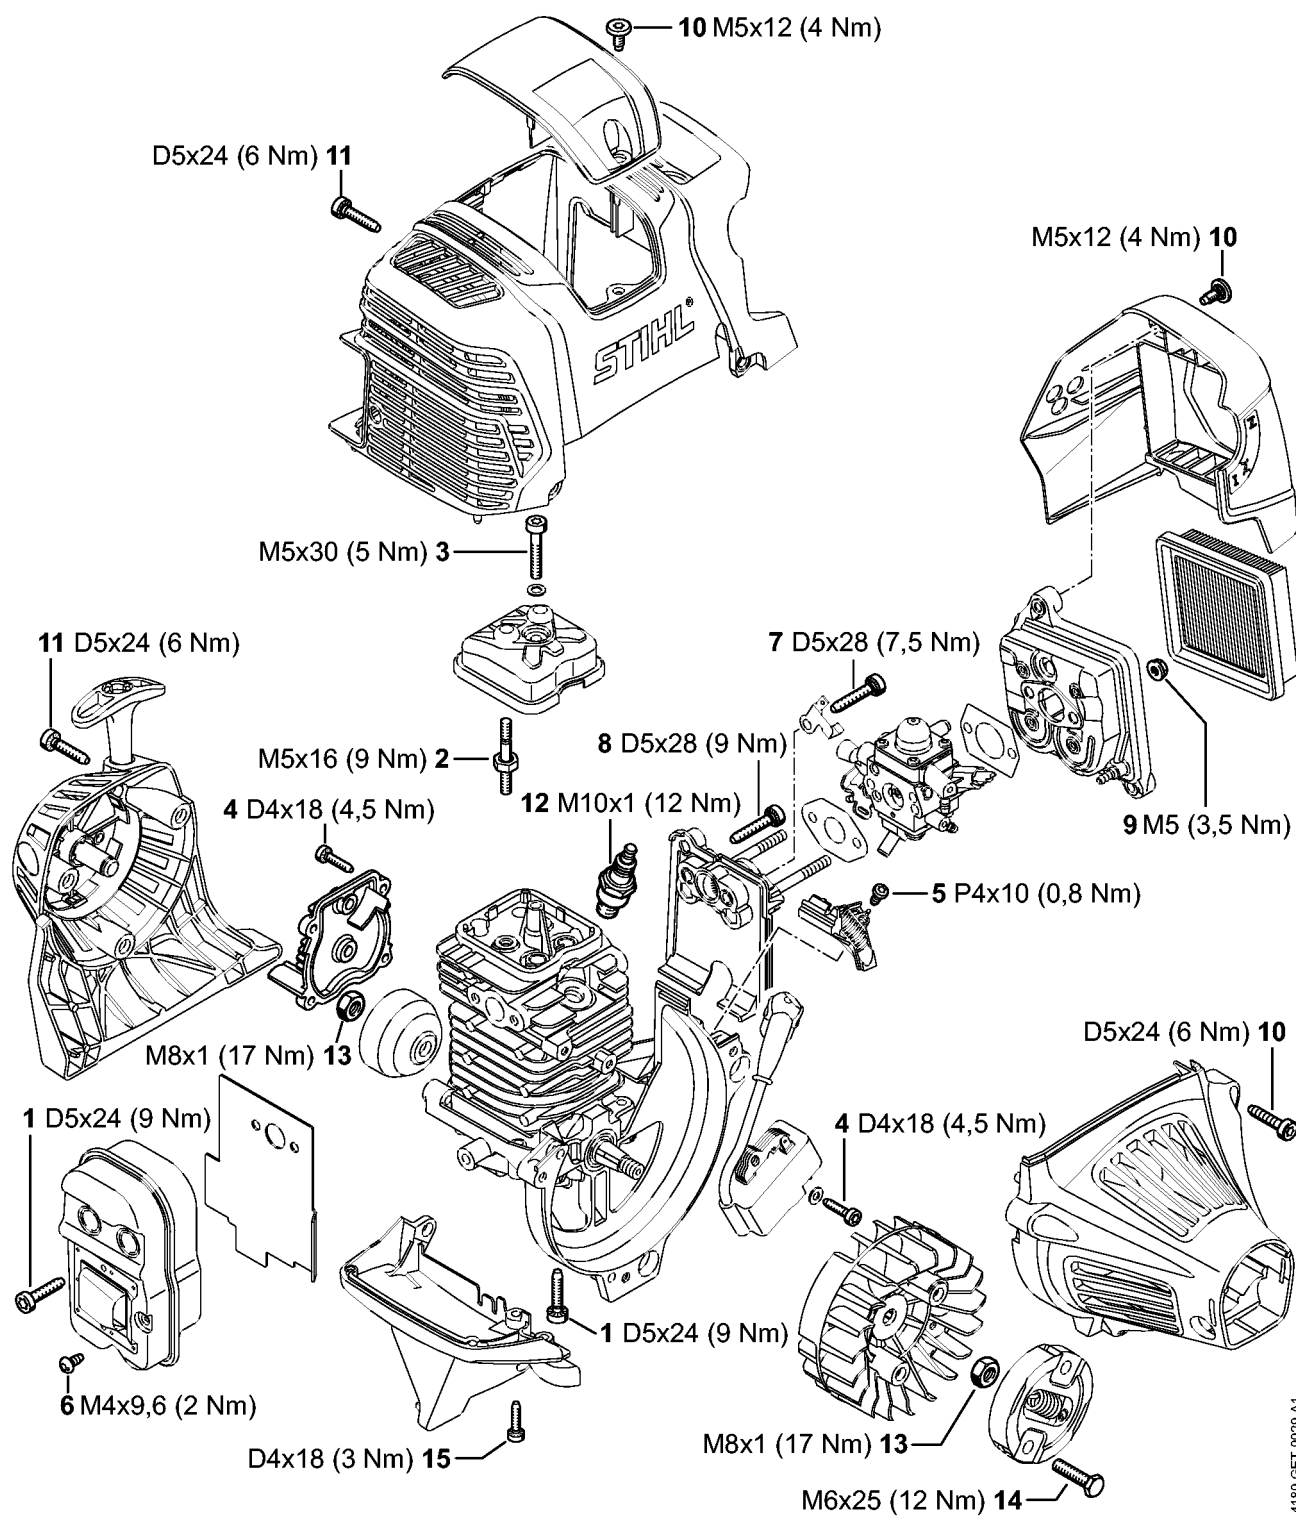


4180-GET-0029-A1

W - Utahovací momenty

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	7		Pojistné ozubení
2	4180 038 1700	Šroub s nákrůžkem M5	2		
3	9022 346 1070	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x30	1		
4	9075 478 3018	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x18	4		Pojistné ozubení
5	9074 478 2970	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x10	1		
6	9039 448 0656	Závitořezný šroub M4x9,6	1		
7	9075 478 4175	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x28	1		Pojistné ozubení
8	9075 478 4175	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x28	1		Pojistné ozubení
9	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
10	0000 951 1114	Šroub IS-D	3		
11	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	4		Pojistné ozubení
12	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
13	9210 261 1140	Šestihranná matice M8x1	2		
14	0000 951 0600	Šroub s šestihrannou hlavou M6	1		
15	9075 478 3018	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x18	2		Pojistné ozubení

X - Utahovací momenty

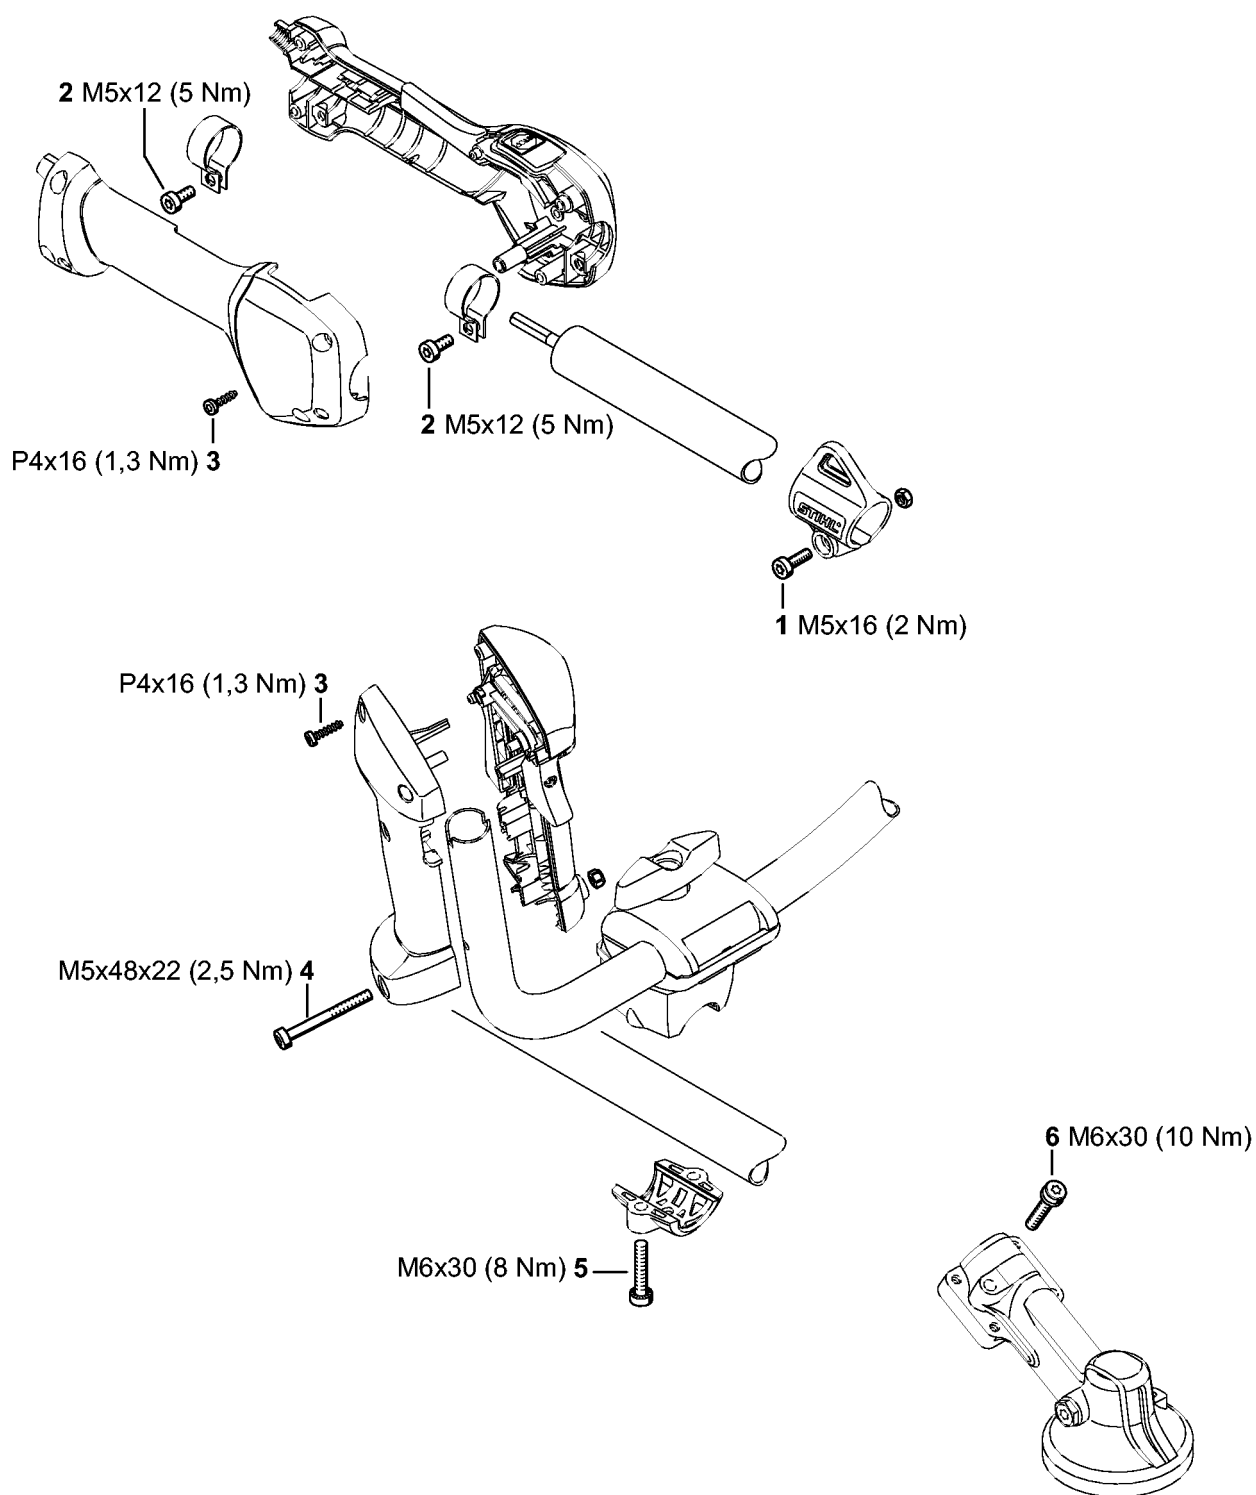

4180-GET-0051-A0

X - Utahovací momenty

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	9022 341 0980	Šroub s válcovou hlavou IS M5x16	1		Pojistné ozubení
2	9022 341 0960	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x12	2		Pojistné ozubení
3	9074 478 3025	Šroub s válcovou hlavou IS P4x16	4		
4	9022 341 1220	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x48	1		Pojistné ozubení
5	9022 341 1370	Šroub s válcovou hlavou IS M6x30	2		Pojistné ozubení
6	9022 341 1371	Šroub s válcovou hlavou IS-M6x30	1		Pojistné ozubení