


FS 240

Seznam náhradních dílů**07.04.2025****Czechia, český**

Obsah

A - Kliková skříň, válec FS 240	2
C - Kliková skříň, válec	4
E - Startovací zařízení	6
F - Tlumič výfuku, kryt	8
G - Palivová nádrž	10
H - Palivová nádrž	12
I - Mezipříruba, vzduchový filtr	14
J - Mezipříruba, vzduchový filtr	16
K - Karburátor 4147/24, 4147/25	18
L - Karburátor WTF-10, WTF-11, WTF-5, WTF-6	21
N - Zapalování	24
M - Zapalování	26
O - Spojka, těleso spojky	28
P - ochranná trubka	30
S - Trubka dvouruční rukojeti FS 240	32
U - Držák trubky rukojeti	34
V - převodovka	36
W - převodovka (23.2015)	38
Y - Ochranný kryt	40
Z - Ochranný kryt štěpkovacího nože, Doraz	42
AA - Nástroje, dvouramenní závěsné zařízení	44
AB - Číslo stroje	47


A - Kliková skříň, válec FS 240

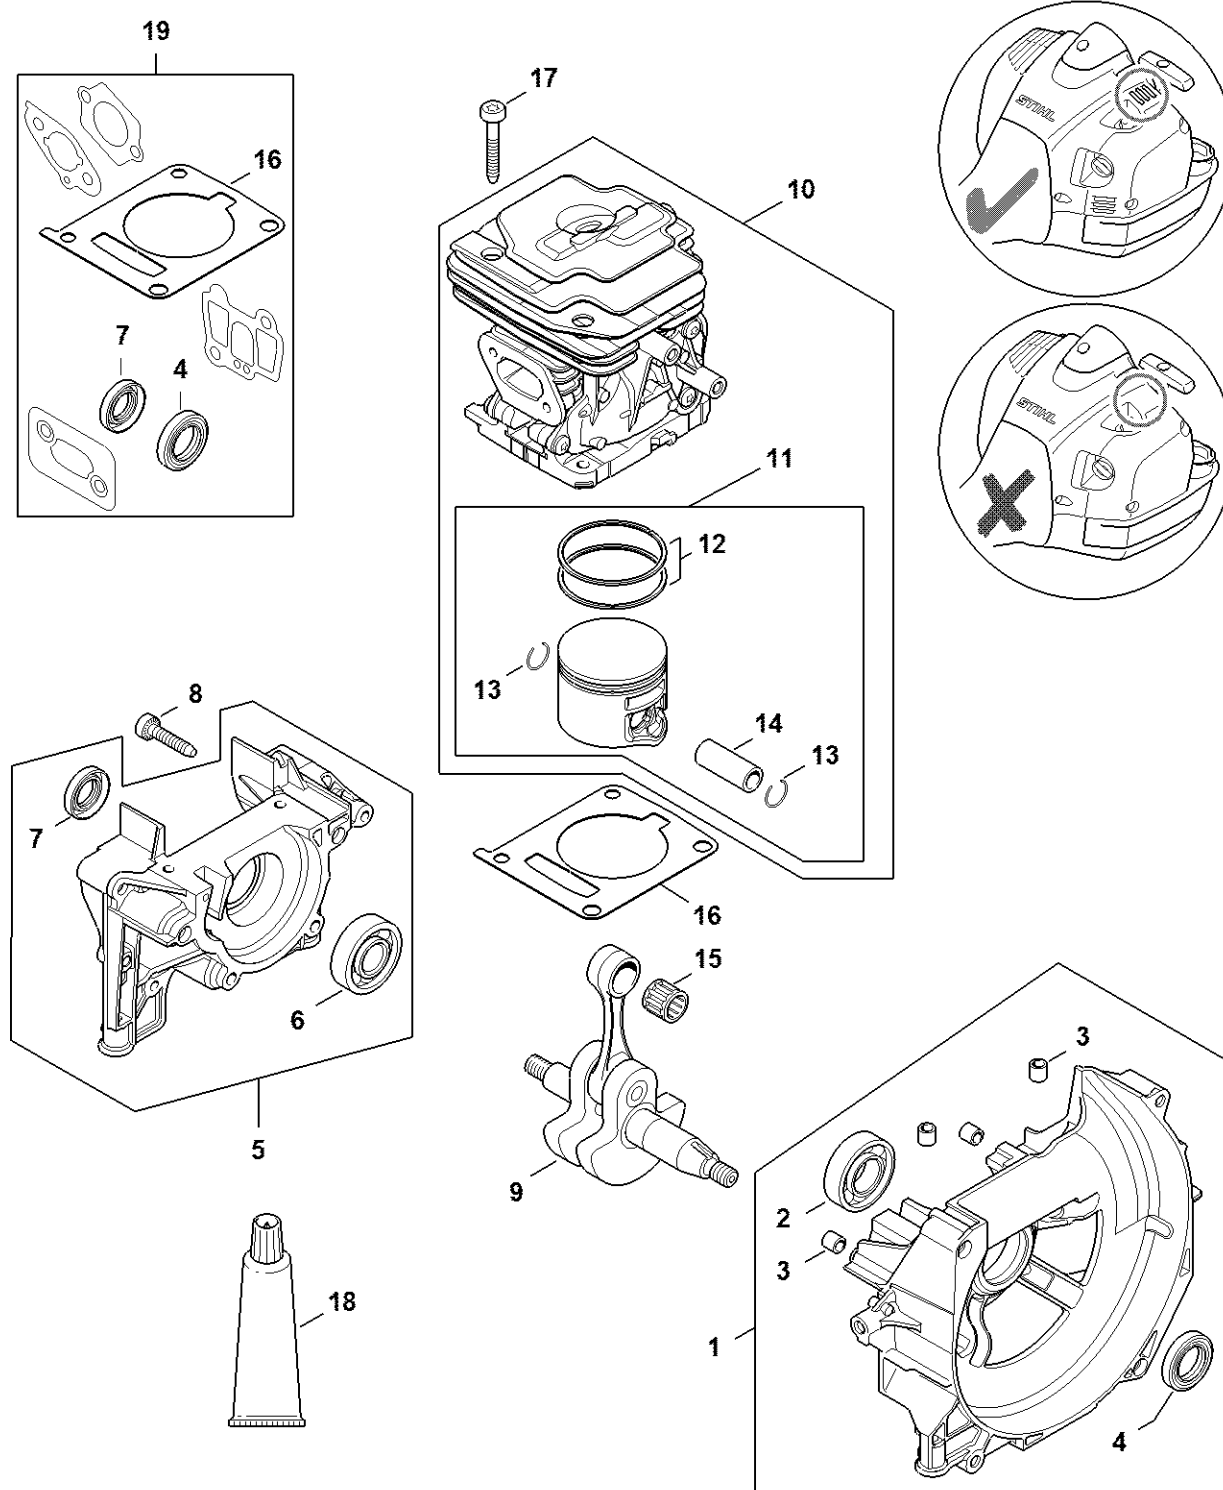

A - Kliková skříň, válec FS 240

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4147 020 2609	Polovina klikové skříně, strana ventilátoru	1	2 - 4	
2	9503 003 0310	Radiální kuličkové ložisko 6002	1		
3	0000 988 8600	Objímka	4		
4	9639 003 1585	Těsnící kroužek hřídele 15x25x5	1		
5	4147 020 2904	Polovina klikové skříně	1	6, 7	
6	9503 003 0242	Radiální kuličkové ložisko 6201	1		
7	9640 003 1195	Těsnící kroužek hřídele 12x22x5	1		
8	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	4		Pojistné ozubení
9	4147 030 0403	Klikový hřídel	1		
10	4147 020 1206	Válec s pístem Ø 40 mm	1	11 - 14	
11	4147 030 2003	Píst Ø 40 mm	1	12 - 14	
12	4147 034 3003	Těsnící pístní kroužek Ø 40x1,2 mm	2		
13	9463 650 1100	Rozpěrný pojistný kroužek 11	2		
14	4147 034 1500	Pístní čep 11x7x24	1		
15	9512 003 2349	Věnec jehlového ložiska 11x14x12,5	1		
16	4147 029 2300	Těsnění válce	1		
17	9075 478 4167	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x32	4		Pojistné ozubení
18	0783 830 2000	Těsnicí hmota Dirko HT, červená	1		
19	4147 007 1602	Sada těsnění	1	4, 7, 16	


C - Kliková skříň, válec

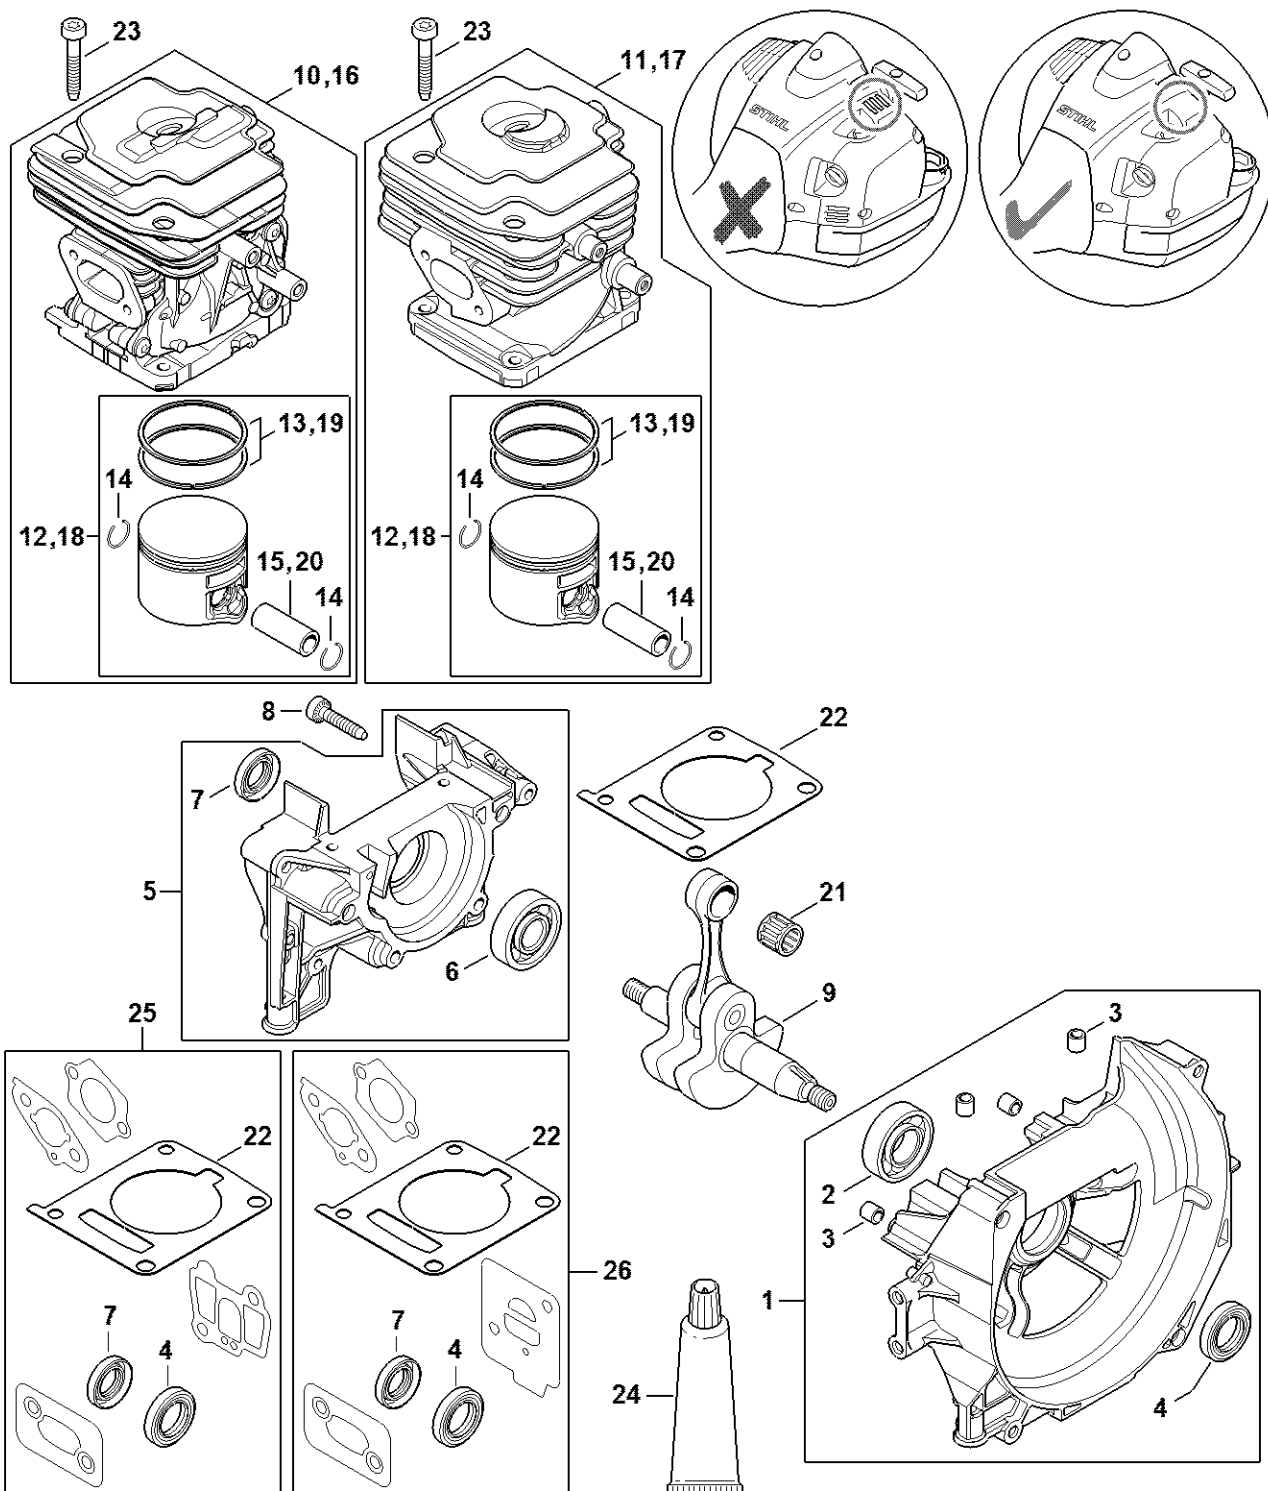

C - Kliková skříň, válec

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4147 020 2602	Polovina klikové skříňe, strana	1	2 - 4	
2	9503 003 0310	Radiální kuličkové ložisko 6002	1		
3	0000 988 8600	Objímka	4		
4	9639 003 1585	Těsnící kroužek hřídele 15x25x5	1		
5	4147 020 2904	Polovina klikové skříňe	1	6, 7	
6	9503 003 0242	Radiální kuličkové ložisko 6201	1		
7	9640 003 1195	Těsnící kroužek hřídele 12x22x5	1		
8	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	4		Pojistné ozubení
9	4147 030 0403	Klikový hřídel	1		
10	4147 020 1206	Válec s pístem Ø 40 mm	1	12 - 15	
12	4147 030 2003	Píst Ø 40 mm	1	13 - 15	
13	4147 034 3003	Těsnící pístní kroužek Ø 40x1,2 mm	2		
14	9463 650 1100	Rozpěrný pojistný kroužek 11	2		
15	4147 034 1500	Pístní čep 11x7x24	1		
21	9512 003 2349	Věnec jehlového ložiska 11x14x12,5	1		
22	4147 029 2300	Těsnění válce	1		
23	9075 478 4167	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x32	4		Pojistné ozubení
24	0783 830 2000	Těsnící hmota Dirko HT, červená	1		
25	4147 007 1602	Sada těsnění	1	4, 7, 22	

E - Startovací zařízení

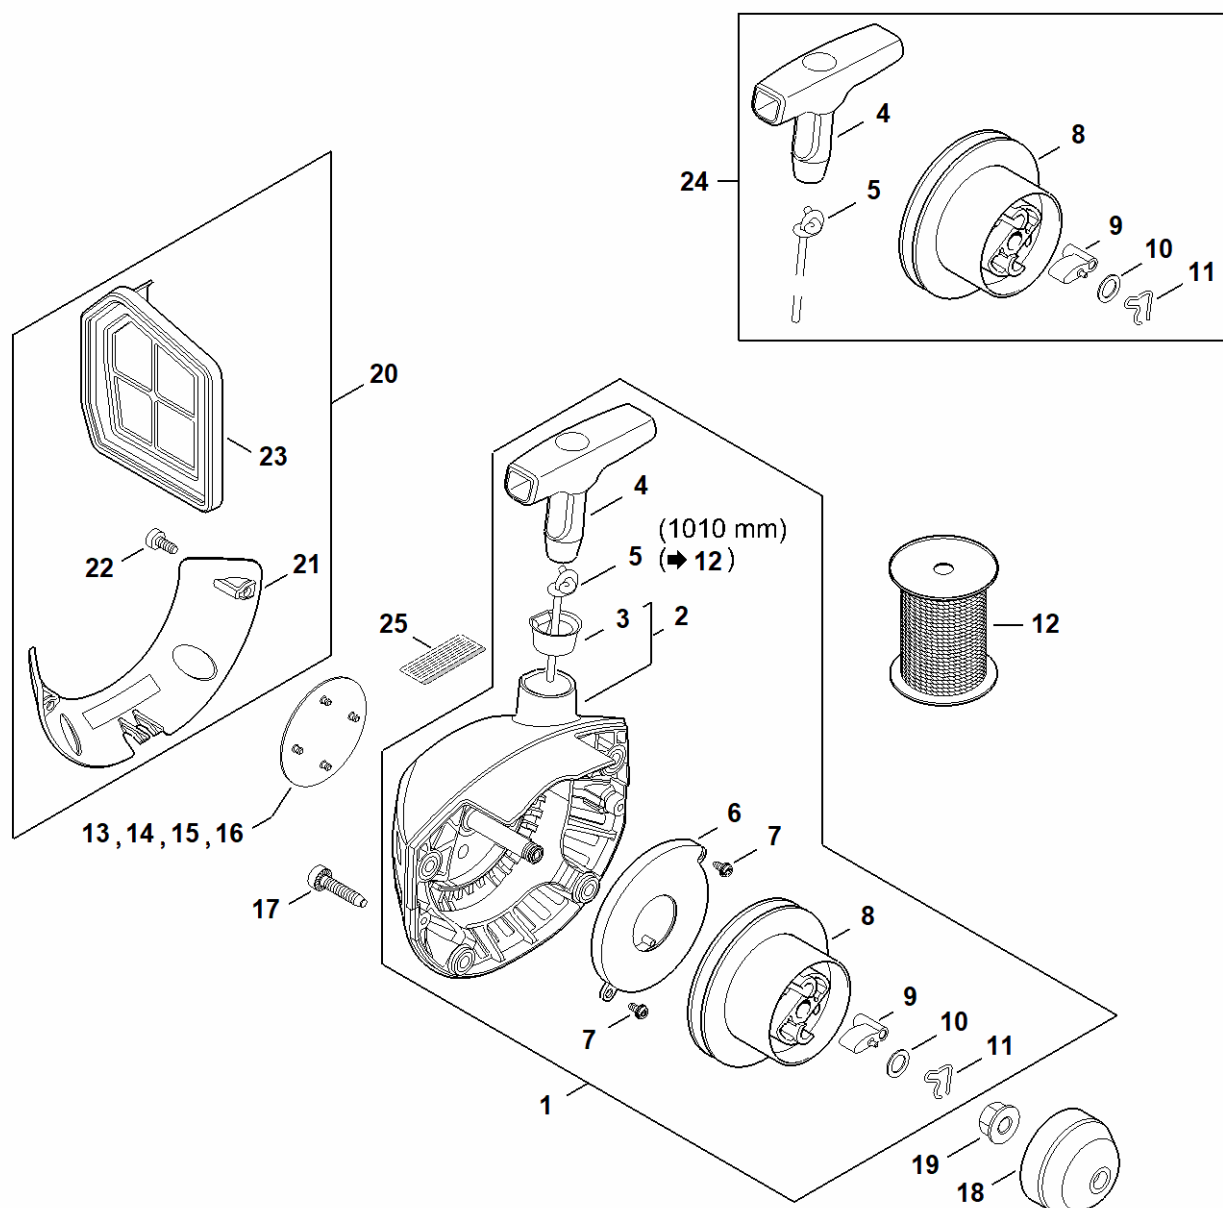


4147-GET-0157
K1

E - Startovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4147 190 4003	Startovací zařízení	1	2 - 11	
2	4147 190 0404	Víko startéru	1	3	
3	1110 084 9102	Pouzdro	1		
4	1121 195 3400	Rukojeť	1		
5	4147 195 8200	Startovací lano Ø 3x1010 mm	1		
6	4147 190 0600	Vratná pružina	1		
7	9104 003 0410	Šroub s válcovou hlavou P3x6	2		
8	4147 195 0401	Lanová kladka	1		
9	4116 195 7200	Západka	1		
10	0000 958 0806	Podložka	1		
11	1118 195 3500	Pružina	1		
12	0000 930 2298	Startovací lano Ø 3 mm x 30,5 m	1		
13	4147 967 1549	Typový štítek FS 240	1		
17	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	4		Pojistné ozubení
18	4147 195 0600	Kolo startéru	1		
19	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
20	4147 007 1013	Souprava "Krycí deska"	1	21 - 23	
21	4147 195 5400	Zakrytí	1		
22	9074 478 3005	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x14	2		
23	4147 140 4400	Vzduchový filtr	1		
24	4147 007 1800	Opravná souprava	1	4, 5, 8 - 11	

F - Tlumič výfuku, kryt

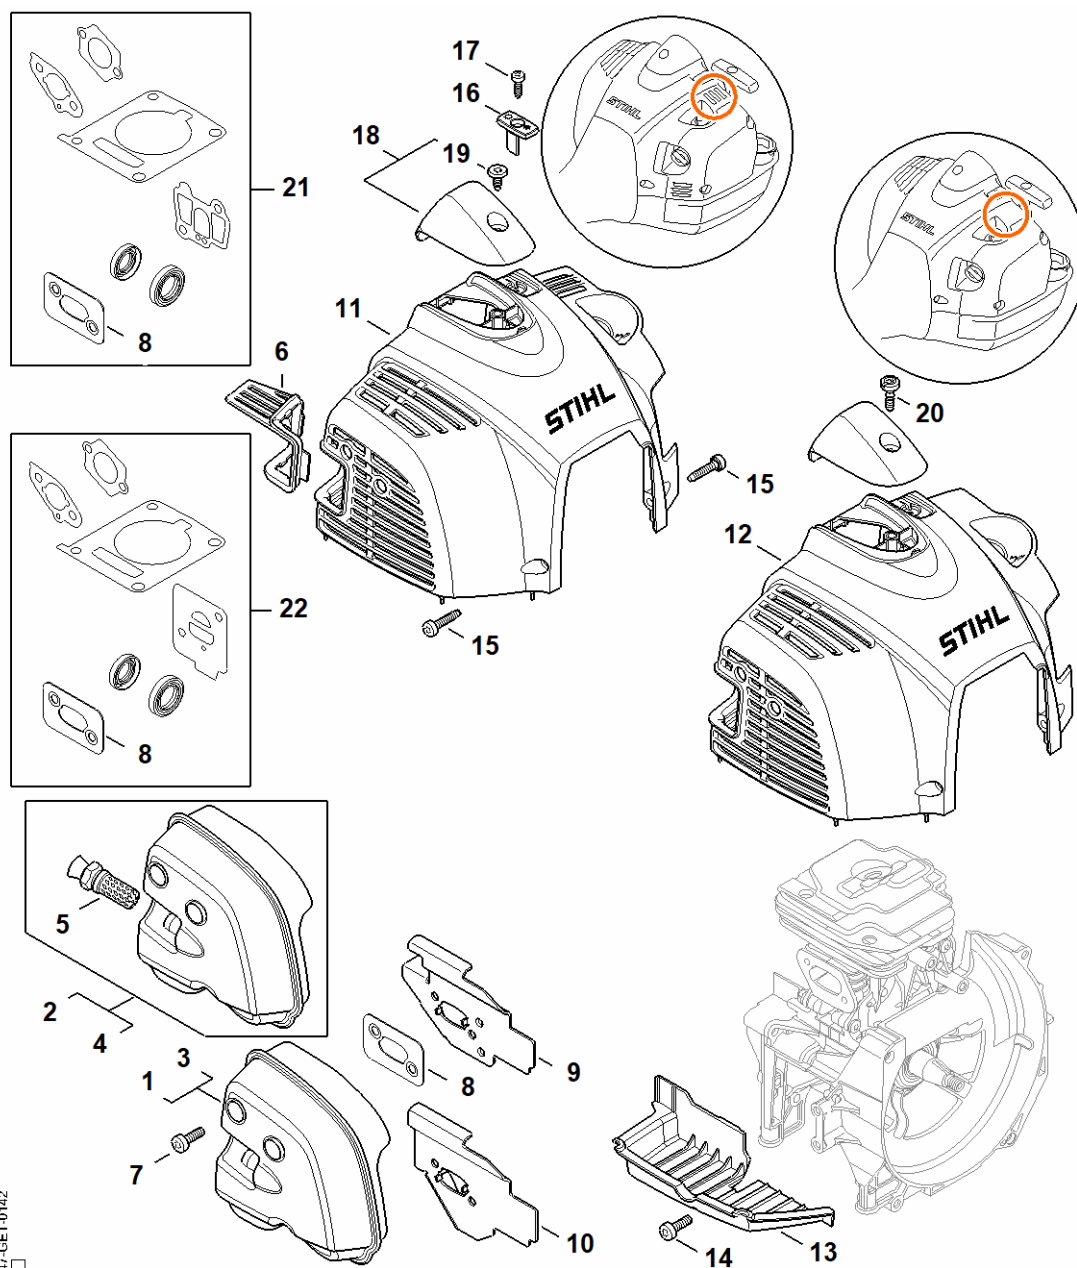


4147-GET-0142
KO

F - Tlumič výfuku, kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4147 140 0601	Tlumič výfuku	1		
7	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	3		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
8	4147 149 0601	Těsnění tlumiče výfuku	1		
9	4147 141 3201	Chladicí plech	1		
11	4147 080 1613	Kryt	1		
12	4147 080 1600	Kryt	1		
13	4147 020 4000	Vložka, válec	1		
14	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
15	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	2		Pojistné ozubení
16	4147 084 4102	Šoupátko	1		
17	9074 478 3005	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x14	1		
18	4147 080 0401	Zakrytí	1	19	
19	0000 951 1114	Šroub IS-D	1		
20	9022 319 0981	Šroub IS-M5x17	1		
21	4147 007 1602	Sada těsnění	1	8	
22	4147 007 1601	Sada těsnění	1	8	

G - Palivová nádrž

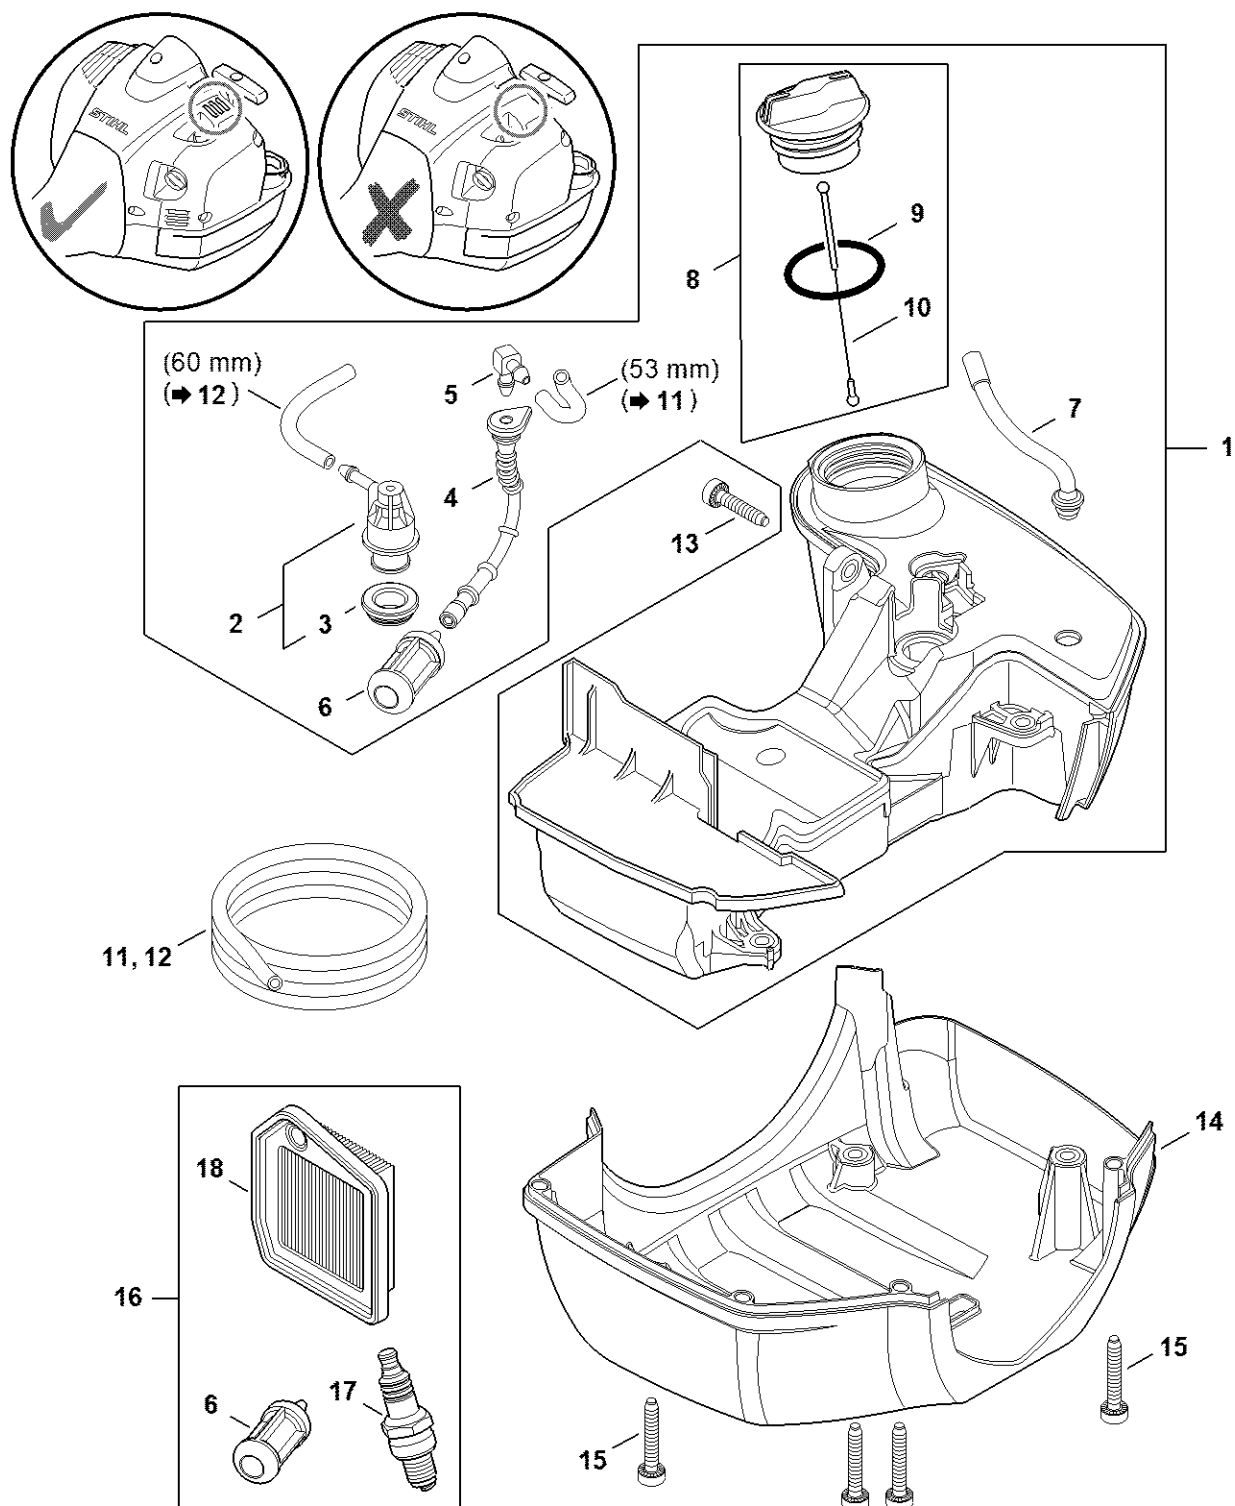


4147-GET-0158-A0

G - Palivová nádrž

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4147 350 0408	Palivová nádrž	1	2 - 10	
2	0000 350 5812	Větrání nádrže	1		
3	4223 353 9201	Průchodka	1		
4	4147 358 0800	Hadice	1		
5	4224 122 3900	Zalomený nátrubek	1		
6	0000 350 3521	Sací hlava	1		
7	4147 358 0803	Hadice	1		
8	0000 350 0527	Uzávěr palivové nádrže	1	9, 10	
9	9645 951 3890	Kulatý těsnicí kroužek 35x3-FPM 80	1		
10	0000 350 0900	Lano	1		
11	0000 937 5004	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
12	0000 930 2803	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
12	0712 923 8004	Hadice 3,1x5,7 mm x 10 m, R3	1		
13	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	1		Pojistné ozubení
14	4147 350 6600	Ochranná deska	1		
15	9075 478 4167	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x32	4		Pojistné ozubení
16	4147 007 4102	Servisní sada 41	1	6, 17, 18	
17	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
18	4147 141 0300	Vzduchový filtr	1		


H - Palivová nádrž

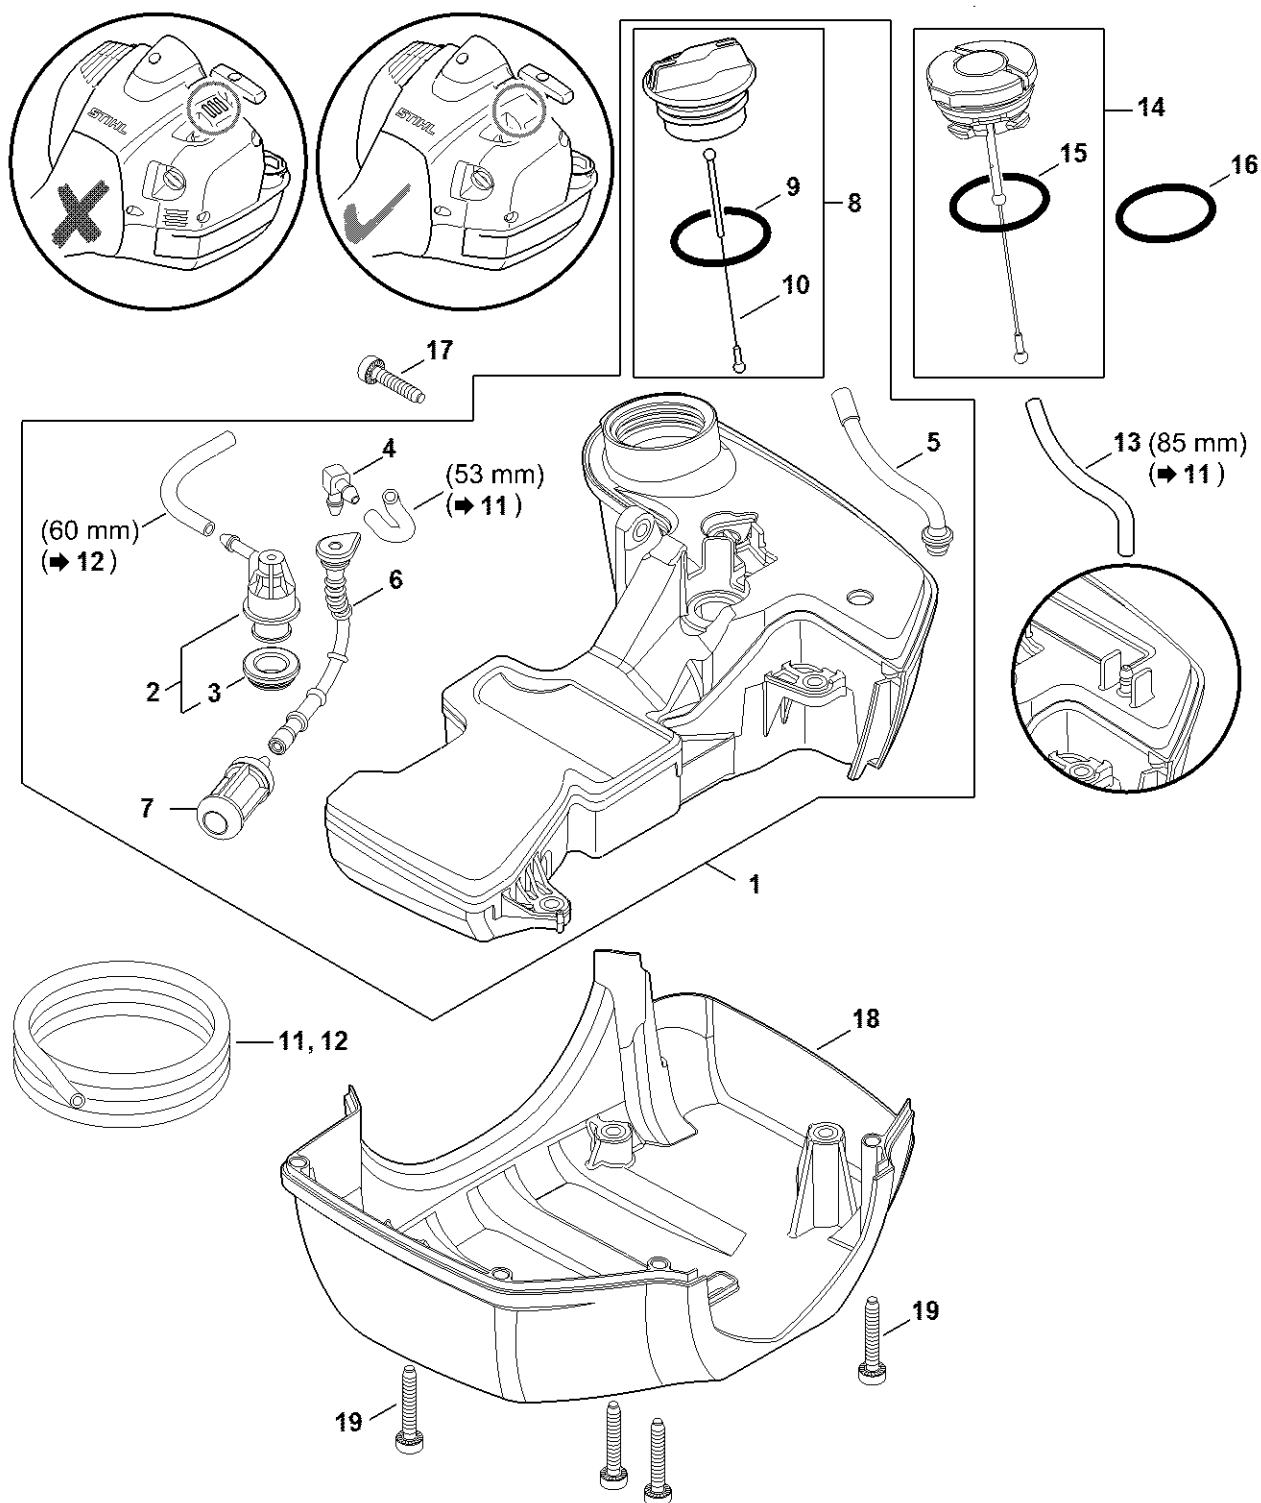

H - Palivová nádrž

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4147 350 0404	Palivová nádrž	1	2 - 10	
2	0000 350 5812	Větrání nádrže	1	3	
3	4223 353 9201	Průchodka	1		
4	4224 122 3900	Zalomený nátrubek	1		
5	4147 358 0803	Hadice	1		
6	4147 358 0800	Hadice	1		
7	0000 350 3521	Sací hlava	1		
8	0000 350 0527	Uzávěr palivové nádrže	1	9, 10	
9	9645 951 3890	Kulatý těsnicí kroužek 35x3-FPM 80	1		
10	0000 350 0900	Lano	1		
11	0000 937 5004	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
12	0000 930 2803	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
12	0712 923 8004	Hadice 3,1x5,7 mm x 10 m, R3	1		
16	9645 951 7735	O-kroužek N25x3,5-FPM75	1		
17	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	1		Pojistné ozubení
18	4147 350 6600	Ochranná deska	1		
19	9075 478 4167	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x32	4		Pojistné ozubení

I - Mezipříruba, vzduchový filtr

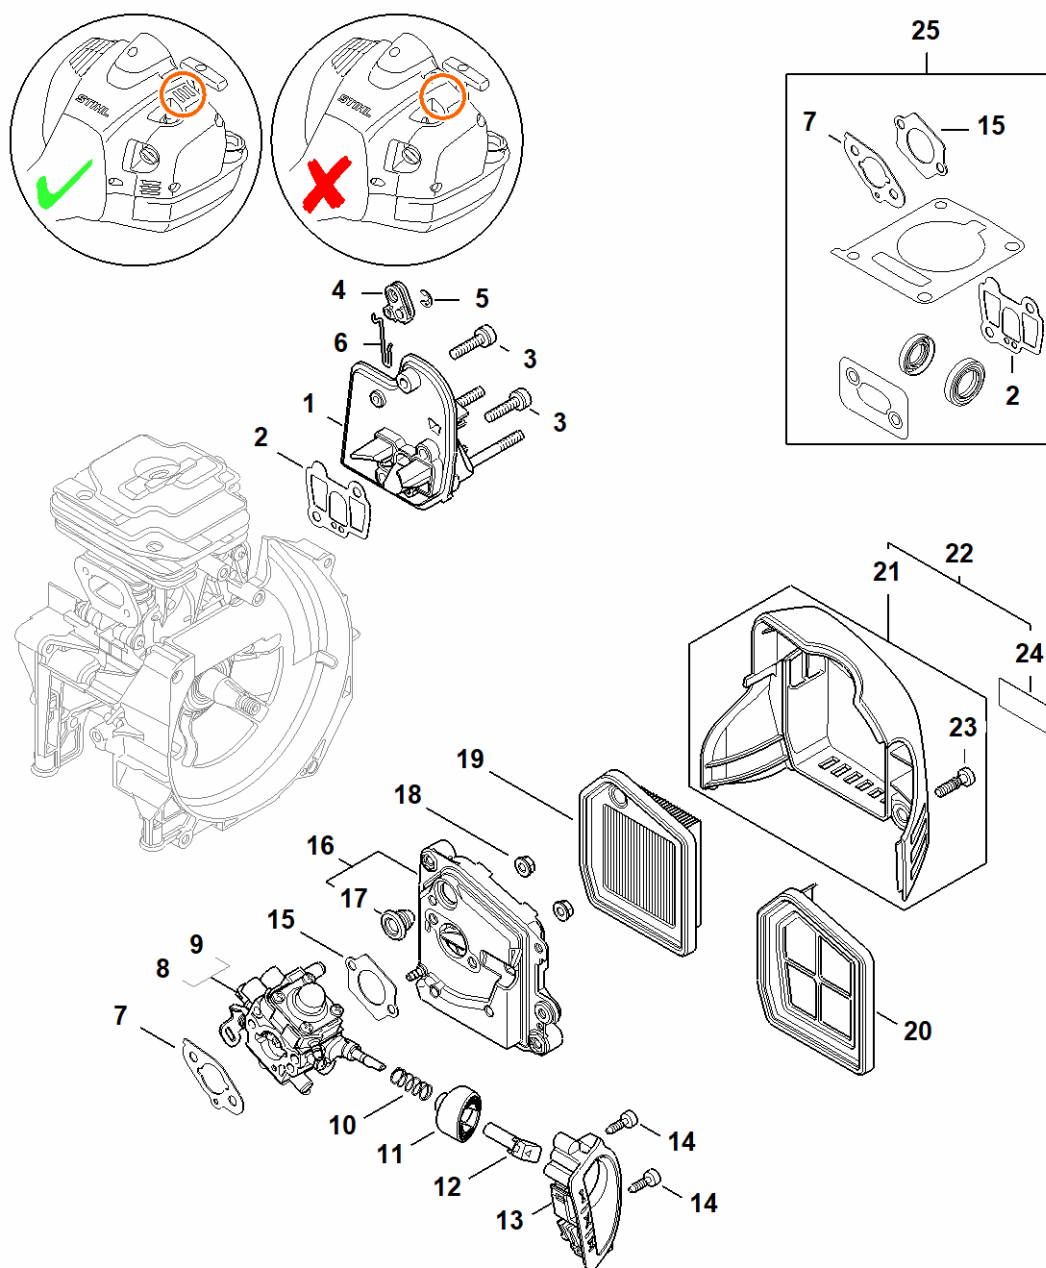


4147-GET-0143
K1

I - Mezipříruba, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4147 120 2301	Mezipříruba	1		
2	4147 129 0903	Těsnění	1		
3	9022 341 1045	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x24	3		mikrozapouzdřený
4	4147 182 2800	Páka	1		
5	9460 624 0400	Pojistná podložka 4	1		
6	4147 182 1500	Plynové pákoví	1		
7	4147 129 0901	Těsnění	1		
8	4147 120 0625	Karburátor 4147/25	1		
10	0000 997 0842	Tlačná pružina	1		
11	4147 182 2803	Páka	1		
12	4147 182 2802	Páka	1		
13	4147 141 9803	Průchodka	1		
14	9074 478 3005	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x14	2		
15	4147 129 0902	Těsnění	1		
16	4147 140 2802	Těleso filtru	1	17	
17	4134 123 7500	Průchodka	1		
18	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
19	4147 141 0300	Vzduchový filtr	1		
20	4147 140 4400	Vzduchový filtr	1		
21	4147 140 1004	Víko filtru	1	23	
23	9022 319 1027	Šroub IS-M5x21	2		
25	4147 007 1602	Sada těsnění	1	2, 9, 15	

J - Mezipříruba, vzduchový filtr

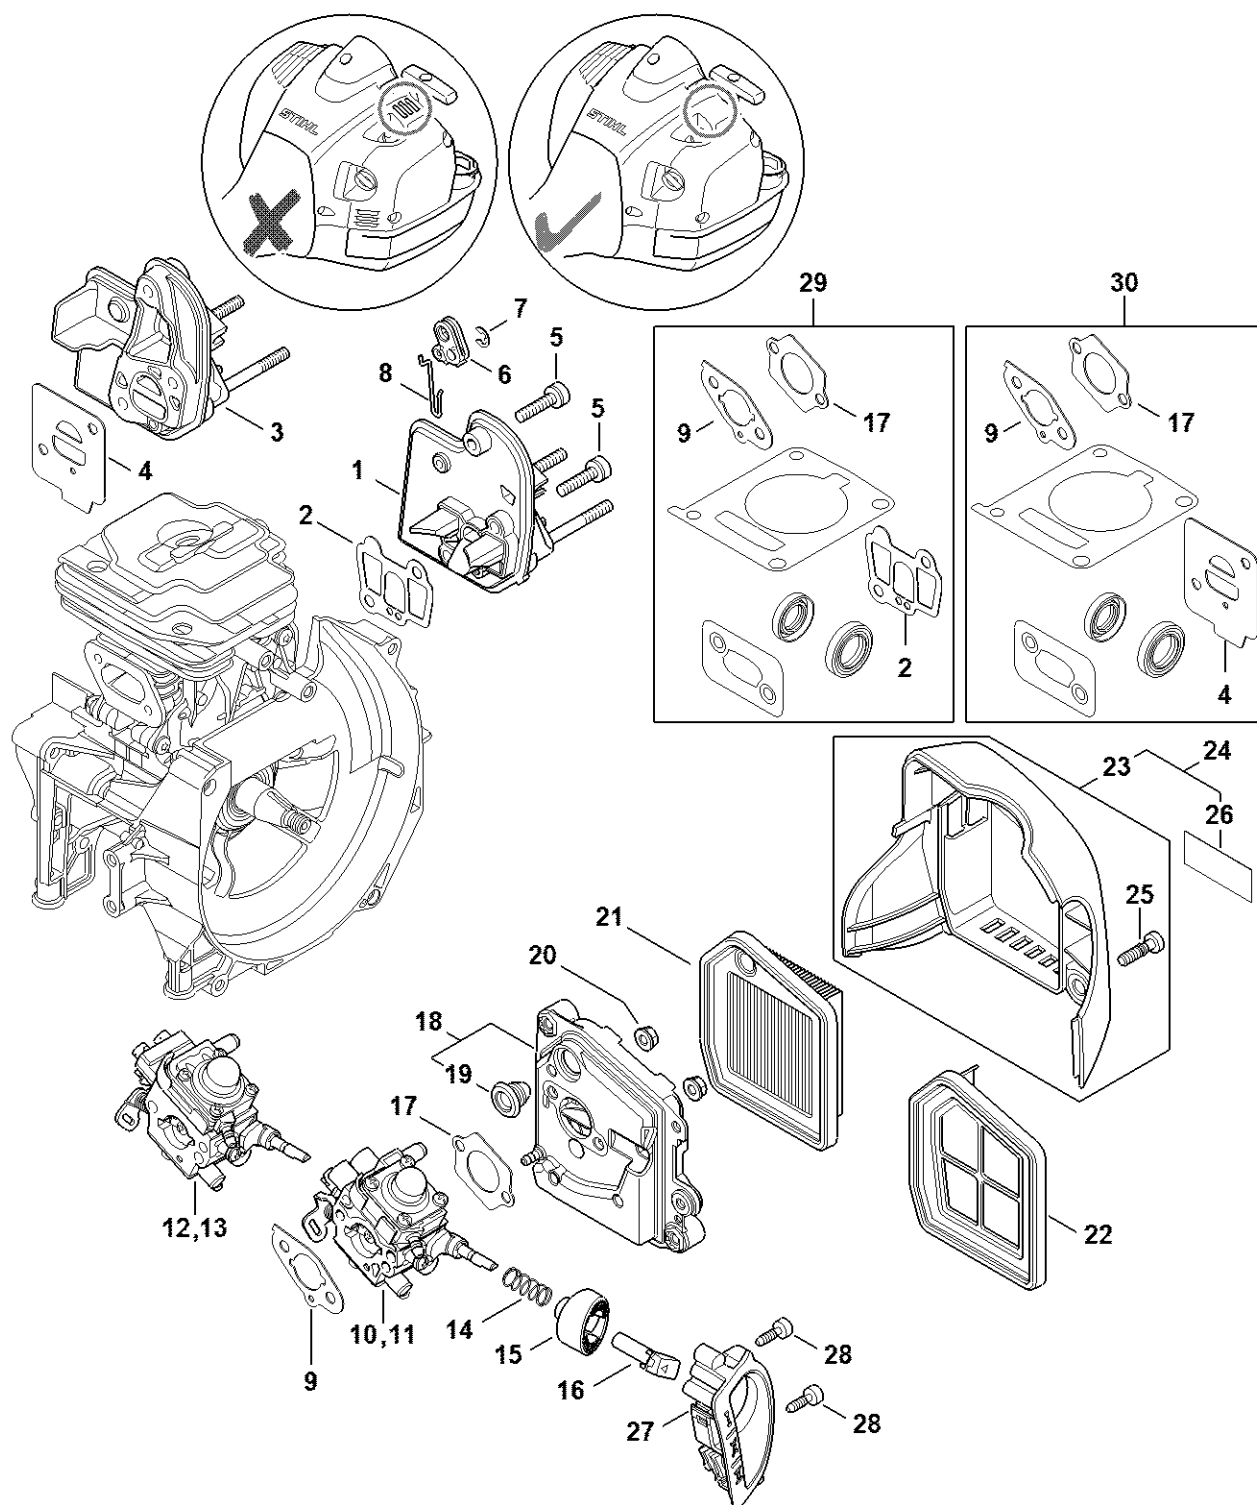


4147-GET-0144-A0

J - Mezipříruba, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4147 120 2301	Mezipříruba	1		
2	4147 129 0903	Těsnění	1		
5	9022 341 1045	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x24	3		mikrozapouzdřený
6	4147 182 2800	Páka	1		
7	9460 624 0400	Pojistná podložka 4	1		
8	4147 182 1500	Plynové pákoví	1		
9	4147 129 0901	Těsnění	1		
10	4147 120 0625	Karburátor 4147/25	1		
12	4147 120 0605	Karburátor WTF-10A	1		
14	0000 997 0842	Tlačná pružina	1		
15	4147 182 2803	Páka	1		
16	4147 182 2802	Páka	1		
17	4147 129 0902	Těsnění	1		
18	4147 140 2802	Těleso filtru	1	19	
19	4134 123 7500	Průchodka	1		
20	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
21	4147 141 0300	Vzduchový filtr	1		
22	4147 140 4400	Vzduchový filtr	1		
23	4147 140 1000	Víko filtru	1	25	
25	9022 319 1027	Šroub IS-M5x21	2		
27	4147 141 9803	Průchodka	1		
28	9074 478 3005	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x14	2		
29	4147 007 1602	Sada těsnění	1	2, 9, 17	

K - Karburátor 4147/24, 4147/25

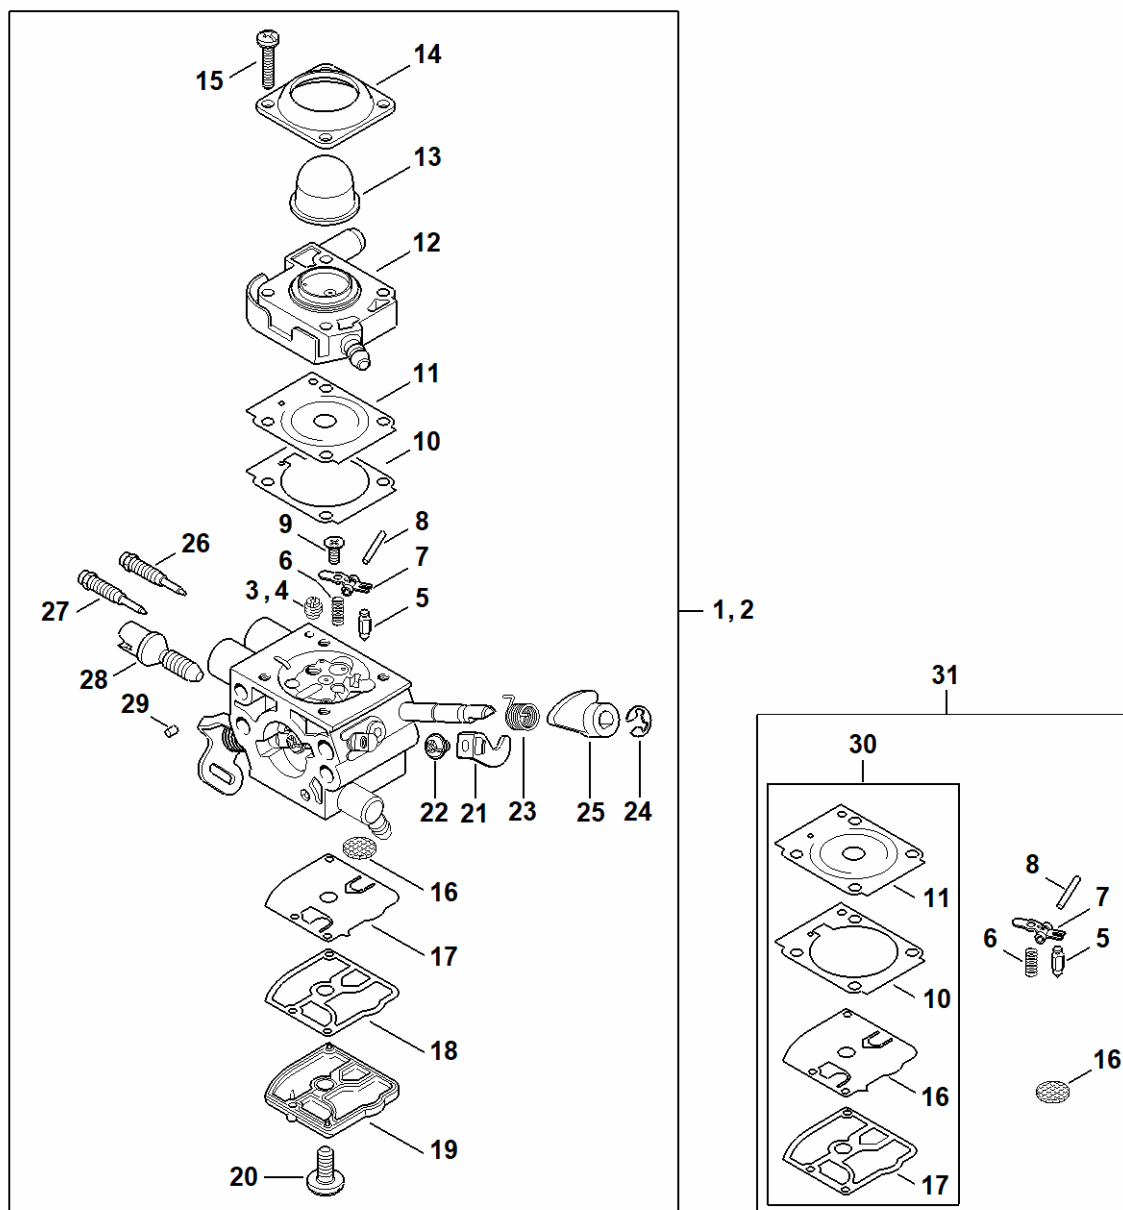

4147-GET-0235
KO


K - Karburátor 4147/24, 4147/25

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
2	4147 120 0625	Karburátor 4147/25	1	4 - 29	
4	4137 121 5601	Pevná tryska 0.42	1		
5	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
6	4128 122 3000	Pružina	1		
7	4229 121 5000	Regulační páčka sání	1		
8	1120 121 9200	Osa	1		
9	0000 122 7101	Šroub	1		
10	4147 129 0907	Těsnění	1		
11	Z010 015 A006	Regulační membrána	1		
12	Z010 056 A011	Základní deska čerpadla paliva	1		
13	4147 121 2702	Čepička	1		
14	4147 121 0800	Uzávěrné víko	1		
15	4140 122 7100	Šroub	4		
16	1120 121 7800	Síto	1		
17	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
18	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
19	1139 121 0800	Uzávěrné víko	1		
20	1120 122 7800	Šroub se zápusťnou čochkovitou hlavou	1		
21	4147 121 3501	Škrticí páčka	1		
22	4132 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		
23	4147 122 3201	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
24	4147 122 9001	Pojistný kroužek	1		
25	4147 121 6605	Páka	1		
26	4147 122 6702	Hlavní seřizovací šroub	1		
27	4147 122 6802	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
28	Z010 035 A000	Dorazový šroub volnoběhu	1		

K - Karburátor 4147/24, 4147/25

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
29	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
30	Z010 003 K008	Sada těsnění a membrán	1	10, 11, 17, 18	
31	Z010 001 K009	Souprava Díly karburátoru RB-274	1	5 - 8, 10, 11, 16 - 18	

L - Karburátor WTF-10, WTF-11, WTF-5, WTF-6

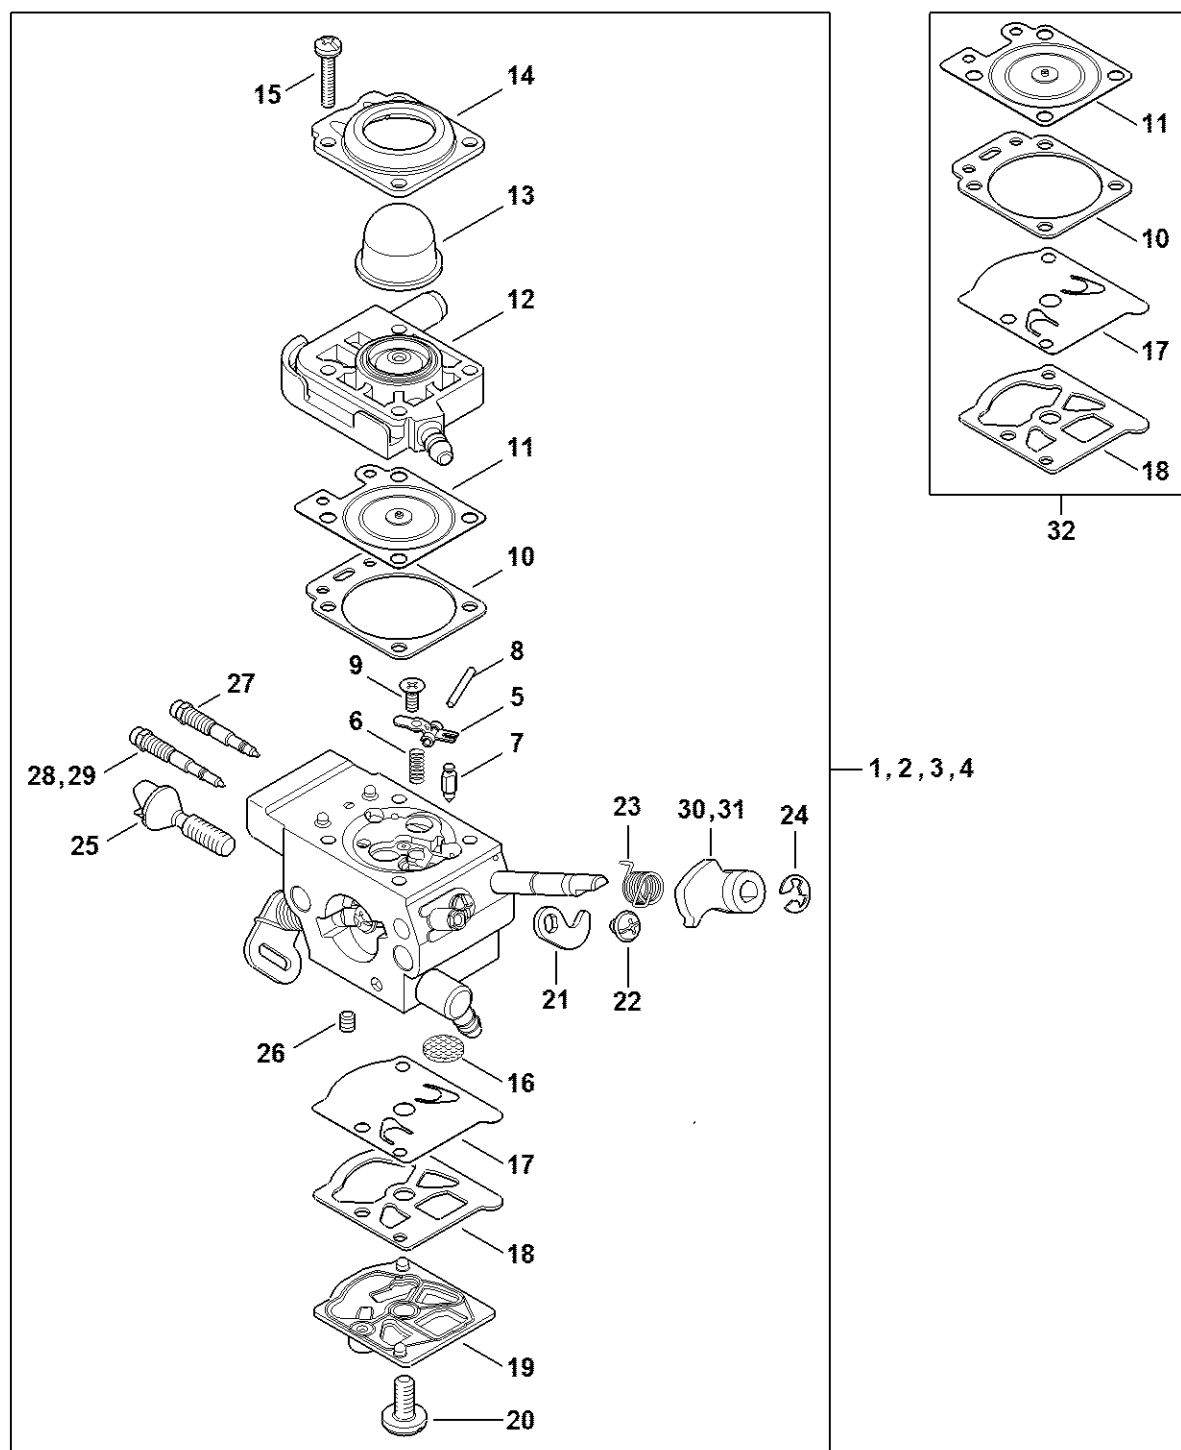

4147-GET-0146-A0


L - Karburátor WTF-10, WTF-11, WTF-5, WTF-6

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4147 120 0605	Karburátor WTF-10A	1	5 - 28, 30	
5	1121 121 5000	Regulační páčka sání	1		
6	4147 122 3000	Pružina	1		
7	4116 121 5100	Vstupní jehla	1		
8	1113 121 9200	Osa	1		
9	1121 122 7103	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
10	4133 129 0901	Těsnění	1		
11	4147 121 4700	Regulační membrána	1		
12	4147 120 2201	Příruba	1		
13	4133 121 2700	Čepička	1		
14	4133 121 0801	Uzávěrné víko	1		
15	4147 122 7100	Šroub	4		
16	1114 121 7800	Síto	1		
17	1121 121 4801	Membrána čerpadla	1		
18	4147 129 0904	Těsnění	1		
19	1143 120 2600	Víko čerpadla	1		
20	1114 122 7100	Šroub	1		
21	4147 121 3500	Škrticí páčka	1		
22	1121 122 7102	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
23	4147 122 3200	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
24	1117 122 9000	Pojistná podložka	1		
25	4147 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
26	1122 121 7700	Svěrací kus	1		
27	4147 122 6700	Hlavní seřizovací šroub	1		
28	4147 122 6800	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
30	4147 121 6602	Páka	1		

L - Karburátor WTF-10, WTF-11, WTF-5, WTF-6

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
32	4147 007 1700	Souprava "Díly karburátoru"	1	10, 11, 17, 18	



N - Zapalování

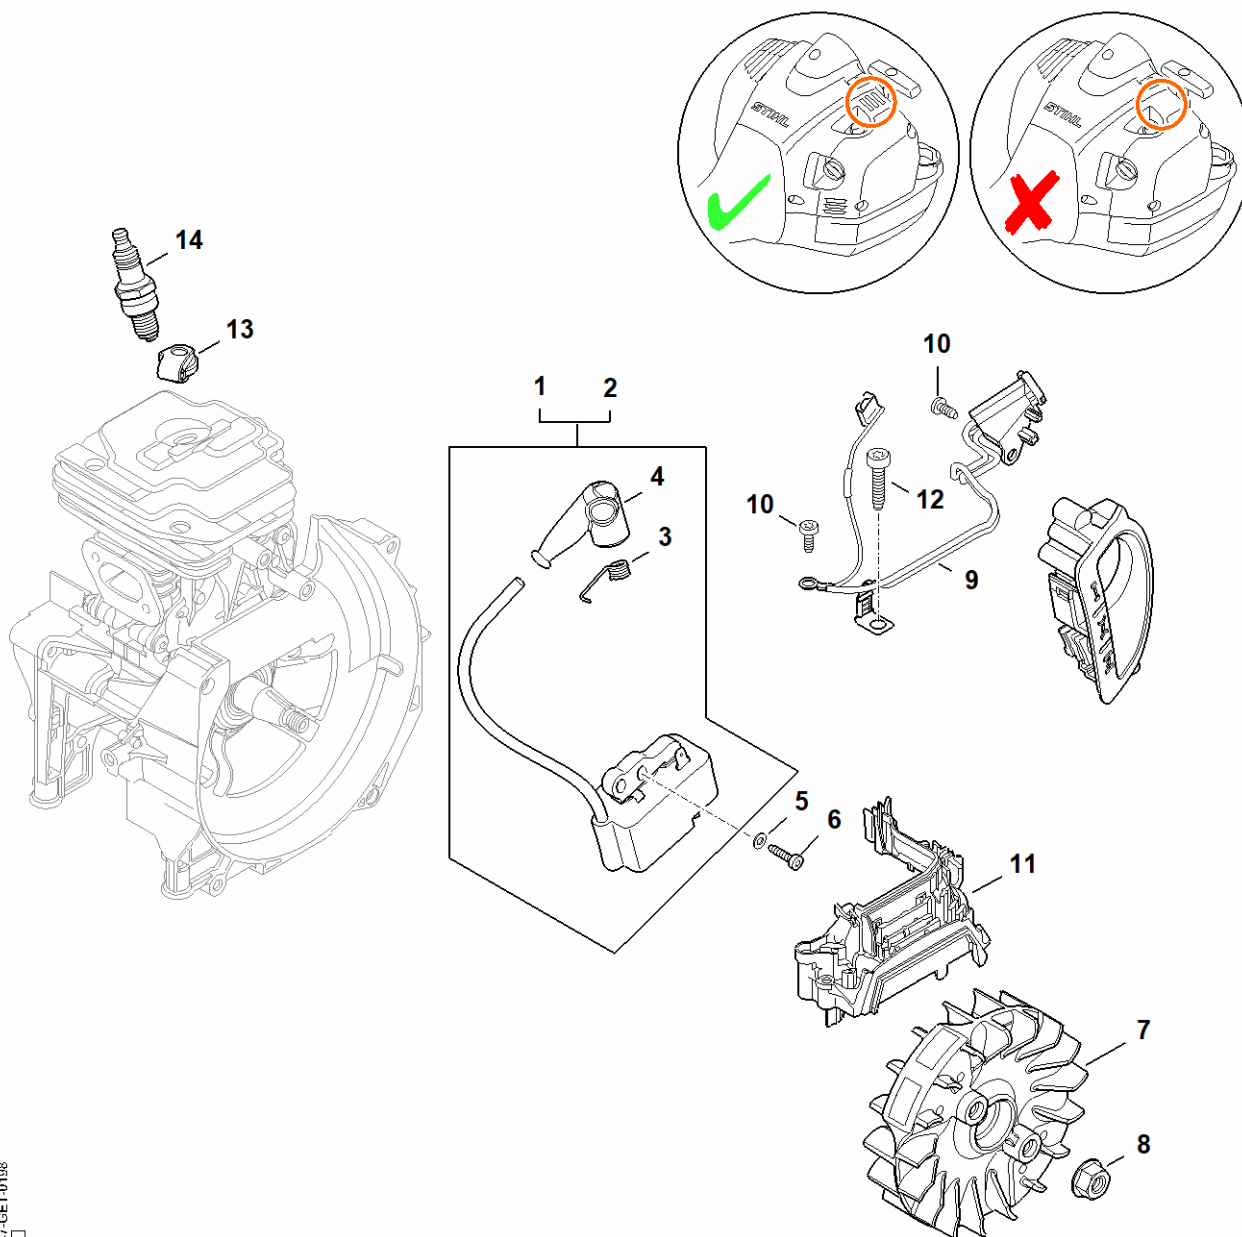

4147-GET-0158
K1

N - Zapalování


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4147 400 1310	Modul zapalování	1	3, 4	
3	0000 998 0604	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
4	0000 405 1005	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
5	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
6	9075 478 3019	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x18	2		Pojistné ozubení
7	4147 400 1202	Setrvačník	1		
8	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
9	4147 440 3006	Kabelový svazek	1		
10	9074 478 2970	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x10	2		
11	4147 448 1207	Držák kabelu	1		
12	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	2		Pojistné ozubení
13	4147 448 1202	Držák kabelu	1		
14	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
14	0000 400 7025	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10	1		
14	0000 400 7026	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10, balení po 40	1		

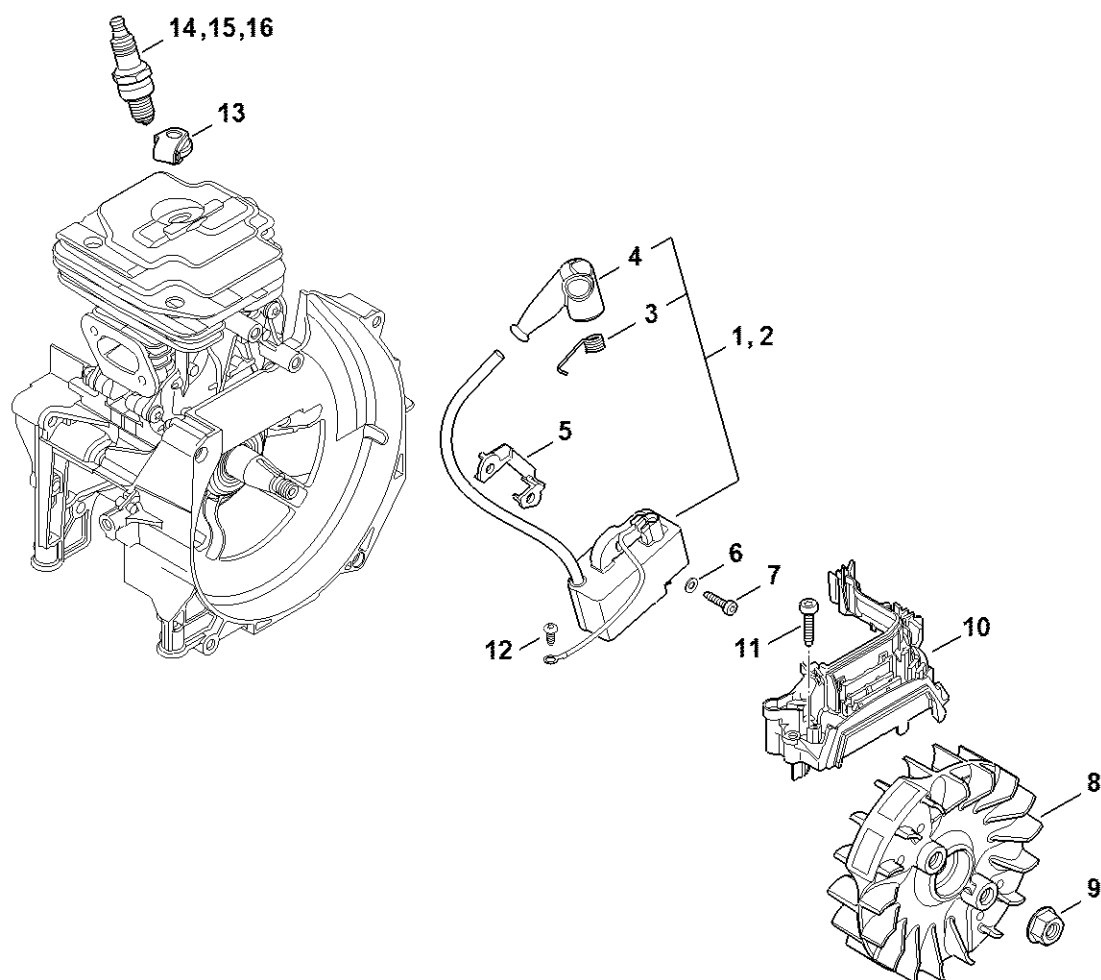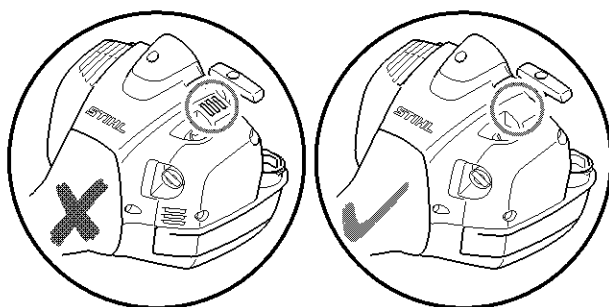

M - Zapalování

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4147 400 1313	Modul zapalování	1	3, 4	
3	0000 998 0604	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
4	0000 405 1005	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
6	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
7	9075 478 3019	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x18	2		Pojistné ozubení
8	4147 400 1200	Setrvačník	1		
9	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
10	4147 448 1207	Držák kabelu	1		
11	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	2		Pojistné ozubení
12	9074 478 2970	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x10	1		
13	4147 448 1202	Držák kabelu	1		
14	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
15	0000 400 7025	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10	1		
16	0000 400 7026	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10, balení po 40	1		

O - Spojka, těleso spojky

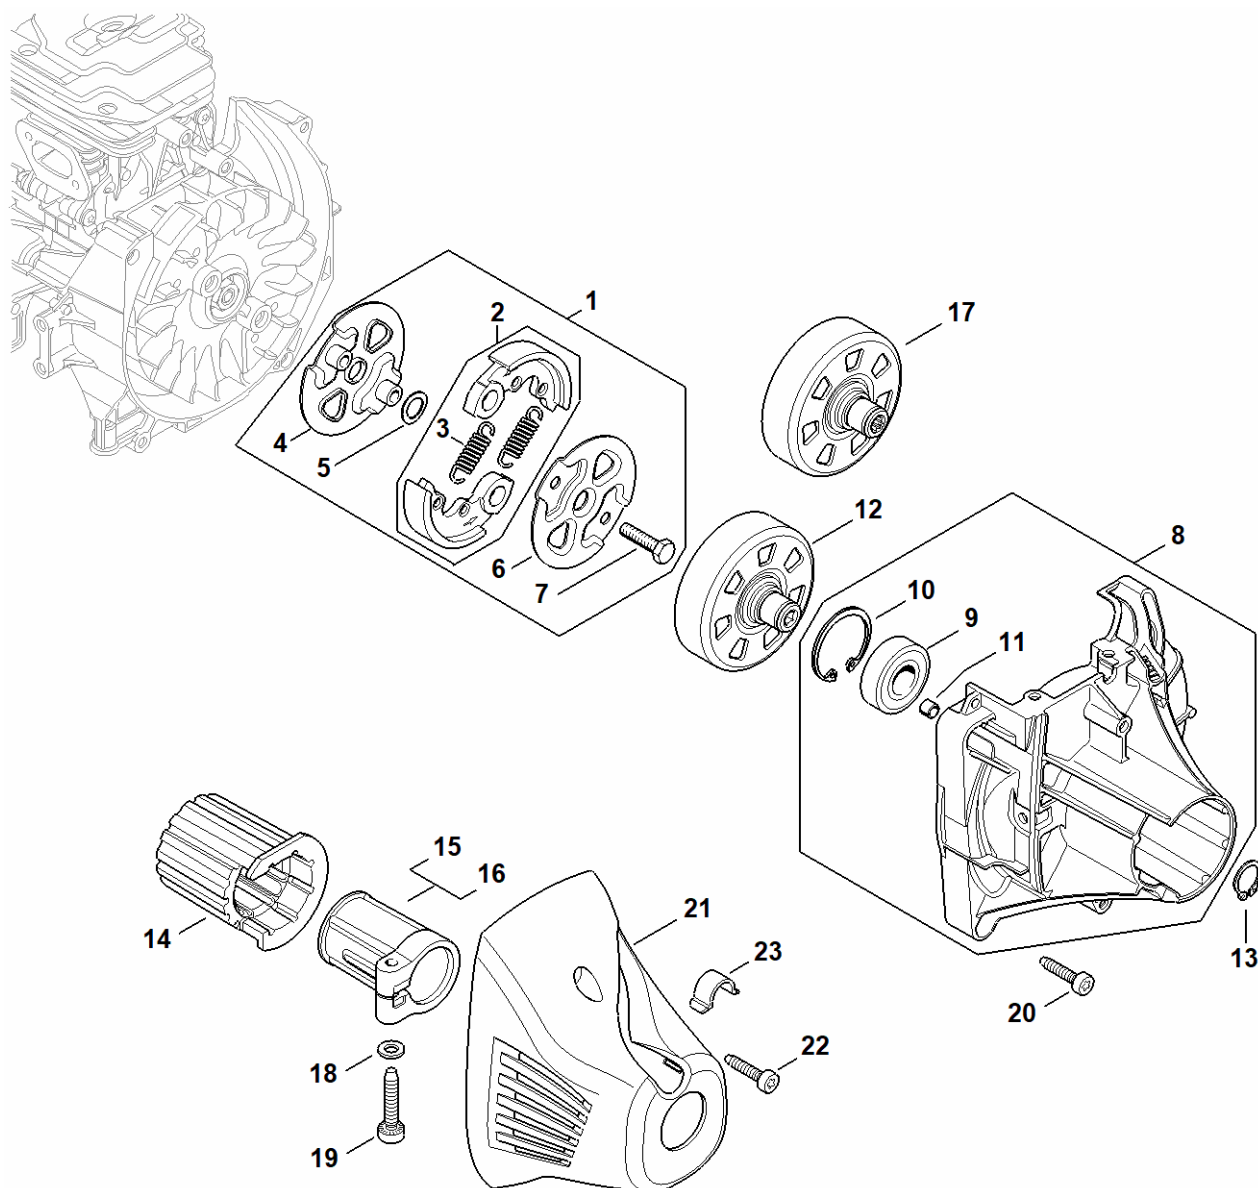


4147-GET-0151
K1

O - Spojka, těleso spojky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4147 160 2002	Spojka	1	2 - 7	
2	4147 160 2000	Spojka	1	3	
3	0000 997 5519	Tažná pružina	2		
4	4147 160 3000	Krycí kotouč	1		
5	0000 958 1000	Podložka 16x10x0,5	2		
6	4128 162 1000	Krycí kotouč	1		
7	0000 951 0600	Šroub s šestihrannou hlavou M6	2		
8	4147 160 0614	Těleso spojky	1	9 - 11	
9	9503 003 7452	Radiální kuličkové ložisko 6202-2RS	1		
10	9456 621 3860	Pojistný kroužek 35x1,5	1		
11	0000 988 8600	Objímka	2		
12	4147 160 2903	Buben spojky	1		
13	9455 621 1520	Pojistný kroužek 15x1	1		
14	4147 791 9310	Pryžový prvek	1		
15	4147 791 9411	Upínací třmen	1		
18	9291 021 0140	Podložka 6,4	1		
19	9075 478 4720	Šroub s válcovou hlavou IS-D6x35	1		Pojistné ozubení
20	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	4		Pojistné ozubení
21	4147 161 1201	Zakrytí	1		
22	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	2		Pojistné ozubení
23	4128 792 2400	Držák kabelu	1		


P - ochranná trubka

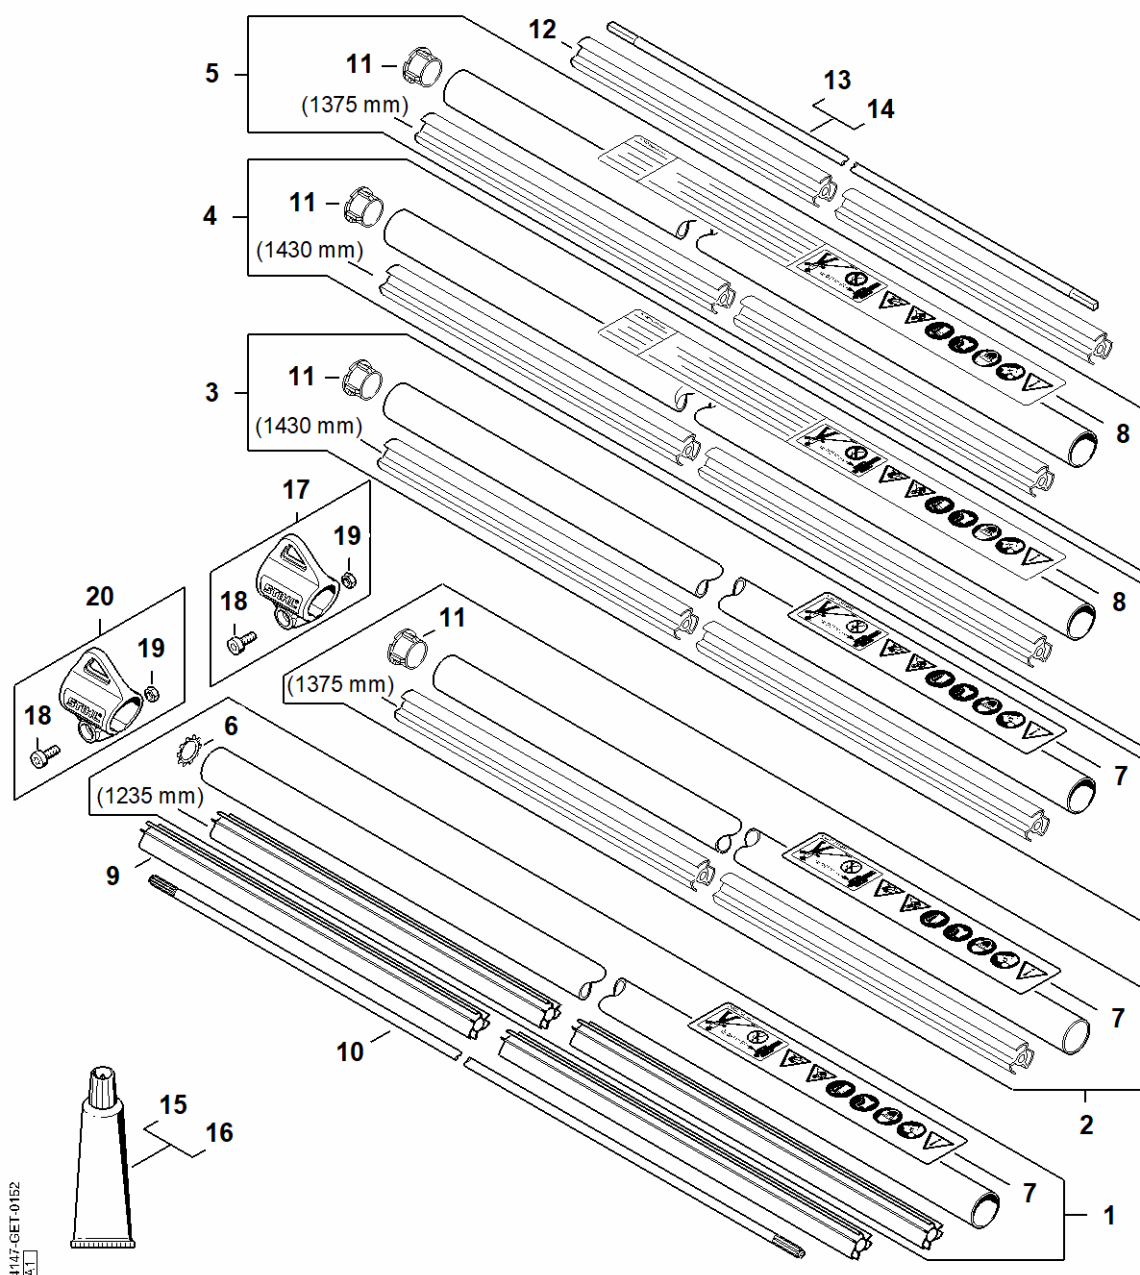

P - ochranná trubka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
2	4147 710 7115	Ochranná trubka Ø 25,4 mm x 1,496 m	1	7, 11	
7	0000 967 7253	Informační štítek	1		
11	4137 711 2101	Zátka	1		
12	4137 711 7300	Ložisková trubka 1455 mm	1		
14	4147 711 3211	Hnací hřídel	1		
15	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
16	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
17	0000 790 8801	Závěsné oko	1	18, 19	
18	9022 341 0980	Šroub s válcovou hlavou IS M5x16	1		Pojistné ozubení
19	9210 261 0700	Šestihranná matice M5	1		

S - Trubka dvouruční rukojeti FS 240

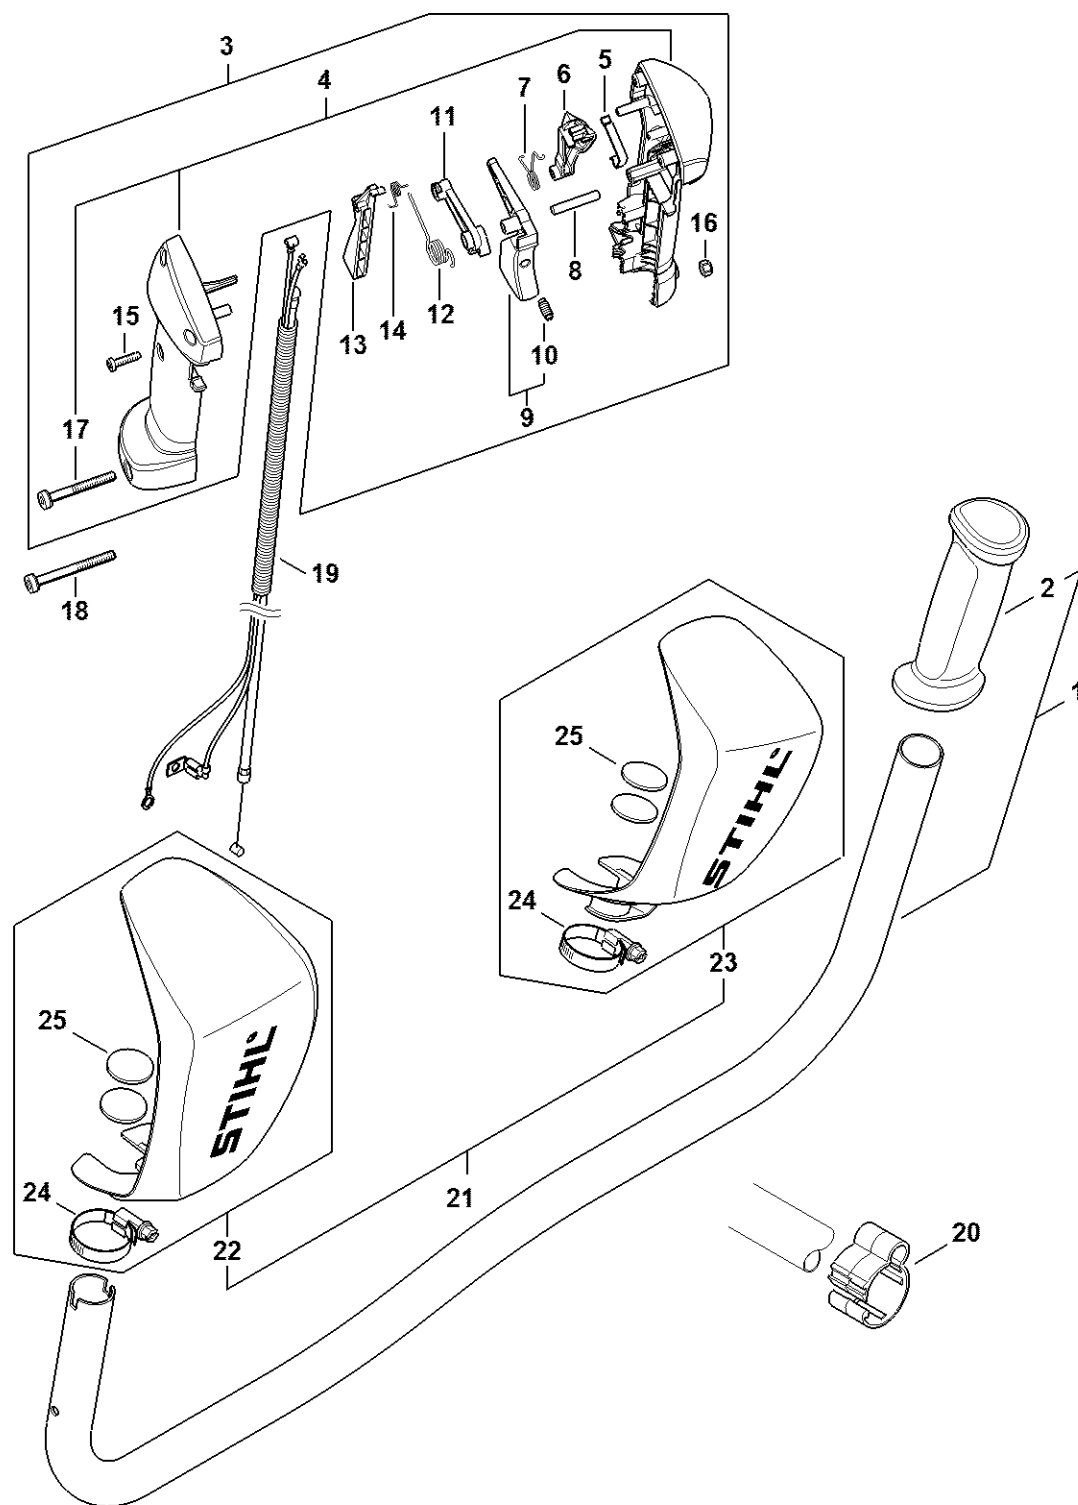


4147-GET-0035-A2

S - Trubka dvouruční rukojeti FS 240

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4147 790 1704	Trubka rukojeti	1	2	
2	4147 791 0302	Rukojeť	1		
3	4147 790 1322	Ovládací rukojeť	1	4 - 17	
4	4147 790 0305	Rukojeť	1	17	
5	4147 442 1600	Kontaktní pružina	1		
6	4147 182 2801	Páka	1		
7	4147 182 4502	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
8	9371 470 2683	Válcový kolík 5x28	1		
9	4144 180 1501	Plynová páka	1	10	
10	0000 953 0808	Závrtný šroub	1		
11	4144 182 2801	Páka	1		
12	4144 182 4500	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
13	4144 182 0800	Pojistka plynové páčky	1		
14	4128 182 4501	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
15	9074 478 3025	Šroub s válcovou hlavou IS P4x16	3		
16	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
17	9022 341 1090	Šroub s válcovou hlavou IS M5x40x25	1		Pojistné ozubení
18	9022 341 1220	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x48	1		Pojistné ozubení
19	4147 180 1119	Plynový bovden	1		
20	0000 182 2100	Držák Ø 25,4 mm	1		
21	4147 790 9102	Ochranný kryt ruky	1	22 - 25	
22	4147 790 9100	Ochranný kryt ruky	1	24, 25	
23	4147 790 9101	Ochranný kryt ruky	1	24, 25	
24	9771 021 2245	Hadicová sponka	2		
25	4147 790 5001	Suchý zip	1		

U - Držák trubky rukojeti

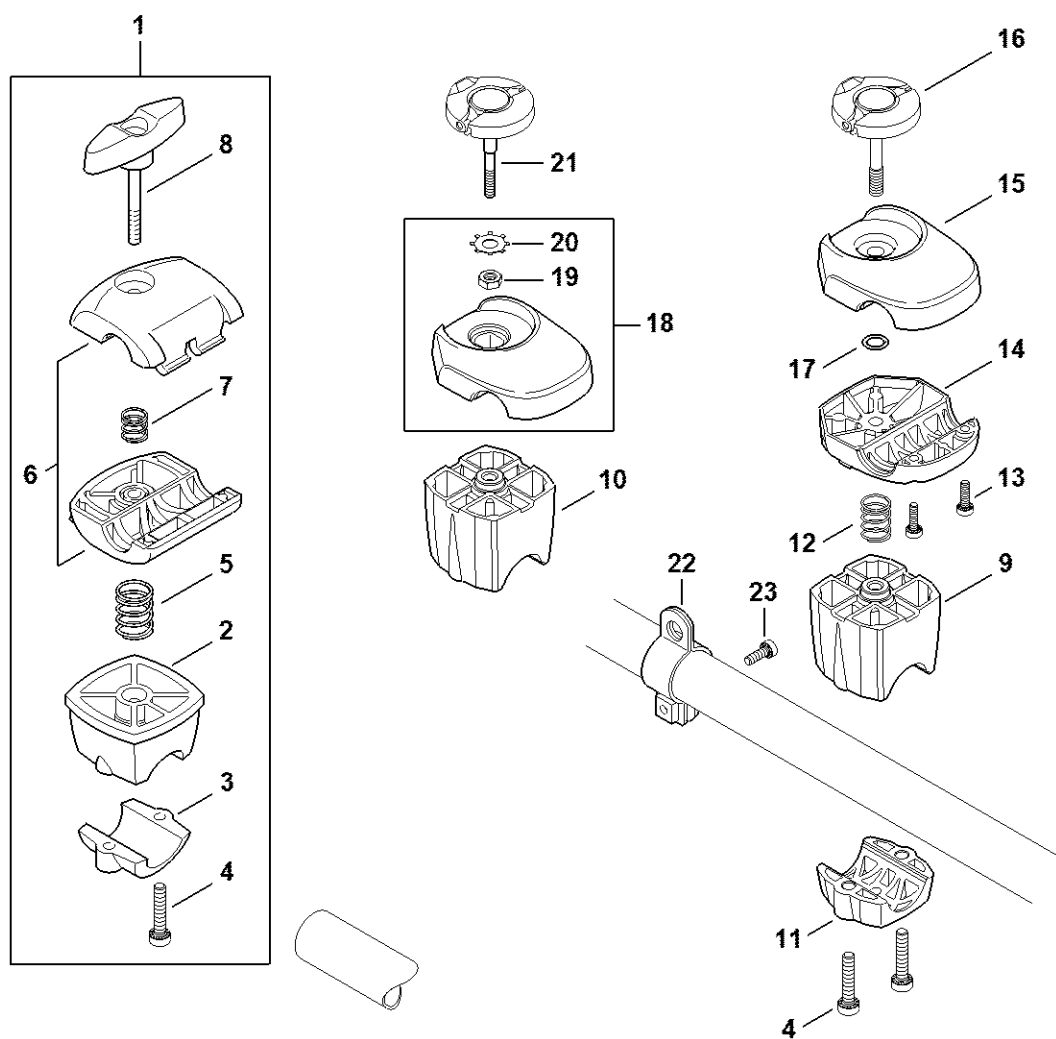


4147-GET-0154-A1

U - Držák trubky rukojeti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4134 790 3200	Držák trubky rukojeti	1	2 - 8	
2	4134 790 7600	Podpěrka	1		
3	4134 791 0900	Svěrací miska	1		
4	9022 341 1370	Šroub s válcovou hlavou IS M6x30	2		Pojistné ozubení
5	0000 997 1701	Tlačná pružina	1		
6	4128 790 4800	Svěrací miska	1		
7	0000 997 1304	Tlačná pružina	1		
8	4128 790 7501	Roubíkový šroub	1		


V - převodovka

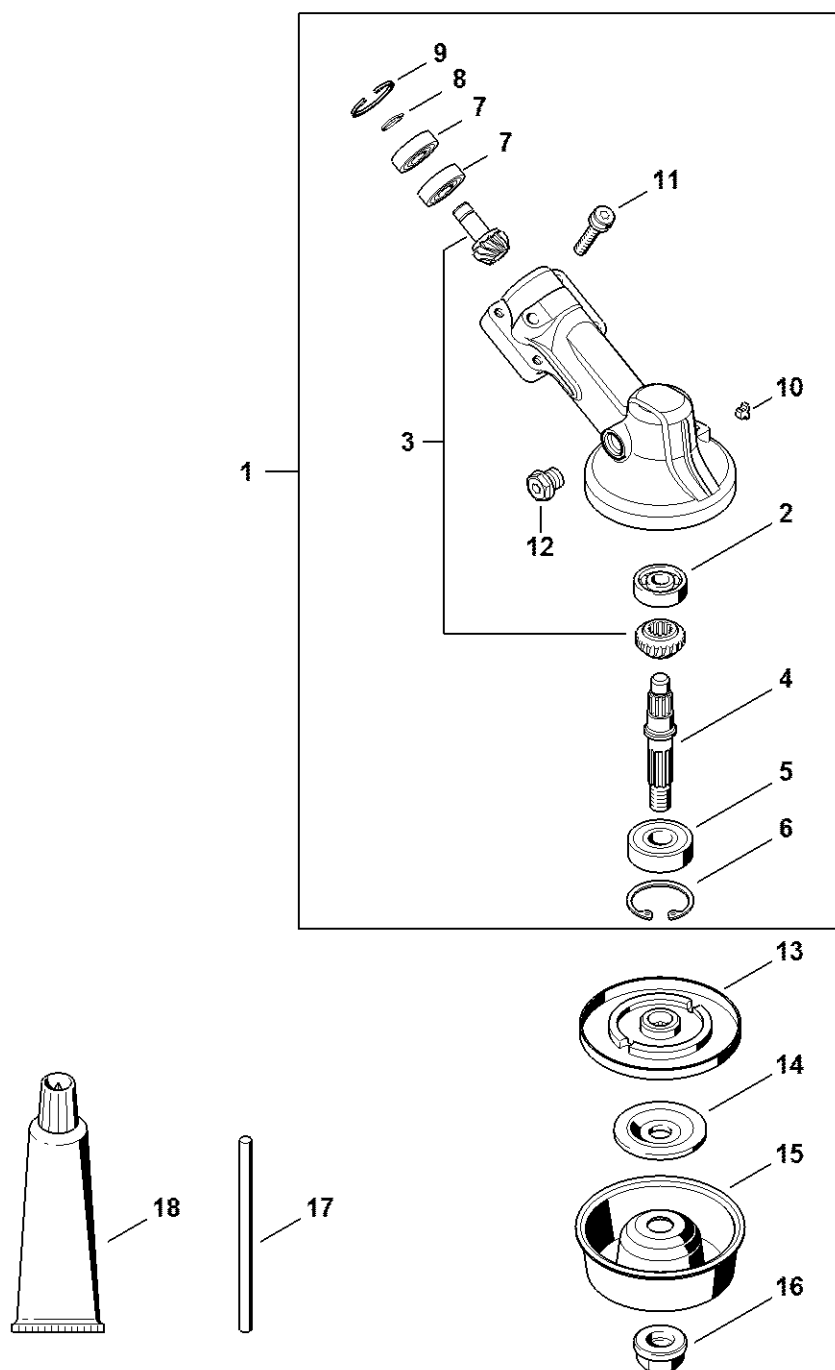

4147-GET-0047-A1

V - převodovka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4180 640 0114	Převodovka	1	2 - 12	
2	9503 003 0060	Radiální kuličkové ložisko 629	1		
3	4180 640 7301	Sada pastorku	1		
4	4180 642 0602	Výstupní hřídel	1		
5	9503 003 6440	Radiální kuličkové ložisko 6201-2RS	1		
6	9456 621 3600	Pojistný kroužek 32x1,2	1		
7	9503 003 9853	Kuličkové ložisko 609-2Z	2		
8	9455 621 0750	Pojistný kroužek 9x1	1		
9	9456 621 2660	Pojistný kroužek 24x1,2	1		
10	4180 641 0800	Pojistná zátka	1		
11	9022 341 1371	Šroub s válcovou hlavou IS-M6x30	1		
12	4119 713 6500	Uzavírací šroub	1		
13	4137 710 3800	Opěrný talíř	1		
14	4130 713 1600	Tlačný kotouč	1		
15	4126 713 3100	Otočný unášecí kotouč	1		
16	4126 642 7600	Samosvorná matice s nákrůžkem M10x1 levotočivá	1		
17	4130 893 7800	Zásuvný trn	1		
18	0781 120 1117	Tuk pro převodovky (tuba 80 g)	1		







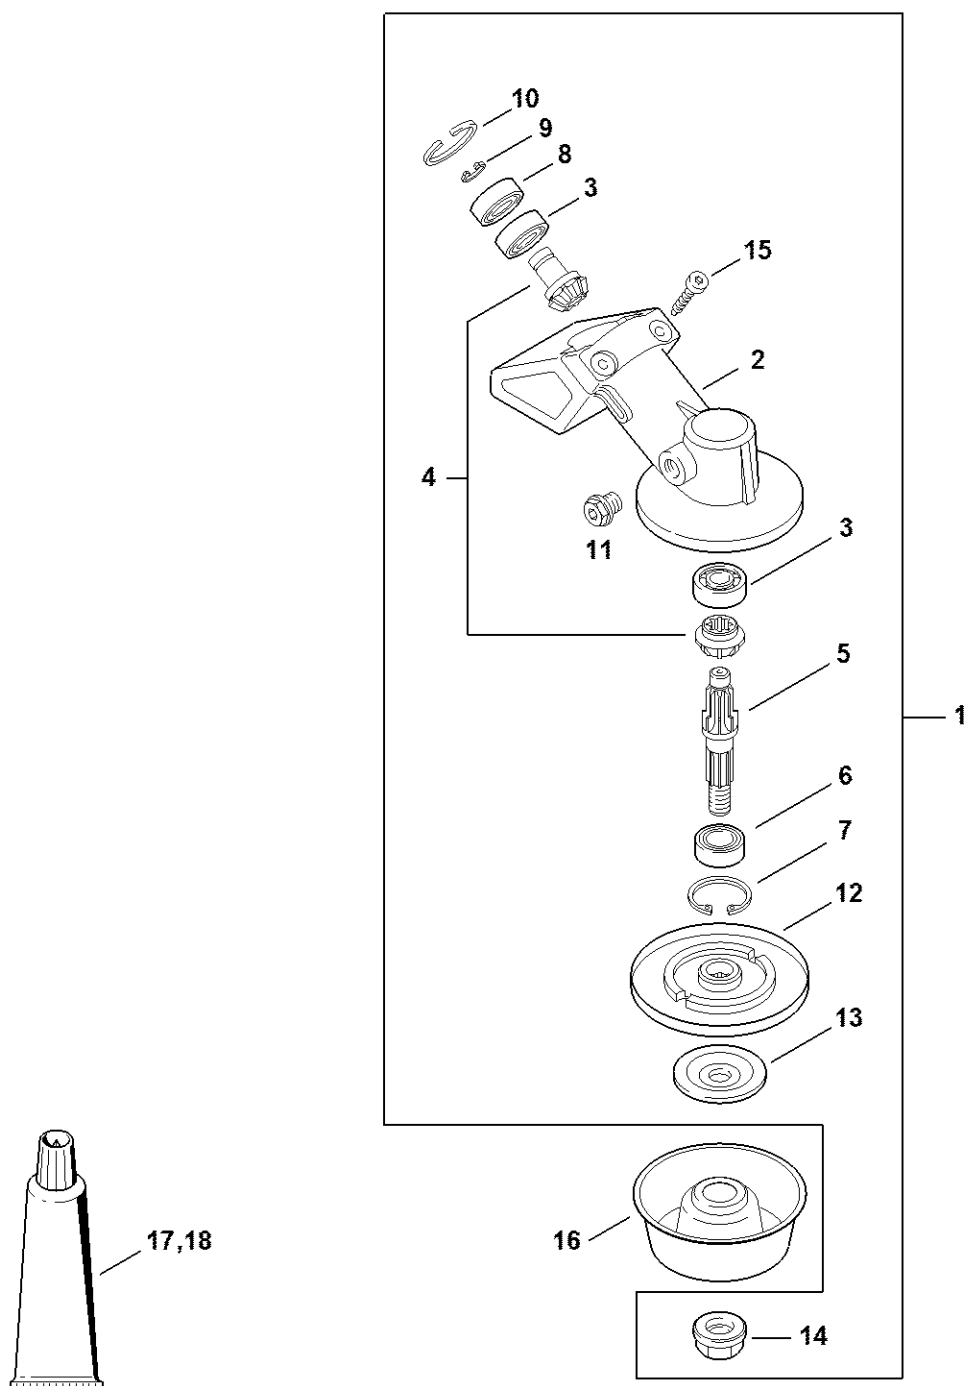


4147-GET-0007-A1

W - převodovka (23.2015)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4137 640 0100	Převodovka	1	2 - 15	
2	4130 641 0305	Převodová skříň	1		
3	9503 003 9850	Kuličkové ložisko 609	2		
4	4130 640 7301	Pastorek, sada	1		
5	4130 642 0601	Výstupní hřídel	1		
6	9503 003 5190	Kuličkové ložisko 6001-2RS	1		
7	9456 621 3100	Pojistný kroužek 28x1,2	1		
8	9503 003 9853	Kuličkové ložisko 609-2Z	1		
9	9455 621 0750	Pojistný kroužek 9x1	1		
10	9456 621 2660	Pojistný kroužek 24x1,2	1		
11	4119 713 6500	Uzavírací šroub	1		
12	4137 710 3800	Opěrný talíř	1		
13	4130 713 1600	Tlačný kotouč	1		
14	4126 642 7600	Samosvorná matice s nákrůžkem M10x1 levotočivá	1		
15	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	2		
16	4126 713 3100	Otočný unášecí kotouč	1		
17	0781 120 1117	Tuk pro převodovky (tuba 80 g)	1		
18	0781 120 1118	Převodový tuk 225 g	1		

Y - Ochranný kryt

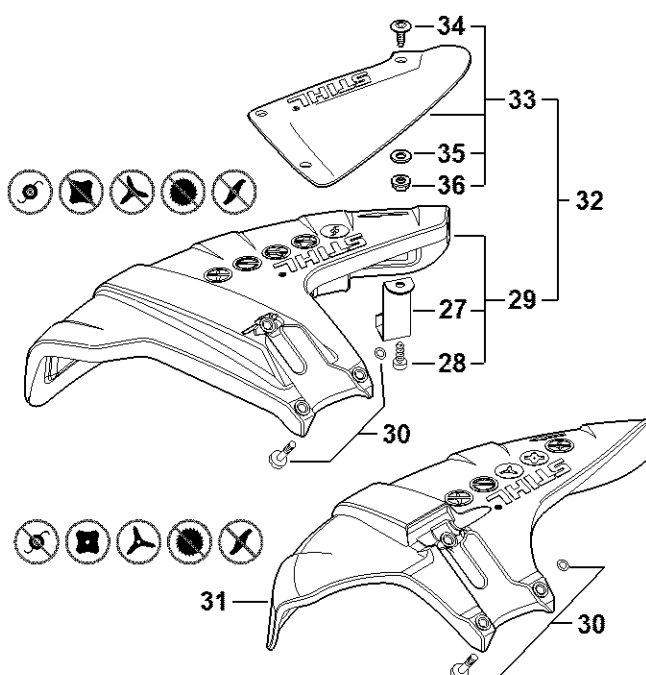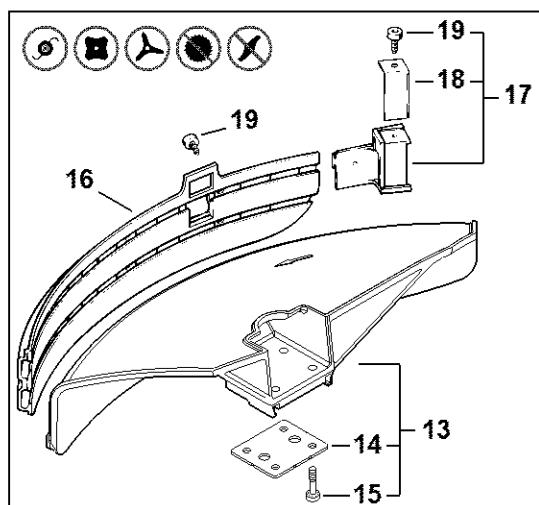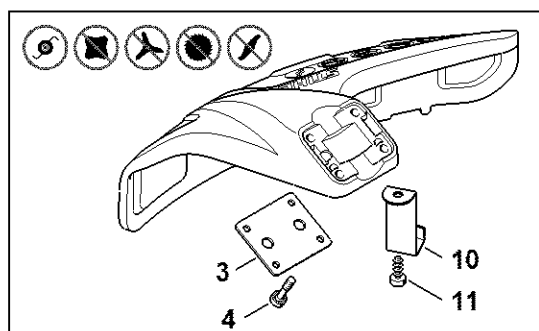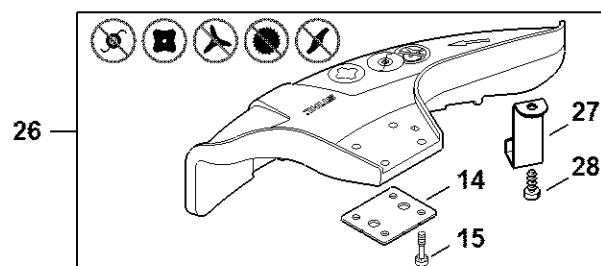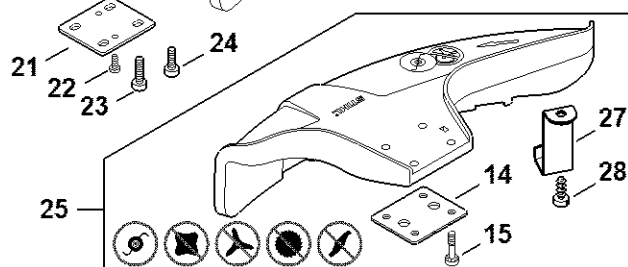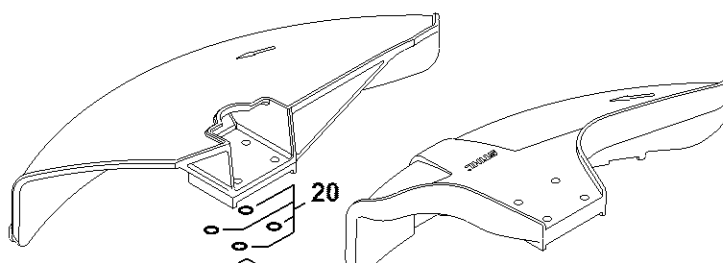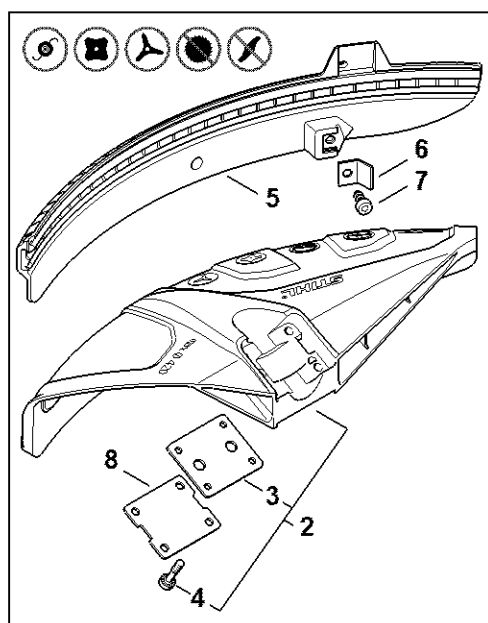


4147-GET-0053-A1

Y - Ochranný kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4180 007 1028	Souprava "Ochranný kryt"	1	2 - 8	
2	4180 710 8106	Ochranný kryt	1	3, 4	
3	4180 716 3100	Podložka	1		
4	9022 373 1025	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x23	4		
5	4180 716 3200	Zástěrka	1		
6	4180 713 4110	Odřezávací nůž	1		
7	9074 478 4405	Šroub s válcovou hlavou IS P6x14	1		
9	4180 007 1030	Souprava "Ochranný kryt"	1	3, 4, 10, 11	
10	4133 713 4110	Odřezávací nůž	1		
11	9074 478 4405	Šroub s válcovou hlavou IS P6x14	1		
12	4119 007 1027	Souprava "Ochranný kryt"	1	13 - 19	
13	4119 710 8103	Ochranný kryt	1	14, 15	
14	0000 716 3101	Podložka	1		
15	9022 373 1025	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x23	4		
16	4119 716 3203	Zástěrka	1		
17	4119 710 6000	Odřezávací nůž	1	18, 19	
18	4118 713 4105	Odřezávací nůž	1		
19	9074 478 4125	Šroub s válcovou hlavou IS-5x14	2		
20	0000 007 1300	Sada kulatých těsnicích kroužků N 4x2-EPDM70	1		
21	0000 716 3100	Podložka	1		
22	9074 478 2970	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x10	2		
23	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	4		Pojistné ozubení
24	9022 341 0980	Šroub s válcovou hlavou IS M5x16	4		Pojistné ozubení
25	4133 007 1007	Sada ochranného krytu	1	14, 15, 27, 28	
27	4133 713 4110	Odřezávací nůž	1		
28	9074 478 4405	Šroub s válcovou hlavou IS P6x14	1		

Z - Ochranný kryt štěpkovacího nože, Doraz

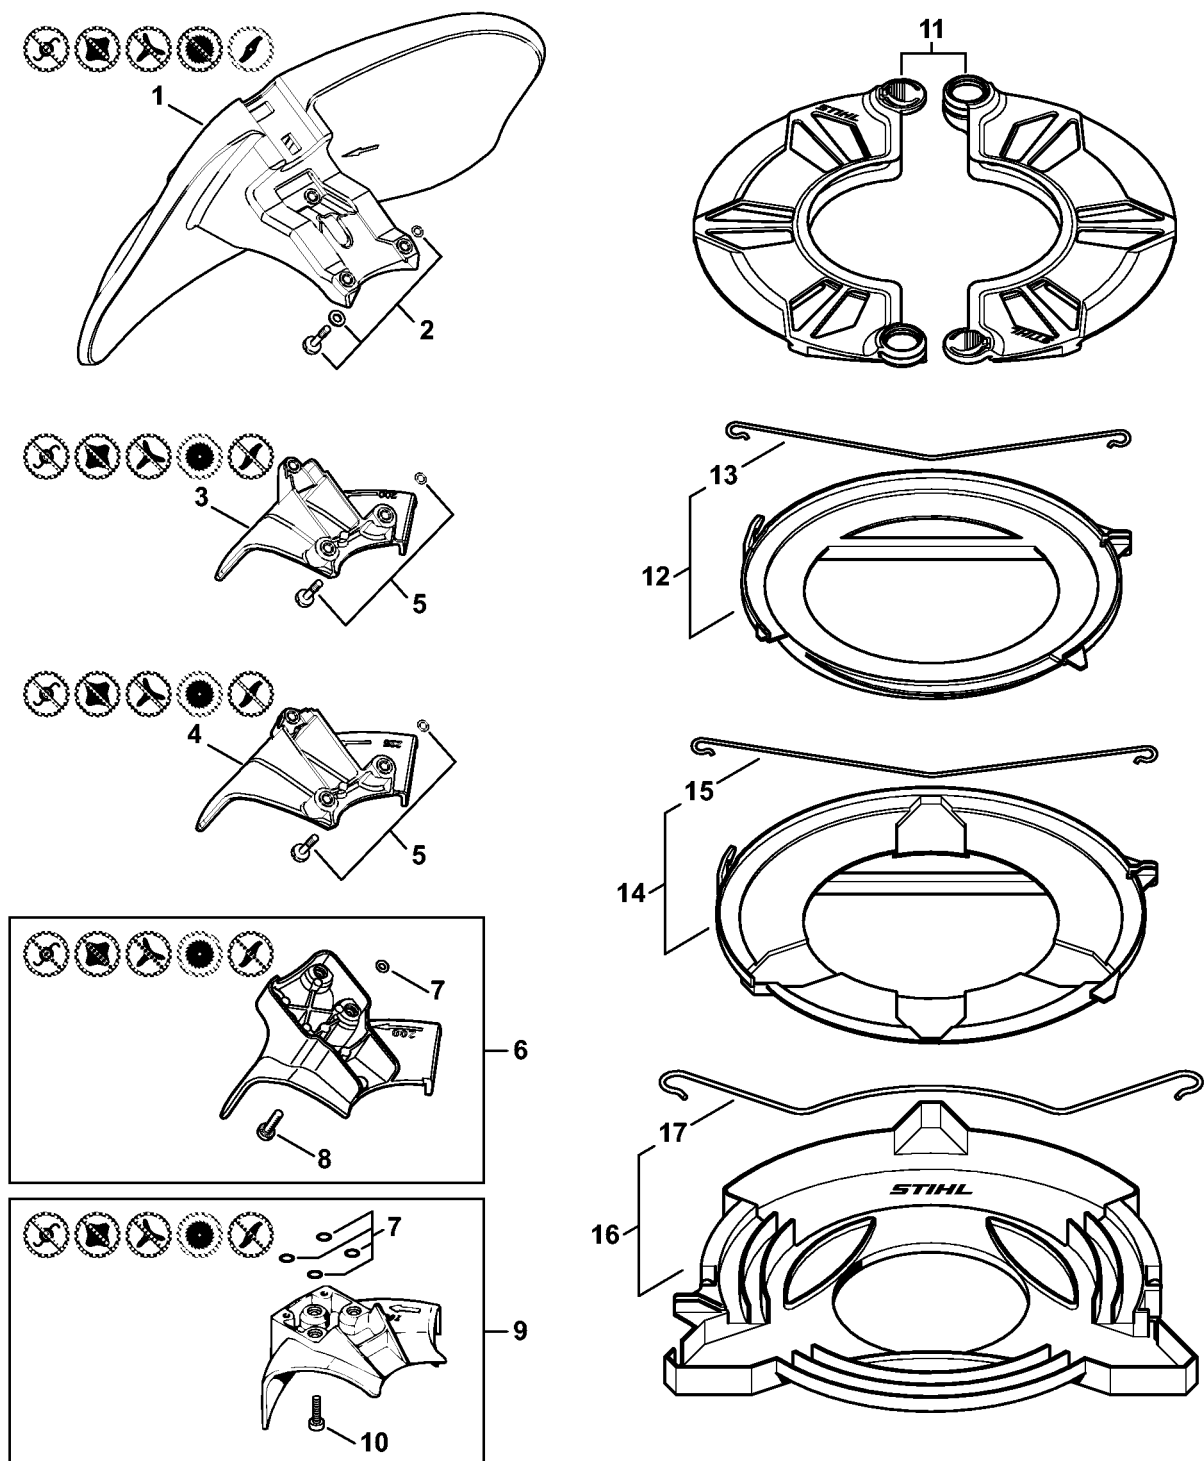


4147-GET-0054-A1

Z - Ochranný kryt štěpkovacího nože, Doraz

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
6	4180 710 8202	Doraz Ø 200 mm	1	7, 8	
7	0000 007 1300	Sada kulatých těsnicích kroužků N 4x2-EPDM70	1		
8	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	4		Pojistné ozubení
9	4117 710 8200	Doraz Ø 200 mm	1	7, 10	
10	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	3		Pojistné ozubení
11	0000 790 3901	Přepravní kryt	1		
12	4119 790 3901	Přepravní kryt Ø 225	1	13	
13	4119 792 4300	Upínací třmen	1		
14	4119 790 3906	Přepravní kryt Ø 260	1	15	
15	4119 792 4305	Upínací třmen	1		
16	4116 790 3901	Přepravní kryt Ø 350	1	17	
17	4116 792 4300	Upínací třmen	1		

AA - Nástroje, dvouramenní závěsné zařízení




AA - Nástroje, dvouramenní závěsné zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4180 890 3400	Kombiklíč	1		
2	4130 893 7800	Zásuvný trn	1		
3	0000 890 2300	Šroubovák	1		
4	0000 891 0810	Brašna na nářadí	1		
5	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		
6	4147 710 9002	Univerzální popruh ADVANCE	1	8 - 10	
7	4147 710 9004	Univerzální popruh ADVANCE XXL	1	8 - 10	
8	4134 710 6401	Závěrná spona	1		
9	4147 740 2500	Přikládací polštářky	1	10	
10	4147 710 6900	Karabinka	1		
11	4147 710 9003	Lesní popruh ADVANCE	1	8, 10, 13, 14	
12	4147 710 9009	Lesní popruh ADVANCE XXL	1	8, 10, 13, 14	
13	4147 710 6402	Závěrná spona s nosným pásem	1		
14	4147 740 2501	Přikládací polštářky	1	10	
15	4147 710 9014	Univerzální popruh ADVANCE PLUS	1	8, 17	
16	4147 710 9015	Lesní popruh ADVANCE PLUS	1	8, 13, 17	
17	4147 740 2502	Přikládací polštářky	1		
18	0000 790 7700	Hrudní popruh	1		
19	4147 881 5700	Batoh na nářadí	1		
20	4119 710 9001	Dvouramenné závěsné zařízení	1	21 - 27	
21	0000 930 2242	Nosný popruh 38 mm x 5 m	1		
22	0000 930 2241	Nosný popruh 25 mm x 10 m	1		
23	4203 792 7200	Svěrací spona pro popruhy	3		
24	4119 718 6300	Šoupátko	1		
25	4119 718 6310	Šoupátko	2		
26	4119 718 7400	Ochranná deska	1		
27	4147 710 6900	Karabinka	1		

AA - Nástroje, dvouramenní závěsné zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	9408 021 4530	Spodní část nýtu 4x8x6	1		(počet kusů dle potřeby)
29	9409 021 4420	Vrchní část nýtu 4x8	1		(počet kusů dle potřeby)
30	4119 710 9012	Nosný pás	1	22, 31 - 33	
31	4119 710 6900	Karabinka	1		
32	4119 718 6320	Šoupátko	1		
33	4203 792 7200	Svěrací spona pro popruhy	1		

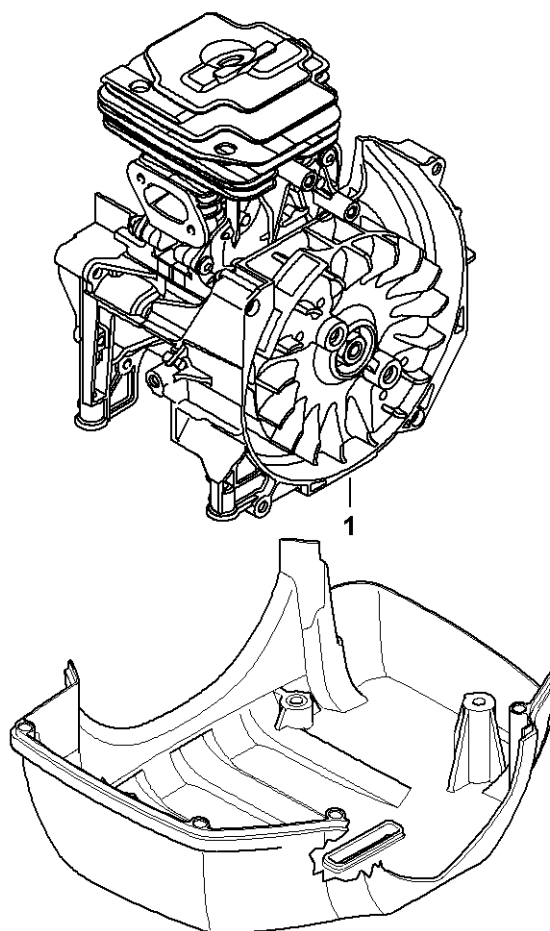

AB - Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1		Poloha výrobního čísla	1		