


FS 561.0 C-EM

Seznam náhradních dílů**03.04.2025****Czechia, český**

Obsah

A - Kliková skříň, válec	2
B - Startovací zařízení	4
C - Tlumič výfuku, kryt	6
E - Palivová nádrž	8
F - Mezipříruba, vzduchový filtr, Těleso filtru	10
G - Karburátor	12
H - Zapalování	15
I - Spojka, těleso spojky	17
J - Systém AV	19
K - ochranná trubka	21
M - Trubka rukojeti, ovládací rukojeť	23
O - převodovka	25
P - Ochranný kryt	27
Q - Převrtný kryt	29
R - Nástroje, dvouramenní závěsné zařízení	31

A - Kliková skříň, válec

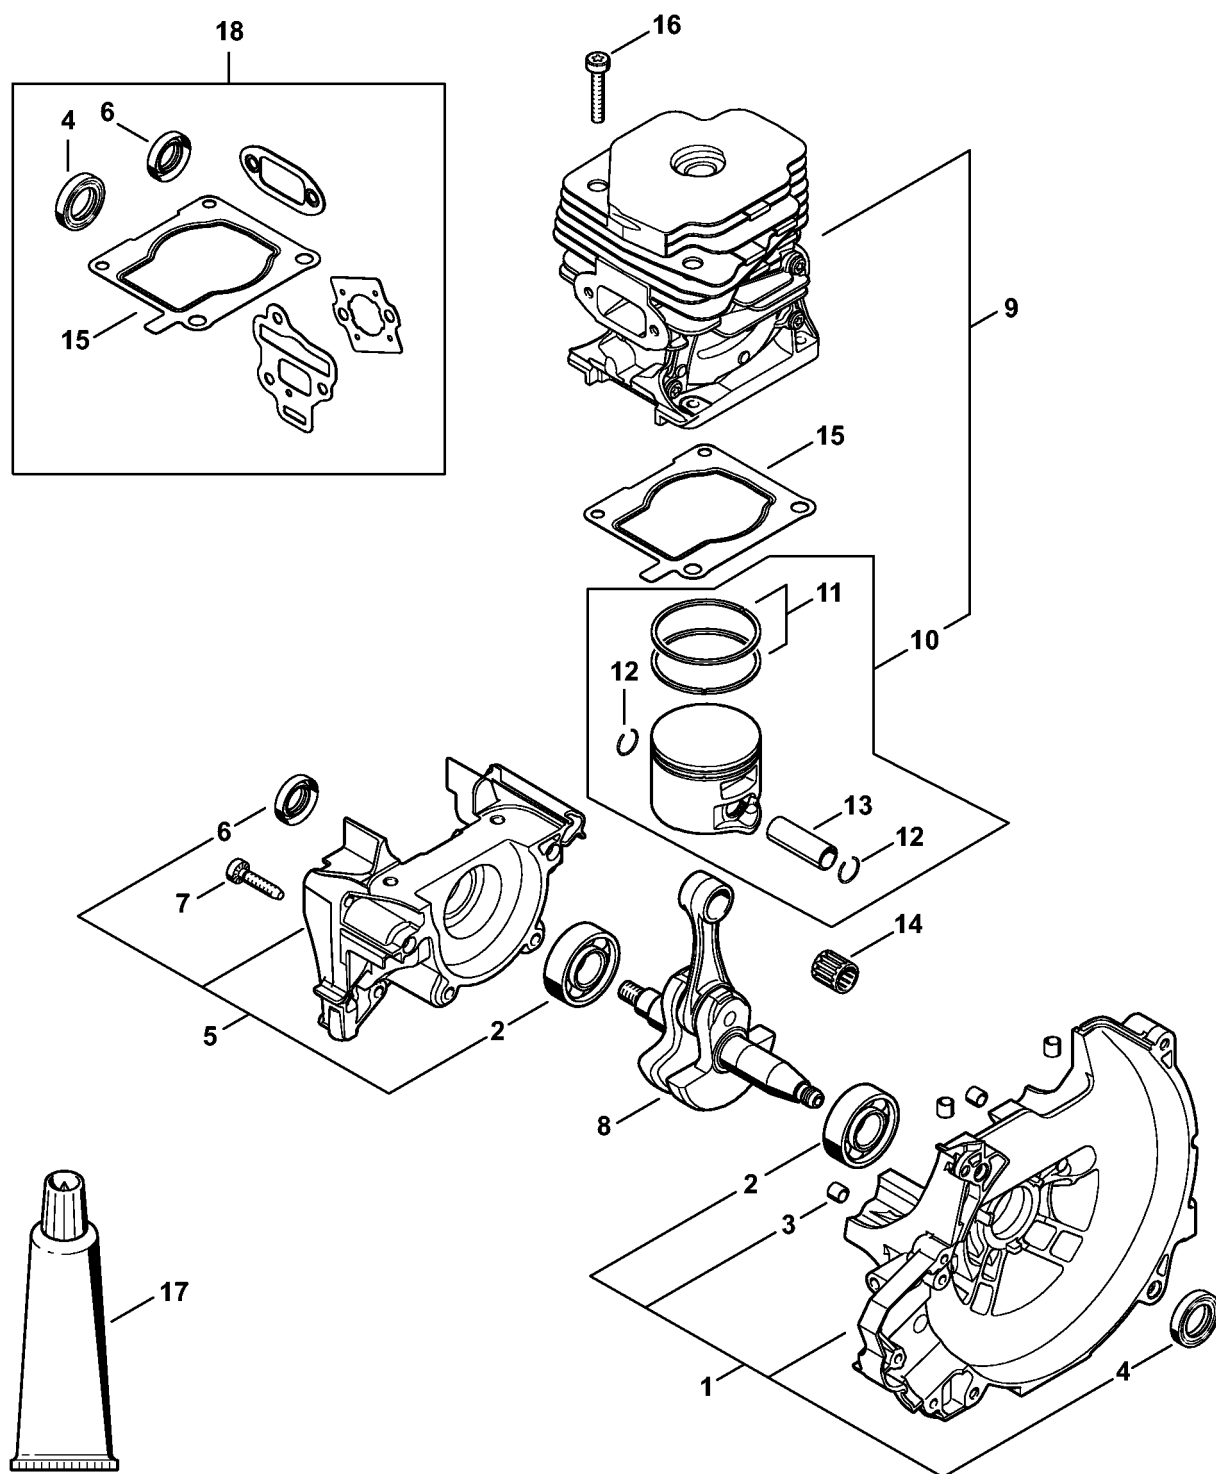


4148-GET-0002-A0

A - Kliková skříň, válec

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4148 020 2602	Polovina klikové skříňe, strana ventilátoru	1	2 - 4	
2	9503 003 0340	Radiální kuličkové ložisko 6202	1		
3	0000 988 8600	Objímka	4		
4	9639 003 1585	Těsnící kroužek hřídele 15x25x5	1		
5	4148 020 2902	Polovina klikové skříňe	1	2, 6	
6	9640 003 1195	Těsnící kroužek hřídele 12x22x5	1		
7	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	4		
8	4148 030 0402	Klikový hřídel	1		
9	4148 020 1201	Válec s pístem Ø 47 mm	1	10 - 13	
10	4148 030 2003	Píst Ø 47 mm	1	11 - 13	
11	1140 034 3008	Těsnící pístní kroužek Ø 47x1,2 mm	2		
12	9463 650 1100	Rozpěrný pojistný kroužek 11	2		
13	4148 034 1500	Pístní čep 11x7x32	1		
14	9512 003 2347	Věvec jehlového ložiska 11x14x15	1		
15	4148 029 2300	Těsnění válce	1		
16	9022 341 0900	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x28	4		
17	0783 830 2000	Těsnící hmota Dirko HT, červená	1		
18	4148 007 1600	Sada těsnění	1	4, 6, 15	

B - Startovací zařízení

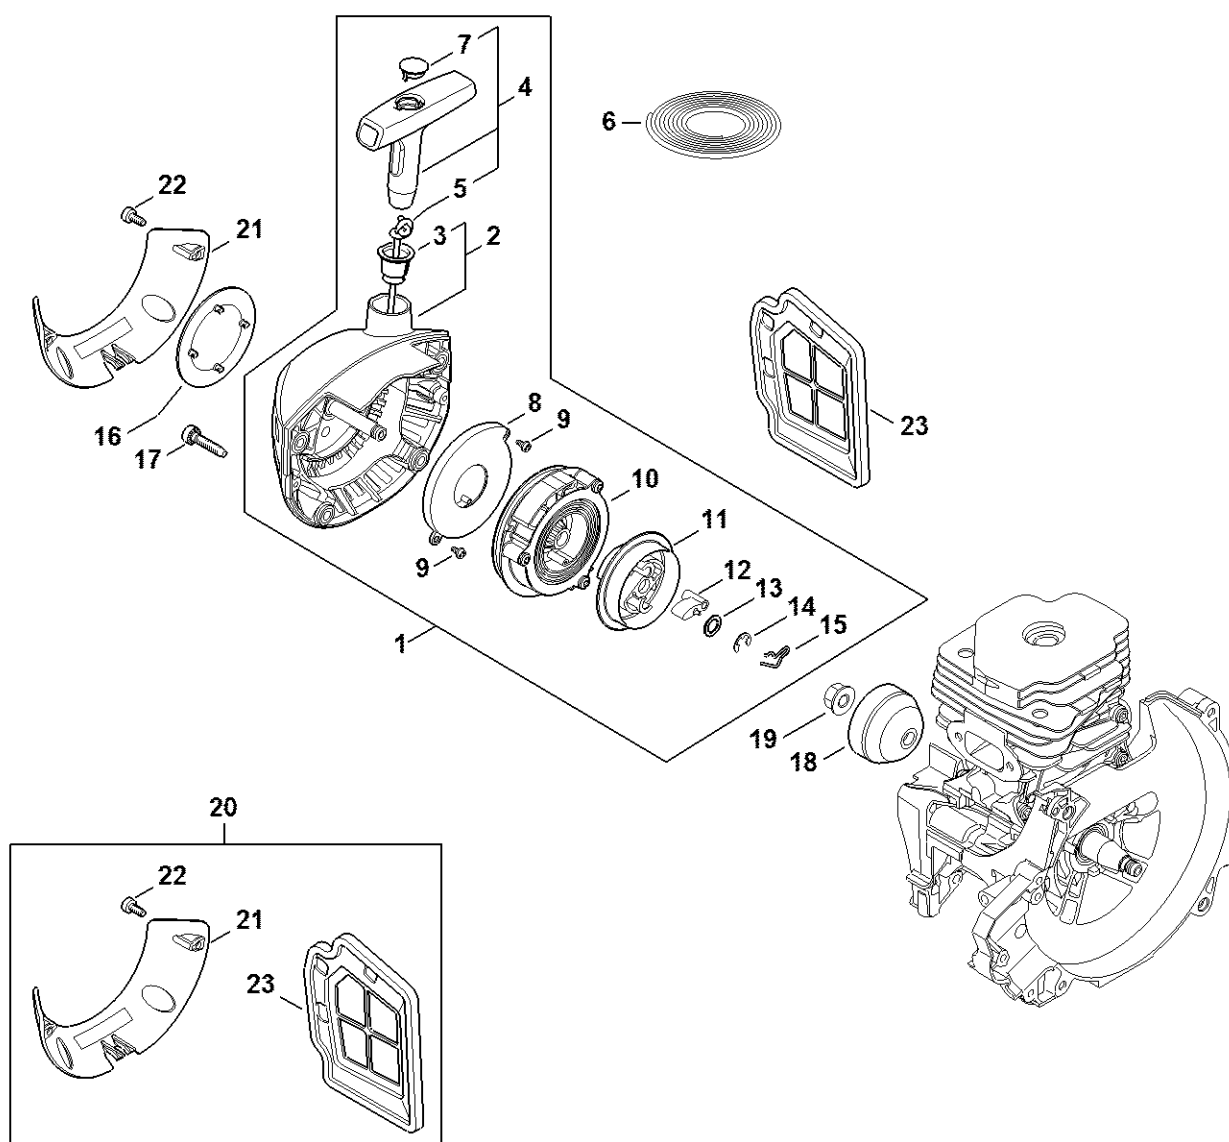


4148-GET-0050-A0

B - Startovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4148 190 4002	Startovací zařízení	1	2 - 5, 7 - 15	
2	4148 190 0402	Víko startéru	1	3	
3	1110 084 9102	Pouzdro	1		
4	0000 190 3501	Rukojeť se startovacím lankem Ø 3 mm	1	5, 7	
5	4147 195 8200	Startovací lano Ø 3x1010 mm	1		
6	0000 930 2298	Startovací lano Ø 3 mm x 30,5 m	1		
7	0000 195 7003	Čepička	1		
8	4147 190 0600	Vratná pružina	1		
9	9104 003 0410	Šroub s válcovou hlavou P3x6	2		
10	4147 190 1011	Lanová kladka	1		
11	4147 195 2000	Unášec	1		
12	4116 195 7200	Západka	1		
13	0000 958 0806	Podložka	1		
14	9460 624 0600	Pojistná podložka 6	1		
15	1118 195 3500	Pružina	1		
16	4148 967 1503	Typový štítek FS 561 C	1		
17	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	4		
18	4147 195 0600	Kolo startéru	1		
19	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
20	4148 007 1000	Souprava "Krycí deska"	1	21 - 23	
21	4147 195 5400	Zakrytí	1		
22	9074 478 3005	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x14	2		
23	4148 140 4400	Vzduchový filtr	1		

C - Tlumič výfuku, kryt

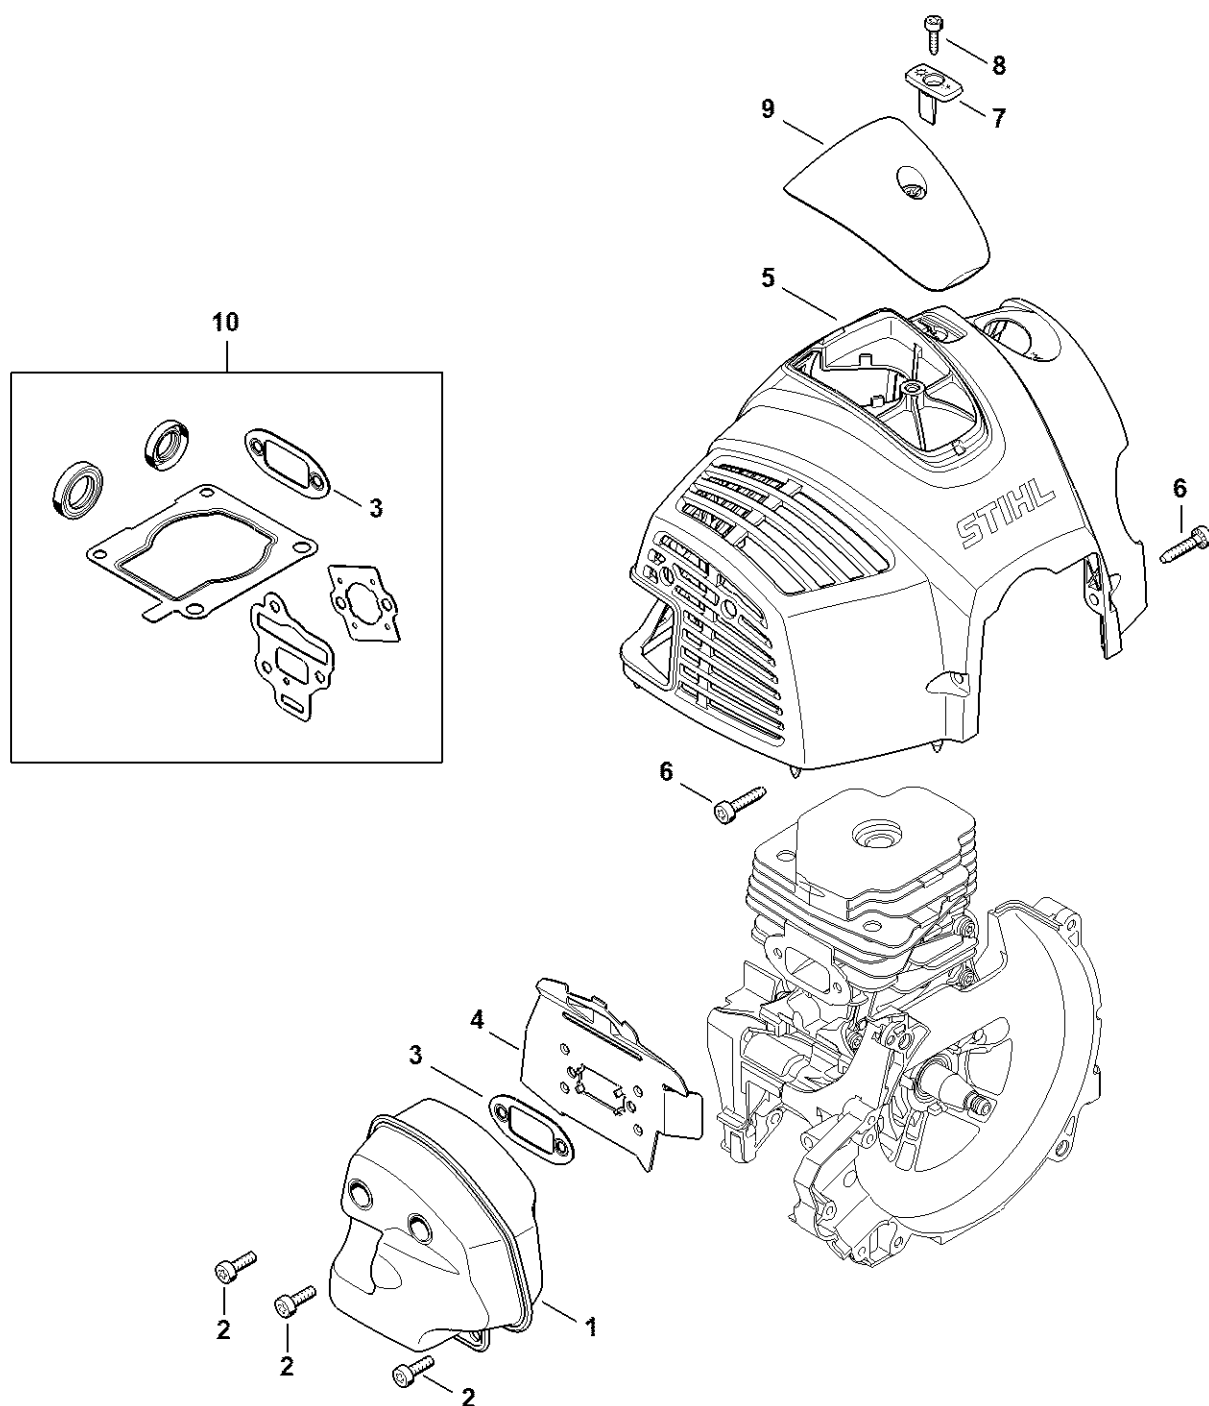


4148-GET-0051-A0

C - Tlumič výfuku, kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4148 140 0600	Tlumič výfuku	1		
2	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	3		
3	4148 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
4	4148 141 3201	Chladicí plech	1		
5	4148 080 1603	Kryt	1		
6	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	2		
7	4147 084 4102	Šoupátko	1		
8	9074 478 3005	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x14	2		
9	4148 080 0400	Zakrytí	1		
10	4148 007 1600	Sada těsnění	1	3	

E - Palivová nádrž

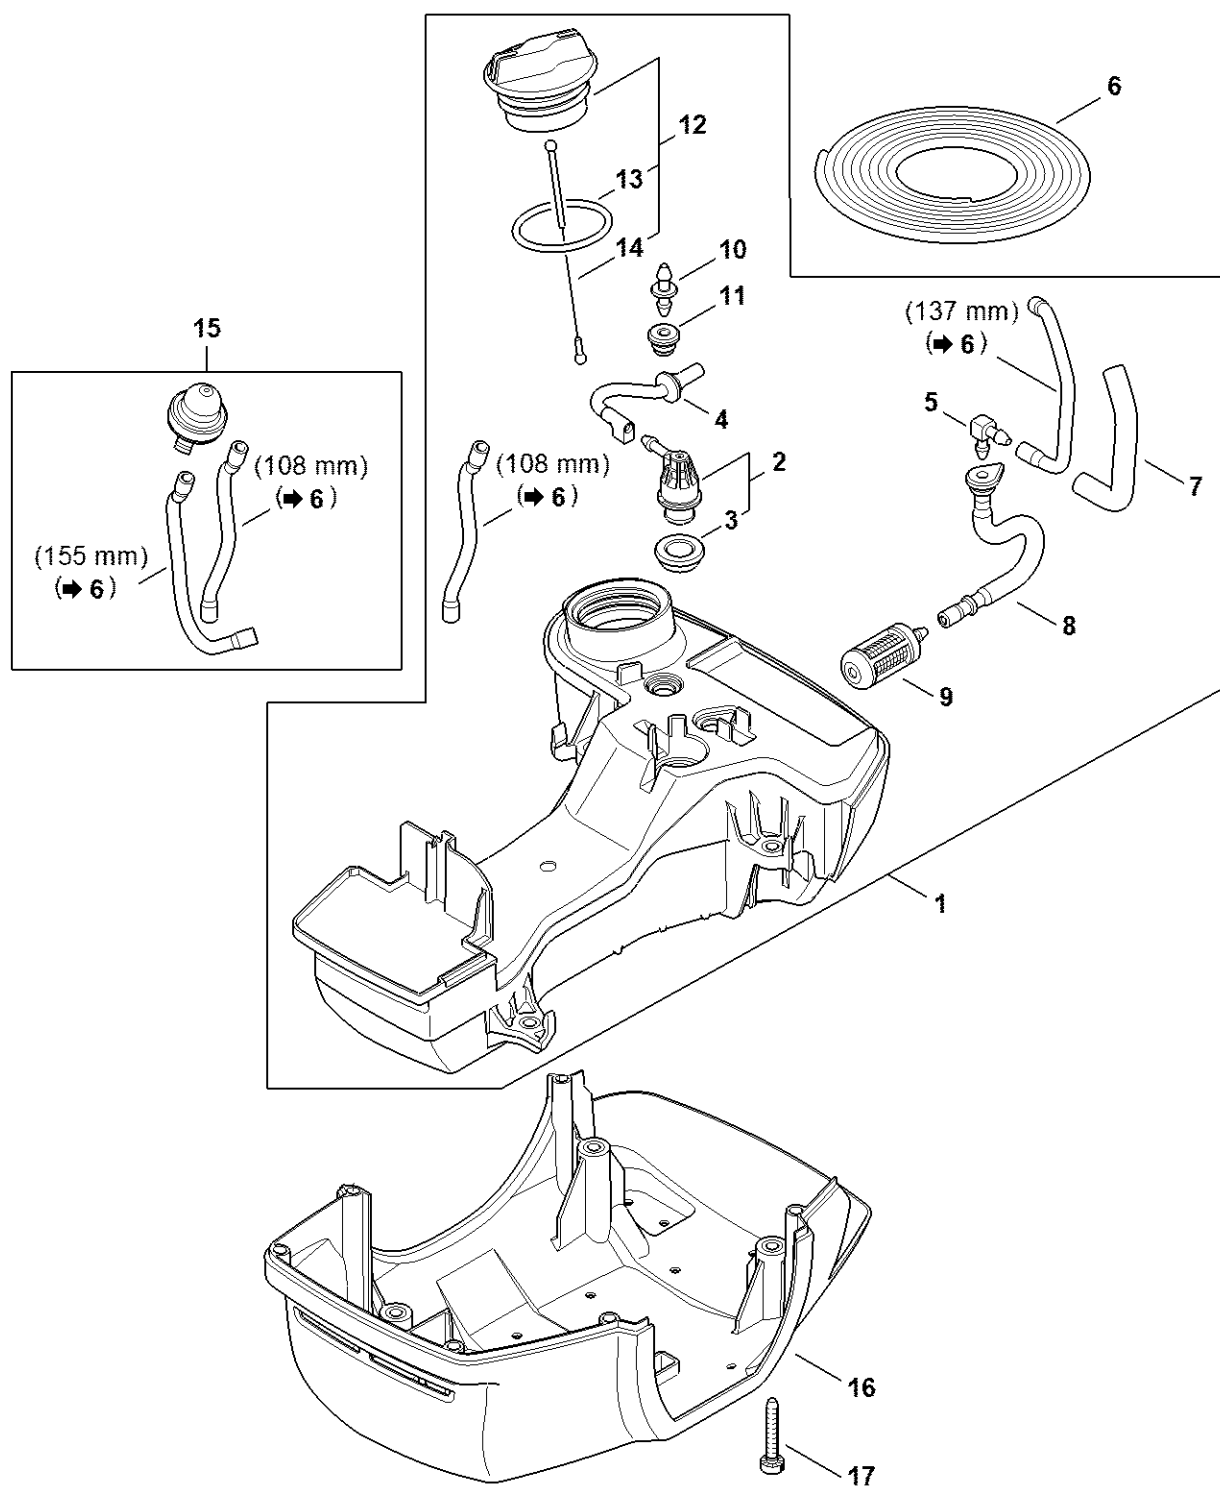


4148-GET-0052-A0

E - Palivová nádrž

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4148 350 0403	Palivová nádrž	1	2 - 5, 7 - 14	
2	0000 350 5812	Větrání nádrže	1	3	
3	4223 353 9201	Průchodka	1		
4	4148 358 7700	Hadice	1		
5	4224 122 3900	Zalomený nátrubek	1		
6	0000 937 5004	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
7	0000 937 4080	Hadice	1		
8	4148 358 0800	Hadice	1		
9	0000 350 3521	Sací hlava	1		
10	4148 353 2700	Spojovací kus	1		
11	1141 989 0600	Průchodka	1		
12	0000 350 0527	Uzávěr palivové nádrže	1	13, 14	
13	9645 951 3890	Kulatý těsnicí kroužek 35x3-FPM 80	1		
14	0000 350 0900	Lano	1		
15	4148 350 6200	Čerpadlo paliva	1		
16	4148 350 6600	Ochranná deska	1		
17	9075 478 4167	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x32	4		


F - Mezipříruba, vzduchový filtr, Těleso filtru

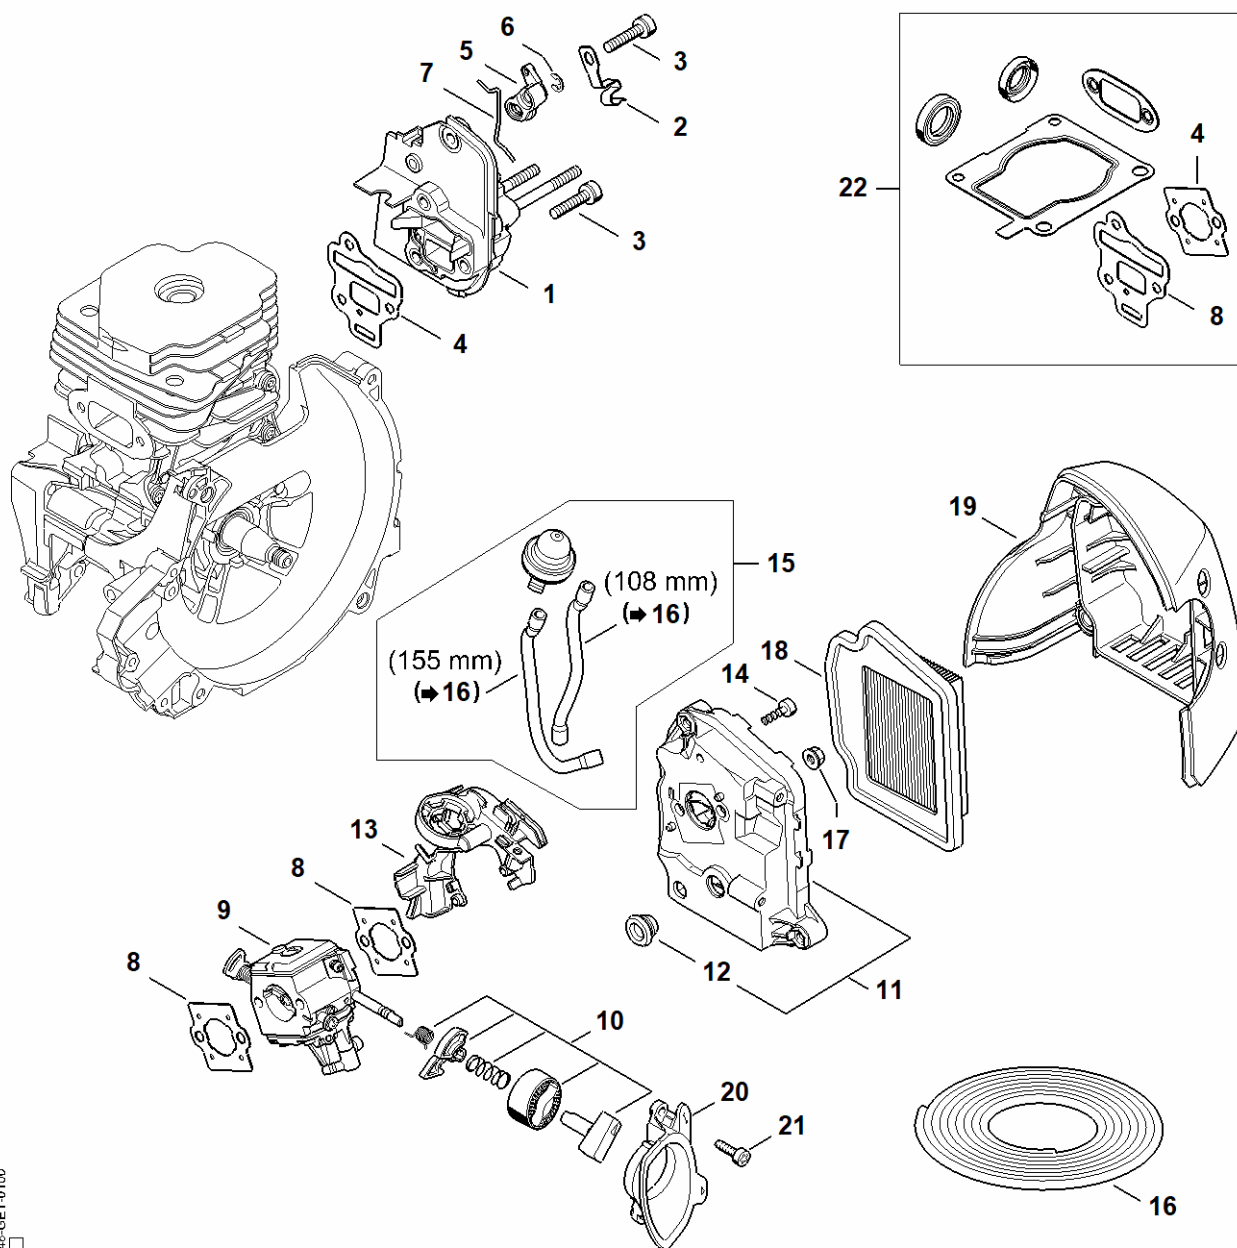

4T48-GET-0100
KO

F - Mezipříruba, vzduchový filtr, Těleso filtru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4148 120 2300	Mezipříruba	1		
2	4148 182 9600	Plech pro ukostření	1		
3	9022 341 1045	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x24	4		
4	4148 129 0900	Těsnění	1		
5	4148 182 2800	Páka	1		
6	9460 624 0400	Pojistná podložka 4	1		
7	4148 182 1500	Plynové pákoví	1		
8	4148 129 0901	Těsnění	2		
9	4148 120 0603	Karburátor HDA-348A Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
10	4148 120 9500	Souprava "Páčka karburátoru"	1		
11	4148 140 2800	Těleso filtru	1	12	
12	4134 123 7500	Průchodka	1		
13	4148 352 8200	Držák	1		
14	9074 478 3005	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x14	2		
15	4148 350 6200	Čerpadlo paliva	1	16	
16	0000 937 5004	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
17	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
18	4148 141 0300	Vzduchový filtr	1		
19	4148 140 1000	Víko filtru	1		
20	4148 141 9800	Průchodka	1		
21	9075 478 3015	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x15	2		
22	4148 007 1600	Sada těsnění	1	4, 8	

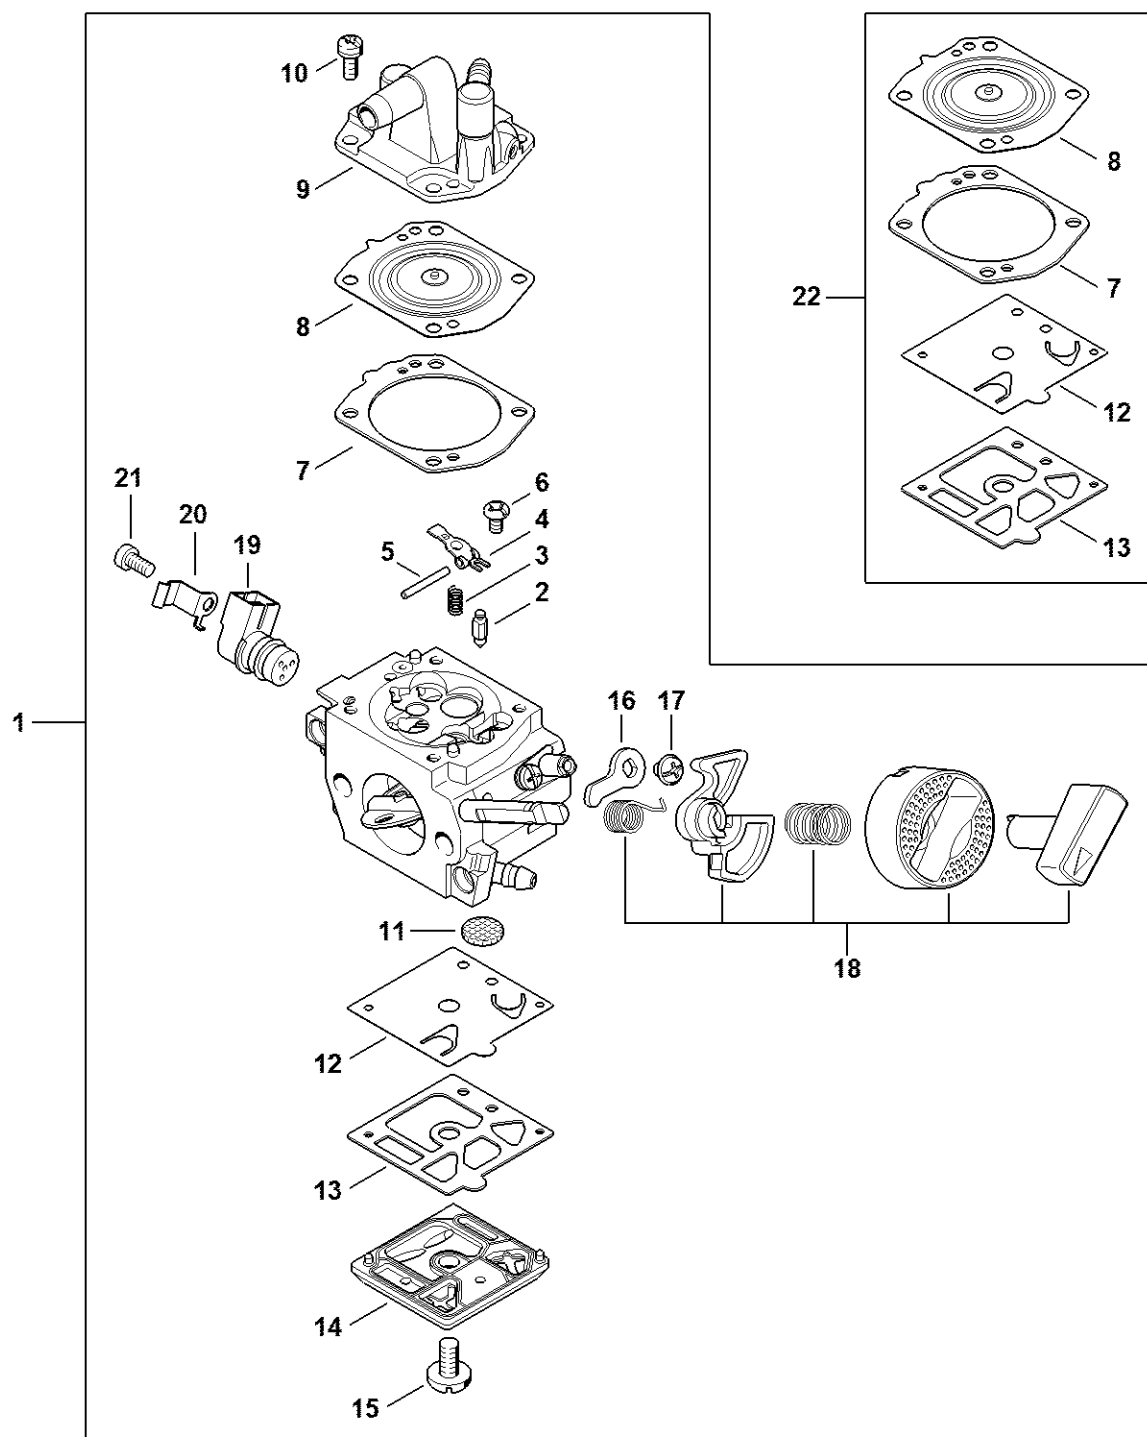

4148-GET-0051-A0


G - Karburátor

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4148 120 0603	Karburátor HDA-348A Nad pořadovým číslem: 188056861	1	2 - 21	
2	4116 121 5100	Vstupní jehla Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
3	4116 122 3002	Pružina Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
4	4116 121 5000	Regulační páčka sání Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
5	1113 121 9200	Osa Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
6	1114 122 7400	Šroub s půlkulovou hlavou Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
7	4148 129 0903	Těsnění Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
8	4148 121 4700	Membrána regulátoru Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
9	4148 120 3200	Víko regulačního pásma Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
10	1121 122 7101	Šroub Nad pořadovým číslem: 188056861	4		
11	1114 121 7800	Síto Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
12	4116 121 4800	Membrána čerpadla Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
13	4203 129 0902	Těsnění Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
14	4148 125 0200	Víko čerpadla Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
15	4148 122 7100	Šroub Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
16	4148 121 3501	Škrticí páčka Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
17	1121 122 7102	Šroub s půlkulovou hlavou	1		

G - Karburátor

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
		Nad pořadovým číslem: 188056861			
18	4148 120 9500	Souprava "Páčka karburátoru" Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
19	0000 120 5104	Elektromagnetický ventil Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
20	0000 121 2300	Držák Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
21	0000 122 7102	Šroub Nad pořadovým číslem: 188056861	1		
22	4148 007 1700	Souprava "Díly karburátoru" Nad pořadovým číslem: 188056861	1	7, 8, 12, 13	

H - Zapalování

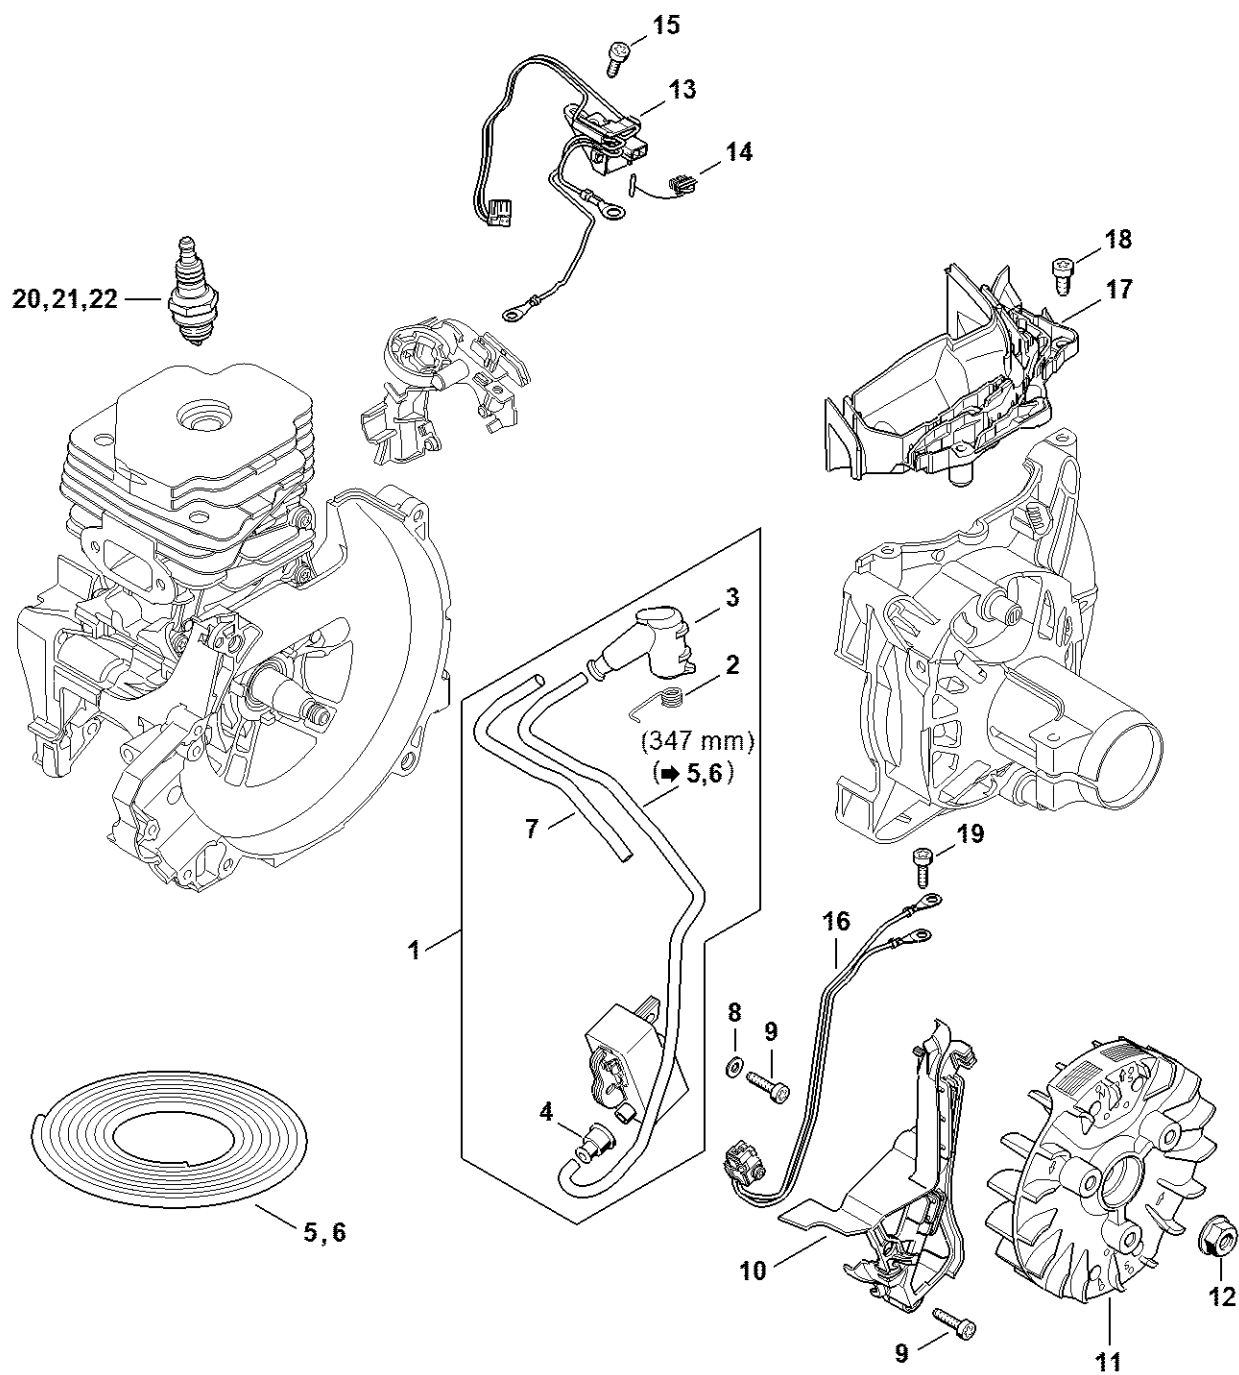


4145-GET-0092-A0

H - Zapalování

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4148 400 4721	Řídicí přístroj	1	2 - 4, 7	
2	0000 998 0604	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
3	1128 405 1000	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
4	0000 989 1002	Ochranná průchodka	1		
5	0000 405 0600	Zapalovací vedení 1 m	1		
6	0000 930 2251	Zapalovací vedení 10 m	1		
7	0000 937 4109	Hadice 138 mm	1		
8	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
9	9075 478 3018	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x18	4		
10	4148 352 3001	Zakrytí	1		
11	4148 400 1201	Setrvačník	1		
12	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
13	4148 430 1000	Spínač	1		
14	0000 430 4801	Zátka	1		
15	9074 478 3005	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x14	2		
16	4148 440 3002	Kabelový svazek	1		
17	4148 448 1201	Držák kabelu	1		
18	9075 478 4115	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x16	2		
19	9074 478 3005	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x14	2		
20	0000 400 7000	Zapalovací svíčka NGK BPMR7A	1		
21	0000 400 7029	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 14	1		
22	0000 400 7030	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 14, balení po 40	1		


I - Spojka, těleso spojky

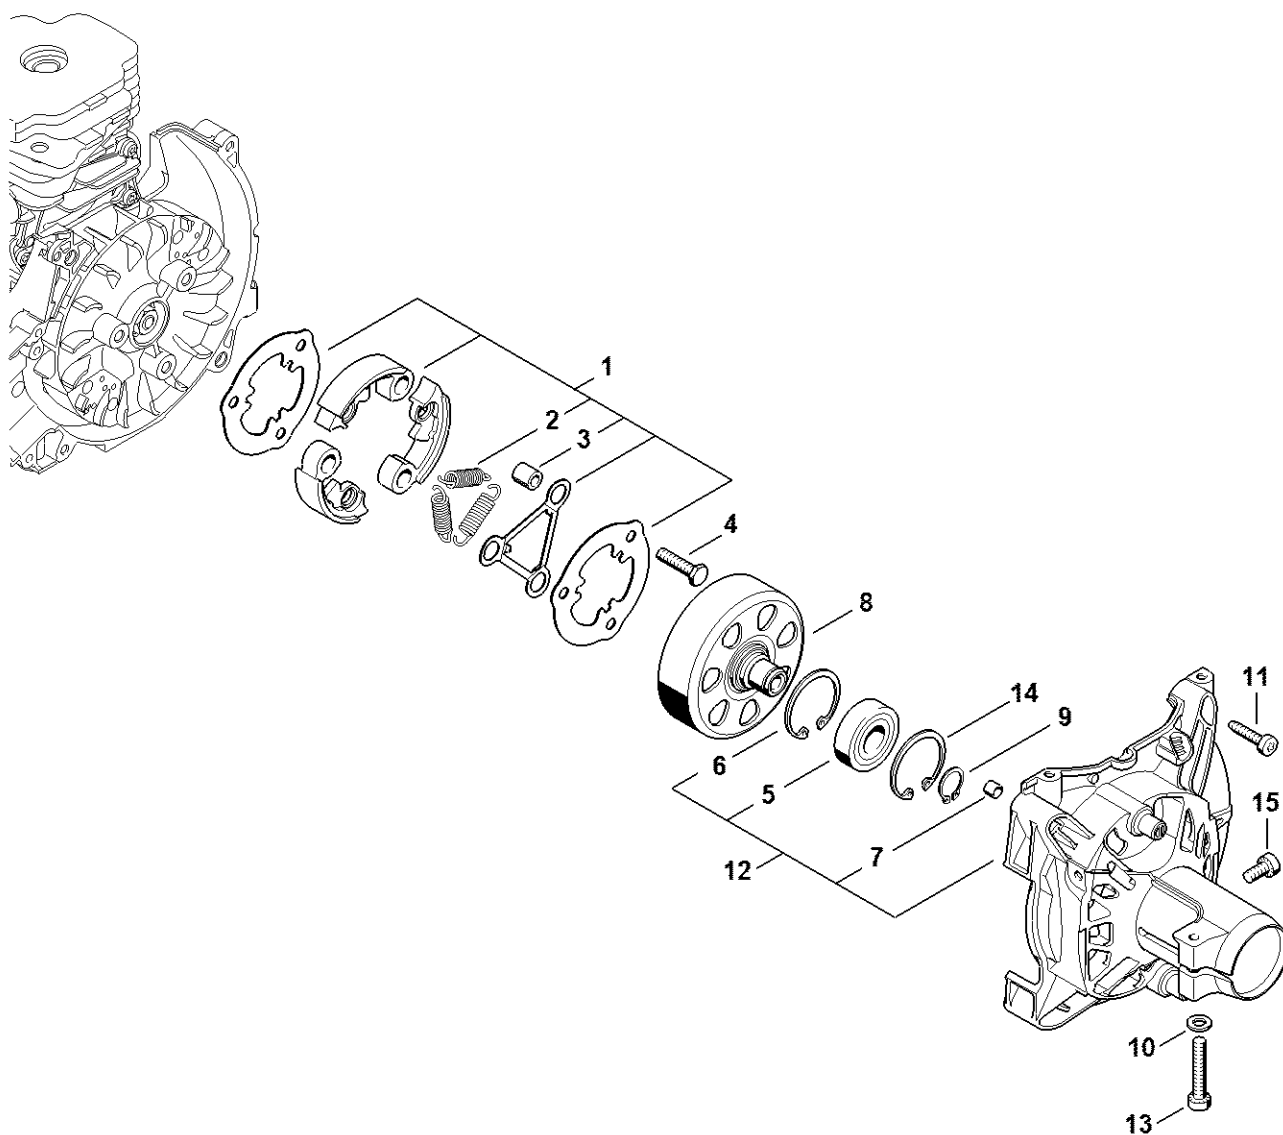

4146-GET-0056-A0

I - Spojka, těleso spojky


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4148 160 2000	Spojka	1	2, 3	
2	0000 997 5904	Tažná pružina	3		
3	0000 961 0800	Kroužek	3		
4	0000 951 0600	Šroub s šestihrannou hlavou M6	3		
5	9503 003 7450	Radiální kuličkové ložisko 6202-2RS	1		
6	9456 621 3860	Pojistný kroužek 35x1,5	1		
7	0000 988 8600	Objímka	2		
8	4148 160 2901	Buben spojky	1		
9	9455 621 1520	Pojistný kroužek 15x1	1		
10	9291 021 0140	Podložka 6,4	1		
11	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	4		
12	4148 160 0610	Těleso spojky	1	5 - 7	
13	9022 341 1380	Šroub s válcovou hlavou IS-M6x35	1		
14	9456 621 3860	Pojistný kroužek 35x1,5	1		
15	9022 346 1260	Šroub s válcovou hlavou IS-M6x12	1		

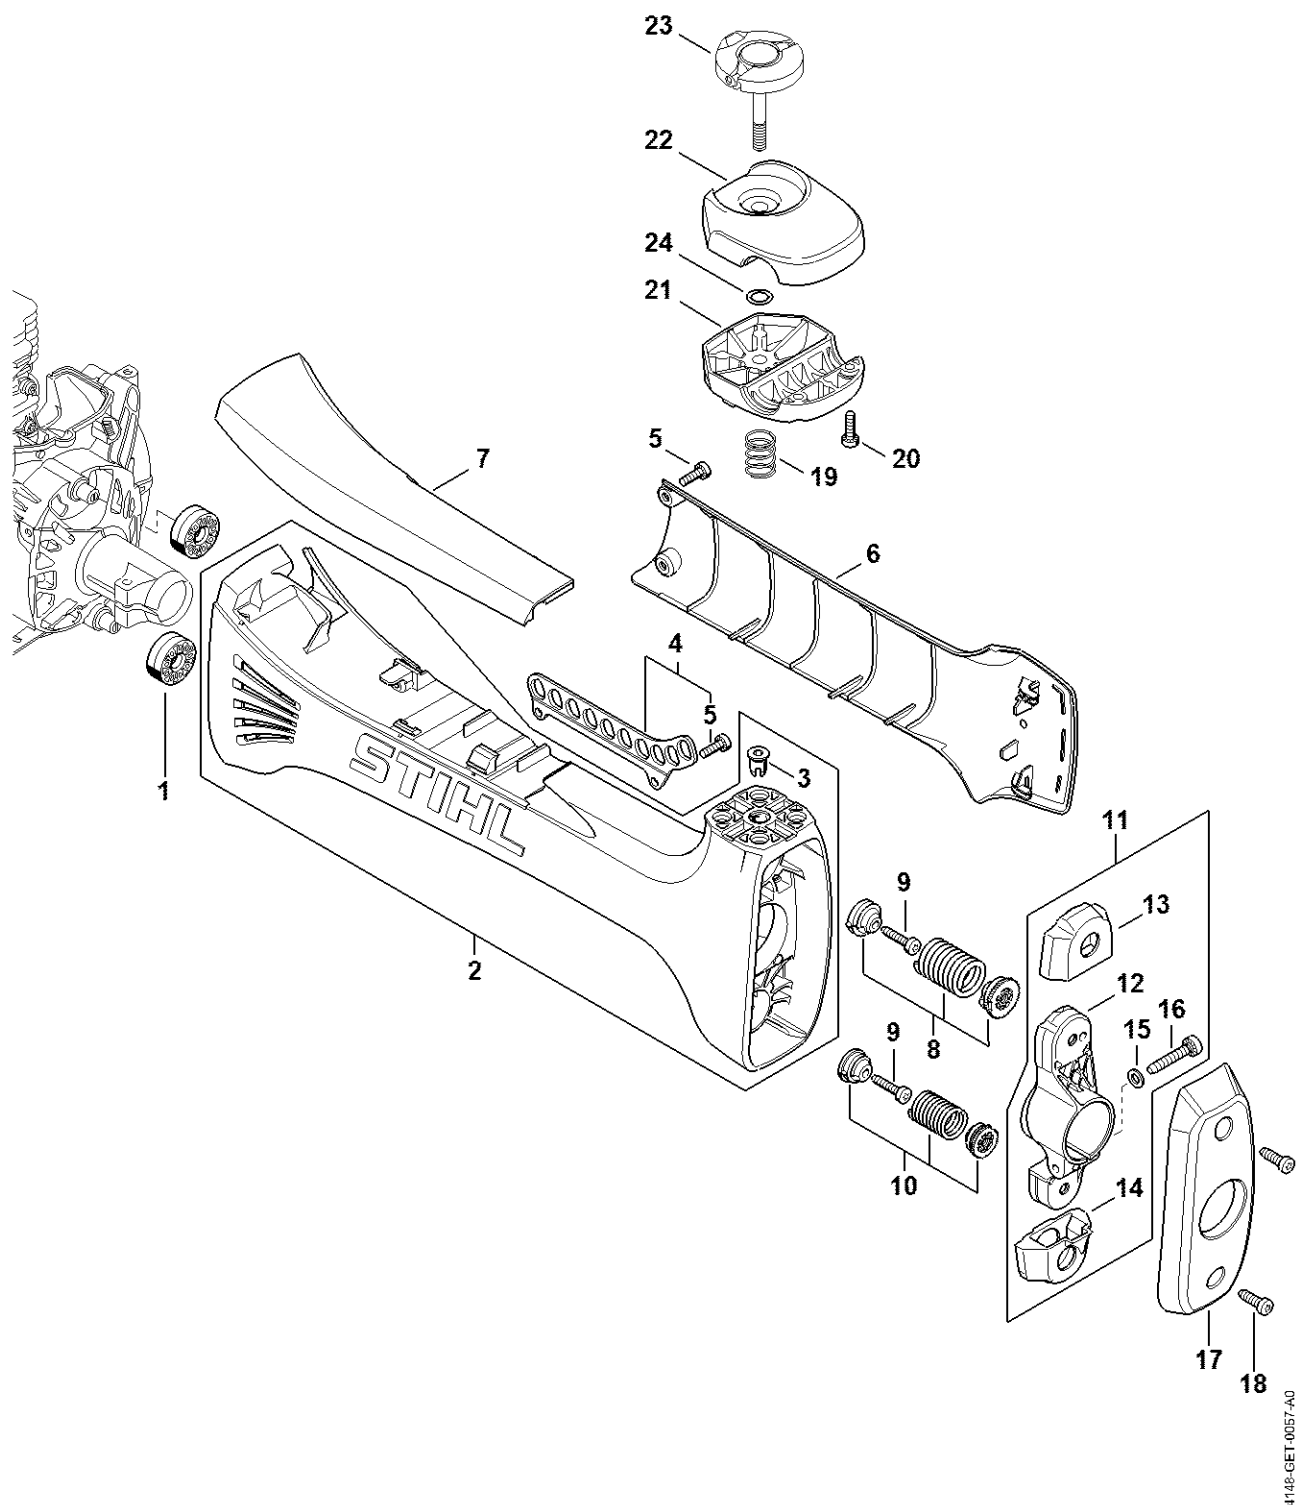

J - Systém AV

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4148 792 9303	Přezový tlumič	2		
2	4148 790 0904	Těleso AV	1	3	
3	9799 003 0505	Závitová vložka M8x16,5	1		
4	4148 716 2951	Děrovaná lišta	1	5	
5	9022 341 0983	Šroub s vřcovou hlavou IS-M5x16	4		
6	4148 791 4300	Ochranný kryt	1		
7	4148 791 7500	Zakrytí	1		
8	4148 790 8351	Pružina AV	1		
9	9075 478 4159	Šroub s vřcovou hlavou IS-D5x24	2		
10	4148 790 8350	Pružina AV	1		
11	4148 790 7600	Podpěrka	1	12 - 16	
12	4148 792 1000	Podpěrka	1		
13	4148 792 2800	Přezový doraz	1		
14	4148 792 2801	Přezový doraz	1		
15	9291 021 0140	Podložka 6,4	1		
16	9075 478 4720	Šroub s vřcovou hlavou IS-D6x35	1		
17	4148 792 2700	Vřko	1		
18	9074 478 4425	Šroub s vřcovou hlavou IS P6x19	2		
19	0000 997 1701	Tlačná pružina	1		
20	9022 341 0980	Šroub s vřcovou hlavou IS M5x16	2		
21	4147 791 0901	Svěrací miska	1		
22	4147 791 0904	Svěrací miska	1		
23	4147 790 7503	Roubíkový šroub	1		
24	9646 945 0490	Kulatý těsnící kroužek 7x1,5	1		

K - ochranná trubka

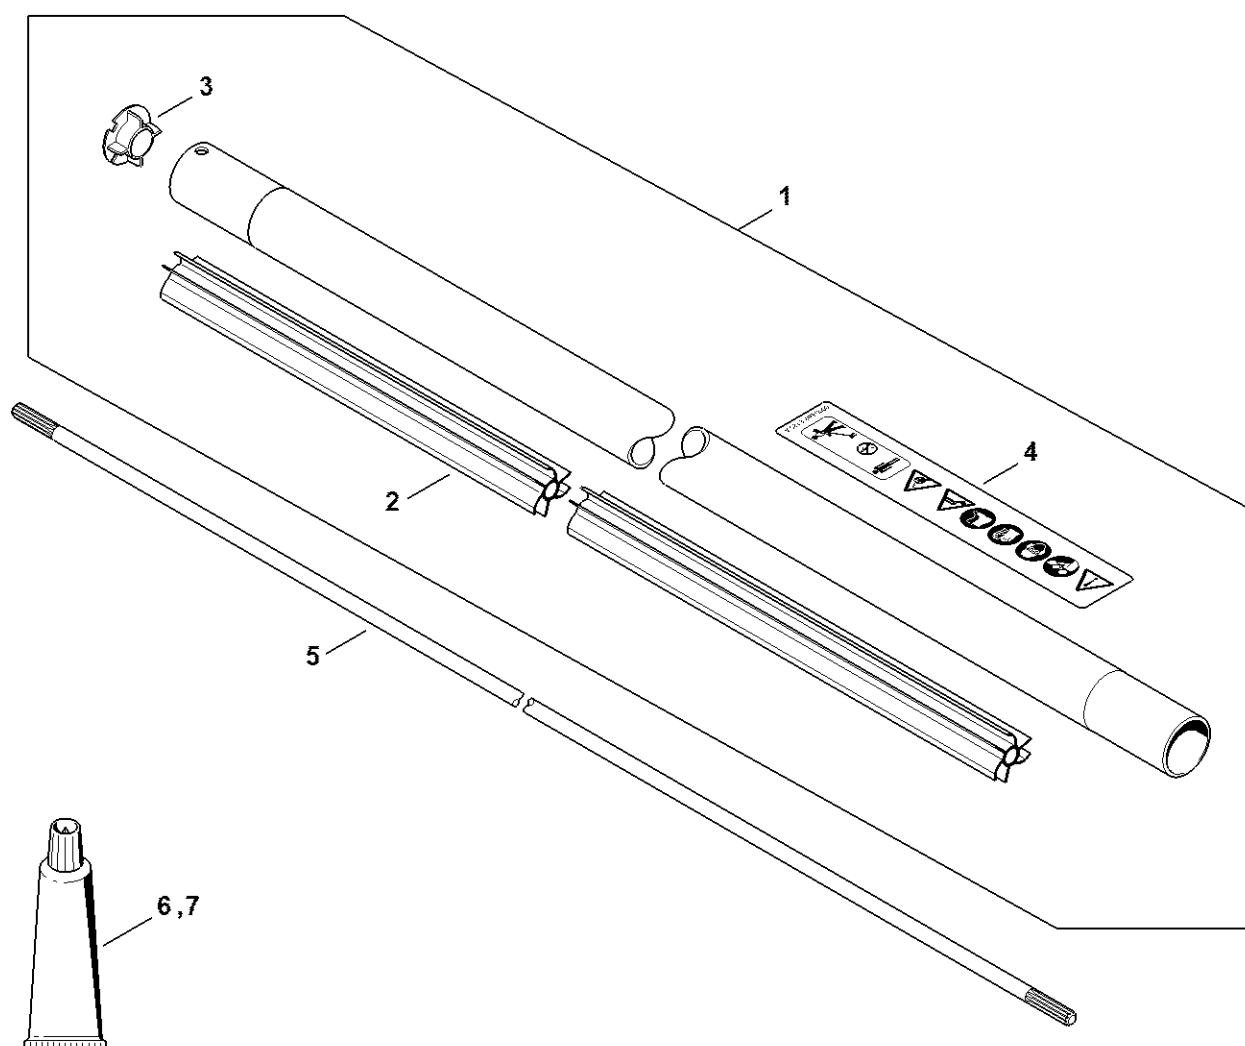


4148-GET-0058-A0

K - ochranná trubka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4148 710 7107	Ochranná trubka Ø 38 mm	1	2 - 4	
2	4148 711 7301	Úložná trubka 1280 mm	1		
3	4148 711 2100	Zátka	1		
4	0000 967 7253	Informační štítek	1		
5	4148 711 3202	Hnací hřídel	1		
6	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
7	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		

M - Trubka rukojeti, ovládací rukojet'

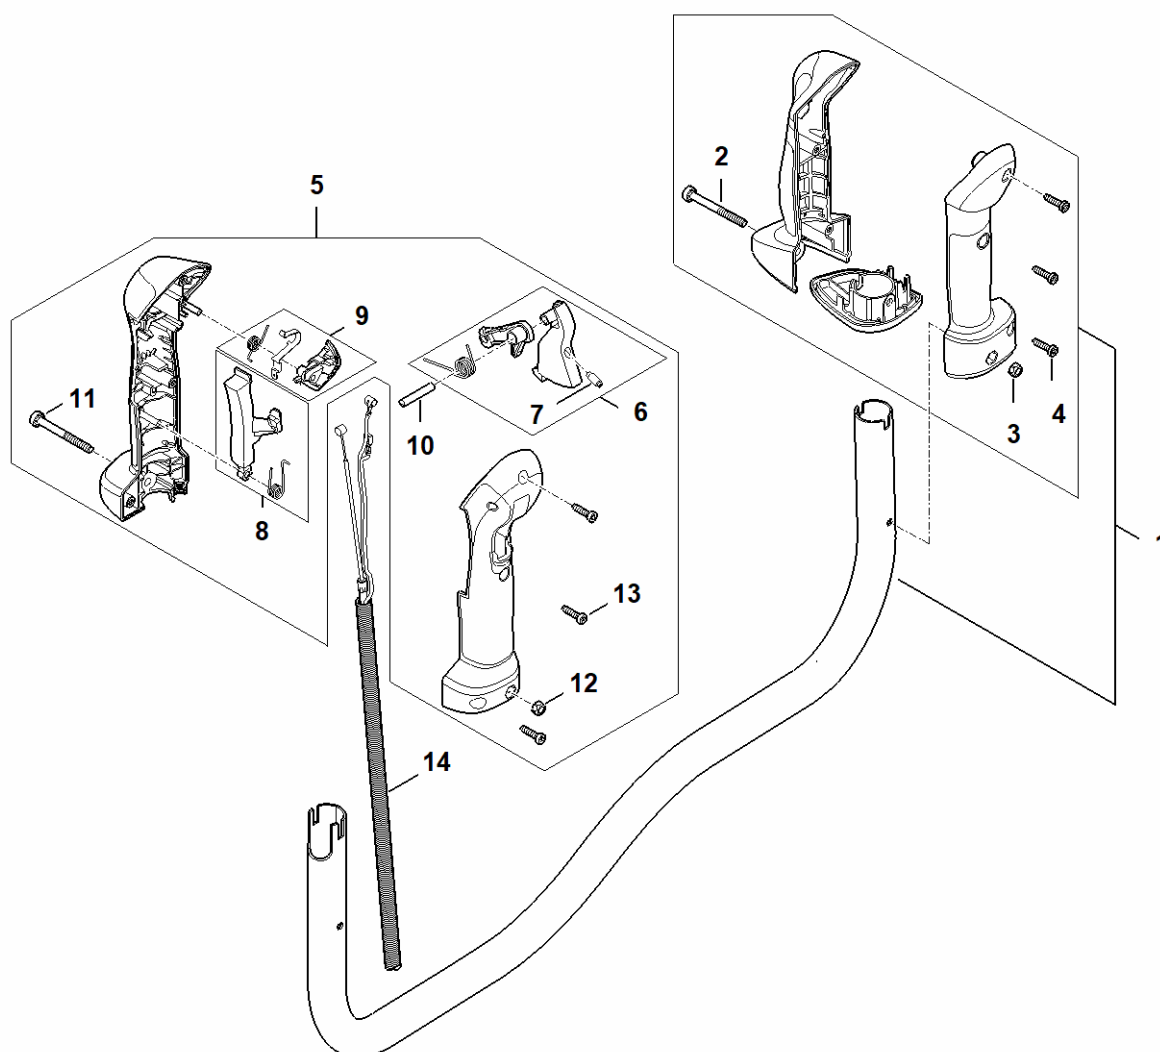


4148-GET-0059
A1

M - Trubka rukojeti, ovládací rukojeť

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4148 790 1718	Trubka rukojeti	1	2 - 4	
2	9022 341 1220	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x48	1		
3	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
4	9074 478 3025	Šroub s válcovou hlavou IS P4x16	3		
5	4147 790 1325	Ovládací rukojeť	1	6 - 13	
6	4147 180 1504	Plynová páka	1	7	
7	0000 953 0808	Závrtný šroub	1		
8	4147 180 1700	Pojistka plynové páčky	1		
9	4147 430 8900	Zastavovací tlačítko	1		
10	9371 470 2683	Válcový kolík 5x28	1		
11	9022 341 1220	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x48	1		
12	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
13	9074 478 3025	Šroub s válcovou hlavou IS P4x16	3		
14	4148 180 1109	Plynový bovden	1		

O - převodovka

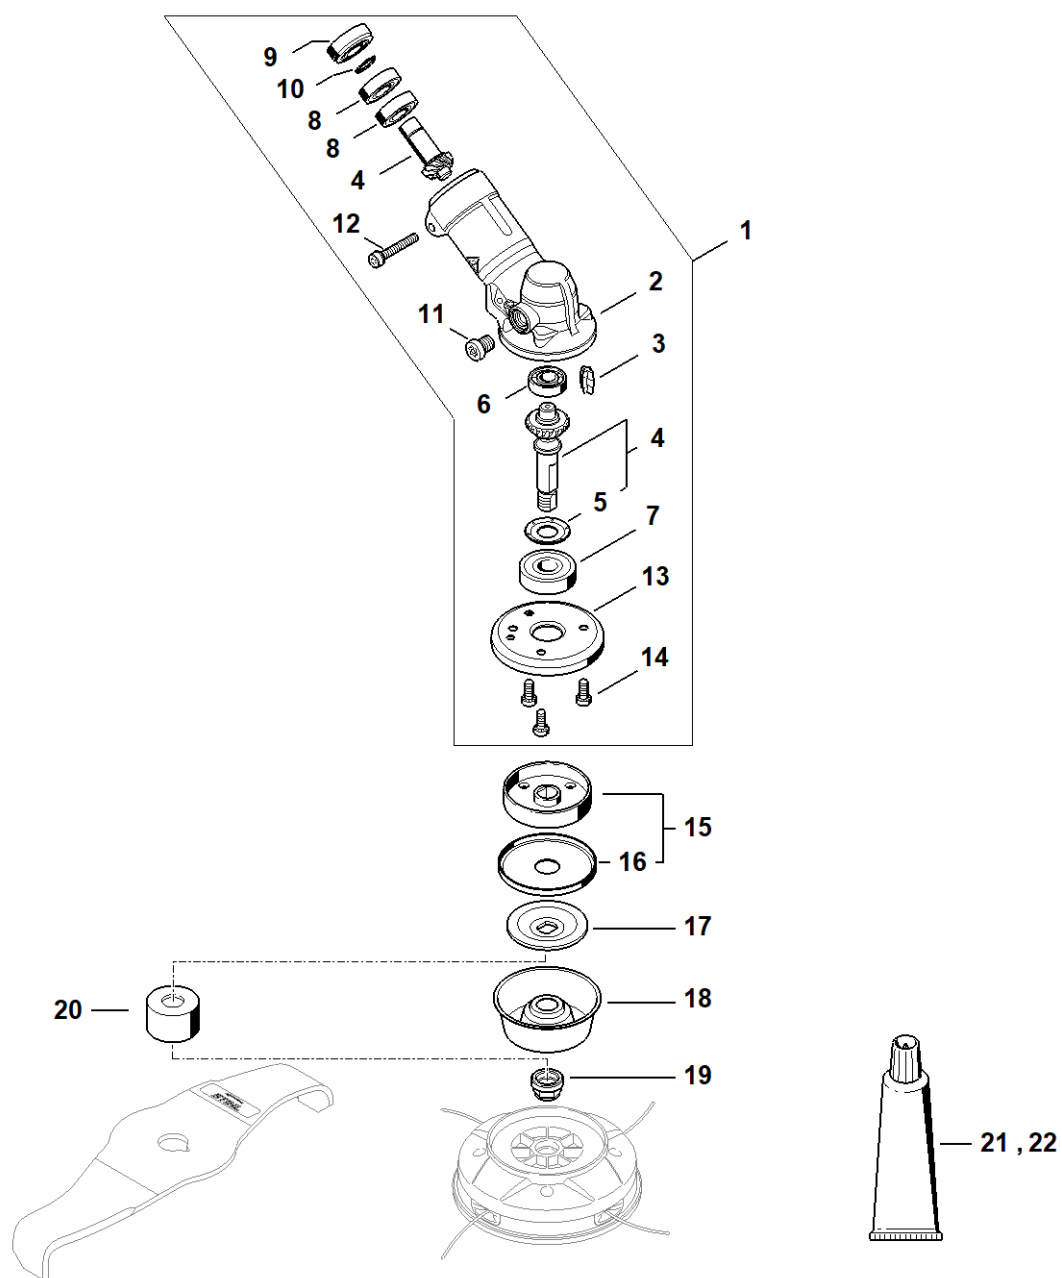


4148-GET-0104
KG

O - převodovka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje po- ložky.	Poznámky
1	4148 640 0108	Převodovka	1	2 - 14	
2	4148 641 0302	Převodová skříň	1		
3	4147 641 0800	Pojistná zátka	1		
4	4148 640 7303	Sada pastorku	1	5	
5	4148 642 9501	Záchytný kotouč odstředovaného tuku	1		
6	9503 003 0216	Drážkované kuličkové ložisko DIN625-6001	1		
7	9503 003 8284	Radiální kuličkové ložisko 6302-2RS	1		
8	9503 003 5300	Radiální kuličkové ložisko 6002-DDU	2		
9	4148 643 5900	Závitový kroužek	1		
10	9455 621 1521	Pojistné kroužky 15x1	1		
11	4148 641 6500	Uzávěrný šroub	1		
12	9022 341 1401	Šroub drážkování IS-M6x40-Z1	1		
13	4148 717 2702	Ochranný prstenec	1		
14	9022 399 1272	Šroub s válcovou hlavou IS-M6x14	3		
15	4148 710 3801	Opěrný talíř	1	16	
16	4148 710 1000	sada ochranného plechu	1		
17	4116 713 1601	Tlačný kotouč Ø 70 mm	1		
18	4119 713 3100	Otočný unášecí kotouč	1		
19	4116 642 7601	Samosvorná matice s nákrůžkem M14x1,5 levotočivá	1		
20	4116 717 2702	Ochranný prstenec	1		
21	0781 120 1117	Tuk pro převodovky (tuba 80 g)	1		
22	0781 120 1118	Převodový tuk 225 g	1		

P - Ochranný kryt



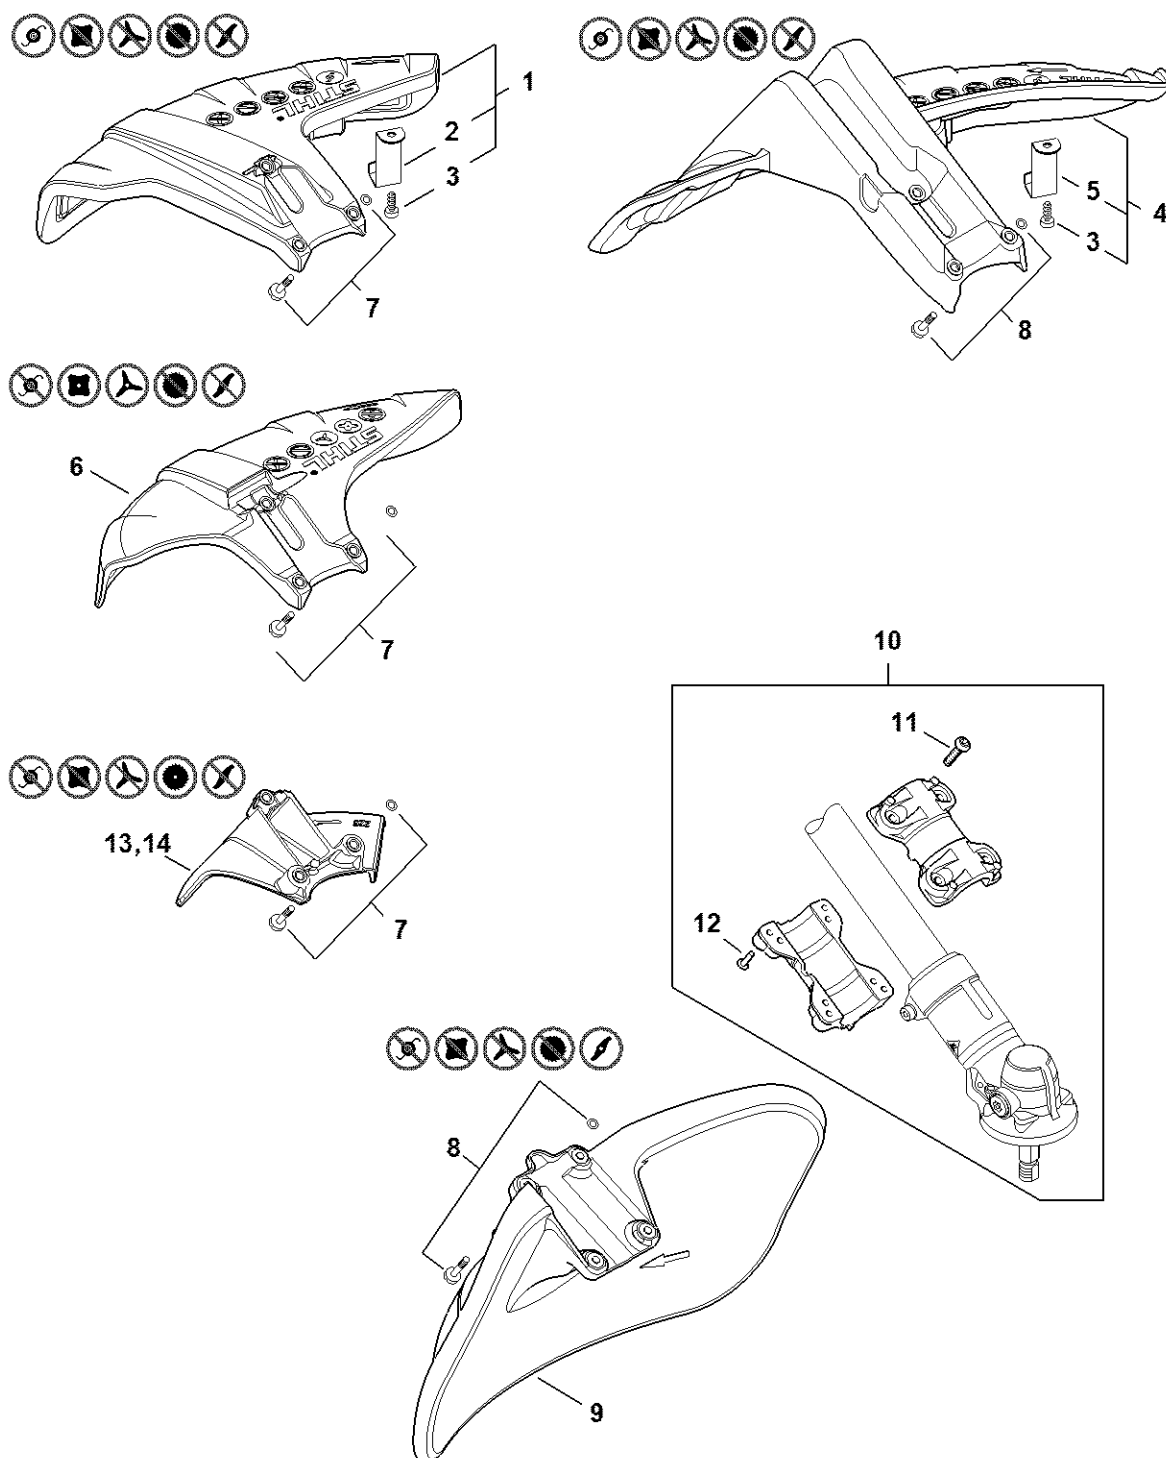


414B-GET-00390-A2

P - Ochranný kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4147 710 8100	Ochranný kryt	1	2, 3	
2	4133 713 4110	Odřezávací nůž	1		
3	9074 478 4405	Šroub s válcovou hlavou IS P6x14	1		
4	4148 710 8104	Ochranný kryt Ø560	1	3, 5	
5	4148 713 4700	Odřezávací nůž	1		
6	4148 710 8105	Ochranný kryt	1		
7	0000 007 1044	Souprava "Šroub"	1		10 kusy
8	0000 007 1902	Souprava "Šroub"	1		10 kusy
9	4148 710 8106	Ochranný kryt	1		
10	4148 710 4200	Svěrací miska	1	11, 12	
11	4148 716 0400	Šroub	4		
12	0000 706 4600	Uzávěrná zátka	4		
13	4148 710 8202	Doraz Ø 225 mm	1		
14	4148 710 8203	Doraz Ø 250 mm	4		

Q - Převravní kryt

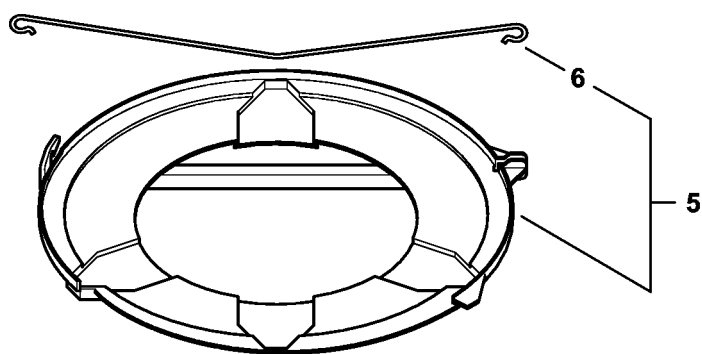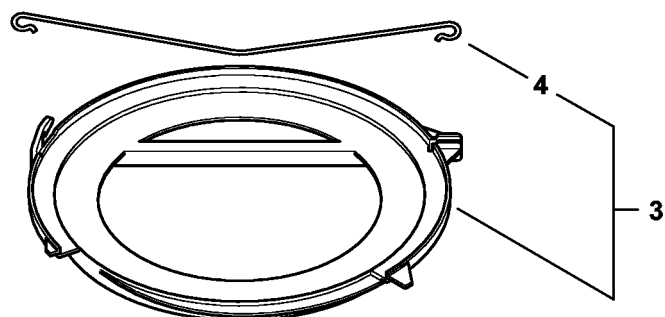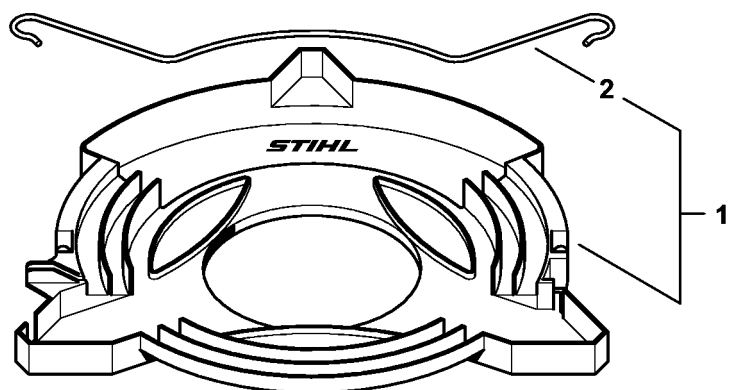


4148-GET-0023-A0

Q - Přeprování kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4116 790 3901	Přeprování kryt Ø 350	1	2	
2	4116 792 4300	Upínací třmen	1		
3	4119 790 3901	Přeprování kryt Ø 225	1	4	
4	4119 792 4300	Upínací třmen	1		
5	4119 790 3906	Přeprování kryt Ø 260	1	6	
6	4119 792 4305	Upínací třmen	1		

R - Nástroje, dvouramenní závěsné zařízení

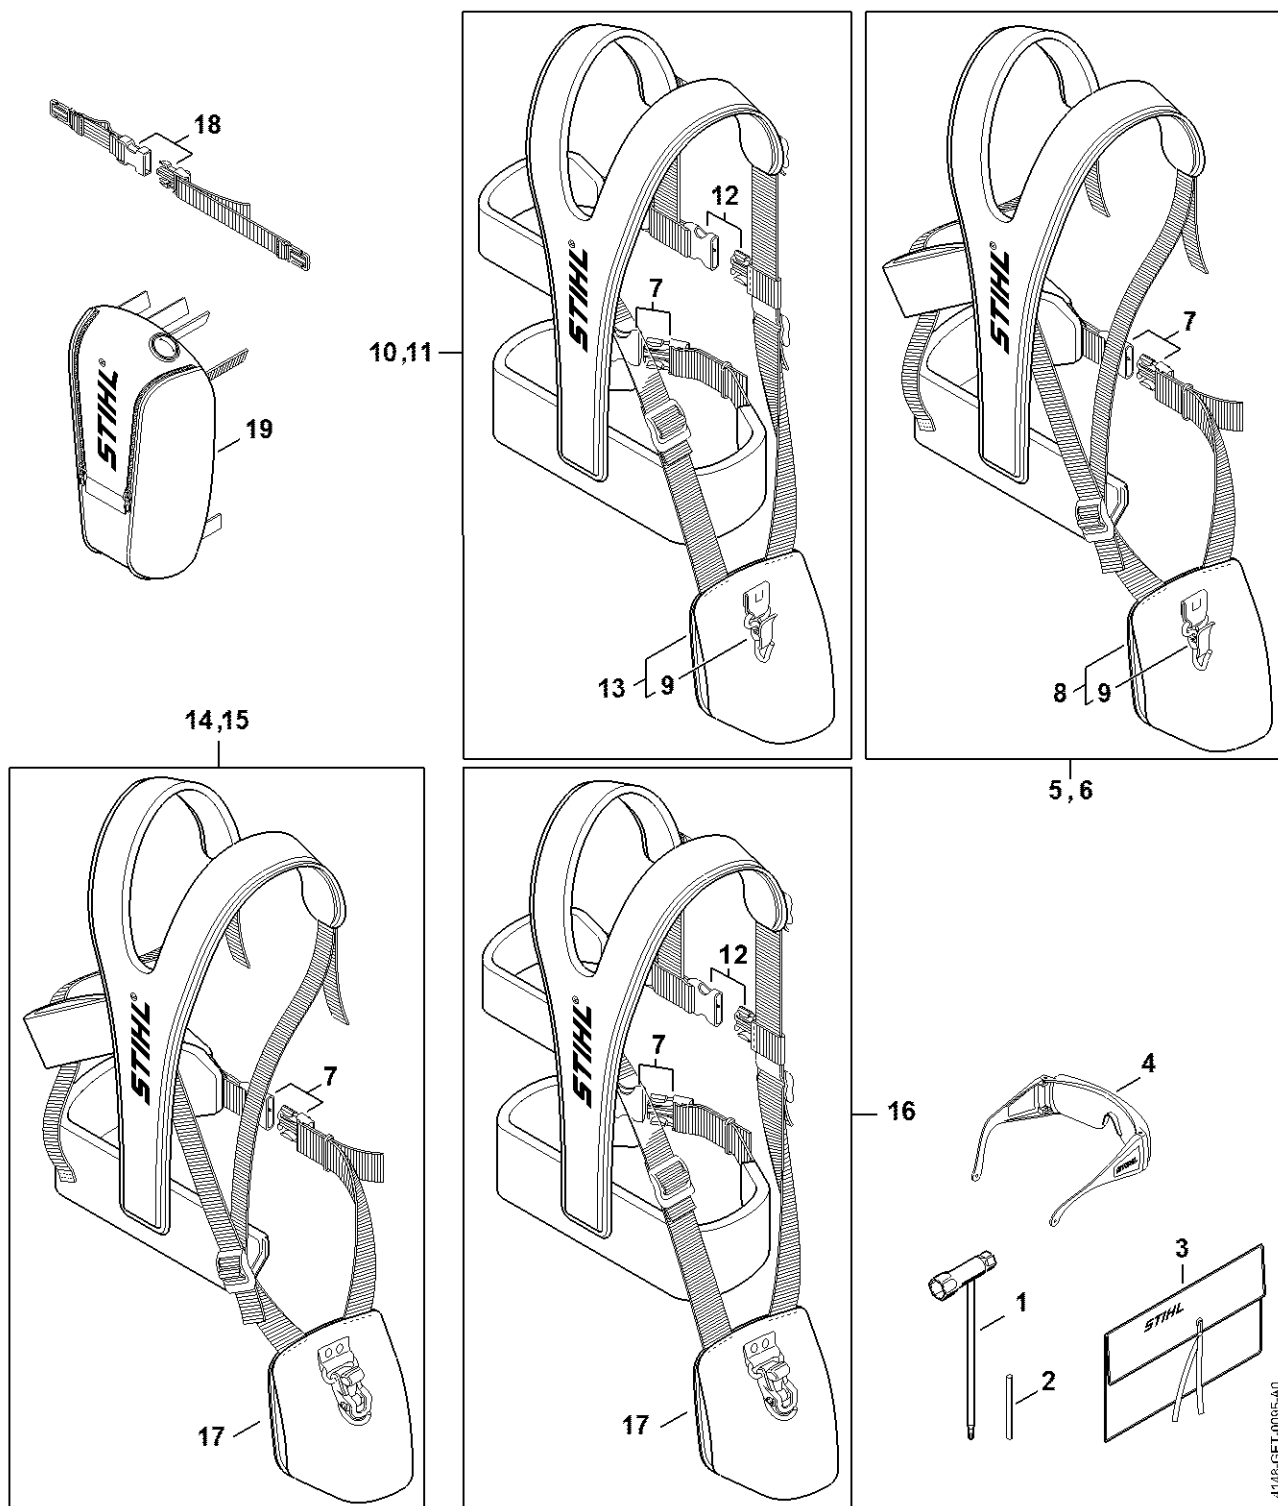

4148-GET-0095-A0

R - Nástroje, dvouramenní závěsné zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4180 890 3400	Kombiklíč	1		
2	4130 893 7800	Zásuvný trn	1		
3	0000 891 0810	Brašna na nářadí	1		
4	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		ne proAR
5	4147 710 9002	Univerzální popruh ADVANCE	1	7 - 9	
6	4147 710 9004	Univerzální popruh ADVANCE XXL	1	7 - 9	
7	4134 710 6401	Závěrná spona	1		
8	4147 740 2500	Příkládací polštářky	1	9	
9	4147 710 6900	Karabinka	1		
10	4147 710 9003	Lesní popruh ADVANCE	1	7, 9, 12, 13	
11	4147 710 9009	Lesní popruh ADVANCE XXL	1	7, 9, 12, 13	
12	4147 710 6402	Závěrná spona s nosným pásem	1		
13	4147 740 2501	Příkládací polštářky	1	9	
14	4147 710 9014	Univerzální popruh ADVANCE PLUS	1	7, 17	
15	0000 710 9000	FS-Postroj Universal ADVANCE Plus	1	7, 17	
16	4147 710 9015	Lesní popruh ADVANCE PLUS	1	7, 12, 17	
17	4147 740 2502	Příkládací polštářky	1		
18	0000 790 7700	Hrudní popruh	1		
19	4147 881 5700	Batoh na nářadí	1		