

MS 400 C-M

Seznam náhradních dílů


05.05.2025

Czechia, český

Obsah

A - Kliková skříň, válec, tlumič výfuku	2
B - Spojka, Olejové čerpadlo, Řetězová brzda	5
C - Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky, Zapa- lování	9
D - Těleso nádrže, Filtr, Pryžový tlumič, Trubka rukoje- ti	12
E - Díly karburátoru 1140/13	15
F - Nástroje, zvláštní příslušenství	18
G - Číslo stroje	20
H - Smart Connector	22
Pomocné a provozní látky	24

A - Kliková skříň, válec, tlumič výfuku

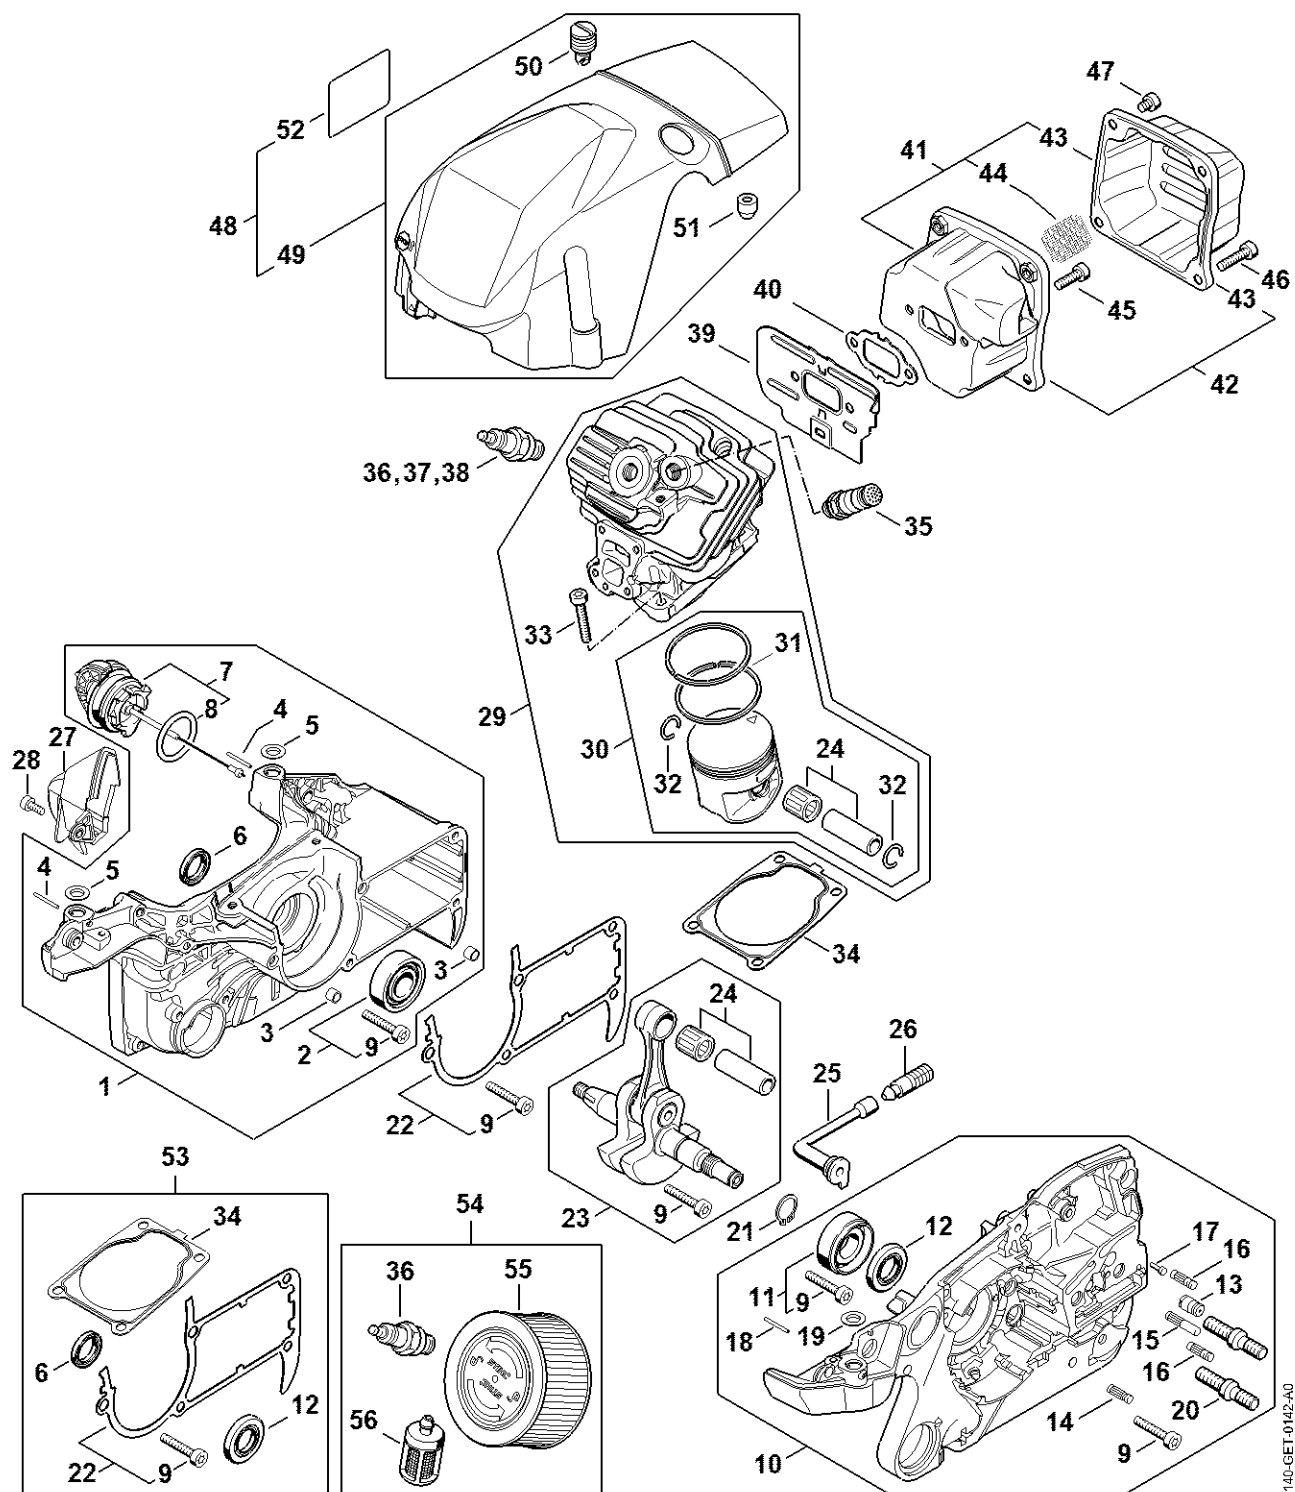


A - Kliková skříň, válec, tlumič výfuku

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 020 2652	Polovina klikové skříňe, strana ventilátoru	1	2 - 9	
2	1142 007 1001	Souprava	1	9	
3	0000 988 8600	Objímka	2		
4	9371 470 1058	Válcový kolík 1,8x19	2		
5	0000 963 0902	Objímka	2		
6	9640 003 1560	Těsnící kroužek hřídele 15x22x4	1		
7	0000 350 0533	Uzávěr palivové nádrže	1	8	
8	9645 948 7734	Kulatý těsnící kroužek 25x3,5	1		
9	9022 500 1051	Šroub IS-M5x27	5		
10	1140 020 2954	Polovina klikové skříňe	1	9, 11 - 20	
11	1142 007 1002	Sada kuličkových ložisek	1	9	
12	9640 003 1600	Těsnící kroužek hřídele 15x29,6x4	1		
13	1128 640 9100	Ventil	1		
14	1120 162 5200	Čep	1		
15	1121 162 5205	Čep	1		
16	1121 162 5200	Čep	2		
17	0000 974 1200	Rýhovaný hřeb s válcovou hlavou 2,6x8	1		
18	9371 470 1058	Válcový kolík 1,8x19	1		
19	0000 963 0902	Objímka	1		
20	0000 664 2406	Šroub s nákrůžkem M8	2		Pojištění šroubu pevné
21	9455 621 1520	Pojistný kroužek 15x1	1		
22	1140 020 9700	Těsnění	1	9	
23	1140 030 0409	Klikový hřídel	1	9, 24	
24	1140 007 1014	Sada pístního čepu s jehlovým ložiskem	1		
25	1122 647 9400	Hadice	1		
26	1117 640 3800	Sací hlava	1		

A - Kliková skříň, válec, tlumič výfuku

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	1140 140 7801	Vstupní oddělovač	1		
28	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		
29	1140 020 1212	Válec s pístem Ø 50 mm	1	24, 30 - 33	
30	1140 030 2014	Píst Ø Ø 50 mm	1	24, 31, 32	
31	1140 034 3010	Těsnící pístní kroužek Ø 50x1,2 mm	2		
32	9463 620 1200	Rozpěrný pojistný kroužek 12x1	2		
33	9022 371 1050	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x25	4		
34	1140 029 2302	Těsnění válce	1		
35	1142 020 9400	Dekompresní ventil	1		
36	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
37	0000 400 7025	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10	1		
38	0000 400 7026	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10, balení po 40	1		
39	1140 141 3203	Chladicí plech	1		
40	1140 149 0602	Těsnění tlumiče výfuku	1		
42	1140 140 0610	Tlumič výfuku	1	43	
43	1140 145 0803	Vrchní miska	1		
45	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	2		
46	9022 399 1020	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x20	2		
47	9022 341 0911	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x6	2		
49	1140 080 1630	Kryt	1	50, 51	
50	1140 140 9200	Uzávěr	3		
51	1121 084 7100	Čepička	1		
53	1140 007 1600	Sada těsnění	1	6, 9, 12, 22, 34	

B - Spojka, Olejové čerpadlo, Řetězová brzda

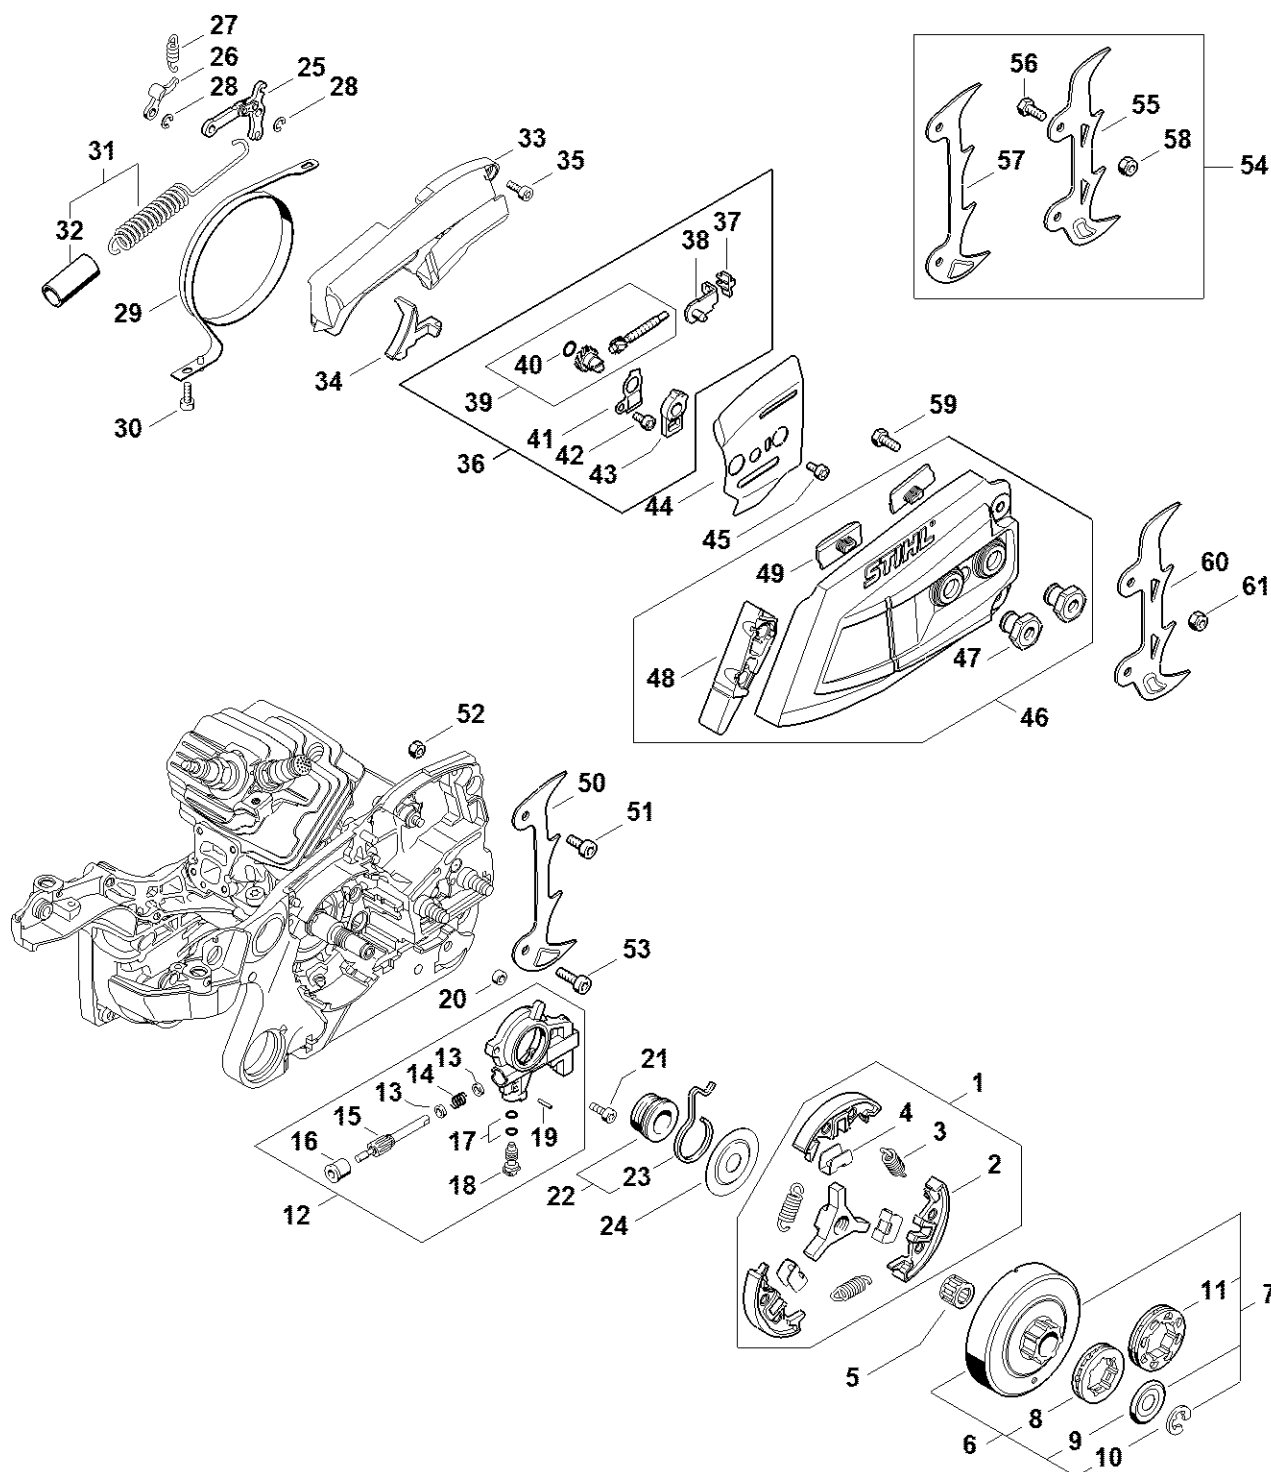

B - Spojka, Olejové čerpadlo, Řetězová brzda

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1147 160 2000	Spojka	1	2 - 4	
2	1147 162 0800	Odstředivé závaží	3		
3	0000 997 5606	Tažná pružina	3		
4	1128 162 3000	Držák	3		
5	9512 933 2380	Věnec jehlového ložiska 10x16x12	1		
6	1140 007 2500	Souprava "Prstencová řetězka 3/8" 7z"	1	8 - 10	
7	1140 007 2501	Souprava "Prstencová řetězka 3/8" 8z"	1	9 - 11	
8	0000 642 1223	Prstencová řetězka 3/8" 7z	1		
9	0000 958 1022	Podložka Ø 27 mm	1		
10	9460 624 0801	Pojistná podložka 8x1,3	1		
11	0000 642 1216	Prstencová řetězka 3/8" 8z	1		
12	1135 640 3200	Olejové čerpadlo	1	13 - 19	
13	0000 958 0518	Podložka	2		
14	0000 997 0615	Tlačná pružina	1		
15	1135 647 0600	Píst čerpadla	1		
16	1125 641 9400	Ložiskové pouzdro	1		
17	9646 945 0160	Kulatý těsnicí kroužek 4x2	2		
18	1128 647 4806	Regulační čep	1		
19	9380 620 1090	Upínací kolík 2x10	1		
20	1122 649 5000	Těsnicí kroužek B4x2	1		
21	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		
22	1128 640 7112	Šnek	1	23	
23	1128 647 2400	Pružina	1		
24	1122 162 1000	Krycí kotouč 52 mm	1		
25	1128 160 5000	Páka	1		
26	1121 162 5010	Páka	1		
27	0000 997 0628	Pružina	1		


B - Spojka, Olejové čerpadlo, Řetězová brzda

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	9460 624 0400	Pojistná podložka 4	2		
29	1135 160 5400	Brzdňý pás	1		
30	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		
31	1135 160 5500	Tažná pružina	1	32	
32	1140 162 8004	Hadice	1		
33	1140 021 1105	Víko	1		
34	1140 021 1102	Víko	1		
35	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		
36	MA02 007 1002	Souprava	1	37 - 43	
37	1125 664 1400	Tlačný element	1		
38	1125 640 1900	Napínací šoupátko	1		
39	1125 007 1021	Souprava "Čelní kolo / upínací šroub"	1	40	
40	9646 945 0490	Kulatý těsnicí kroužek 7x1,5	1		
41	1122 664 2200	Plechový kryt	1		
42	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	1		
43	1122 664 4500	Podpěrka	1		
44	1122 664 1000	Boční plech, vnitřní 0,5 mm	1		
45	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	1		
46	1140 640 1703	Víko řetězky	1	47 - 49	
47	0000 995 0803	Matice s nákrůžkem M8	2		
48	1142 656 1500	Ochranný kryt	1		
49	1121 648 6610	Kluzná lišta	2		
50	1142 664 0500	Ozubený doraz	1		
51	9022 341 0960	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x12	1		
52	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
53	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		
54	0000 660 0800	Ozubený doraz	1	55 - 58	

B - Spojka, Olejové čerpadlo, Řetězová brzda

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
55	1141 664 0501	Ozubený doraz	1		
56	9008 345 0960	Šroub s šestihrannou hlavou M5x12	1		
57	1142 664 0500	Ozubený doraz	1		
58	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
59	9008 345 0960	Šroub s šestihrannou hlavou M5x12	1		
60	1141 664 0501	Ozubený doraz	1		
61	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		

C - Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky, Zapalování

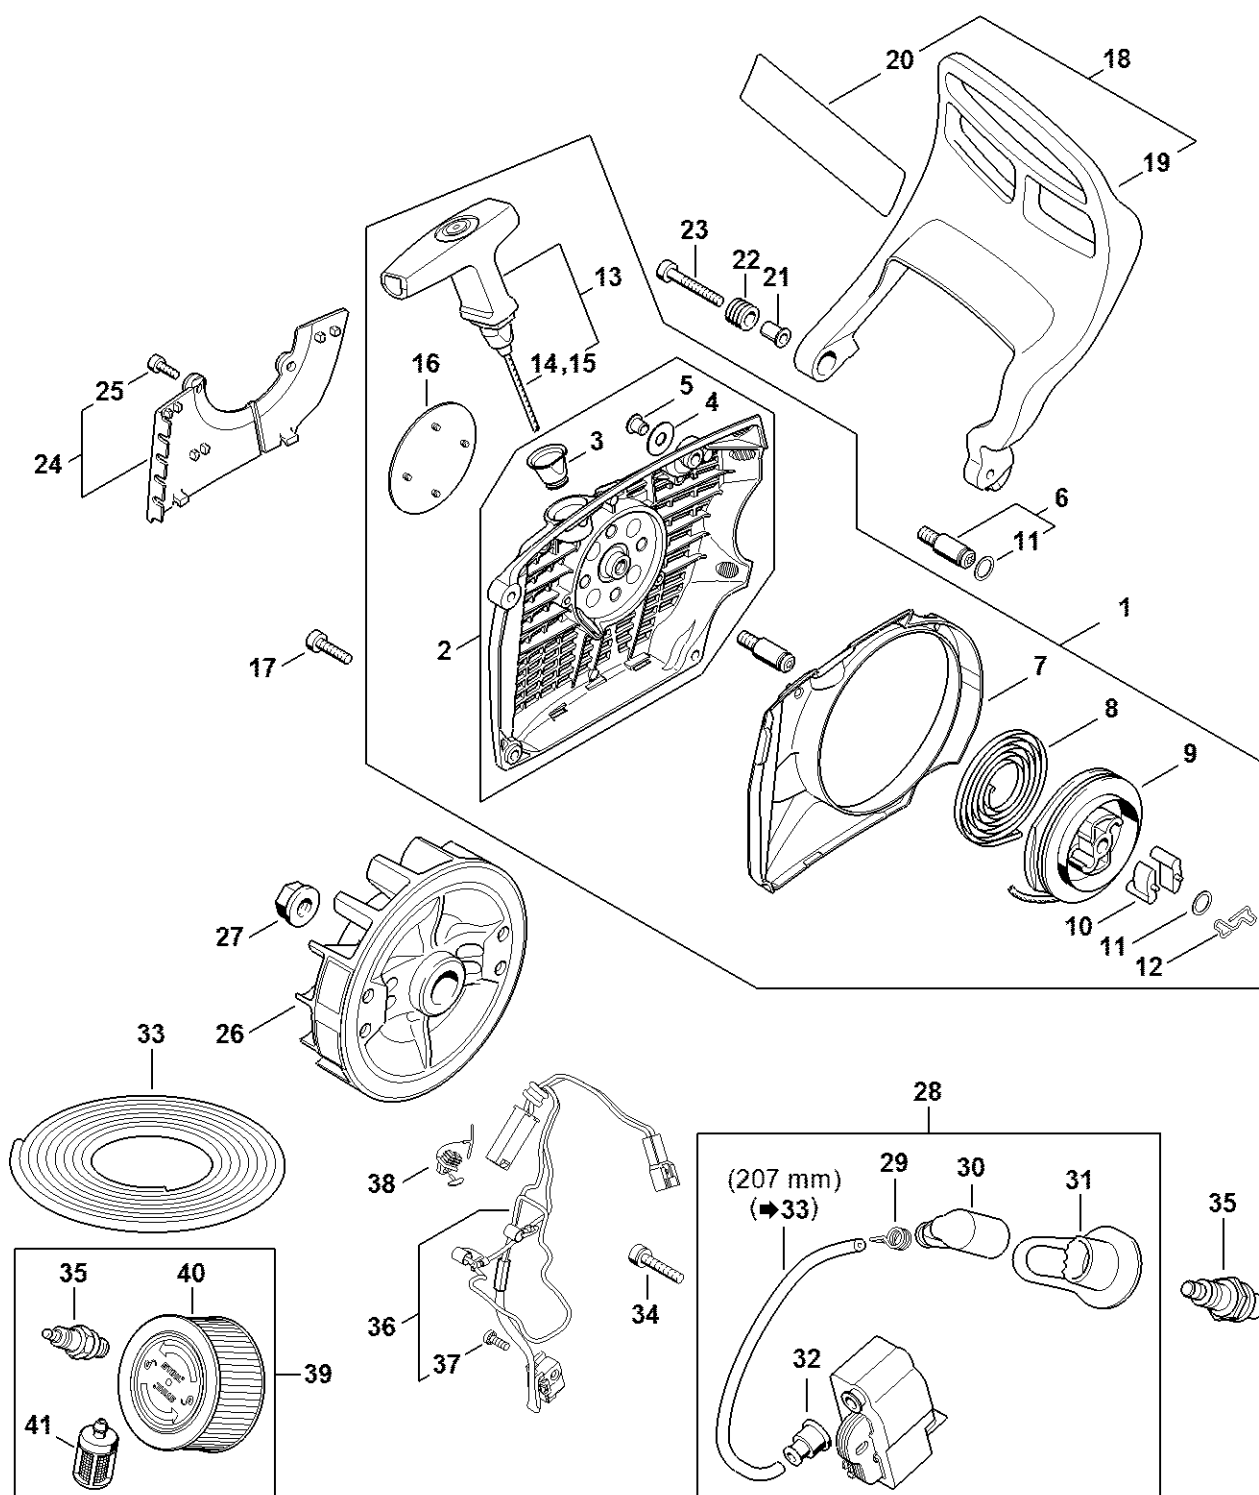


C - Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky, Zapalování

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 080 2107	Těleso ventilátoru se startovacím zařízením	1	2 - 14, 16	
2	1140 080 1800	Těleso ventilátoru	1	3 - 5	
3	1110 084 9102	Pouzdro	1		
4	0000 958 0607	Podložka	1		
5	9416 868 6530	Trubkový nýt 6,5x0,5x6,8	1		
6	1128 080 6500	Osa	1	11	
7	1140 084 7800	Segment	1		
8	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
9	1128 195 0400	Lanová kladka	1		
10	1125 195 7200	Západka	2		
11	0000 958 0923	Podložka	1		
12	1128 195 3500	Pružina	1		
13	1128 190 3400	Rukojeť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	14	
14	1128 190 2900	Startovací lano Ø 3,5 mm	1		
15	0000 930 2267	Startovací lano Ø 3,5 mm / 28 kusů	1		
16	1140 967 1505	Typový štítek	1		
17	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	3		
19	1140 792 4902	Ochranný kryt ruky	1		
21	1124 792 5500	Pouzdro	1		
22	1124 792 5505	Pouzdro	1		
23	9022 341 1080	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x35	1		
24	1140 007 1002	Souprava "Krycí deska"	1	25	
25	9075 478 3015	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x15	2		
26	1140 400 1210	Setrvačnick	1		
27	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
28	1140 400 4718	Řídicí přístroj	1	29 - 32	

C - Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky, Zapalování

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
29	0000 998 0623	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
30	0000 405 1007	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
31	1140 084 1601	Zakrytí	1		
32	0000 989 1002	Ochranná průchodka	1		
33	0000 405 0600	Zapalovací vedení 1 m	1		
33	0000 930 2251	Zapalovací vedení 10 m	1		
34	9022 341 0710	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x20	2		
35	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
36	1140 440 3012	Kabelový svazek	1	37	
37	9022 319 0340	Šroub IS-M3x8	1		
38	0000 430 4801	Zátka	1		

D - Tělo nádrže, Filtr, Pryžový tlumič, Trubka rukojeti




D - Těleso nádrže, Filtr, Pryžový tlumič, Trubka rukojeti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
2	1140 350 0840	Těleso nádrže	1	3 - 8	
3	0000 967 7247	Informační štítek	1		
4	0000 350 5800	Větrání nádrže	1		
5	1140 358 7706	Hadice	1		
6	0000 350 3518	Sací hlava	1		
7	0000 350 0533	Uzávěr palivové nádrže	1	8	
8	9645 948 7734	Kulatý těsnicí kroužek 25x3,5	1		
10	1140 350 2701	Palivová hadička	1		
11	4224 122 3900	Zalomený nátrubek	1		
12	1140 656 1500	Ochranný kryt	1		
13	9074 478 2970	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x10	1		
14	1140 120 0901	Nosič karburátoru	1		
15	1140 140 2502	Koleno	1		
16	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	4		
17	1140 080 0905	Kryt vedení vzduchu	1		
18	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		
19	1140 084 4102	Šoupátko	1		
20	1140 121 8600	Podložka	1		
21	1140 120 0613	Karburátor 1140/13	1		
22	1140 140 2802	Těleso filtru	1	23	
23	1140 149 0400	Těsnicí kroužek	1		
24	9645 945 3094	Kulatý těsnicí kroužek 9x1,5	1		
25	1140 122 9900	Tlumič, nárazník	1		
26	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
27	1141 140 4400	Vzduchový filtr HD2	1		
28	1141 120 1602	Vzduchový filtr PA	1		
29	1140 791 2800	Dorazový nárazník	1		

D - Těleso nádrže, Filtr, Pryžový tlumič, Trubka rukojeti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje po- ložky.	Poznámky
30	1140 792 2900	Zátka antivibračního ložiska	1		
31	1140 791 3100	Pružina	1		
32	1140 791 3102	Pružina	1		
33	1140 792 2903	Zátka antivibračního ložiska	1		
34	9074 478 4475	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x21,5	1		
35	1140 790 8300	Pružina AV	1		
36	9074 477 4130	Šroub IS P5x16	1		
37	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		
38	1138 791 5903	Dorazový nárazník	1		
39	1138 791 5902	Dorazový nárazník	1		
40	1140 791 1703	Trubka rukojeti	1		
41	9074 478 4545	Šroub IS-P6x26,5	4		
42	0000 656 7700	Zachytávač řetězu	1		
43	9074 477 4438	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x30	1		
44	1140 182 1000	Plynová páka	1		
45	1138 182 4500	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
46	9371 470 2640	Válcový kolík 5x24	1		
47	1140 182 1500	Plynové pákoví	1		
48	1138 182 0800	Pojistka plynové páčky	1		
49	1140 180 0903	Spínací hřídel	1	50	
50	9104 003 0410	Šroub s válcovou hlavou P3x6	1		
51	1140 442 1601	Kontaktní pružina	1		
52	1140 185 1903	Pákoví startéru	1		
53	1140 791 0604	Miska rukojeti	1		

E - Díly karburátoru 1140/13

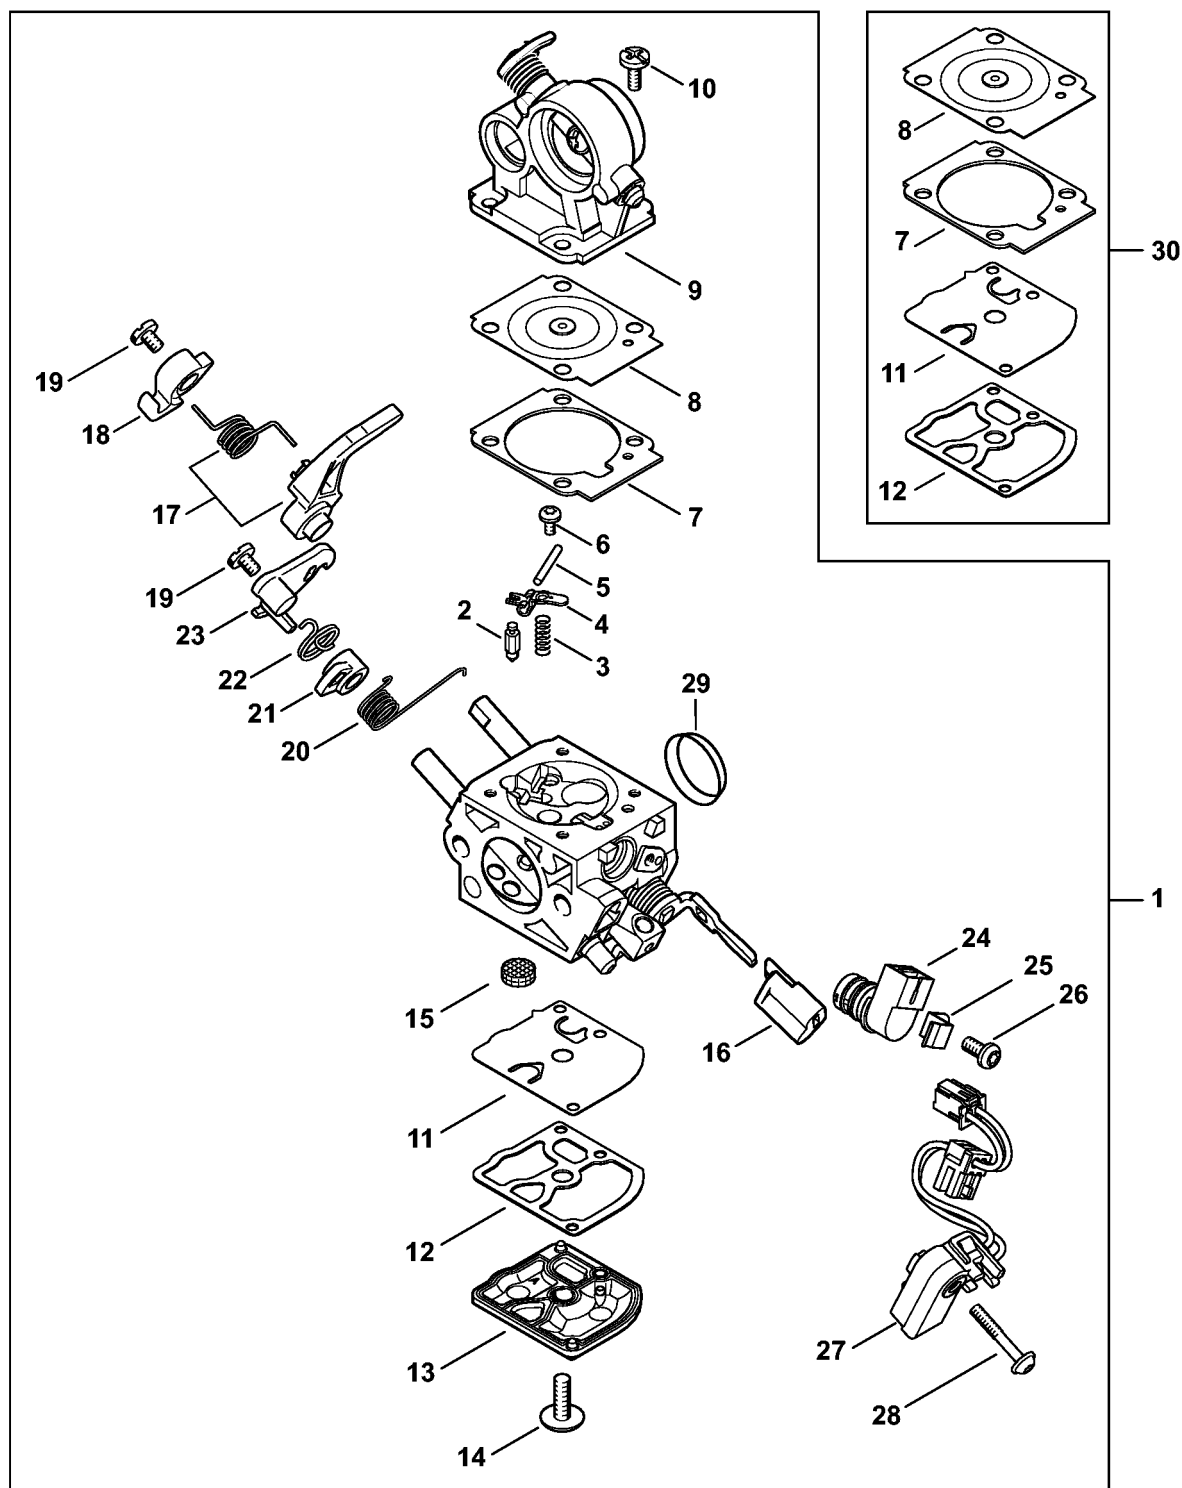

1140-GET-0074-A1


E - Díly karburátoru 1140/13

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 120 0613	Karburátor 1140/13	1	2 - 29	
2	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
3	4128 122 3000	Pružina	1		
4	1125 121 5000	Regulační páčka sání	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	0000 122 7101	Šroub	1		
7	1140 129 0900	Sada regulačního těsnění	1		
8	1140 121 4702	Regulační membrána	1		
9	1140 120 0206	Skříň vzduchové klapky	1		
10	1120 122 6601	Šroub s nákrůžkem	4		
11	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
12	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
13	1139 121 0800	Uzávěrné víko	1		
14	1120 122 7800	Šroub se zápusnou čochkovitou hlavou	1		
15	1123 121 7800	Síto	1		
16	1140 121 2701	Čepička	1		
17	1140 120 8351	Páka	1		
18	1140 121 6600	Páka	1		
19	1139 122 7101	Šroub	2		
20	1140 122 3205	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
21	1140 121 6602	Páka	1		
22	1140 122 3204	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
23	Z010 042 A000	Páčka sytiče	1		
24	0000 120 5104	Elektromagnetický ventil	1		
25	0000 121 2301	Držák	1		
26	0000 122 7103	Šroub	1		

E - Díly karburátoru 1140/13

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	1140 430 1000	Spínač	1		
28	9076 478 0210	Šroub s válcovou hlavou A2,5x16	1		
29	1140 121 9401	Kroužek	1		
30	1140 007 1703	Souprava Díly karburátoru	1	7, 8, 11, 12	


F - Nástroje, zvláštní příslušenství

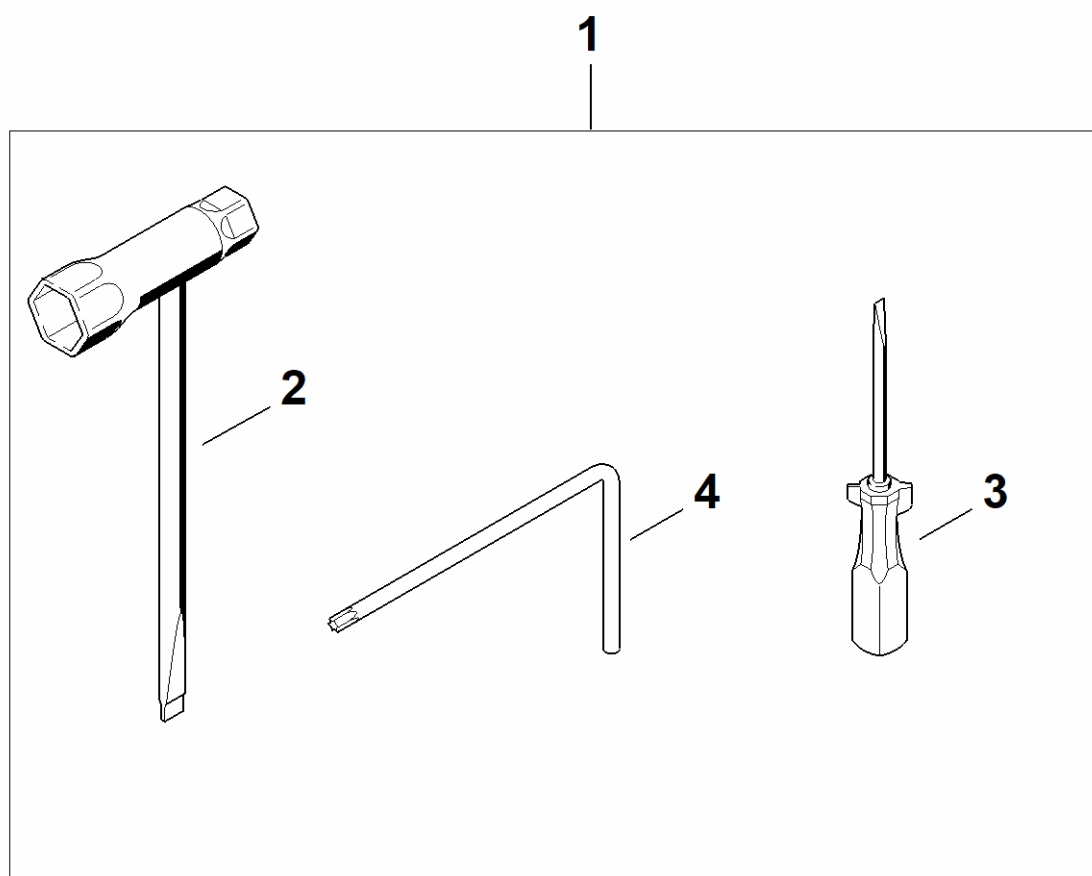

MB01-GET-0021
KG

F - Nástroje, zvláštní příslušenství

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 890 1401	Souprava "Nářadí"	1	2 - 4	
2	1142 890 3401	Kombiklíč	1		
3	0000 890 2300	Šroubovák	1		
4	0812 370 1000	Šroubovák T27x120x70	1		

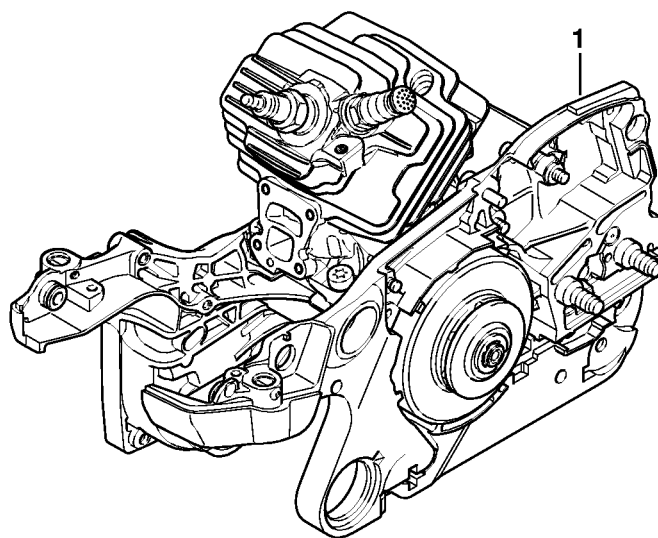


1140-GET-0079-A0

G - Číslo stroje


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1		Poloha výrobního čísla	1		

H - Smart Connector

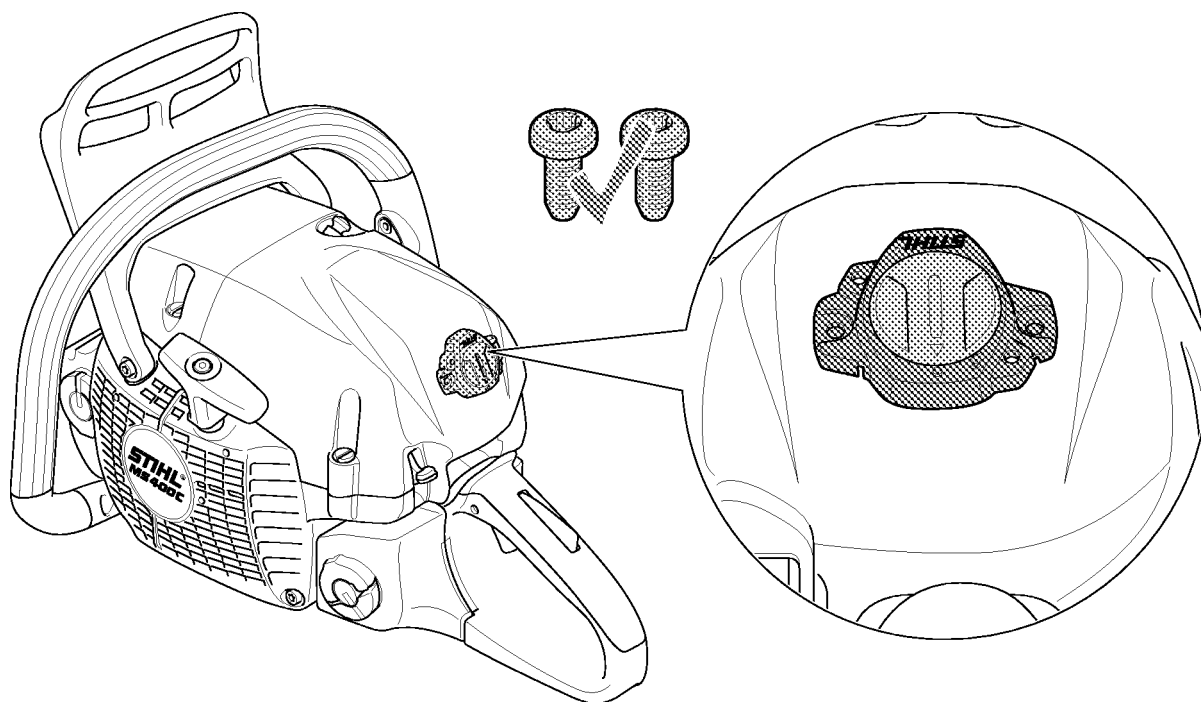

H - Smart Connector

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
		Pozice inteligentního konektoru	1		

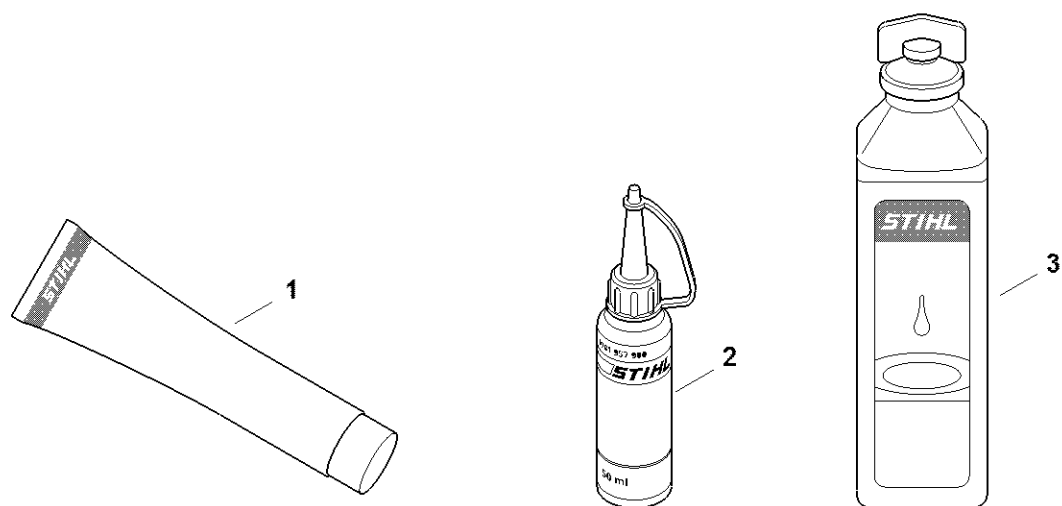

0000-GET-0170-A0

Pomocné a provozní látky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
2	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		