


MS 400.1 C-M

Seznam náhradních dílů**05.05.2025****Czechia, český**

Obsah

A - Kliková skříň , klikový hřídel	2
B - Válec, tlumič výfuku	5
C - Spojka, olejové čerpadlo	7
D - Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu	9
F - Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky, Zapa- lování	12
H - Vedení vzduchu, Nosič karburátoru, Kryt	15
J - Těleso nádrže, Ovládání plynu	17
L - Díly karburátoru MB01/00	20
N - Nástroje, zvláštní příslušenství	23
O - Číslo stroje	25

A - Kliková skříň , klikový hřídel

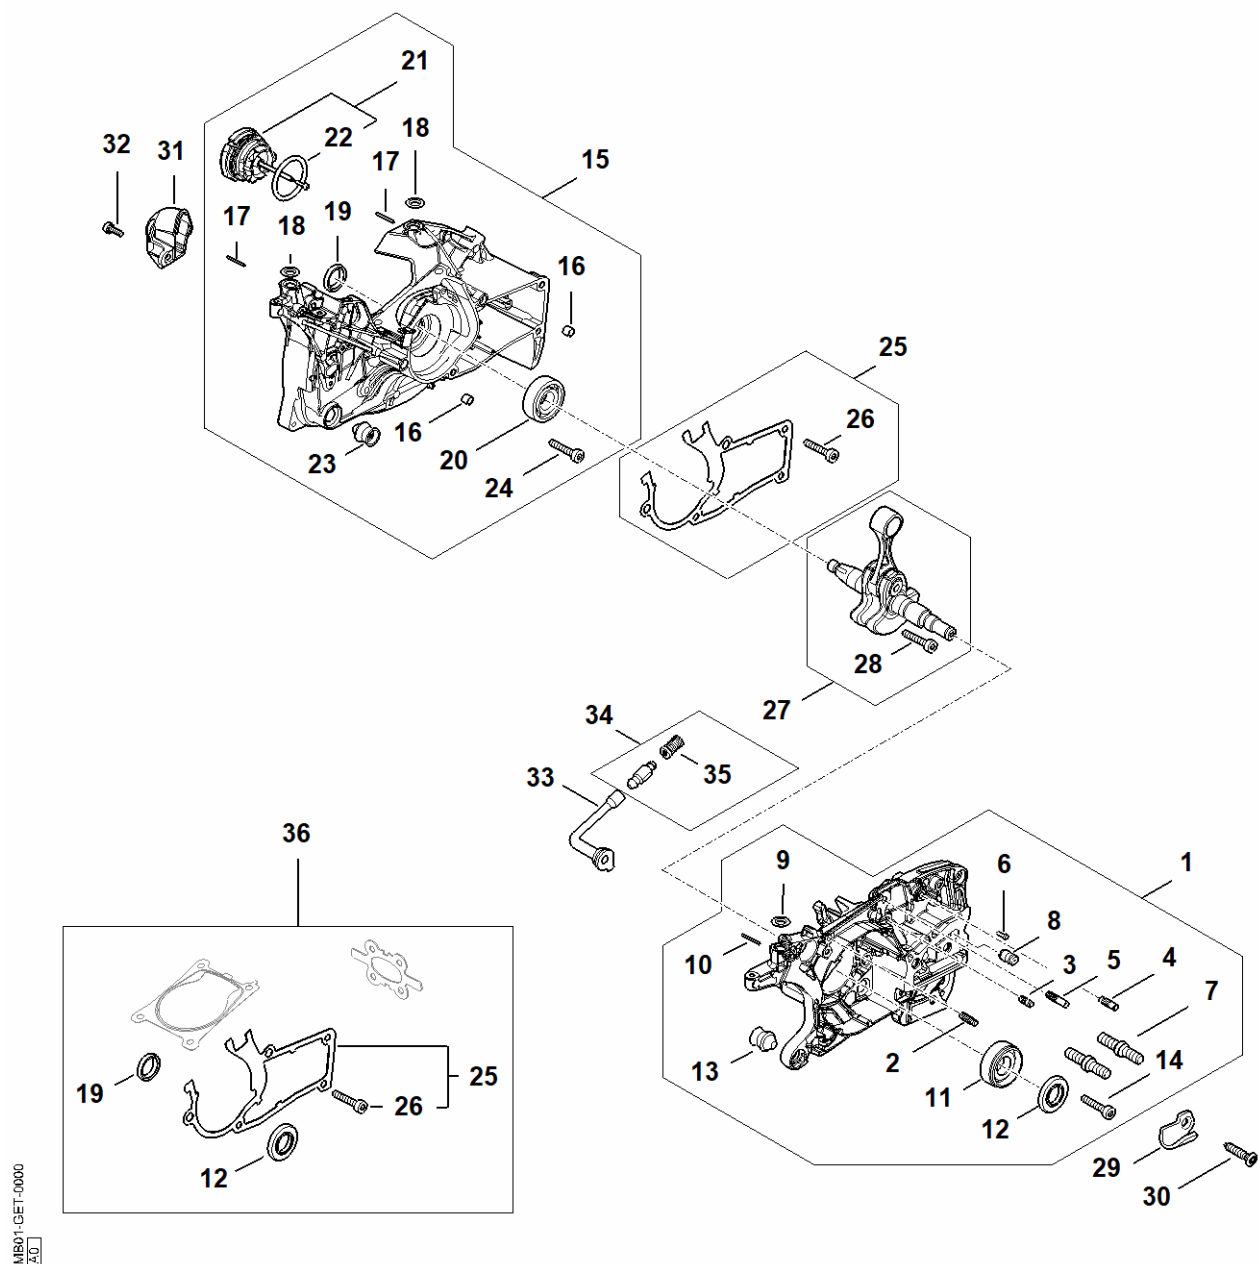


A - Kliková skříň , klikový hřídel

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	MB01 020 2902	Polovina klikové skříně	1	2 - 14	
2	1120 162 5200	Čep	1		
3	1128 162 5200	Čep	1		
4	1121 162 5200	Čep	1		
5	1143 162 5200	Čep	1		
6	0000 974 1200	Rýhovaný hřeb s válcovou hlavou 2,6x8	1		
7	0000 664 2406	Šroub s nákrůžkem M8	2		
8	1128 640 9100	Ventil	1		
9	0000 963 0902	Objímka	1		
10	9371 470 1058	Válcový kolík 1,8x19	1		
11	9523 003 4278	Radiální kuličkové ložisko 15x35x13	1		
12	9640 003 1600	Těsnící kroužek hřídele 15x29,6x4	1		
13	1141 791 5902	Dorazový nárazník	1		
14	9022 500 1051	Šroub IS-M5x27	5		
15	MB01 020 2601	Polovina klikové skříně, strana	1	16 - 24	
16	0000 988 8600	Objímka	2		
17	9371 470 1058	Válcový kolík 1,8x19	2		
18	0000 963 0902	Objímka	2		
19	9640 003 1560	Těsnící kroužek hřídele 15x22x4	1		
20	9503 003 0354	Radiální kuličkové ložisko 6202	1		
21	0000 350 0534	Uzávěr palivové nádrže	1	22	
22	9645 948 7734	Kulatý těsnící kroužek 25x3,5	1		
23	1141 791 5902	Dorazový nárazník	1		
24	9022 500 1051	Šroub IS-M5x27	5		
25	MB01 020 9700	Těsnění	1	26	
26	9022 500 1051	Šroub IS-M5x27	5		
27	MB01 030 0402	Klikový hřídel	1	28	

A - Kliková skříň , klikový hřídel

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	9022 500 1051	Šroub IS-M5x27	5		
29	MB01 656 7700	Zachytávač řetězu	1		
30	9074 477 4438	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x30	1		
31	MB01 141 7500	Vstupní oddělovač	1		
32	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		
33	1122 647 9400	Hadice	1		
34	1117 640 3800	Sací hlava	1	35	
35	1117 647 6801	Síto	1		
36	MB01 007 1600	Sada těsnění	1	12, 19, 25, 26	

B - Válec, tlumič výfuku

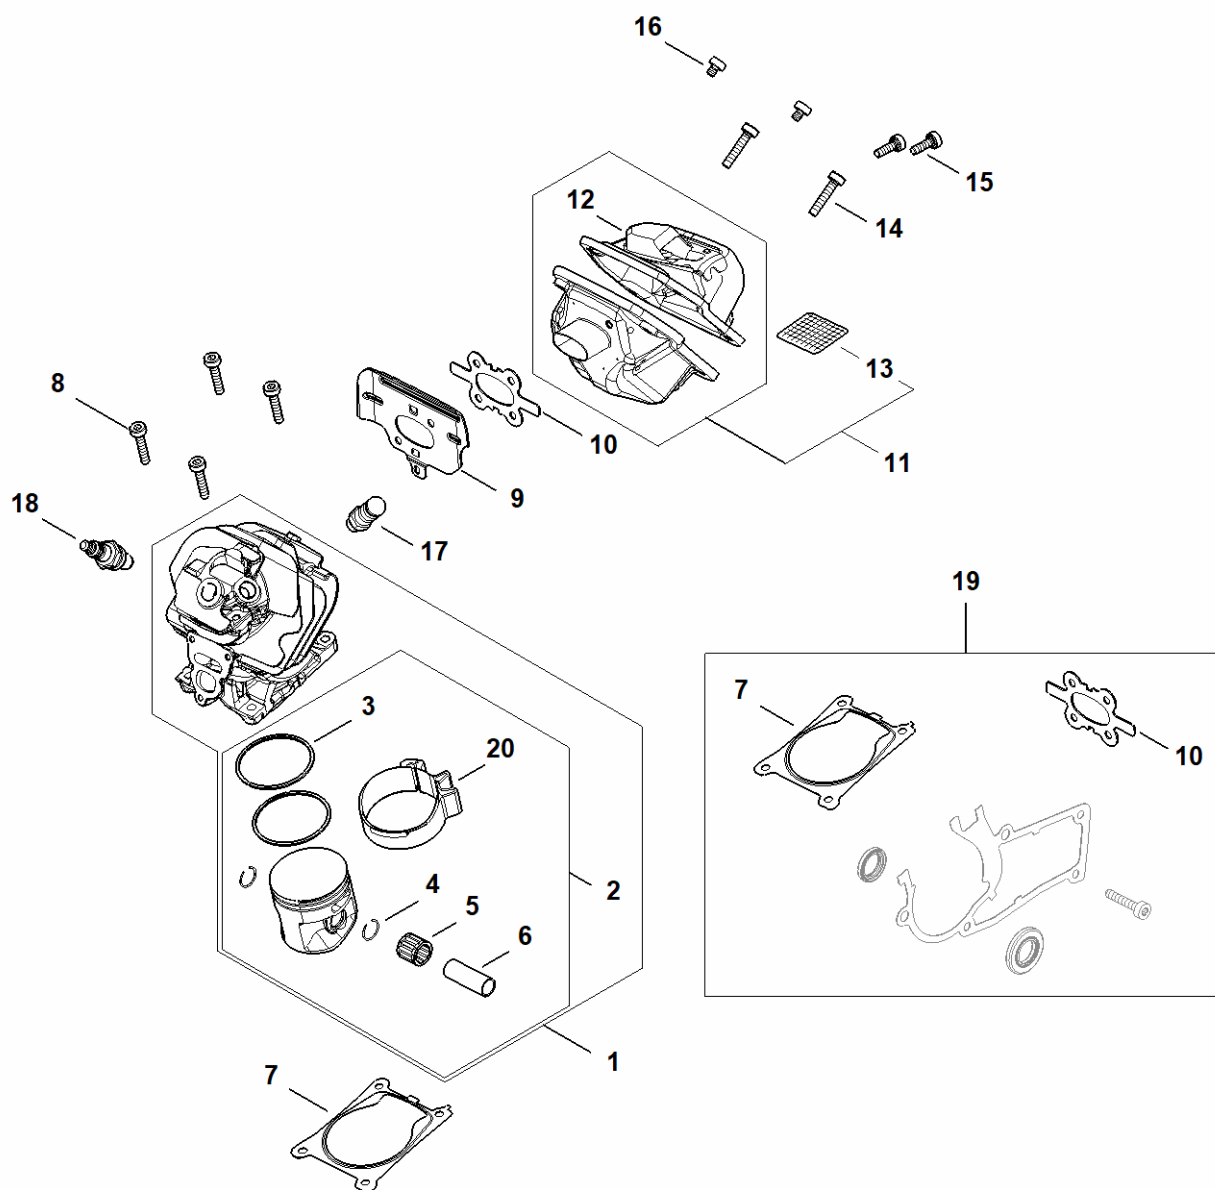


MSB01-GET-0025
KG

B - Válec, tlumič výfuku

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	MB01 020 1200	Válec s pístem	1	2 - 6, 20	
2	MB01 030 2002	Píst Ø	1	3 - 6, 20	
3	MB01 034 3000	Těsnící pístní kroužek Ø 49x1,2 mm	2		
4	9463 650 1200	Rozpěrný pojistný kroužek 12x1	2		
5	9512 003 3146	Věnec jehlového ložiska 12x16,2x15	1		
6	1140 034 1501	Pístní čep	1		
7	MB01 029 2300	Těsnění válce	1		
8	9022 371 1050	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x25	4		
9	MB01 141 3200	Chladicí plech	1		
10	MB01 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
11	MB01 140 0600	Tlumič výfuku	1	12	
12	MB01 140 0800	Vrchní miska	1		
14	9022 371 1053	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x20	2		
15	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	2		
16	9022 341 0911	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x6	2		
17	1142 020 9400	Dekompresní ventil	1		
18	0000 400 7025	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10	1		
18	0000 400 7026	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10, balení po 40	1		
19	MB01 007 1600	Sada těsnění	1	7, 10	
20	MB01 893 2600	Upínací pás	1		

C - Spojka, olejové čerpadlo

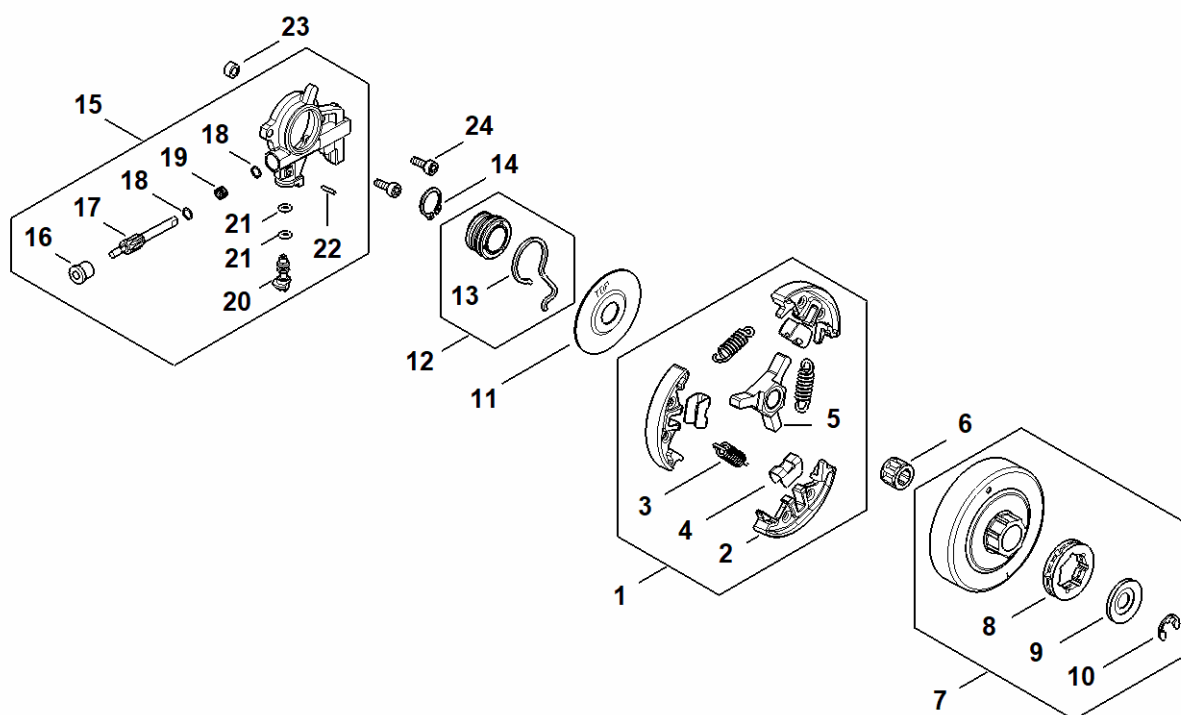


MB01-GET-0002
KG

C - Spojka, olejové čerpadlo

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1147 160 2000	Spojka	1	2 - 5	
2	1147 162 0800	Odstředivé závaží	3		
3	0000 997 5606	Tažná pružina	3		
4	1128 162 3000	Držák	3		
5	1128 162 3202	Unášec	1		
6	9512 933 2379	Větec jehlového ložiska 10x16x12	1		
7	1140 007 2500	Souprava "Prstencová řetězka 3/8" 7z"	1	8 - 10	
8	0000 642 1223	Prstencová řetězka 3/8" 7z	1		
9	0000 958 1032	Podložka Ø 27 mm	1		
10	9460 624 0801	Pojistná podložka 8x1,3	1		
11	1122 162 1000	Krycí kotouč 52 mm	1		
12	1128 640 7112	Šnek	1	13	
13	1128 647 2400	Pružina	1		
14	9455 621 1520	Pojistný kroužek 15x1	1		
15	MB01 640 3201	Olejové čerpadlo	1	16 - 22	
16	1125 641 9400	Ložiskové pouzdro	1		
17	1135 647 0600	Píst čerpadla	1		
18	0000 958 0518	Podložka	2		
19	0000 997 0615	Tlačná pružina	1		
20	MB01 647 4801	Regulační čep	1		
21	9646 945 0160	Kulatý těsnicí kroužek 4x2	2		
22	9380 620 1090	Upínací kolík 2x10	1		
23	1122 649 5000	Těsnicí kroužek B4x2	1		
24	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		

D - Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu

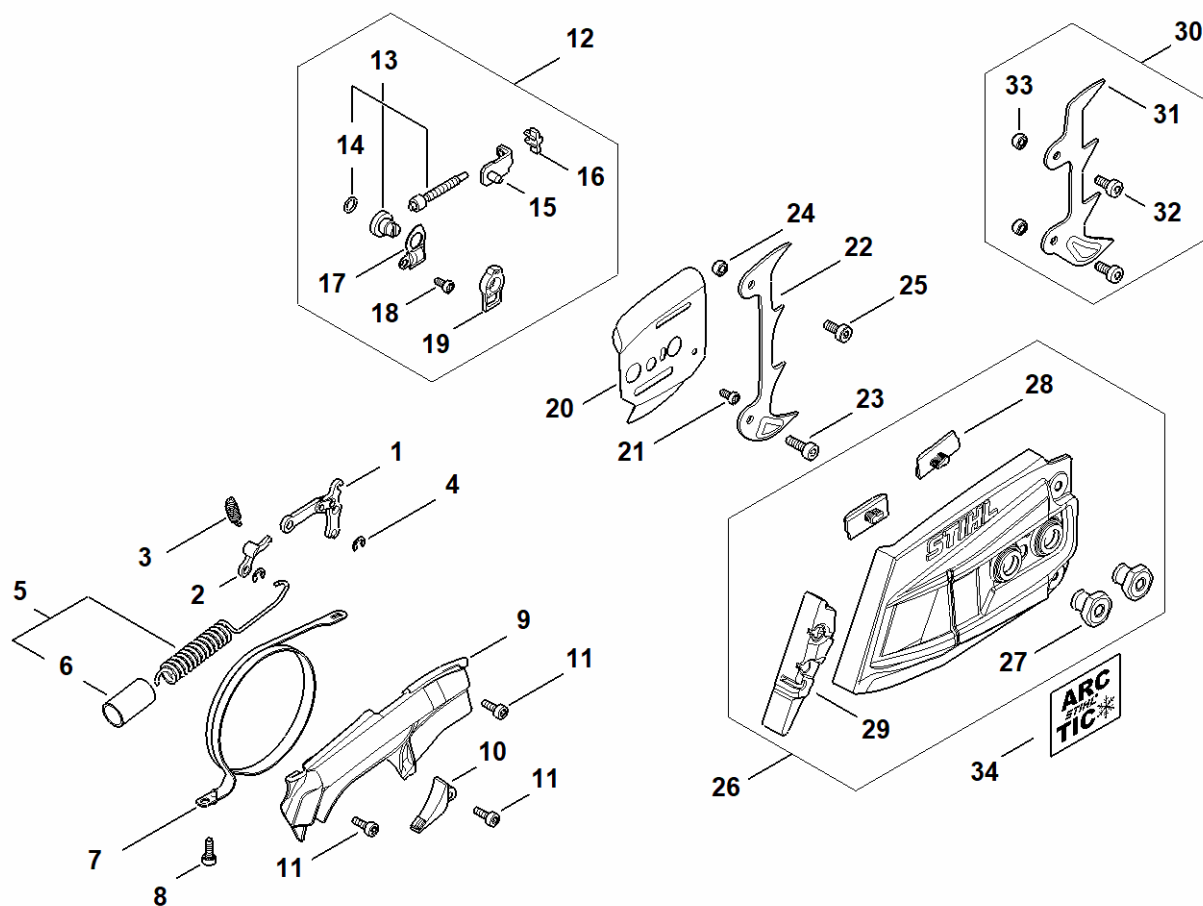

MB01-GET-0003
KG


D - Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1128 160 5000	Páka	1		
2	1121 162 5010	Páka	1		
3	0000 997 0628	Pružina	1		
4	9460 624 0400	Pojistná podložka 4	2		
5	MB01 160 5500	Tažná pružina	1	6	
6	MB01 162 8000	Hadice	1		
7	MB01 160 5400	Brzdny pás	1		
8	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		
9	MB01 021 1100	Víko	1		
10	1142 021 1101	Víko	1		
11	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	3		
12	MA02 007 1002	Souprava	1	13 - 19	
13	1125 007 1021	Souprava "Čelní kolo / upínací šroub"	1	14	
14	9646 945 0490	Kulatý těsnicí kroužek 7x1,5	1		
15	1125 640 1900	Napínací šoupátko	1		
16	1125 664 1400	Tlačný element	1		
17	1122 664 2200	Plechový kryt	1		
18	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	1		
19	1122 664 4500	Podpěrka	1		
20	1128 664 1000	Boční plech	1		
21	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	1		
22	1142 664 0500	Ozubený doraz	1		
23	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		
24	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
25	9022 341 0960	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x12	1		
26	MB01 640 1700	Víko řetězky	1	27 - 29	
27	0000 995 0803	Matice s nákrůžkem M8	2		

D - Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	1121 648 6610	Kluzná lišta	2		
29	1142 656 1502	Ochranný kryt	1		
30	MB01 660 0800	Ozubení doraz	1	31 - 33	
31	MB01 664 0500	Ozubení doraz	1		
32	9008 345 0960	Šroub s šestihrannou hlavou M5x12	2		
33	9214 320 0700	Sichermutter M5	2		

F - Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky, Zapalování

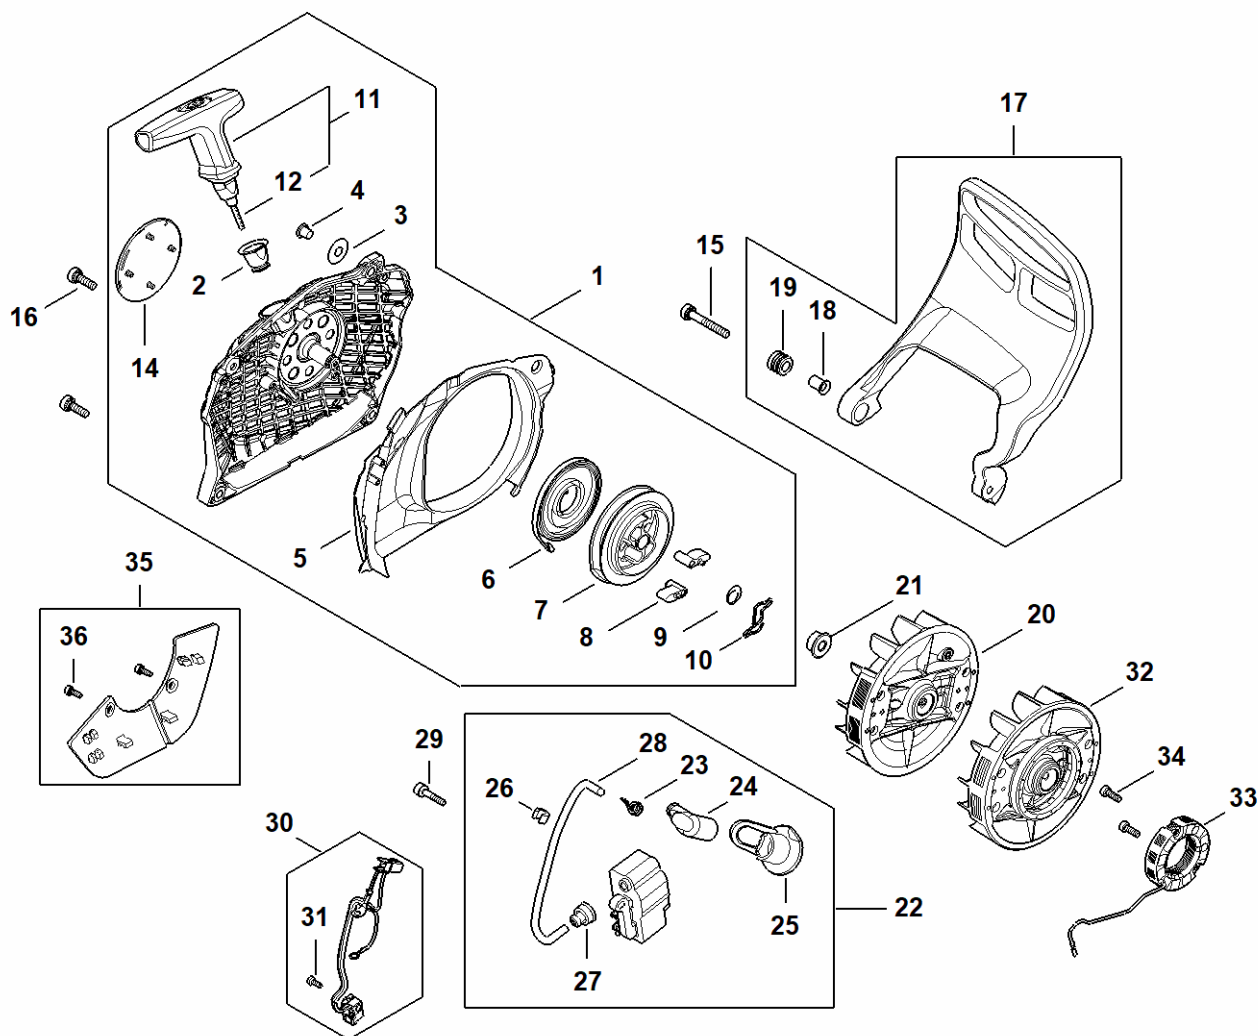

MB01-GET-0030
KG


F - Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky, Zapalování

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	MB01 080 2101	Těleso ventilátoru se startovacím	1	2 - 14	
2	1110 084 9102	Pouzdro	1		
3	0000 958 0607	Podložka	1		
4	9416 868 6530	Trubkový nýt 6,5x0,5x6,8	1		
5	MB01 084 7800	Segment	1		
6	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
7	1128 195 0400	Lanová kladka	1		
8	1125 195 7200	Západka	2		
9	0000 958 0923	Podložka	1		
10	1128 195 3500	Pružina	1		
11	1128 190 3400	Rukojeť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	12	
12	1128 190 2900	Startovací lano Ø 3,5 mm	1		
12	0000 930 2267	Startovací lano Ø 3,5 mm / 28 kusů	1		
14	MB01 967 1500	Typový štítek MS 400 C	1		
15	9022 341 1080	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x35	1		
16	9022 341 0980	Šroub s válcovou hlavou IS M5x16	3		
17	MB01 790 9100	Ochranný kryt ruky	1	18, 19	
18	1124 792 5500	Pouzdro	1		
19	1124 792 5505	Pouzdro	1		
20	MB01 400 1200	Setrvačnick	1		
21	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
22	MB01 400 4703	Řídicí přístroj	1	23 - 28	
23	0000 998 0623	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
24	0000 405 1007	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
25	1140 084 1601	Zakrytí	1		
26	0000 448 1206	Držák kabelu	1		

F - Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky, Zapalování

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	0000 989 1002	Ochranná průchodka	1		
28		Zapalovací vedení 185 mm	1		
28	0000 405 0600	Zapalovací vedení 1 m	1		
28	0000 930 2251	Zapalovací vedení 10 m	1		
29	9022 341 0710	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x20	2		
30	MB01 440 3000	Kabelový svazek	1	31	
31	9022 319 0340	Šroub IS-M3x8	1		
35	MB01 080 7500	Krycí deska	1	36	
36	9022 313 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		

H - Vedení vzduchu, Nosič karburátoru, Kryt

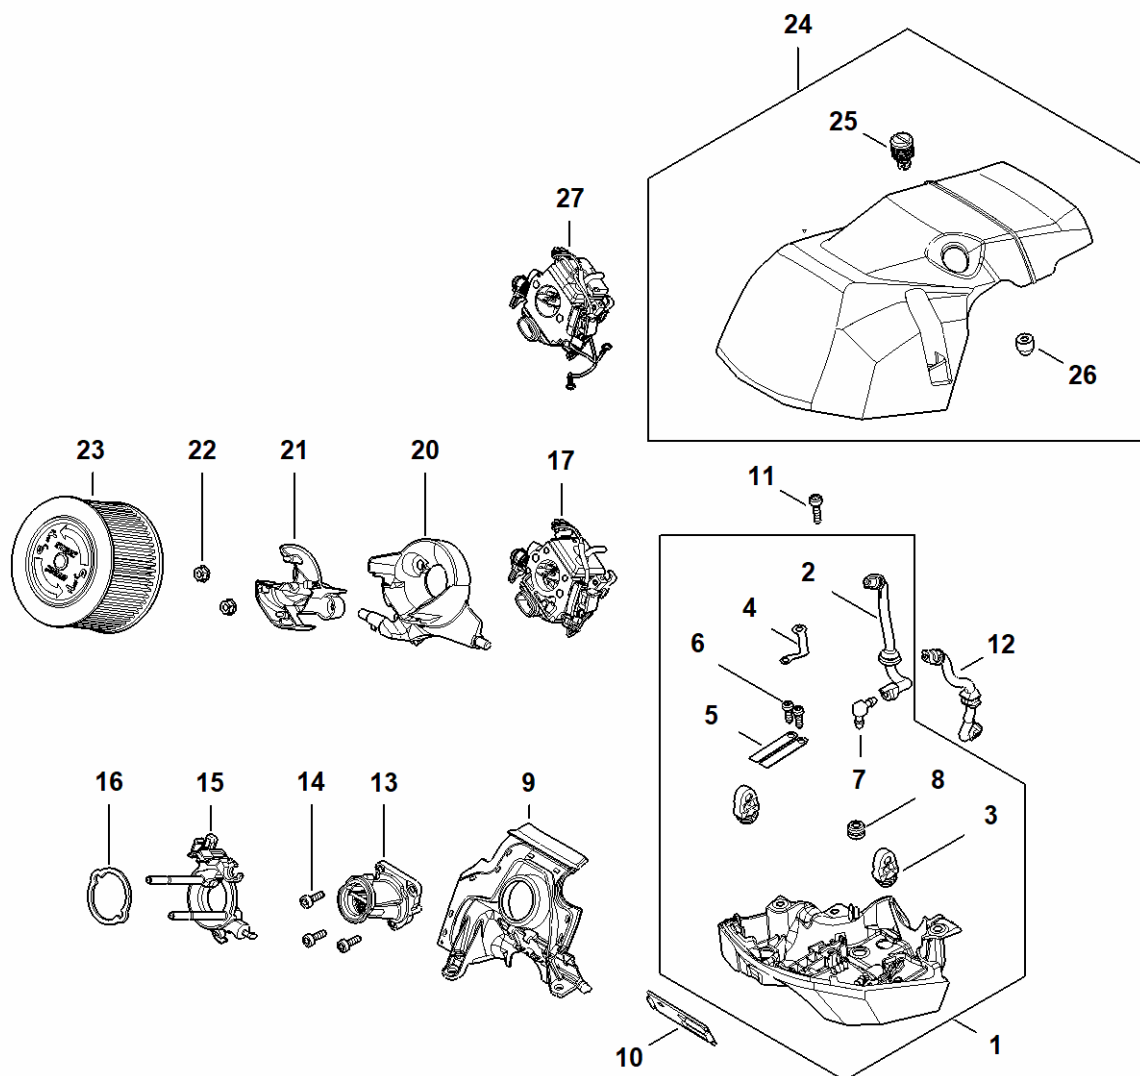


MB01-GET-0029
KG

H - Vedení vzduchu, Nosič karburátoru, Kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	MB01 080 0904	Kryt vedení vzduchu	1	2 - 8	
2	MB01 358 7701	Hadice	1		
3	1140 122 9901	Tlumič, nárazník	2		
4	MB01 442 1600	Kontaktní pružina	1		
5	MB01 431 7000	Kontaktní plíšek	2		
6	9074 477 2995	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x12	2		
7	4224 122 3900	Zalomený nátrubek	1		
8	0000 989 0816	Ochranná průchodka proti dešti	1		
9	MB01 080 0902	Kryt vedení vzduchu	1		
10	1143 084 4100	Šoupátko	1		
11	9022 313 0680	Šroub s válcovou hlavou IS M4x16	4		
12	1142 141 8600	Hadice	1		
13	MB01 140 2500	Koleno	1		
14	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	3		
15	MB01 120 0900	Nosič karburátoru	1		
16	1128 121 8600	Podložka	1		
17	MB01 120 0600	Karburátor MB01/00	1		
20	MB01 141 0900	Dno filtru	1		
21	MB01 121 6900	Nárazový hrnec	1		
22	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
23	1142 140 4402	Vzduchový filtr HD2	1		
24	MB01 080 1600	Kryt	1	25, 26	
25	1140 140 9200	Uzávěr	3		
26	1121 084 7100	Čepička	1		

J - Těleso nádrže, Ovládání plynu

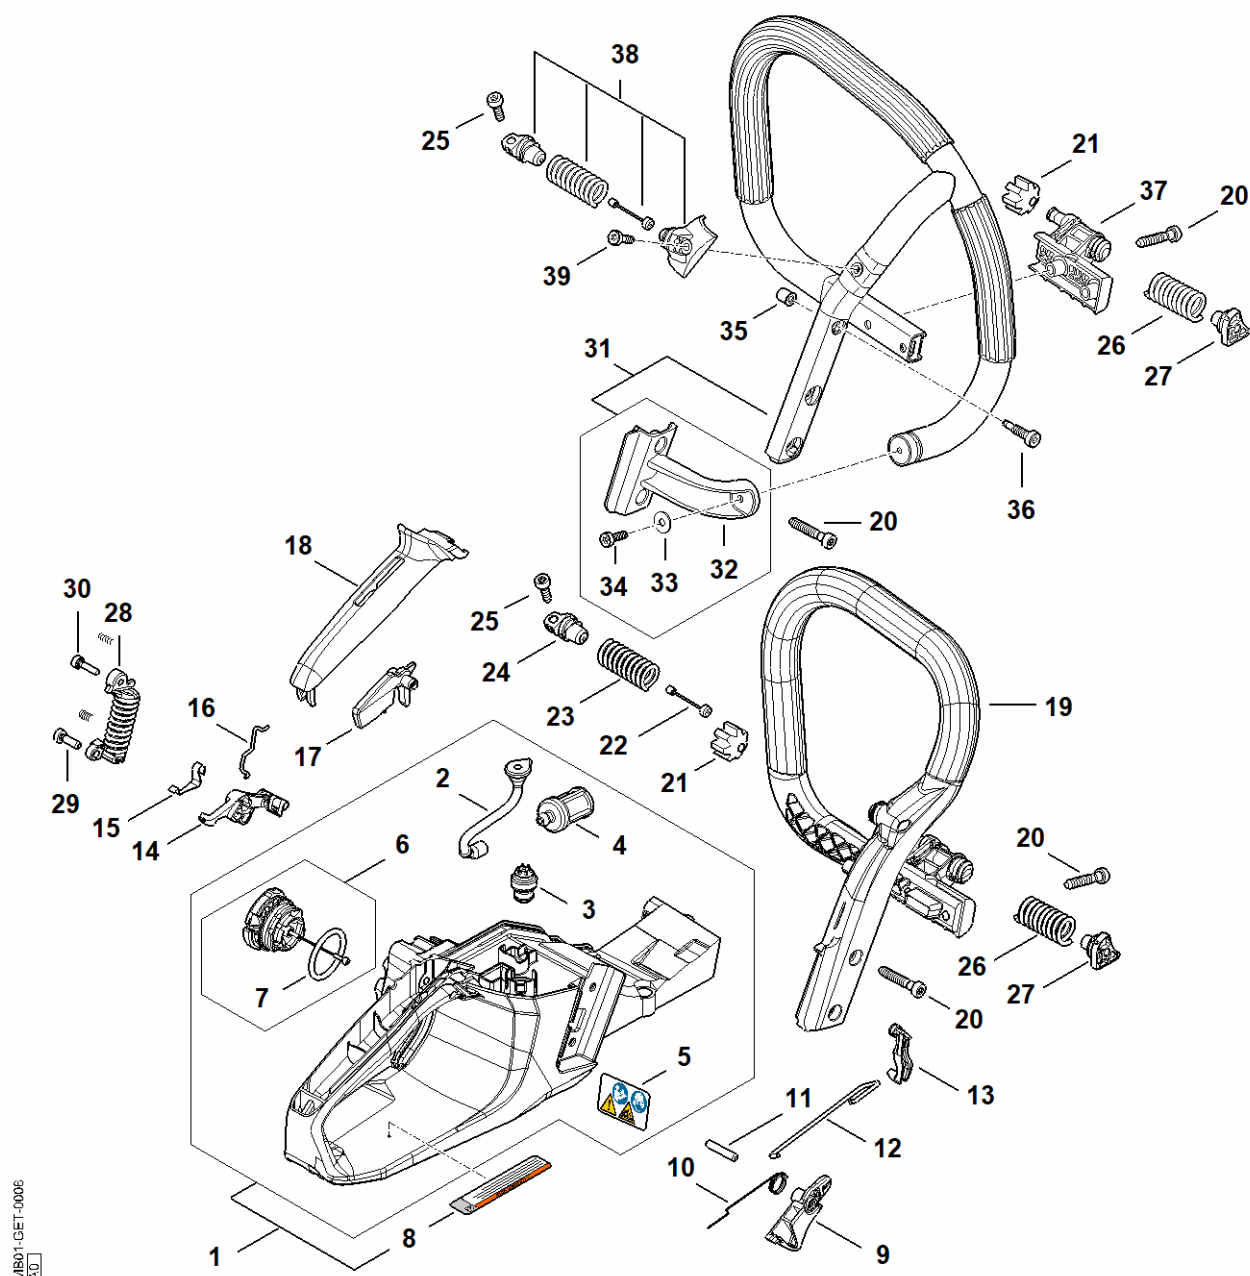

MB01-GET-0006
KG


J - Těleso nádrže, Ovládání plynu

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	MB01 350 0801	Těleso nádrže	1	2 - 7	
2	MB01 358 7700	Hadice	1		
3	0000 350 5800	Větrání nádrže	1		
4	0000 350 3518	Sací hlava	1		
5	0000 967 7247	Informační štítek	1		
6	0000 350 0534	Uzávěr palivové nádrže	1	7	
7	9645 948 7734	Kulatý těsnicí kroužek 25x3,5	1		
9	MB01 182 1000	Plynová páka	1		
10	1138 182 4500	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
11	9371 470 2640	Válcový kolík 5x24	1		
12	MB01 182 1500	Plynové pákoví	1		
13	MB01 182 2800	Páka	1		
14	MB01 180 0900	Spínací hřídel	1		
15	1142 442 1603	Kontaktní pružina	1		
16	MB01 185 1900	Pákoví startéru	1		
17	MB01 182 0800	Pojistka plynové páčky	1		
18	MB01 791 0600	Miska rukojeti	1		
19	MB01 791 1700	Trubka rukojeti	1		
20	9074 478 4675	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x32,5	4		
21	1141 791 2802	Dorazový nárazník	1		
22	MB01 790 8101	Pojistka	1		
23	MB01 791 3102	Pružina	1		
24	MB01 792 2902	Zátka antivibračního ložiska	1		
25	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		
26	MB01 791 3100	Pružina	1		
27	MB01 792 2900	Zátka antivibračního ložiska	1		

J - Těleso nádrže, Ovládání plynu

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	MB01 790 8302	Pružina AV	1		
29	9074 477 4130	Šroub IS P5x16	1		
30	9022 313 0680	Šroub s válcovou hlavou IS M4x16	1		

L - Díly karburátoru MB01/00

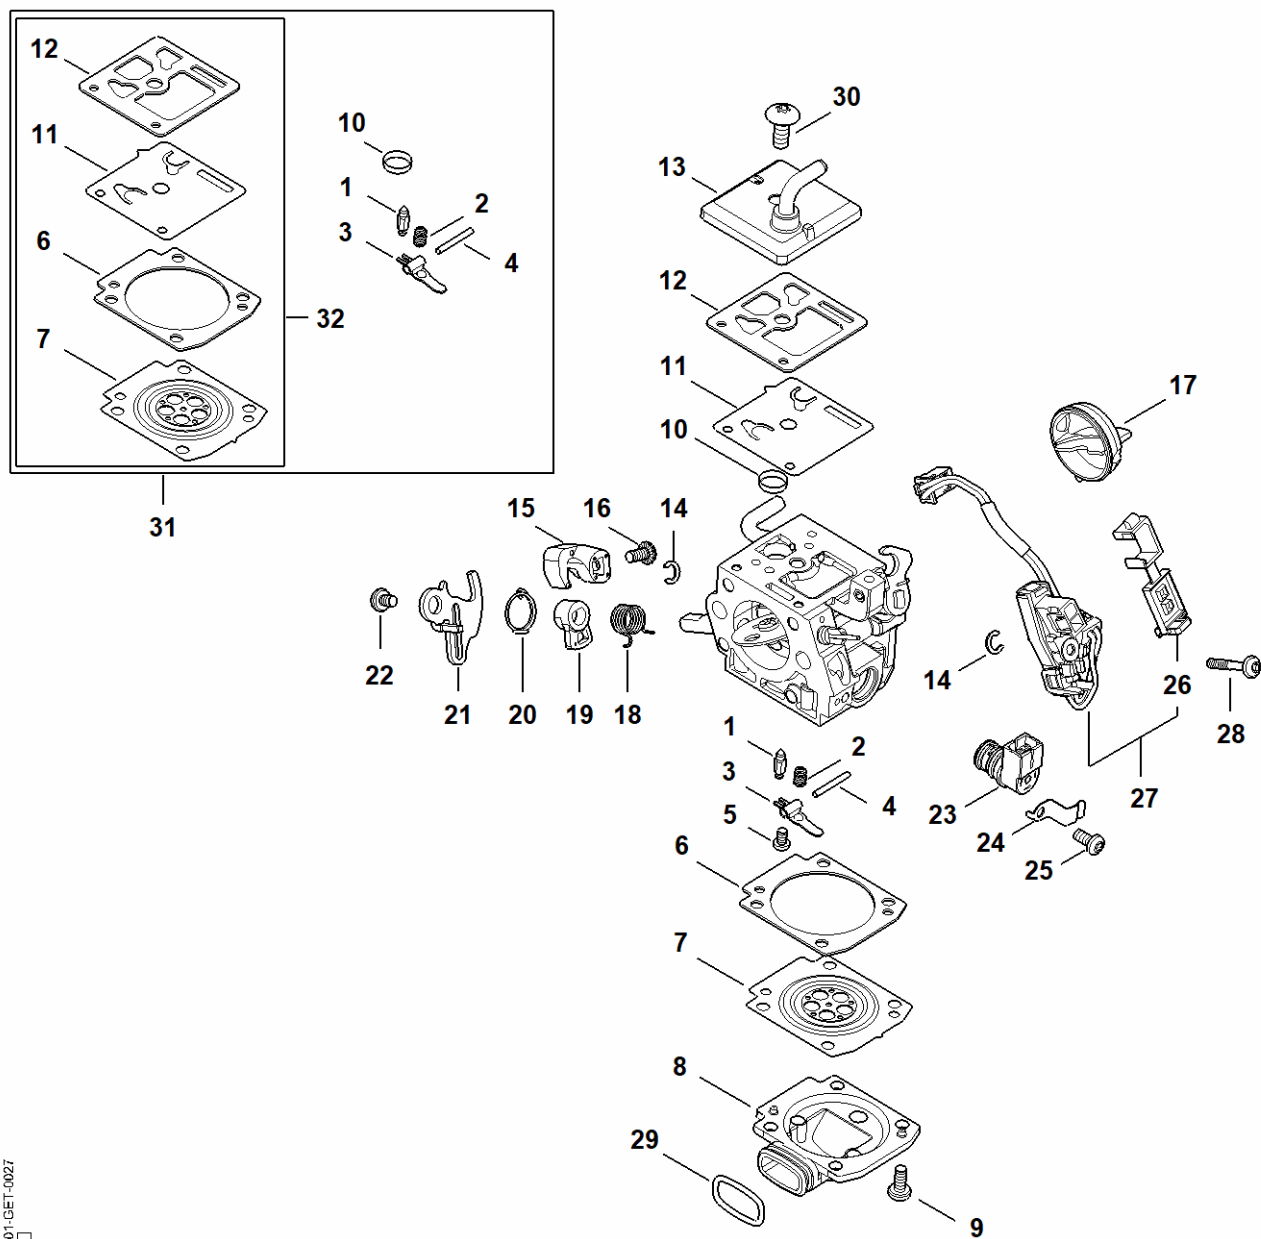

MB01-GET-0027
KG


L - Díly karburátoru MB01/00

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
2	1129 122 3001	Pružina	1		
3	1119 121 5002	Regulační páčka sání	1		
4	1120 121 9200	Osa	1		
5	0000 122 7101	Šroub	1		
6	1135 129 0900	Sada regulačního těsnění	1		
7	1142 121 4700	Regulační membrána	1		
8	1142 121 0800	Uzávěrné víko	1		
9	Z000 710 Z017	spojovací šroub	4		
10	1123 121 7800	Síto	1		
11	1142 121 4800	Membrána čerpadla	1		
12	1142 129 0900	Těsnění čerpadla	1		
13	Z010 017 A015	Víko čerpadla	1		
14	4282 122 9000	Pojistný kroužek	2		
15	Z010 012 Z098	Škrticí páčka	1		
16	Z000 720 Z007	spojovací šroub s vrubovým ozubením	1		
17	Z010 050 Z012	Kroužek	1		
18	1142 122 3201	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
19	1142 121 6602	Páka	1		
20	1142 122 3200	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
21	1142 121 6601	Páka	1		
22	Z000 710 Z006	spojovací šroub	1		
23	0000 120 5104	Elektromagnetický ventil	1		
24	0000 121 2301	Držák	1		
25	0000 122 7103	Šroub	1		
26	0000 431 1803	Zátka	1		

L - Díly karburátoru MB01/00

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	1142 430 1021	Spínač	1	26	
28	9076 478 0210	Šroub s válcovou hlavou A2,5x16	1		
29	9645 945 1171	Kulatý těsnicí kroužek 12x1,5	1		
30	Z000 700 Z003	vrátový šroub	1		
31	Z000 001 K204	Souprava Díly karburátoru	1	1 - 4, 6, 7, 10 - 12, 32	
32	1142 007 1700	Souprava Díly karburátoru	1	6, 7, 11, 12	


N - Nástroje, zvláštní příslušenství

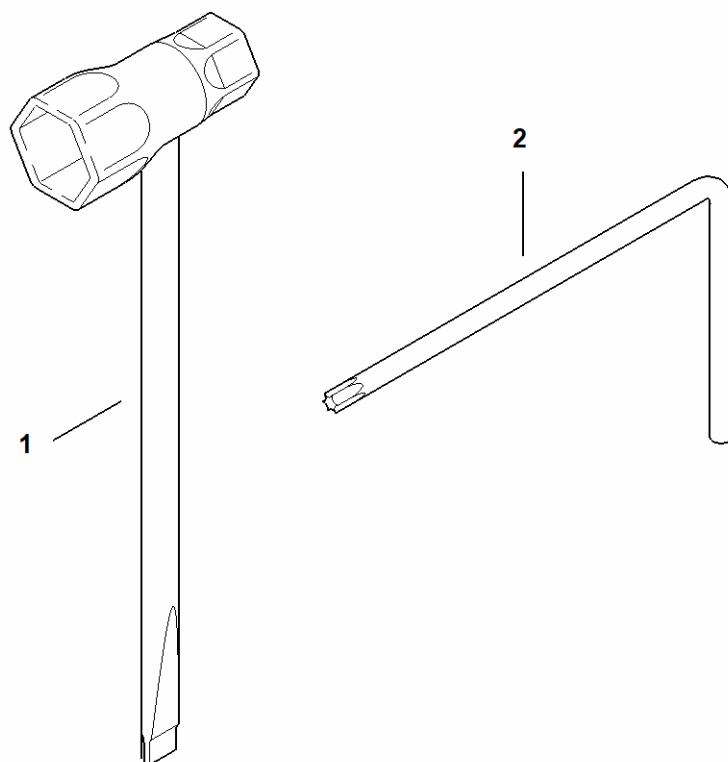

MSB01-GET-0013
KG

N - Nástroje, zvláštní příslušenství

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 890 3401	Kombiklíč	1		
2	0812 370 1000	Šroubovák T27x120x70	1		

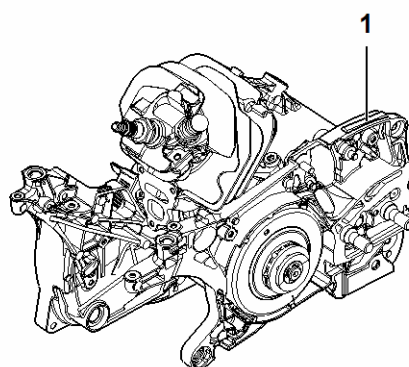

MSB01-GET-0009
KG

O - Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1		Poloha výrobního čísla	1		
2	0000 967 3447	Informační štítek Číslo stroje	1		