


FS 55 2-MIX

Seznam náhradních dílů**15.04.2025****Czechia, český**

Obsah

B - Kliková skříň, válec 2-MIX	2
C - Startovací zařízení	5
E - Tlumič výfuku	7
G - Zapalování, spojka	9
J - Blok motoru (Dvouruční rukojeť)	11
K - Vzduchový filtr, mezipříruba	13
L - Vzduchový filtr, mezipříruba 2-MIX	15
N - Palivová nádrž	17
U - Karburátor 4140/39 2-MIX	19
V - Karburátor 4140/29 2-MIX	21
W - Karburátor C1Q-S282 2-MIX	23
AB - Karburátor C1Q-S216, C1Q-S190 2-MIX (16.2014), (39.2011)	25
AH - Ochranná trubka FS 55, kruhová trubková ruko- jeť	28
AJ - Trubka dvouruční rukojeti	30
AL - Převodovka, ochranný kryt	33
AN - převodovka (16.2014)	35
AO - Ochranný kryt (16.2014)	37
AP - Nástroje, zvláštní příslušenství	39
AQ - Číslo stroje	41
AR - Smart Connector	43
Pomocné a provozní látky	45
Pomocné a provozní látky	47

B - Kliková skříň, válec 2-MIX

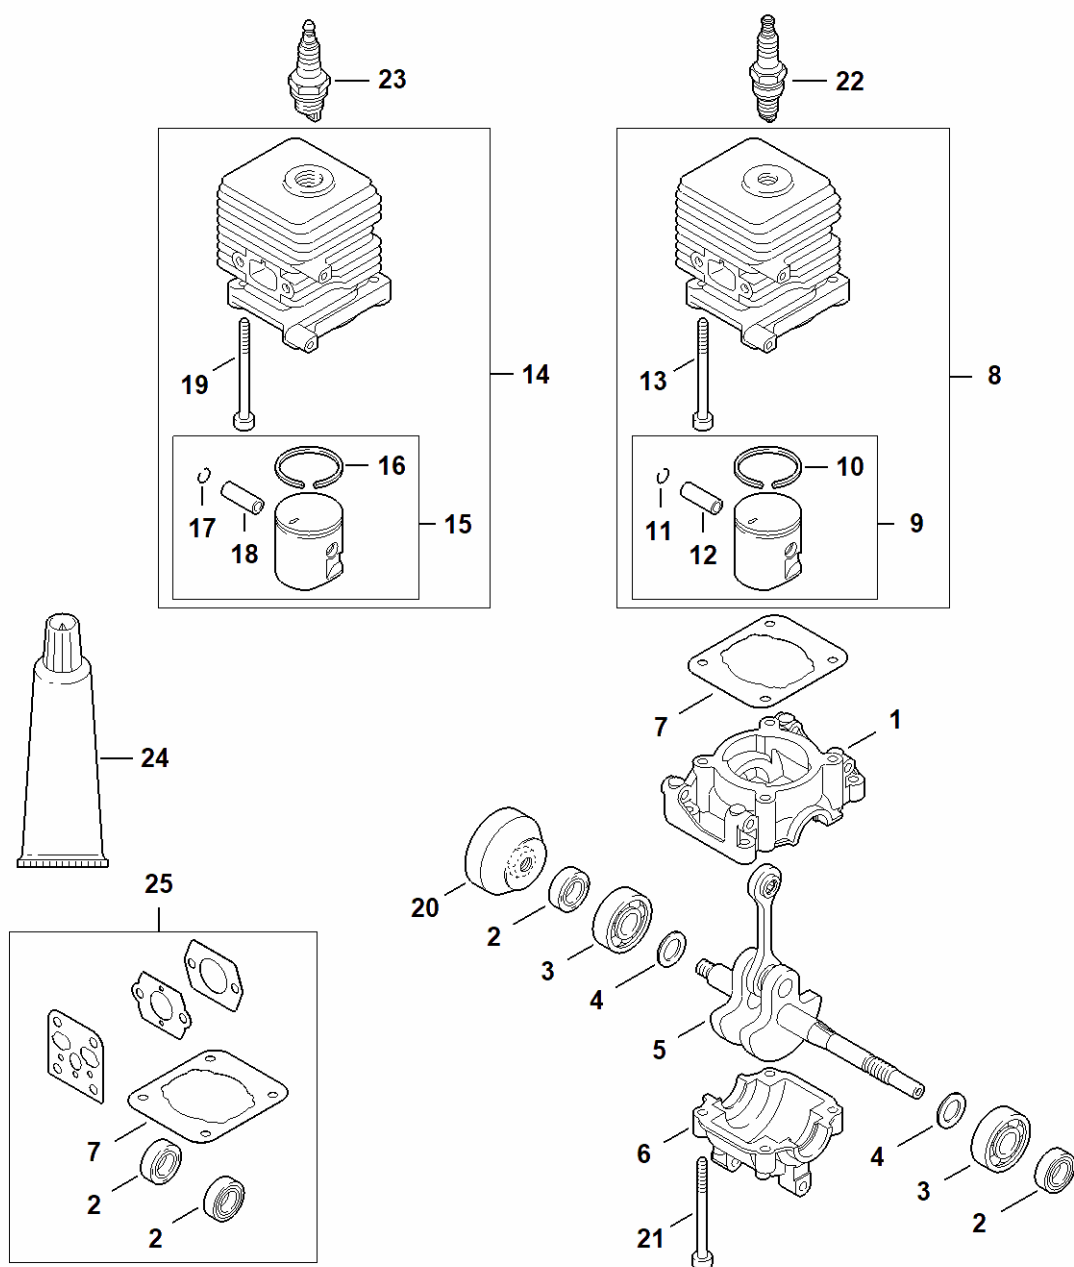

4140-GET-0142
KG


B - Kliková skříň, válec 2-MIX

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4140 021 0300	Kliková skříň	1		
2	9639 003 1230	Těsnící kroužek hřídele 12x22x7	2		
3	9503 003 0246	Radiální kuličkové ložisko 6201	2		
4	4140 036 0301	Podložka	2		
5	4140 030 0407	Klikový hřídel	1		
6	4140 021 2500	Vana	1		
7	4140 029 2302	Těsnění válce	1		
8	4140 020 1206	Válec s pístem Ø 34 mm	1	9 - 13	
9	4140 030 2009	Píst Ø Ø 34 mm	1	10 - 12	
10	4241 034 3000	Těsnící pístní kroužek Ø 34x1,2 mm	1		
11	9463 650 0805	Rozpěrný pojistný kroužek 8x0,7	1		
12	4241 034 1500	Pístní čep 8x5x22	1		
13	9075 478 4268	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x60	1		
14	4140 020 1203	Válec s pístem Ø 34 mm	1	15 - 19	
15	4144 030 2002	Píst Ø 34 mm	1	16 - 18	
16	4144 034 3000	Těsnící pístní kroužek Ø 34x1,2 mm	1		
17	9463 650 0805	Rozpěrný pojistný kroužek 8x0,7	1		
18	4241 034 1500	Pístní čep 8x5x22	1		
19	9075 478 4268	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x60	4		
20	4140 195 0601	Kolo startéru	1		
21	9075 478 4268	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x60	1		
22	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
22	0000 400 7025	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10	1		
22	0000 400 7026	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10, balení po 40	1		
23	0000 400 7000	Zapalovací svíčka NGK BPMR7A	1		
23	0000 400 7029	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 14	1		

B - Kliková skříň, válec 2-MIX

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
23	0000 400 7030	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 14, balení po 40	1		
24	0783 830 2000	Těsnicí hmota Dirko HT, červená	1		
25	4140 007 1600	Sada těsnění	1	2, 7	

C - Startovací zařízení

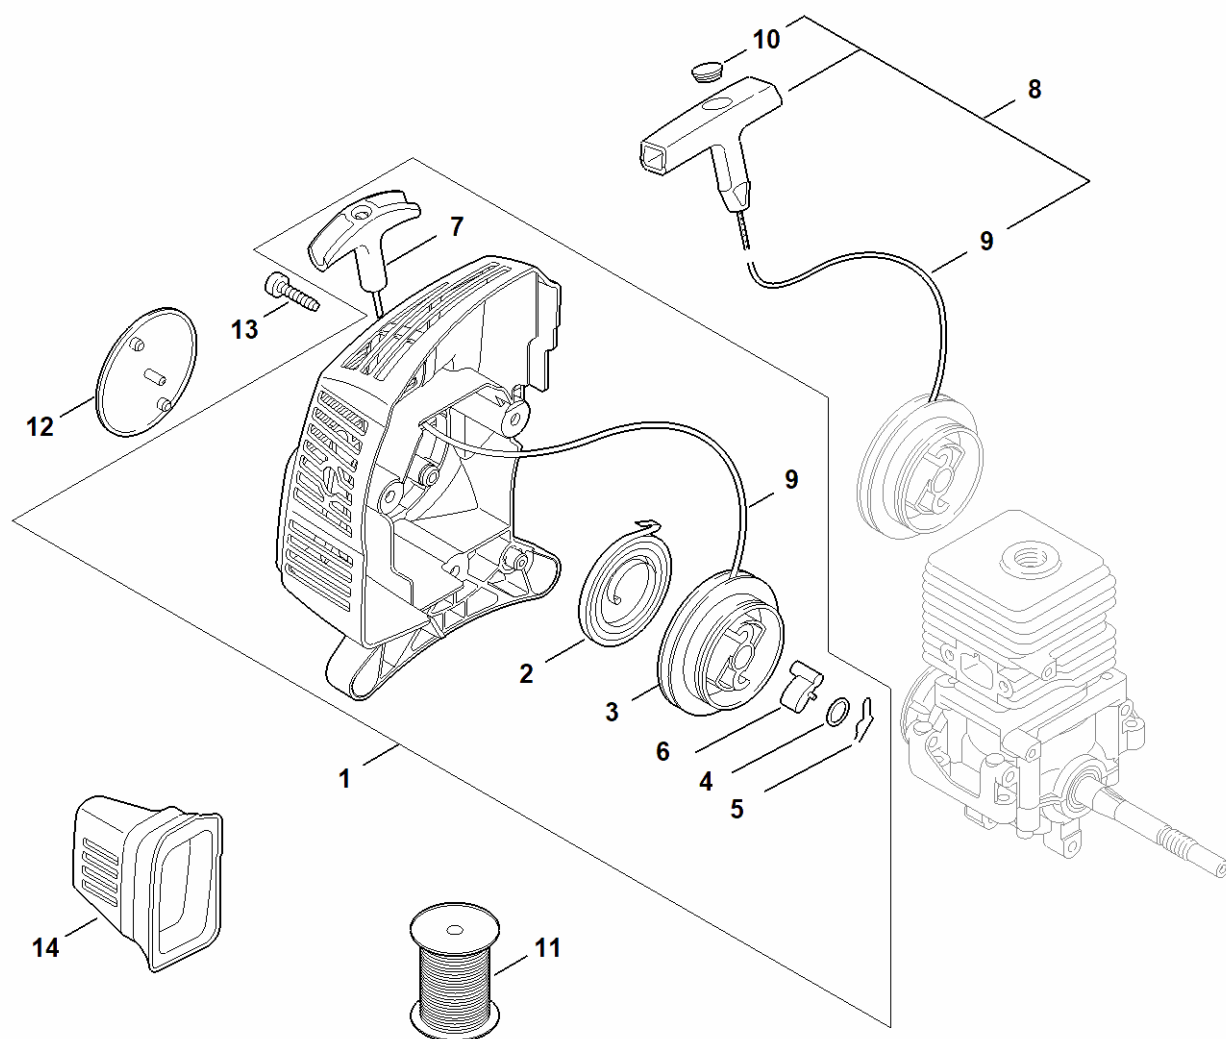

4140-GET-0143
KG

C - Startovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4140 190 4009	Startovací zařízení	1	2 - 7, 9	
2	4140 190 0601	Vratná pružina	1		
3	4128 195 0400	Lanová kladka	1		
4	0000 958 0923	Podložka	1		
5	1118 195 3500	Pružina	1		
6	4116 195 7200	Západka	1		
7	4140 195 3400	Rukojeť	1		
8	0000 190 3404	Rukojeť ElastoStart Ø 3 mm	1	9, 10	
9	1120 195 8200	Startovací lano Ø 3x1060 mm	1		
10	0000 195 7000	Čepička	1		
9	0000 195 8200	Startovací lano Ø 3x800 mm	1		
11	0000 930 2208	Startovací lano Ø 3 mm x 30,5 m	1		
11	0000 930 2211	Startovací lano Ø 3 mm x 60,8 m	1		
12	4140 967 1501	Typový štítek FS 55	1		
13	0000 951 1100	Šroub	3		
14	4140 084 6801	Rozpěrný kus	1		


E - Tlumič výfuku



E - Tlumič výfuku

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4140 140 0617	Tlumič výfuku	1		
7	4140 149 0602	Těsnění tlumiče výfuku	1		
8	9075 478 4268	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x60	2		
9	0783 830 2000	Těsnicí hmota Dirko HT, červená	1		
10	4140 007 1050	Sada těsnění	1	7	

G - Zapalování, spojka

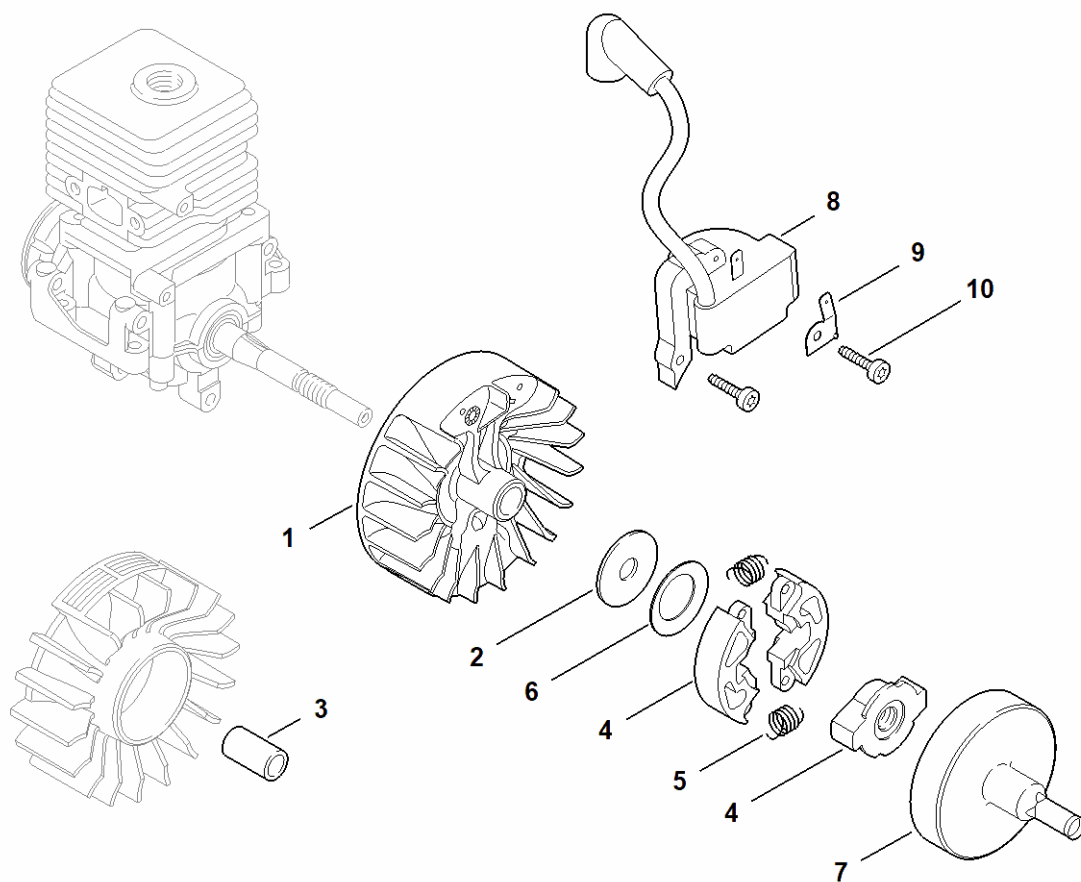


41140-GET-0145
KG

G - Zapalování, spojka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4140 400 1202	Setrvačník	1		
2	4140 162 8900	Podložka	1		
3	4140 162 9101	Rozpěrná objímka	1		
4	4140 160 2005	spojka	1	2, 5, 6	
5	4140 162 7901	Tažná pružina	2		
6		Talířová pružina 31,7x20,4x0,4	1		
7	4144 160 2904	Buben spojky	1		
8	4140 400 1313	Modul zapalování	1		
9	4140 431 2100	Zástrčný jazýček	1		
10	9075 478 3023	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x22	2		

J - Blok motoru (Dvouruční rukojeť)

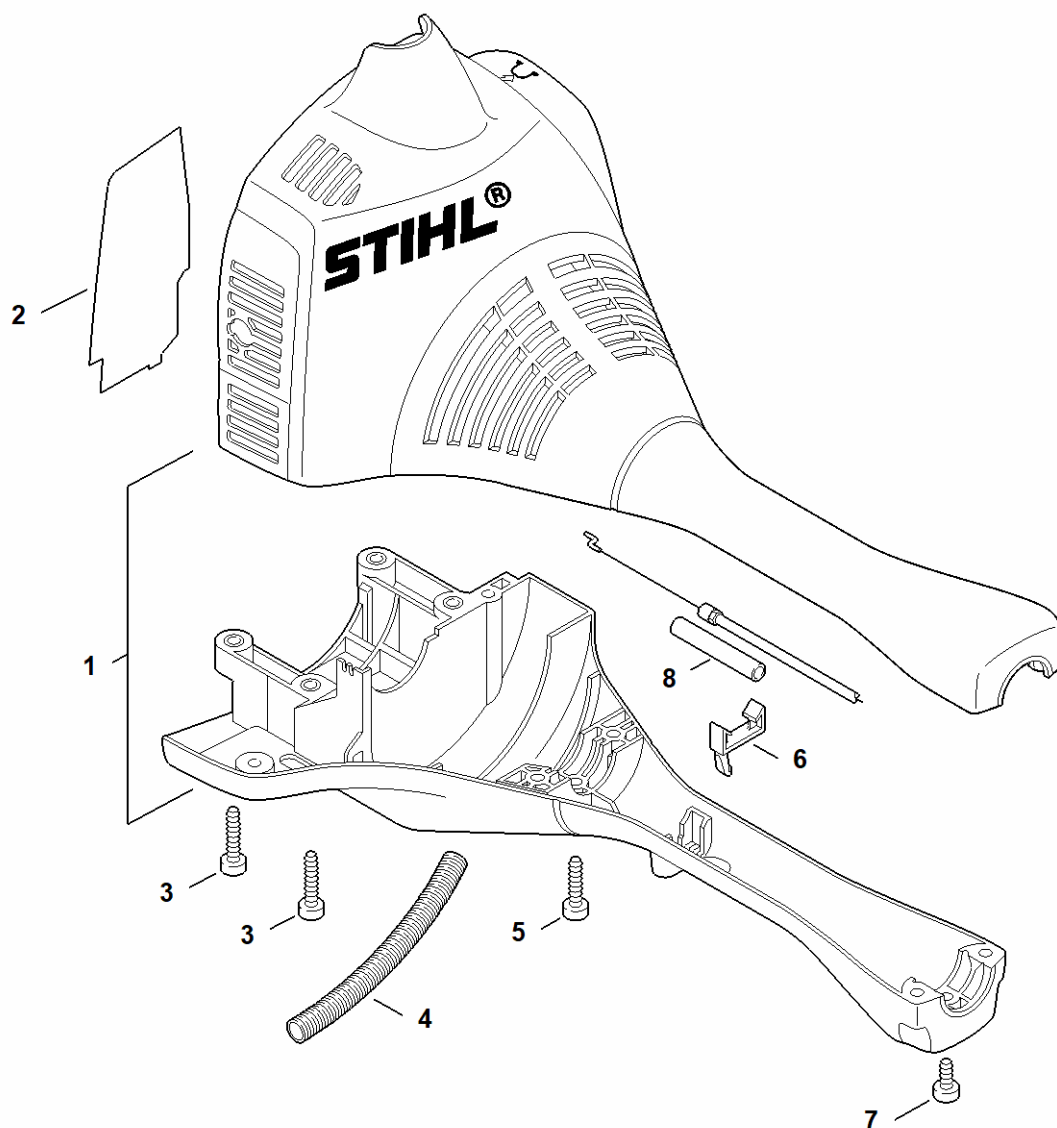


41140-GET-0147
K1

J - Blok motoru (Dvouruční rukojet')

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4140 020 3011	Blok motoru	1		
3	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	4		
4		Hadice 100 mm	1		
4	4203 711 7201	Hadice 960 mm	1		
5	9075 478 4155	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	6		
5	9075 478 4155	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	7		
6	4140 021 8900	Držák	1		
7	9075 478 4095	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x12	1		

K - Vzduchový filtr, mezipříruba

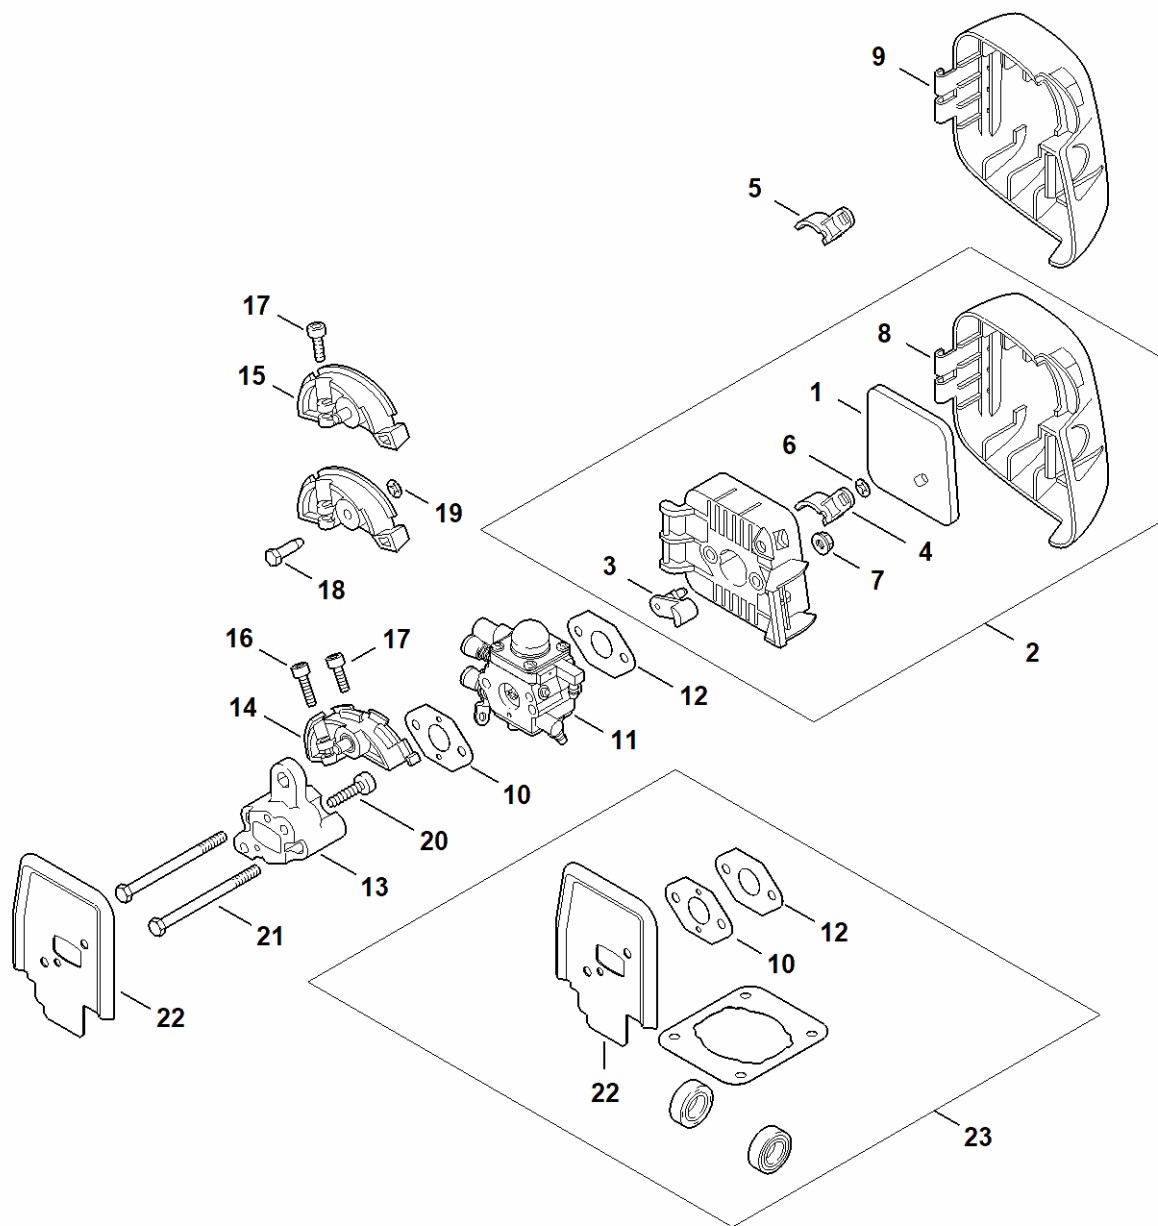


4140-GET-0121
KG

K - Vzduchový filtr, mezipříruba

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
17	9022 313 0680	Šroub s válcovou hlavou IS M4x16	1		
20	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	2		

L - Vzduchový filtr, mezipříruba 2-MIX

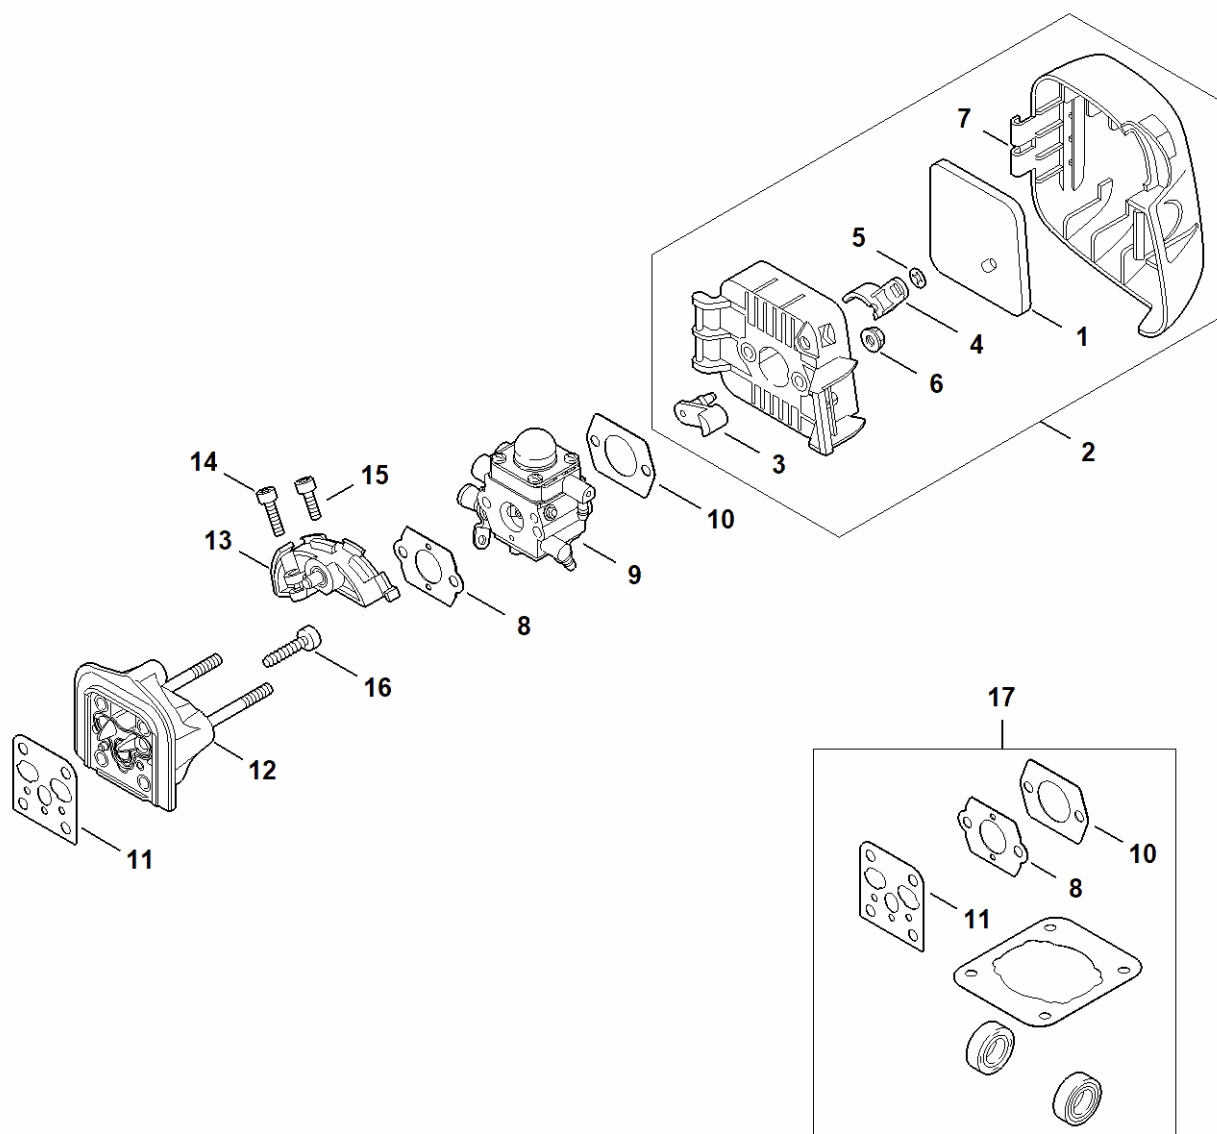


41140-GET-0148
KG

L - Vzduchový filtr, mezipříruba 2-MIX

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4140 124 2800	Filtr	1		
2	4140 140 2851	Těleso filtru	1	1, 3 - 7	
3	4140 141 3700	Páka	1		
4	4140 141 3801	Klapka sytiče	1		
5	9417 003 7512	Pružná matice 4,0x9,6x1,8	1		
6	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
7	4140 141 0502	Víko filtru	1		
8	4128 129 0900	Těsnění	1		
9	4140 120 0639	Karburátor 4140/39	1		
9	4140 120 0623	Karburátor C1Q-S282C	1		
9	4140 120 0621	Karburátor C1Q-S216A	1		
10	4114 149 1205	Těsnění	1		
11	4140 129 0904	Těsnění	1		
12	4140 120 2300	Mezipříruba	1		
13	4140 182 7601	Upínací kus	1		
15	9022 313 0680	Šroub s válcovou hlavou IS M4x16	1		
16	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	4		
17	4140 007 1600	Sada těsnění	1	8, 10, 11	

N - Palivová nádrž

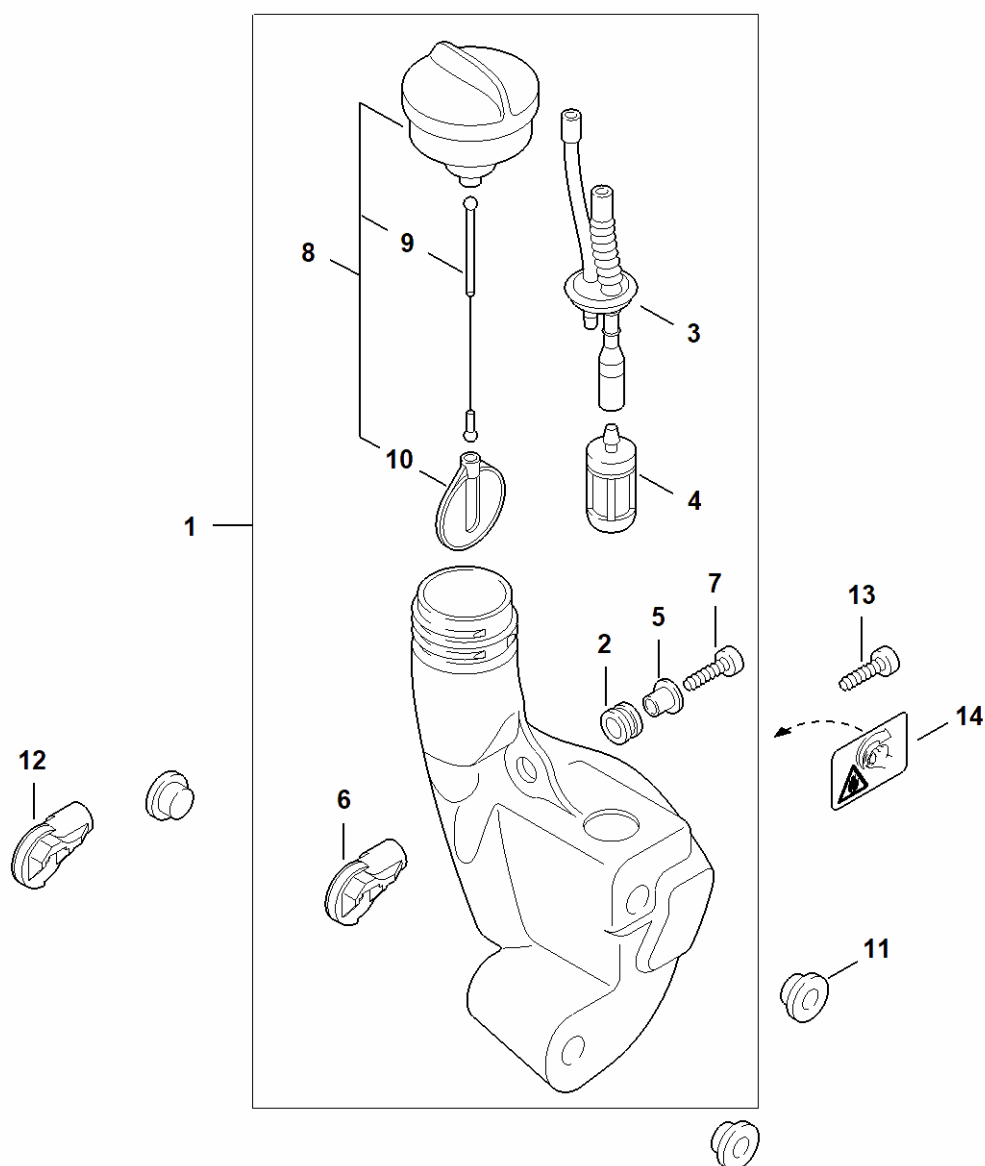


4140-GET-0123
KG

N - Palivová nádrž

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4232 350 0411	Palivová nádrž	1	2 - 10	
2	1125 084 8900	Průchodka	1		
3	4140 358 7702	Hadice	1		
4	0000 350 3502	Sací hlava	1		
5	0000 351 3201	Objímka	1		
6	4140 353 2402	Držák	1		
7	9074 478 4135	Šroub IS P5x20	1		
8	4128 350 0505	Uzávěr palivové nádrže	1	9, 10	
9	0000 350 0900	Lano	1		
10	0000 353 0800	Pojistka proti ztracení	1		
11	4140 352 8100	Vložka	3		
12	4140 353 2400	Držák	1		
13	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	1		
14	0000 967 7239	Informační štítek uzávěr nádržky	1		USA

U - Karburátor 4140/39 2-MIX

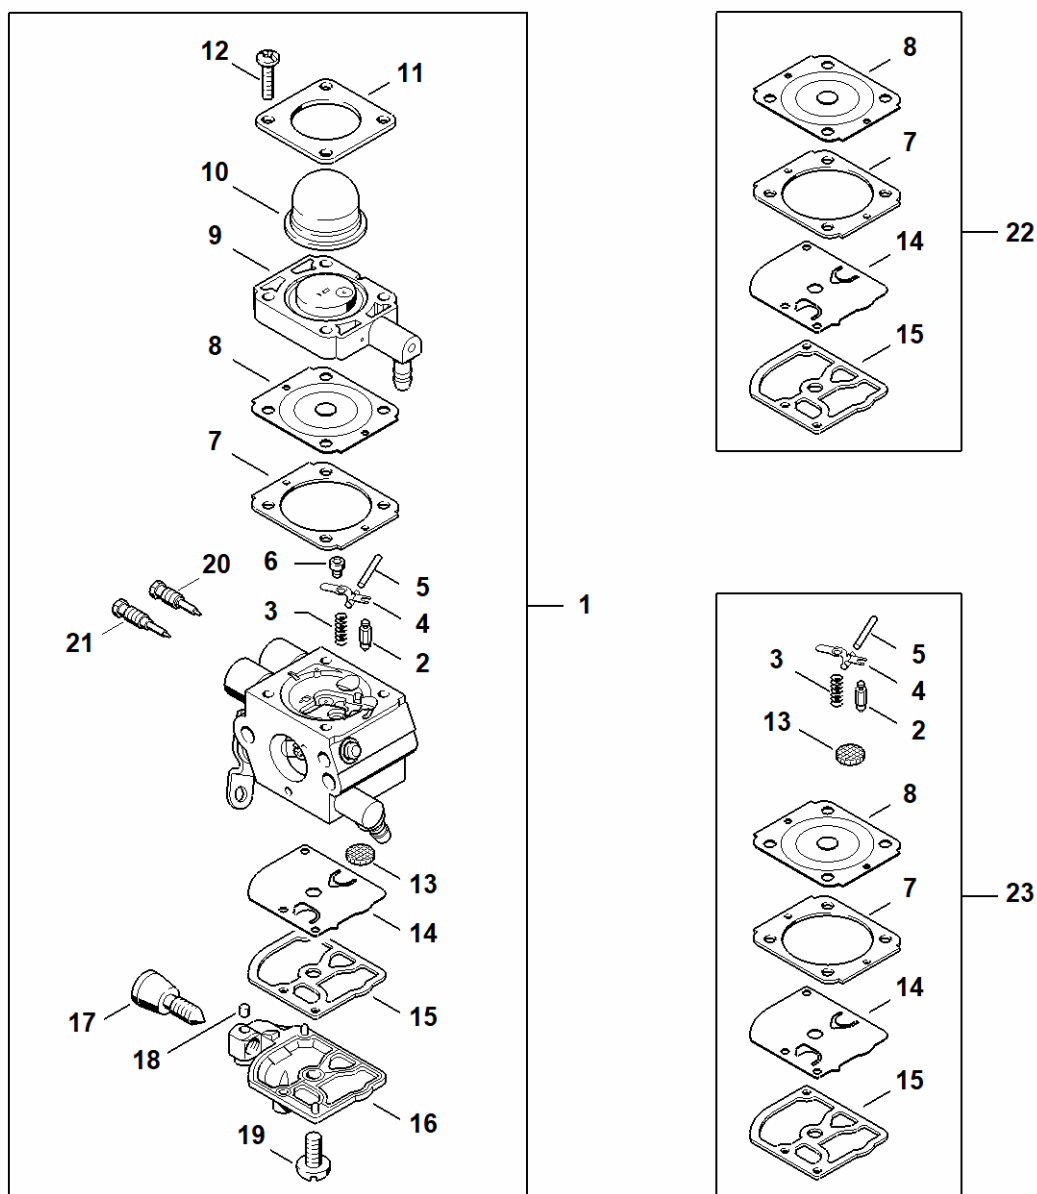


4140-GET-0169
KG

U - Karburátor 4140/39 2-MIX

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4140 120 0639	Karburátor 4140/39	1	2 - 21	
2	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
3	4128 122 3000	Pružina	1		
4	1125 121 5000	Regulační páčka sání	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	0000 122 7101	Šroub	1		
7	4241 129 0901	Sada regulačního těsnění	1		
8	4241 121 4702	Regulační membrána	1		
9	Z010 056 A040	Základní deska čerpadla paliva	1		
10	4226 121 2700	Čepička	1		
11	4140 121 0800	Uzávěrné víko	1		
12	4241 122 7100	Šroub	4		
13	1123 121 7800	Síto	1		
14	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
15	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
16	4134 121 0802	Uzávěrné víko	1		
17	4229 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
18	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
19	1120 122 7800	Šroub se zápusťnou čokovitou hlavou	1		
20	Z000 030 Z196	Hlavní seřizovací šroub	1		
21	Z000 031 Z219	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
22	4229 007 1700	Souprava Díly karburátoru	1	7, 8, 14, 15	
23	Z010 001 K021	Souprava Díly karburátoru	1	2 - 5, 7, 8, 13 - 15	

V - Karburátor 4140/29 2-MIX

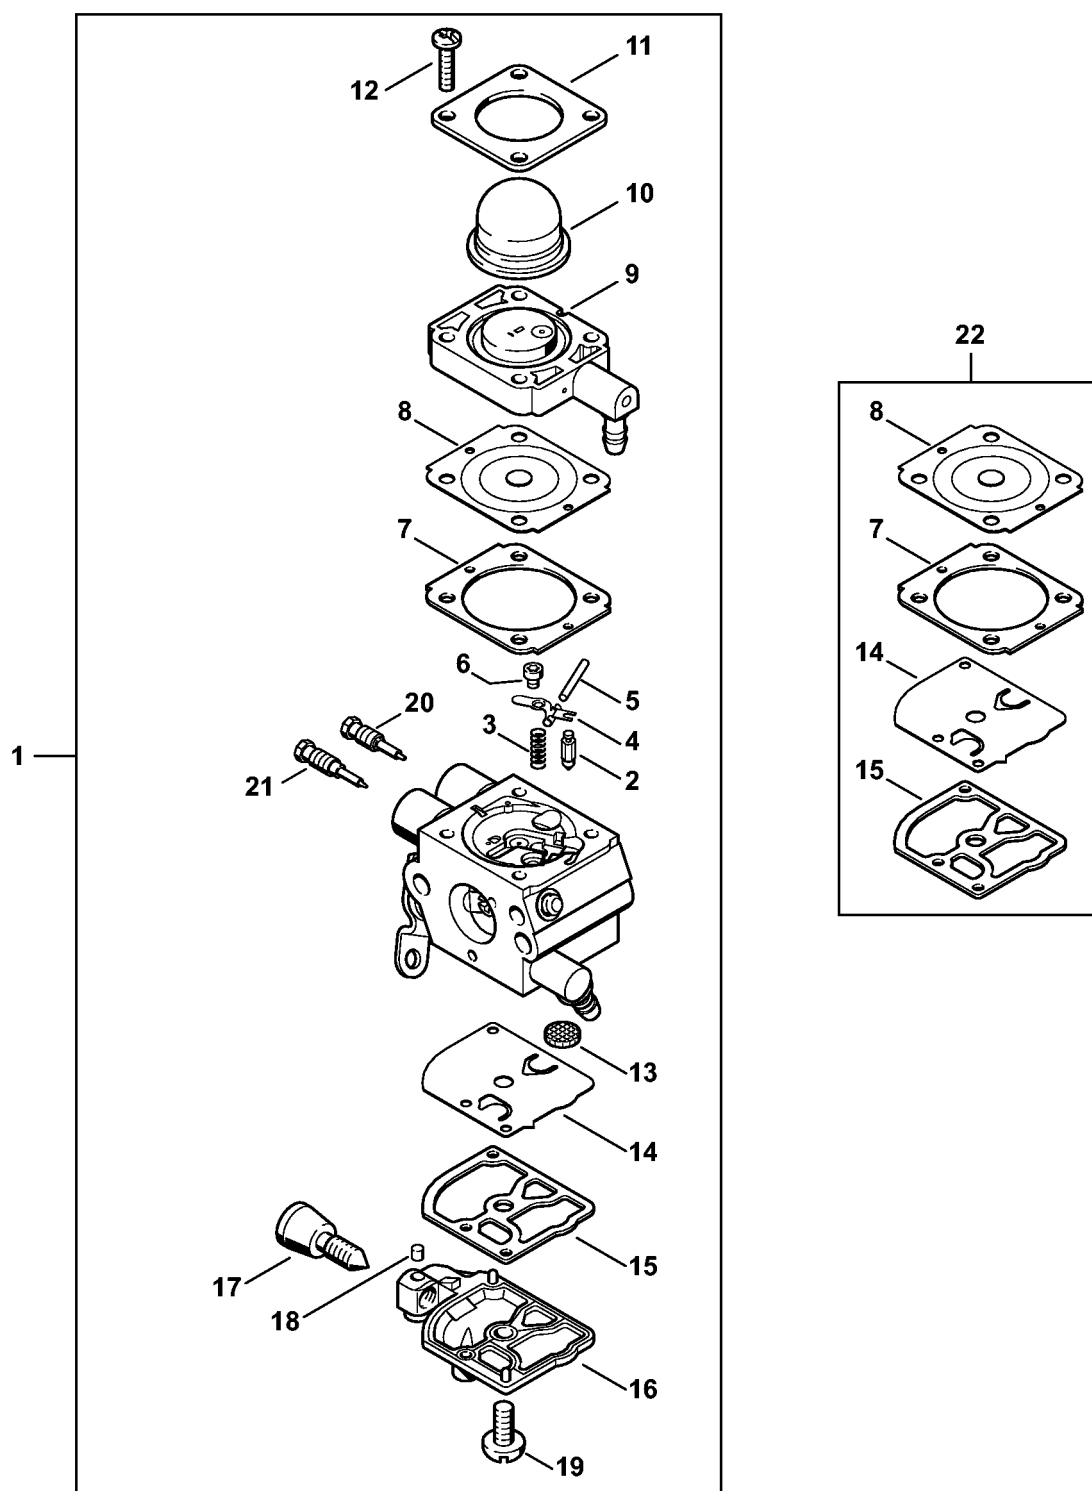


4140-GET-0082-A0

V - Karburátor 4140/29 2-MIX

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4140 120 0629	Karburátor 4140/29	1	2 - 21	
2	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
3	4128 122 3000	Pružina	1		
4	1125 121 5000	Regulační páčka sání	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	0000 122 7101	Šroub	1		
7	4241 129 0901	Sada regulačního těsnění	1		
8	4241 121 4702	Regulační membrána	1		
9	4140 120 2204	Příruba	1		
10	4226 121 2700	Čepička	1		
11	4140 121 0800	Uzávěrné víko	1		
12	4241 122 7100	Šroub	4		
13	1123 121 7800	Síto	1		
14	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
15	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
16	4134 121 0802	Uzávěrné víko	1		
17	4229 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
18	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
19	1120 122 7800	Šroub se zápusťnou čokovitou hlavou	1		
20	Z000 030 Z007	Hlavní seřizovací šroub	1		
21	Z000 031 Z219	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
22	4140 007 1061	Souprava Díly karburátoru	1	7, 8, 14, 15	

W - Karburátor C1Q-S282 2-MIX

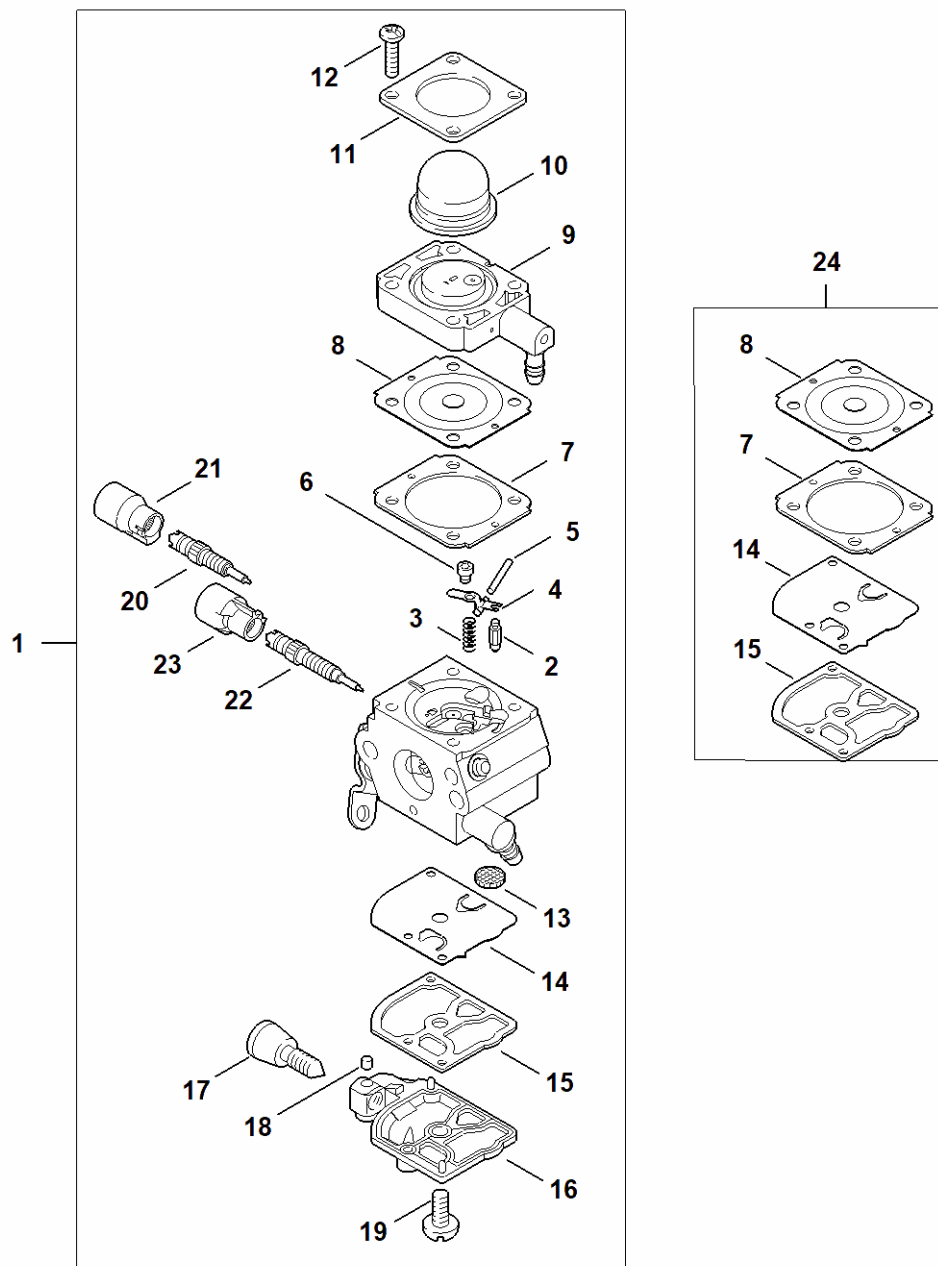


4140-GET-0128
KG

W - Karburátor C1Q-S282 2-MIX

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4140 120 0623	Karburátor C1Q-S282C	1	2 - 23	
2	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
3	4128 122 3000	Pružina	1		
4	1125 121 5000	Regulační páčka sání	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	0000 122 7101	Šroub	1		
7	4241 129 0901	Sada regulačního těsnění	1		
8	4241 121 4702	Regulační membrána	1		
9	4140 120 2204	Příruba	1		
10	4226 121 2700	Čepička	1		
11	4140 121 0800	Uzávěrné víko	1		
12	4241 122 7100	Šroub	4		
13	1123 121 7800	Síto	1		
14	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
15	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
16	4134 121 0802	Uzávěrné víko	1		
17	4140 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
18	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
19	1120 122 7800	Šroub se zápusťnou čokovitou hlavou	1		
20	4241 122 6702	Hlavní seřizovací šroub	1		
21	4229 121 2701	Čepička	1		
22	4140 122 6801	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
23	Z010 061 Z013	Omezovací čepička	1		
24	4140 007 1061	Souprava Díly karburátoru	1	7, 8, 14, 15	

AB - Karburátor C1Q-S216, C1Q-S190 2-MIX (16.2014), (39.2011)

4140-GET-0132
[KG]

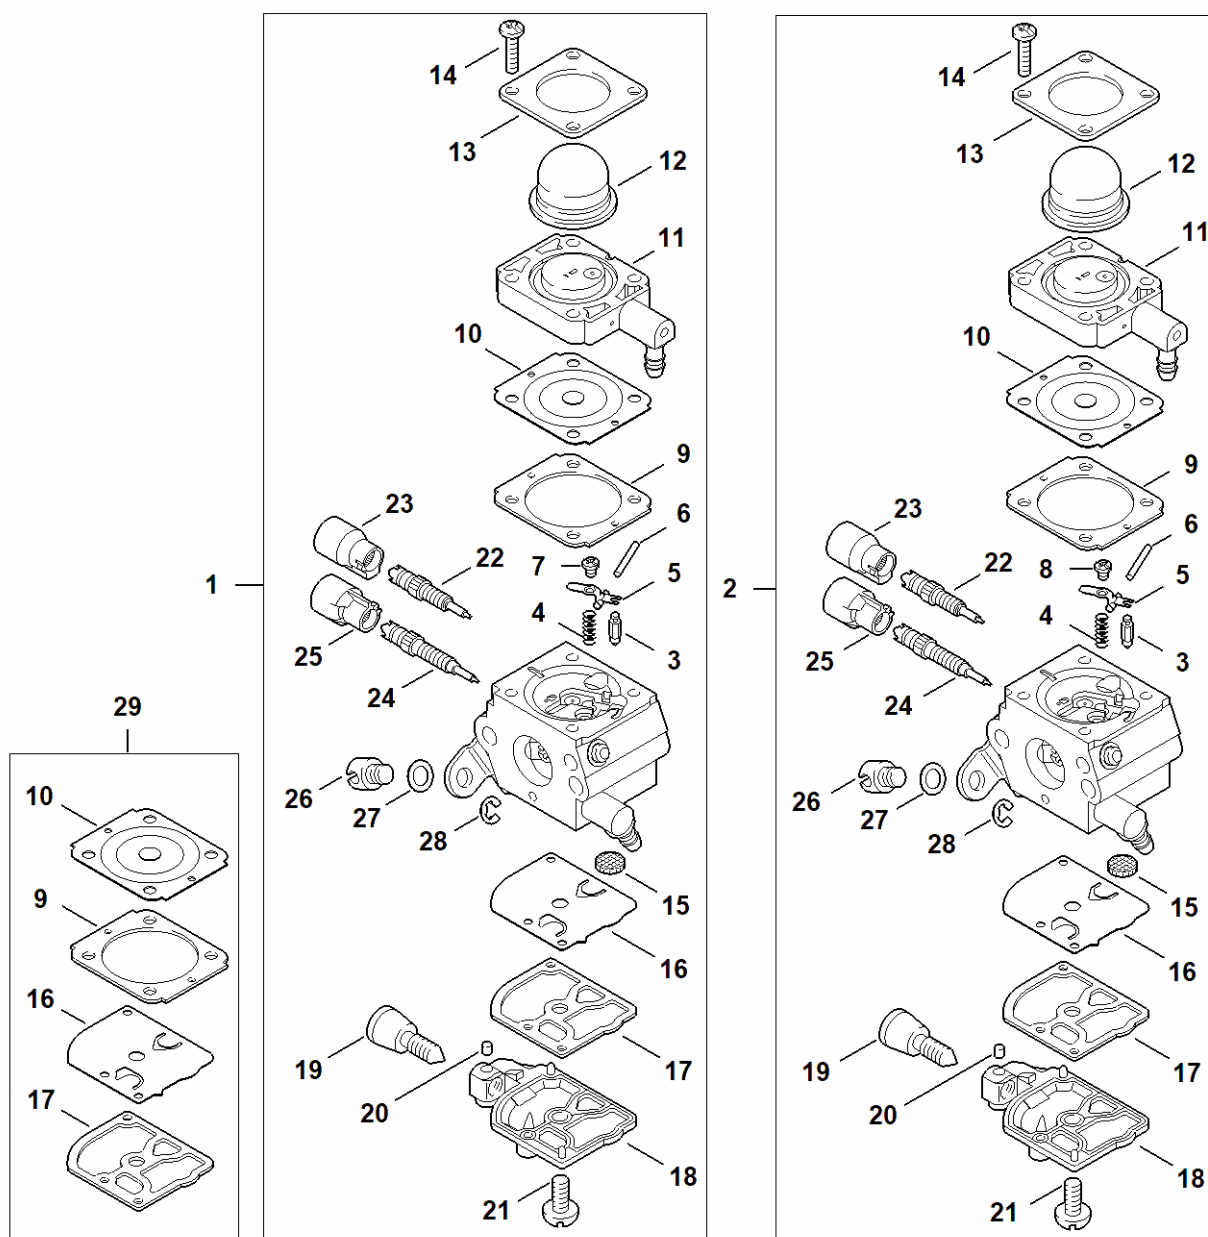


AB - Karburátor C1Q-S216, C1Q-S190 2-MIX (16.2014), (39.2011)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4140 120 0621	Karburátor C1Q-S216A	1	3 - 7, 9 - 28	
2	4140 120 0618	Karburátor C1Q-S190B	1	3 - 6, 8 - 28	
3	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
4	4128 122 3000	Pružina	1		
5	1125 121 5000	Regulační páčka sání	1		
6	1120 121 9200	Osa	1		
7	0000 122 7101	Šroub	1		
8	4241 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		
9	4241 129 0901	Sada regulačního těsnění	1		
10	4241 121 4702	Regulační membrána	1		
11	4140 120 2204	Příruba	1		
12	4226 121 2700	Čepička	1		
13	4140 121 0800	Uzávěrné víko	1		
14	4241 122 7100	Šroub	4		
15	1123 121 7800	Síto	1		
16	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
17	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
18	4134 121 0802	Uzávěrné víko	1		
19	4140 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
20	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
21	1120 122 7800	Šroub se zápusťnou čokovitou hlavou	1		
22	4241 122 6702	Hlavní seřizovací šroub	1		
23	4229 121 2701	Čepička	1		
24	4140 122 6801	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
25	Z010 061 Z013	Omezovací čepička	1		
26	4128 121 8900	Čep	1		
27	4137 121 8600	Podložka	1		

AB - Karburátor C1Q-S216, C1Q-S190 2-MIX (16.2014), (39.2011)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
29	4140 007 1061	Souprava Díly karburátoru	1	9, 10, 16, 17	

AH - Ochranná trubka FS 55, kruhová trubková rukojeť

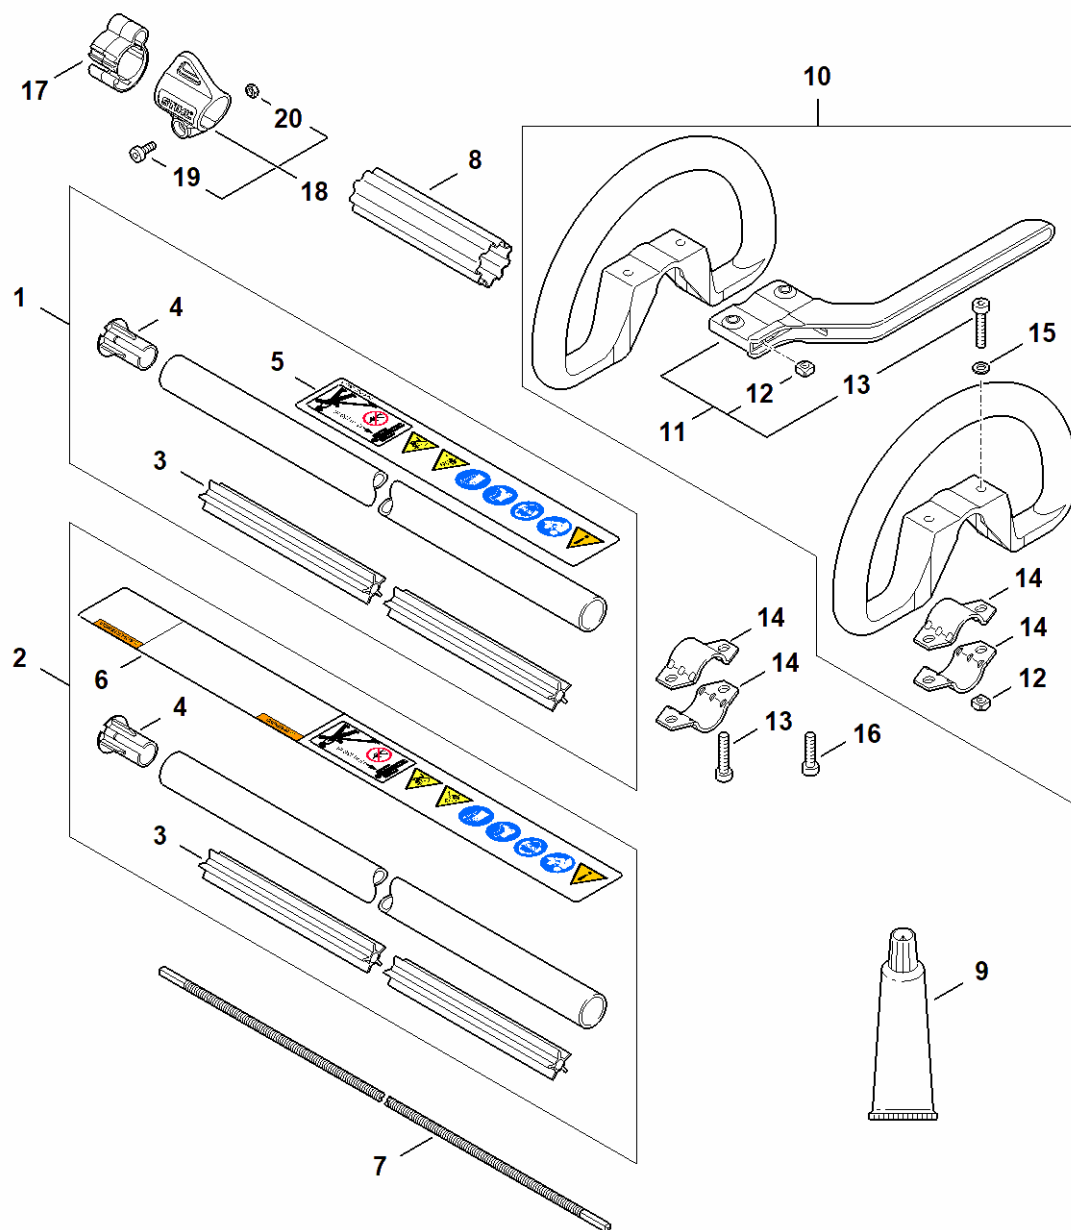


41140-GET-0149
K1

AH - Ochranná trubka FS 55, kruhová trubková rukojeť

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4140 710 7101	Ochranná trubka Ø 25,4 mm x 1,41 m	1	3 - 5	
3	4137 711 7302	Úložná trubka	1		
4	4140 711 2100	Zátka	1		
4	4140 711 2102	Zátka	1		
5	0000 967 7253	Informační štítek	1		
7	4130 711 3210	Hnací hřídel	1		
8	0000 711 2500	Pouzdro	1		
9	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
17	0000 182 2100	Držák Ø 25,4 mm	1		
18	0000 790 8801	Závěsné oko	1	19, 20	
19	9022 341 0980	Šroub s válcovou hlavou IS M5x16	1		
20	9210 261 0700	Šestihranná matice M5	1		

AJ - Trubka dvouruční rukojeti

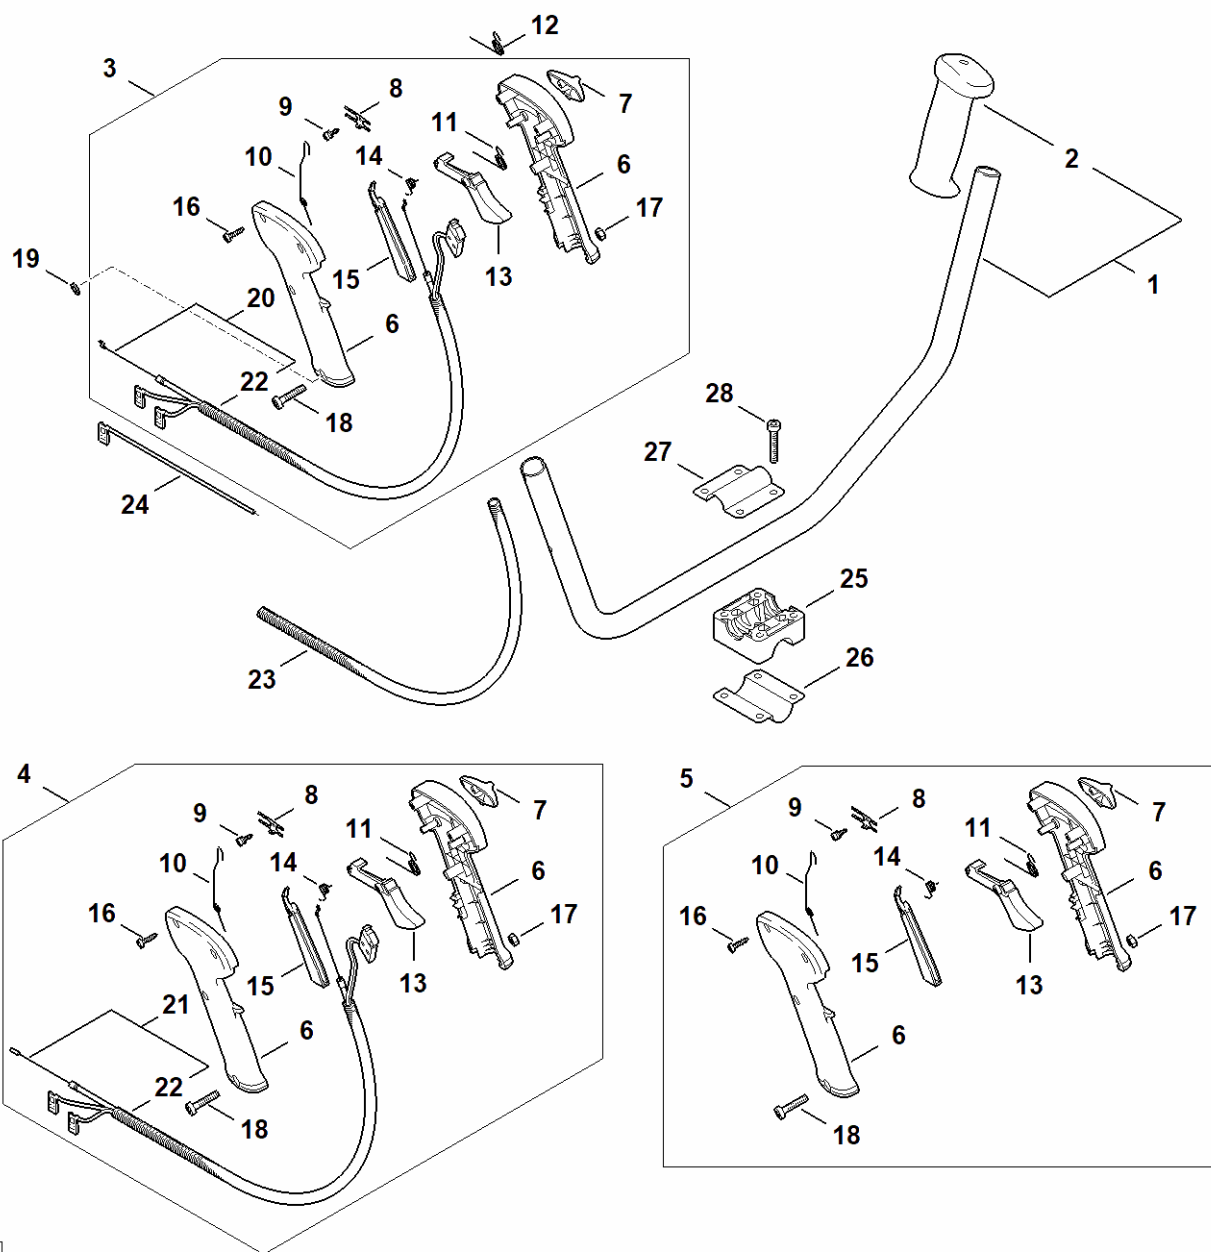


AJ - Trubka dvouruční rukojeti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4137 790 1701	Trubka rukojeti	1	2	
2	4128 791 0300	Rukojeť vlevo	1		
3	4140 790 1307	Ovládací rukojeť	1	6 - 11, 13 - 18, 20, 22	
4	4140 790 1305	Ovládací rukojeť	1	6 - 11, 13 - 18, 21, 22	
5	4140 790 1304	Ovládací rukojeť	1	6 - 11, 13 - 18	
6	4140 790 0301	Rukojeť	1		
7	4128 182 1700	Kombinovaný ovladač	1		
8	4128 182 4201	Zarážková pružina	1		
9	4128 182 6200	Šroub s nákrůžkem	1		
10	4128 182 4502	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
11	4128 182 4504	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
13	4128 182 1000	Plynová páka	1		
14	4128 182 4501	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
15	4128 182 0800	Pojistka plynové páčky	1		
16	9074 478 3025	Šroub s válcovou hlavou IS P4x16	3		
17	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
18	9022 346 1070	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x30	1		
19	9291 021 0120	Podložka 5,3	1		
20	4140 180 1112	Plynový bovden	1	22	
21	4140 180 1109	Plynový bovden	1	22	
22		Hadice 560 mm	1		
23	4203 711 7201	Hadice 960 mm	1		
24	4140 440 1903	Vedení 990 mm	1		
25	4137 791 6800	Svěrací kus	1		

AJ - Trubka dvouruční rukojeti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
26	4130 791 0606	Svěrací miska	1		
27	4137 791 0900	Svěrací miska	1		
28	9022 341 1380	Šroub s válcovou hlavou IS-M6x35	4		


AL - Převodovka, ochranný kryt

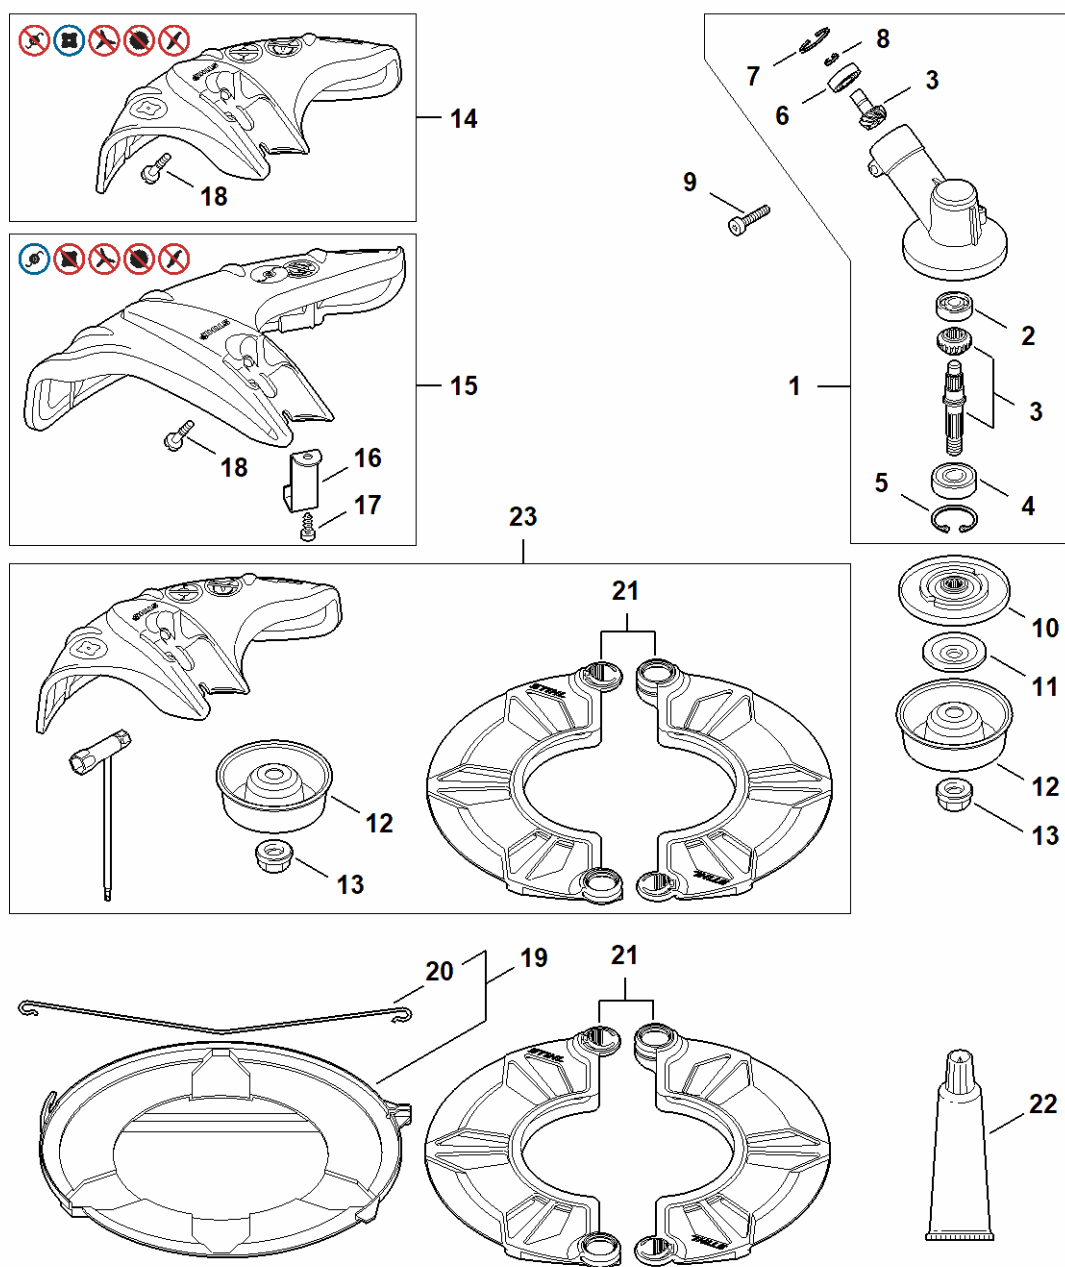

4140-GET-0153
KG

AL - Převodovka, ochranný kryt








#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4144 640 0100	Převodovka	1	2 - 8	
2	9503 003 0062	Radiální kuličkové ložisko 629	1		
3	4144 640 7300	Sada pastorku	1		
4	9503 003 6440	Radiální kuličkové ložisko 6201-2RS	1		
5	9456 621 3600	Pojistný kroužek 32x1,2	1		
6	9503 003 9848	Radiální kuličkové ložisko 609-2Z	1		
7	9455 621 0750	Pojistný kroužek 9x1	1		
8	9456 621 2660	Pojistný kroužek 24x1,2	1		
9	9075 478 4712	Šroub s válcovou hlavou IS-D6x28	1		
10	4137 710 3800	Opěrný talíř	1		
11	4130 713 1600	Tlačný kotouč	1		
12	4126 713 3100	Otočný unášecí kotouč	1		
13	4126 642 7600	Samosvorná matice s nákrůžkem M10x1 levotočivá	1		
14	4144 710 8116	Ochranný kryt	1	18	
15	4144 710 8117	Ochranný kryt	1	16 - 18	
16	4133 713 4110	Odřezávací nůž	1		
17	9074 478 4405	Šroub s válcovou hlavou IS P6x14	1		
18	9022 319 0981	Šroub IS-M5x17	1		
19	4119 790 3906	Přepravní kryt Ø 260	1	20	
20	4119 792 4305	Upínací třmen	1		
21	0000 790 3901	Přepravní kryt	1		
22	0781 120 1117	Tuk pro převodovky (tuba 80 g)	1		
23	4140 007 1046	Přestavná sada	1	12, 13, 21	

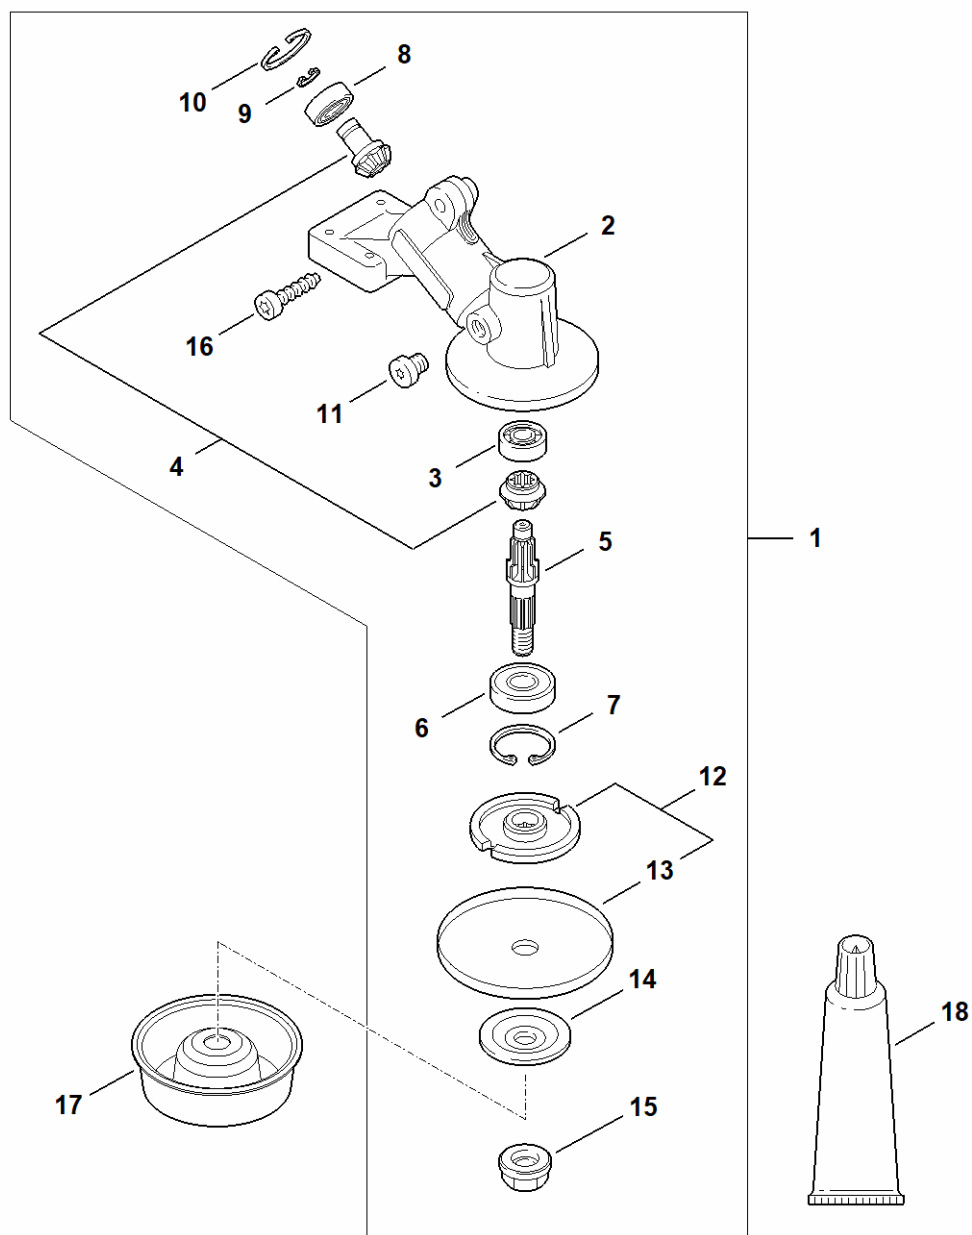

4140-GET-0155
KG

AN - převodovka (16.2014)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4140 640 0110	Převodovka	1	2 - 16	
2	4140 641 0300	Převodová skříň	1		
3	9503 003 0060	Radiální kuličkové ložisko 629	1		
4	4140 640 7300	Sada pastorku	1		
5	4140 642 0601	Výstupní hřídel	1		
6	9503 003 6440	Radiální kuličkové ložisko 6201-2RS	1		
7	9456 621 3600	Pojistný kroužek 32x1,2	1		
8	9503 003 9853	Kuličkové ložisko 609-2Z	1		
9	9455 621 0750	Pojistný kroužek 9x1	1		
10	9456 621 2660	Pojistný kroužek 24x1,2	1		
11	4119 713 6500	Uzavírací šroub	1		
12	4137 710 3800	Opěrný talíř	1	13	
13		Ochranný kotouč	1		
14	4130 713 1600	Tlačný kotouč	1		
15	4126 642 7600	Samosvorná matice s nákrůžkem M10x1 levotočivá	1		
16	9075 478 4712	Šroub s válcovou hlavou IS-D6x28	1		
17	4126 713 3100	Otočný unášecí kotouč	1		
18	0781 120 1117	Tuk pro převodovky (tuba 80 g)	1		

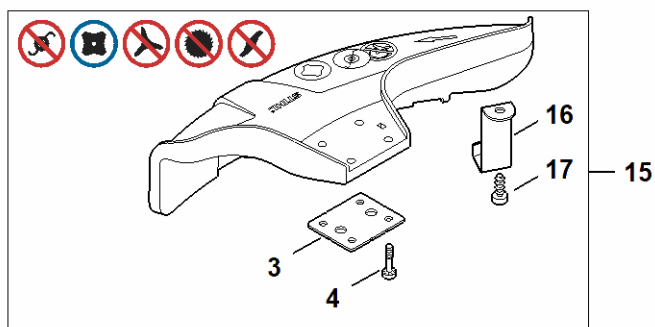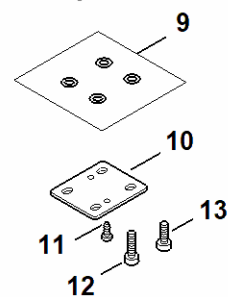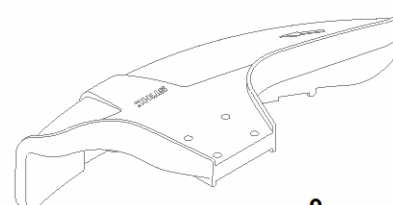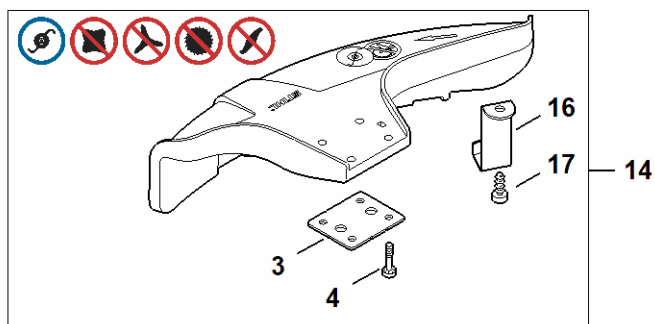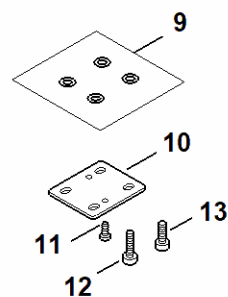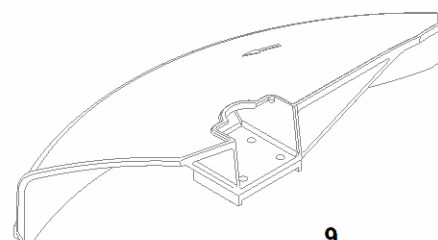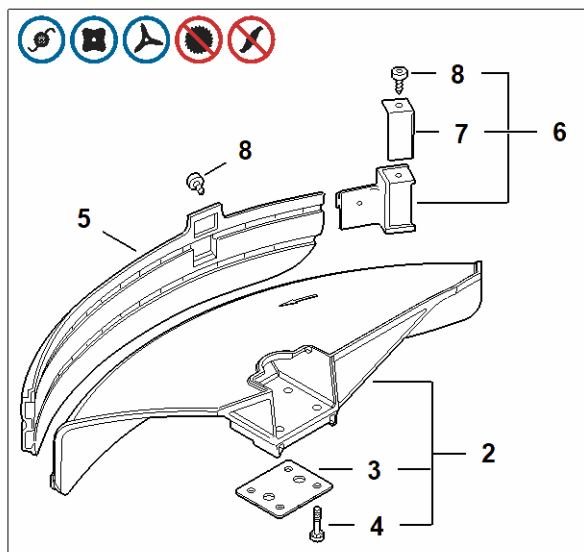


41140-GET-0156
KG

AO - Ochranný kryt (16.2014)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4119 007 1027	Souprava "Ochranný kryt"	1	2 - 8	
2	4119 710 8103	Ochranný kryt	1	3, 4	
3	0000 716 3101	Podložka	1		
4	9022 373 1025	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x23	4		
5	4119 716 3203	Zástěrka	1		
6	4119 710 6000	Odřezávací nůž	1	7, 8	
7	4118 713 4105	Odřezávací nůž	1		
8	9074 478 4125	Šroub s válcovou hlavou IS-5x14	2		
9	0000 007 1300	Sada kulatých těsnicích kroužků N 4x2-EPDM70	1		
10	0000 716 3100	Podložka	1		
11	9074 478 2970	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x10	2		
12	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	4		
13	9022 341 0980	Šroub s válcovou hlavou IS M5x16	4		
14	4133 007 1007	Sada ochranného krytu	1	3, 4, 16, 17	
15	4133 007 1008	Souprava "Ochranný kryt"	1	3, 4, 16, 17	AUS, NZ
16	4133 713 4110	Odřezávací nůž	1		
17	9074 478 4405	Šroub s válcovou hlavou IS P6x14	1		


AP - Nástroje, zvláštní příslušenství

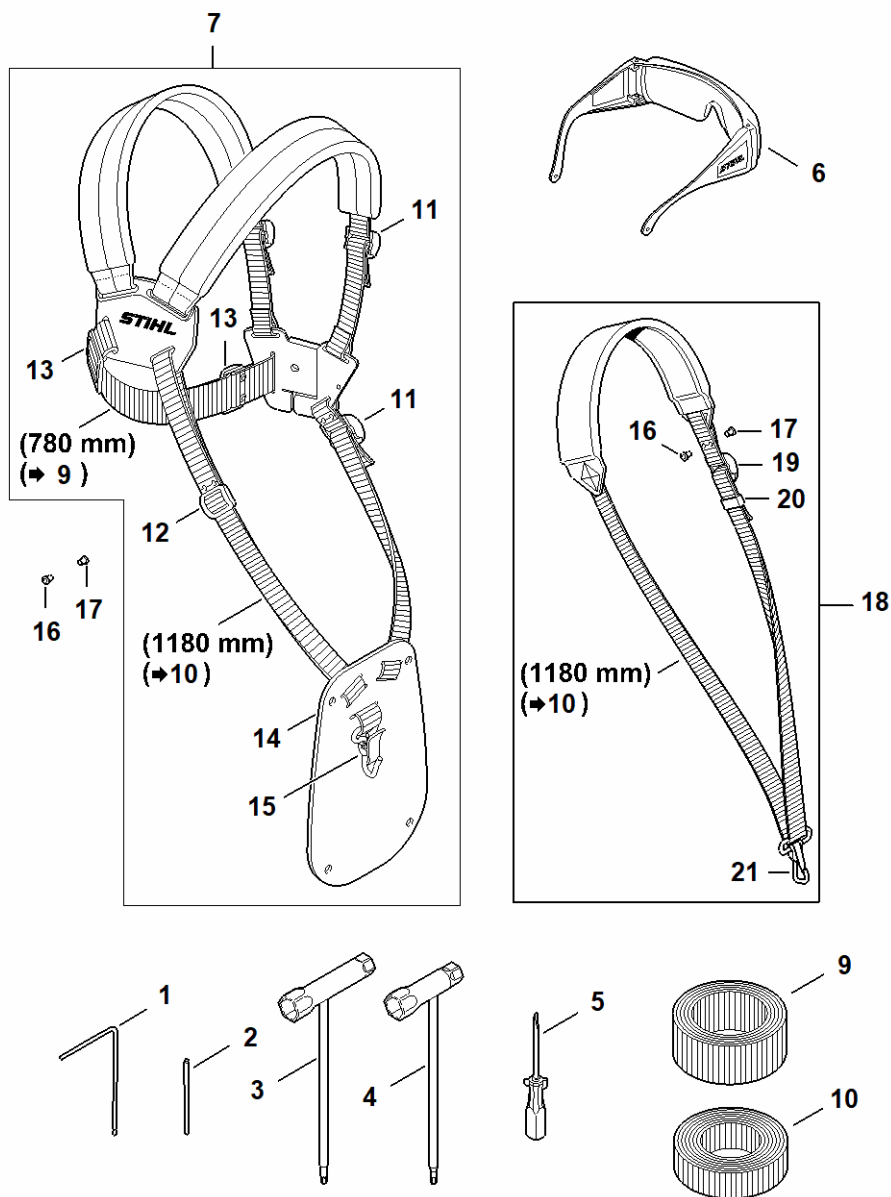

41140-GET-0171
KG


AP - Nástroje, zvláštní příslušenství

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0812 370 1000	Šroubovák T27x120x70	1		
2	4130 893 7800	Zásuvný trn	1		
3	4180 890 3400	Kombiklíč	1		
4	4128 890 3400	Kombiklíč	1		
5	0000 890 2300	Šroubovák	1		
6	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		ne proAR
7	4119 710 9001	Dvouramenné závěsné zařízení	1	9 - 15	
9	0000 930 2242	Nosný popruh 38 mm x 5 m	1		
10	0000 930 2241	Nosný popruh 25 mm x 10 m	1		
11	4203 792 7200	Svěrací spona pro popruhy	3		
12	4119 718 6300	Šoupátko	1		
13	4119 718 6310	Šoupátko	2		
14	4119 718 7400	Ochranná deska	1		
15	4147 710 6900	Karabinka	1		
16	9408 021 4530	Spodní část nýtu 4x8x6	12		
17	9409 021 4420	Vrchní část nýtu 4x8	12		
18	4119 710 9012	Nosný pás	1	19 - 21	
19	4203 792 7200	Svěrací spona pro popruhy	1		
20	4119 718 6320	Šoupátko	1		
21	4119 710 6900	Karabinka	1		

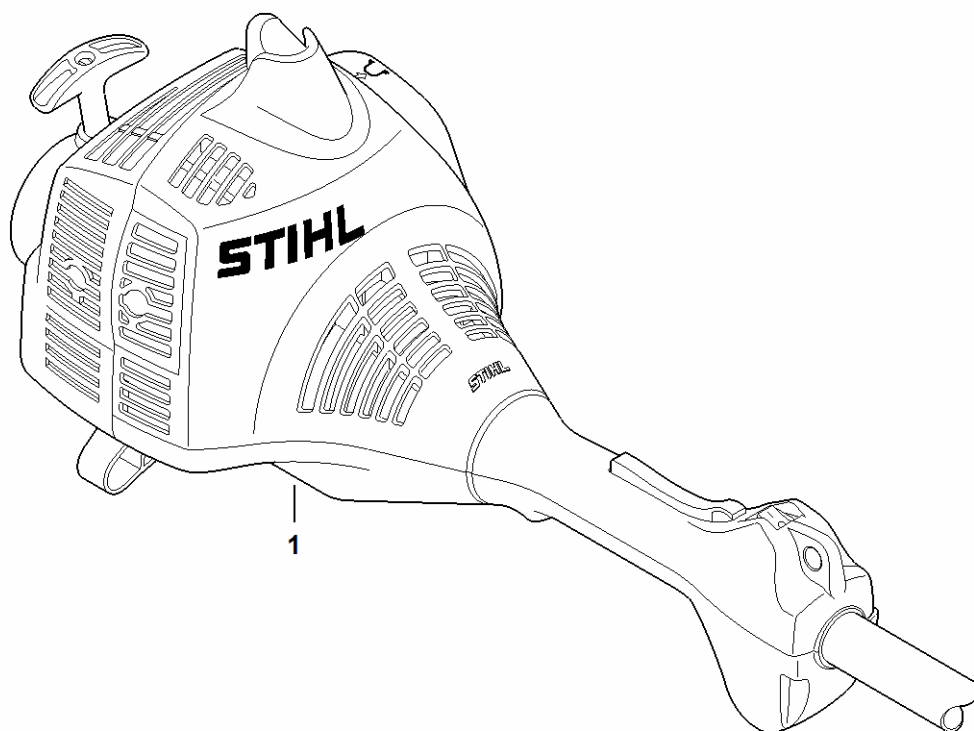


4140-GET-0140
KG

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1		Poloha výrobního čísla	1		

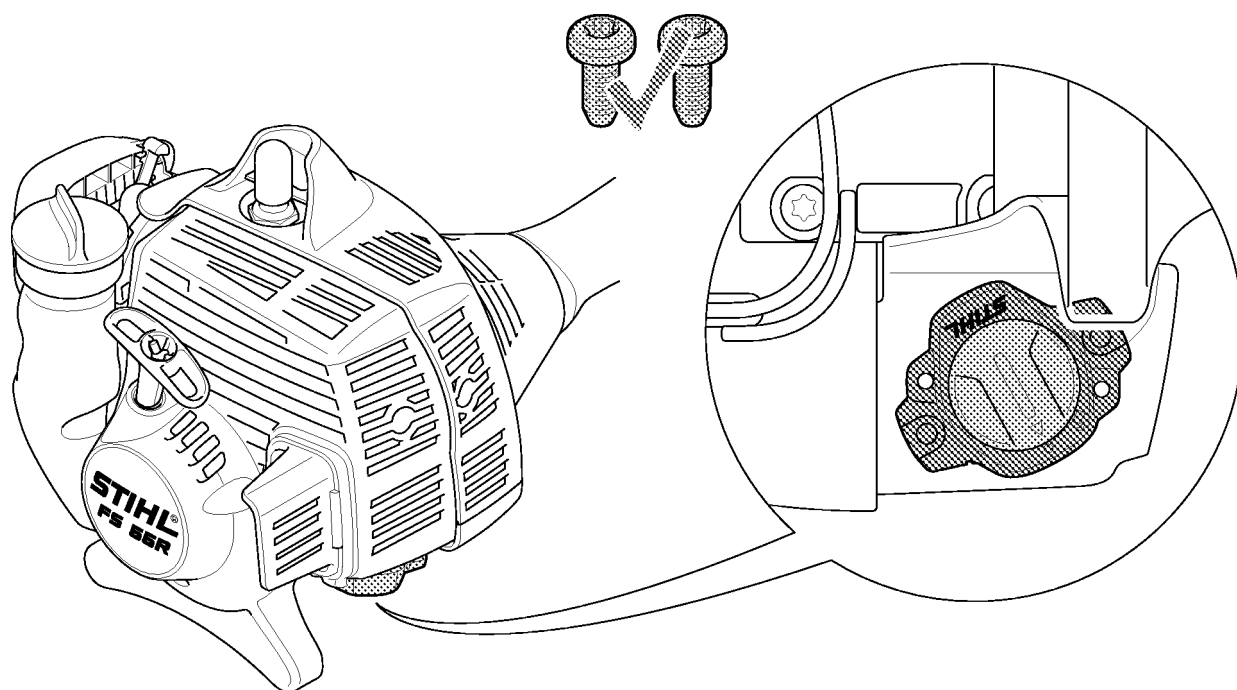

AR - Smart Connector


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
		Pozice inteligentního konektoru	1		

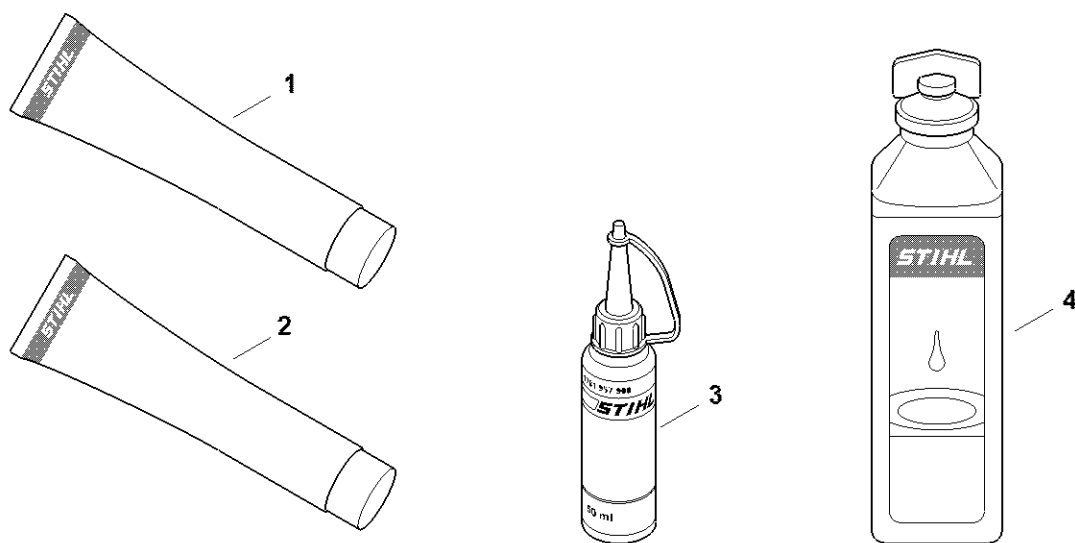

0000-GET-0109-A0

Pomocné a provozní látky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
2	0783 830 2000	Těsnicí hmota Dirko HT, červená	1		
3	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
4	0781 319 8401	HP 100ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		

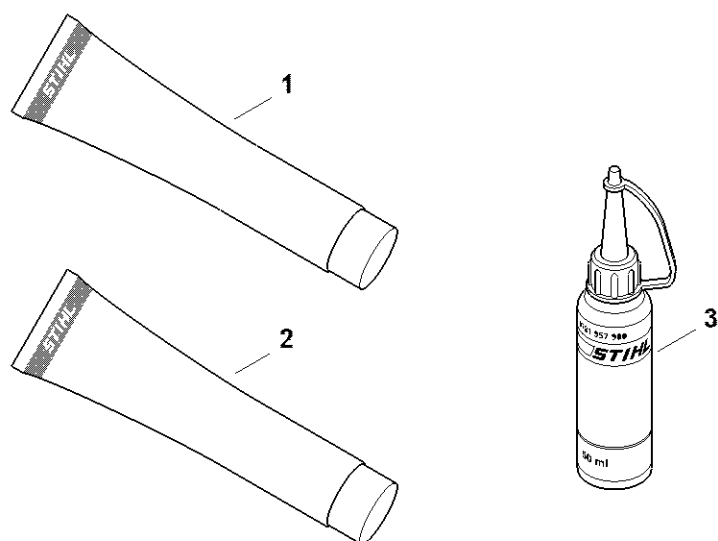

0000-GET-0105-A0

Pomocné a provozní látky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
2	0783 830 2000	Těsnicí hmota Dirko HT, červená	1		
3	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		