


MS 362

Seznam náhradních dílů**20.03.2025****Czechia, český**

Obsah

Kliková skříň	2
Válec, tlumič výfuku	5
Válec, tlumič výfuku	8
Olejové čerpado, spojka	10
Řetězová brzda	13
Zařízení pro napínání řetězu, víko řetězky	15
Zapalovací soustava, setrvačnick	18
Zapalovací soustava (14.2017)	20
Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky	22
Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky	24
Těleso nádrže	26
Systém AV, trubka rukojeti	28
Přední trubková rukojeť	30
Nosič karburátoru	32
Vzduchový filtr, kryt	34
Vzduchový filtr, kryt (27.2015),(26.2015),(18.2013), (28.2012)	36
Karburátor WTE-22	38
Karburátor WTE-8, WTE-18, WTE-20	41
Ovládání plynu	44
Vytápění	46
Nástroje, zvláštní příslušenství	48
Číslo stroje	50
Smart Connector	52
Pomocné a provozní látky	54

Kliková skříň

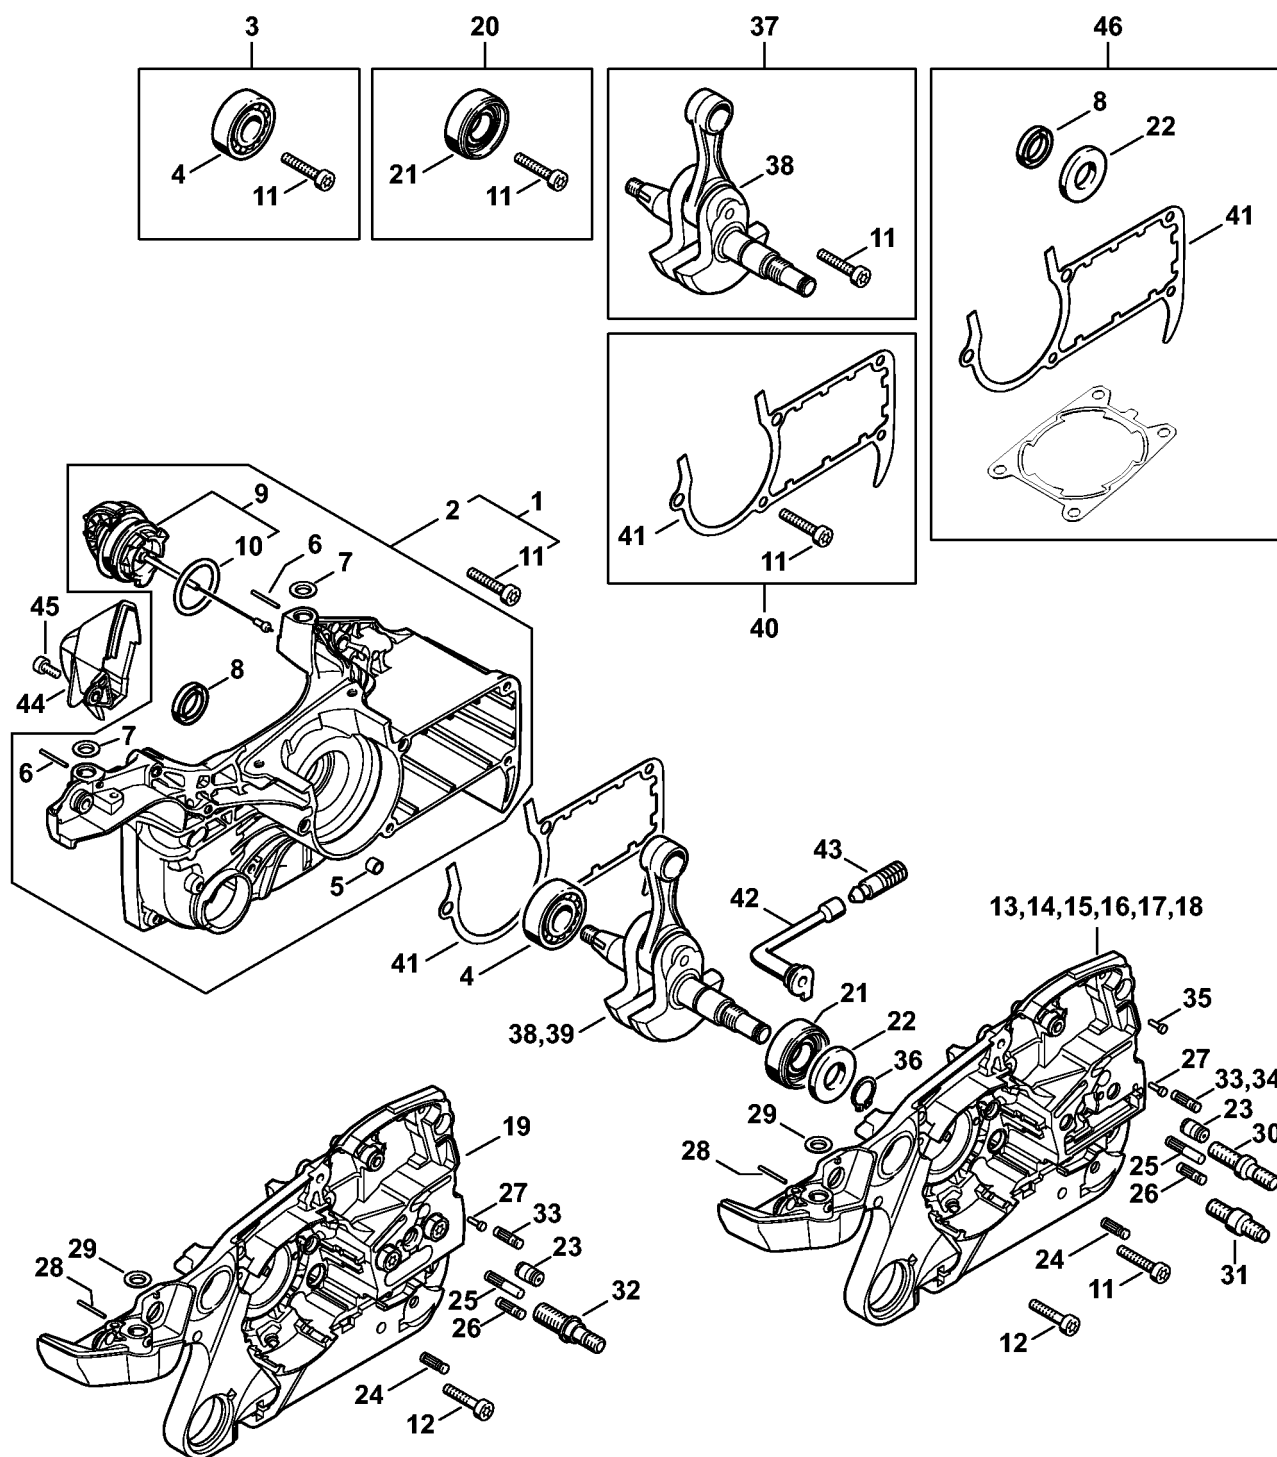

1140-GET-0038-A3


Kliková skříň

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 020 2651	Polovina klikové skříňe, strana ventilátoru	1	4 - 11	
2	1140 020 2612	Polovina klikové skříňe, strana ventilátoru	1	4 - 10	
3	1142 007 1001	Souprava	1	4, 11	
4	9503 003 0354	Radiální kuličkové ložisko 6202	1		
5	0000 988 8600	Objímka	2		
6	9371 470 1058	Válcový kolík 1,8x19	2		
7	0000 963 0902	Objímka	2		
8	9640 003 1560	Těsnící kroužek hřídele 15x22x4	1		
9	0000 350 0533	Uzávěr palivové nádrže	1	10	
10	9645 948 7734	Kulatý těsnící kroužek 25x3,5	1		
11	9022 500 1051	Šroub IS-M5x27 Nad pořadovým číslem: 108604182	5		Hliník
12	9022 371 1050	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x25 Až sériové číslo: 180823791	5		
13	1140 020 2950	Polovina klikové skříňe	1	11, 21 - 30, 33	
16	1140 020 2904	Polovina klikové skříňe	1	21 - 29, 31, 33	
20	1142 007 1002	Sada kuličkových ložisek	1	11, 21	
21	9523 003 4278	Radiální kuličkové ložisko 15x35x13	1		
22	9640 003 1600	Těsnící kroužek hřídele 15x29,6x4	1		
23	1128 640 9100	Ventil	1		
24	1120 162 5200	Čep	1		
25	1121 162 5205	Čep	1		
26	1121 162 5200	Čep	1		
27	0000 974 1200	Rýhovaný hřeb s válcovou hlavou 2,6x8	1		
28	9371 470 1058	Válcový kolík 1,8x19	1		
29	0000 963 0902	Objímka	1		

Kliková skříň

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
30	0000 664 2406	Šroub s nákrůžkem M8	2		
31	1138 664 2400	Šroub s nákrůžkem M8	2		
33	1121 162 5200	Čep	1		
36	9455 621 1520	Pojistný kroužek 15x1	1		
37	1140 030 0408	Klikový hřídel Nad pořadovým číslem: 180604182	1	11, 38	
38	1140 030 0405	Klikový hřídel Nad pořadovým číslem: 180823792	1		
39	1140 030 0400	Klikový hřídel Až sériové číslo: 177710202	1		
40	1140 007 1011	Sada těsnění	1	11, 41	
41	1140 029 0500	Těsnění	1		
42	1122 647 9400	Hadice	1		
43	1117 640 3800	Sací hlava	1		
44	1140 140 7801	Vstupní oddělovač	1		
45	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		
46	1140 007 1001	Sada těsnění	1	8, 22, 41	

Válec, tlumič výfuku

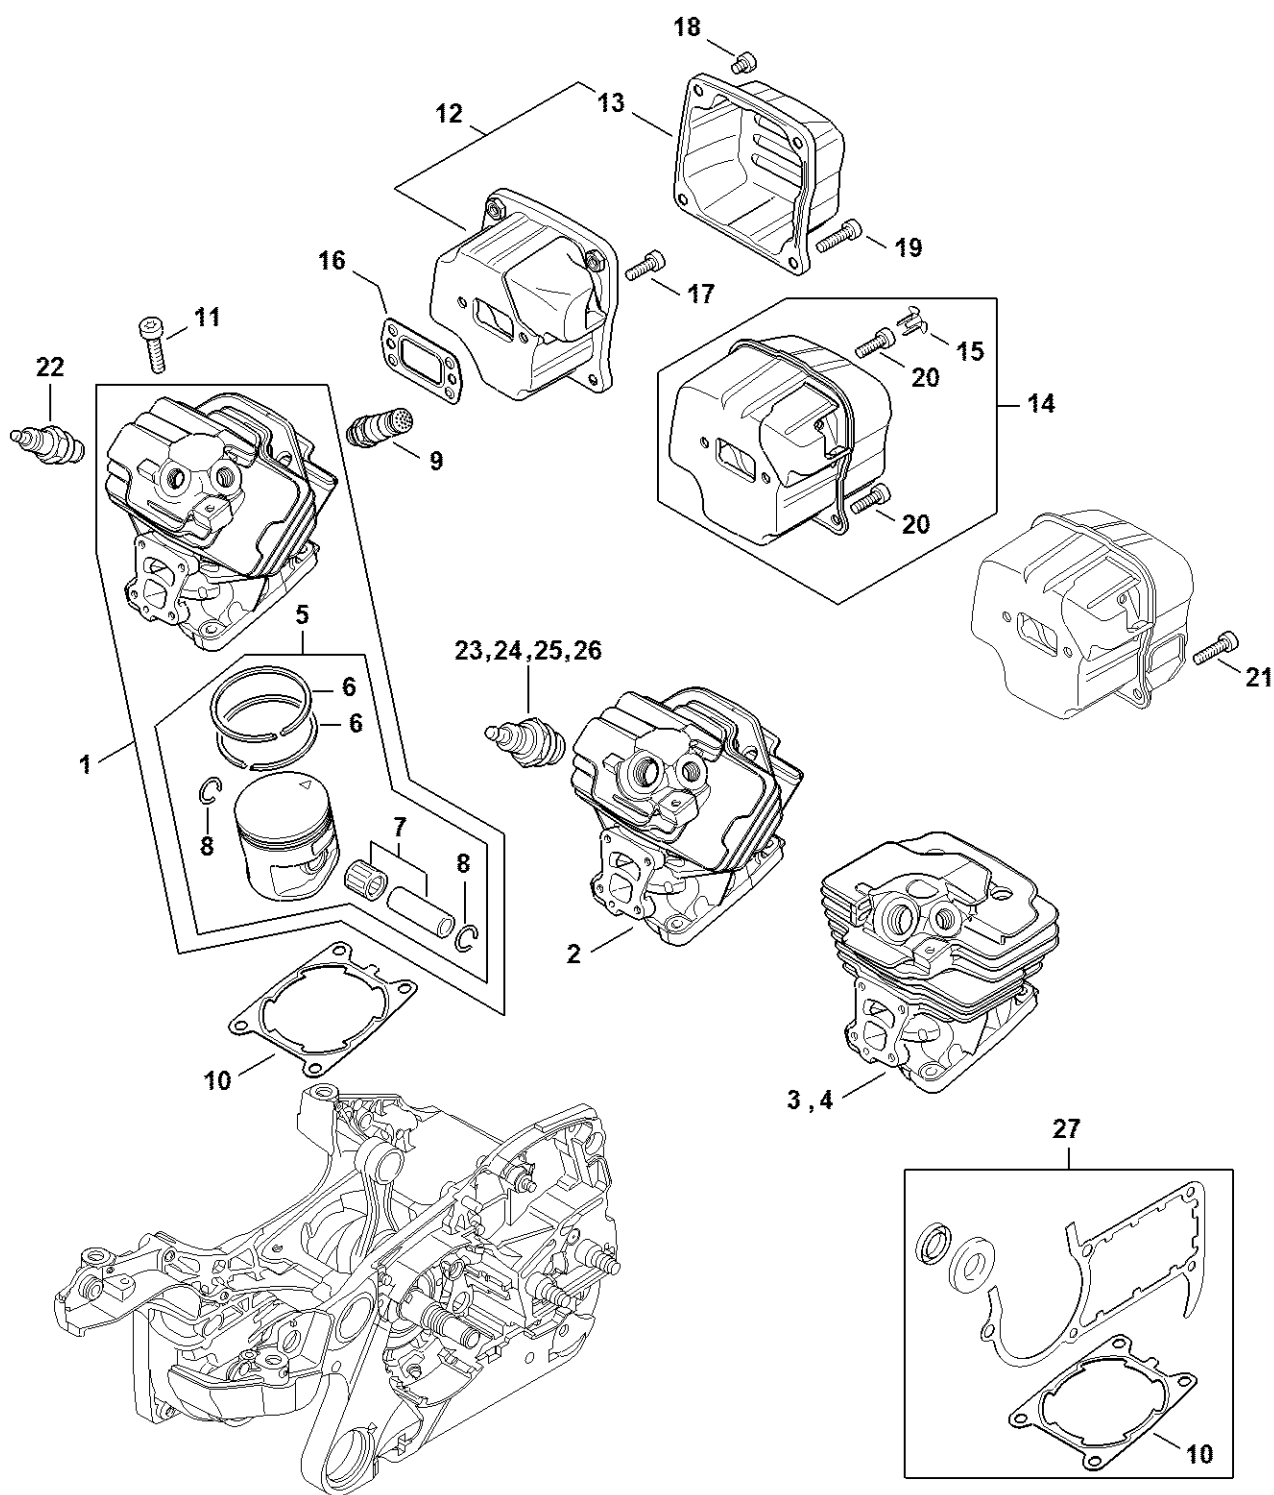

1140-GET-0138-A0


Válec, tlumič výfuku

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 020 1211	Válec s pístem Ø 47 mm	1	5 - 8	
2	1140 020 1210	Válec s pístem Ø 47 mm	1	5 - 8	
3	1140 020 1209	Válec s pístem Ø 47 mm Až sériové číslo: 180823791	1	5 - 8	
4	1140 020 1208	Válec s pístem Ø 47 mm	1	5 - 8	
5	1140 030 2017	Píst Ø Ø 47 mm	1	6 - 8	
6	1140 034 3008	Těsnící pístní kroužek Ø 47x1,2 mm	2		
7	1140 007 1013	Sada pístního čepu s jehlovým ložiskem	1		
8	9463 650 1200	Rozpěrný pojistný kroužek 12x1	2		
9	1142 020 9400	Dekompresní ventil	1		
10	1140 029 2303	Těsnění válce	1		
11	9022 371 1050	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x25	4		
12	1140 140 0612	Tlumič výfuku	1	13	
13	1140 145 0803	Vrchní miska	1		
14	1140 140 0655	Tlumič výfuku	1	15, 20	
15	1135 145 9002	Zátka	1		
16	1140 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
17	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	2		
18	9022 341 0911	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x6	2		
19	9022 399 1020	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x20	2		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
20	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	4		
21	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	2		
22	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
23	0000 400 7000	Zapalovací svíčka NGK BPMR7A	1		
24	1110 400 7005	Zapalovací svíčka Bosch WSR 6 F	1		
25	0000 400 7025	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10	1		

Válec, tlumič výfuku

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
26	0000 400 7026	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10, balení po 40	1		
27	1140 007 1001	Sada těsnění	1	10	

Válec, tlumič výfuku

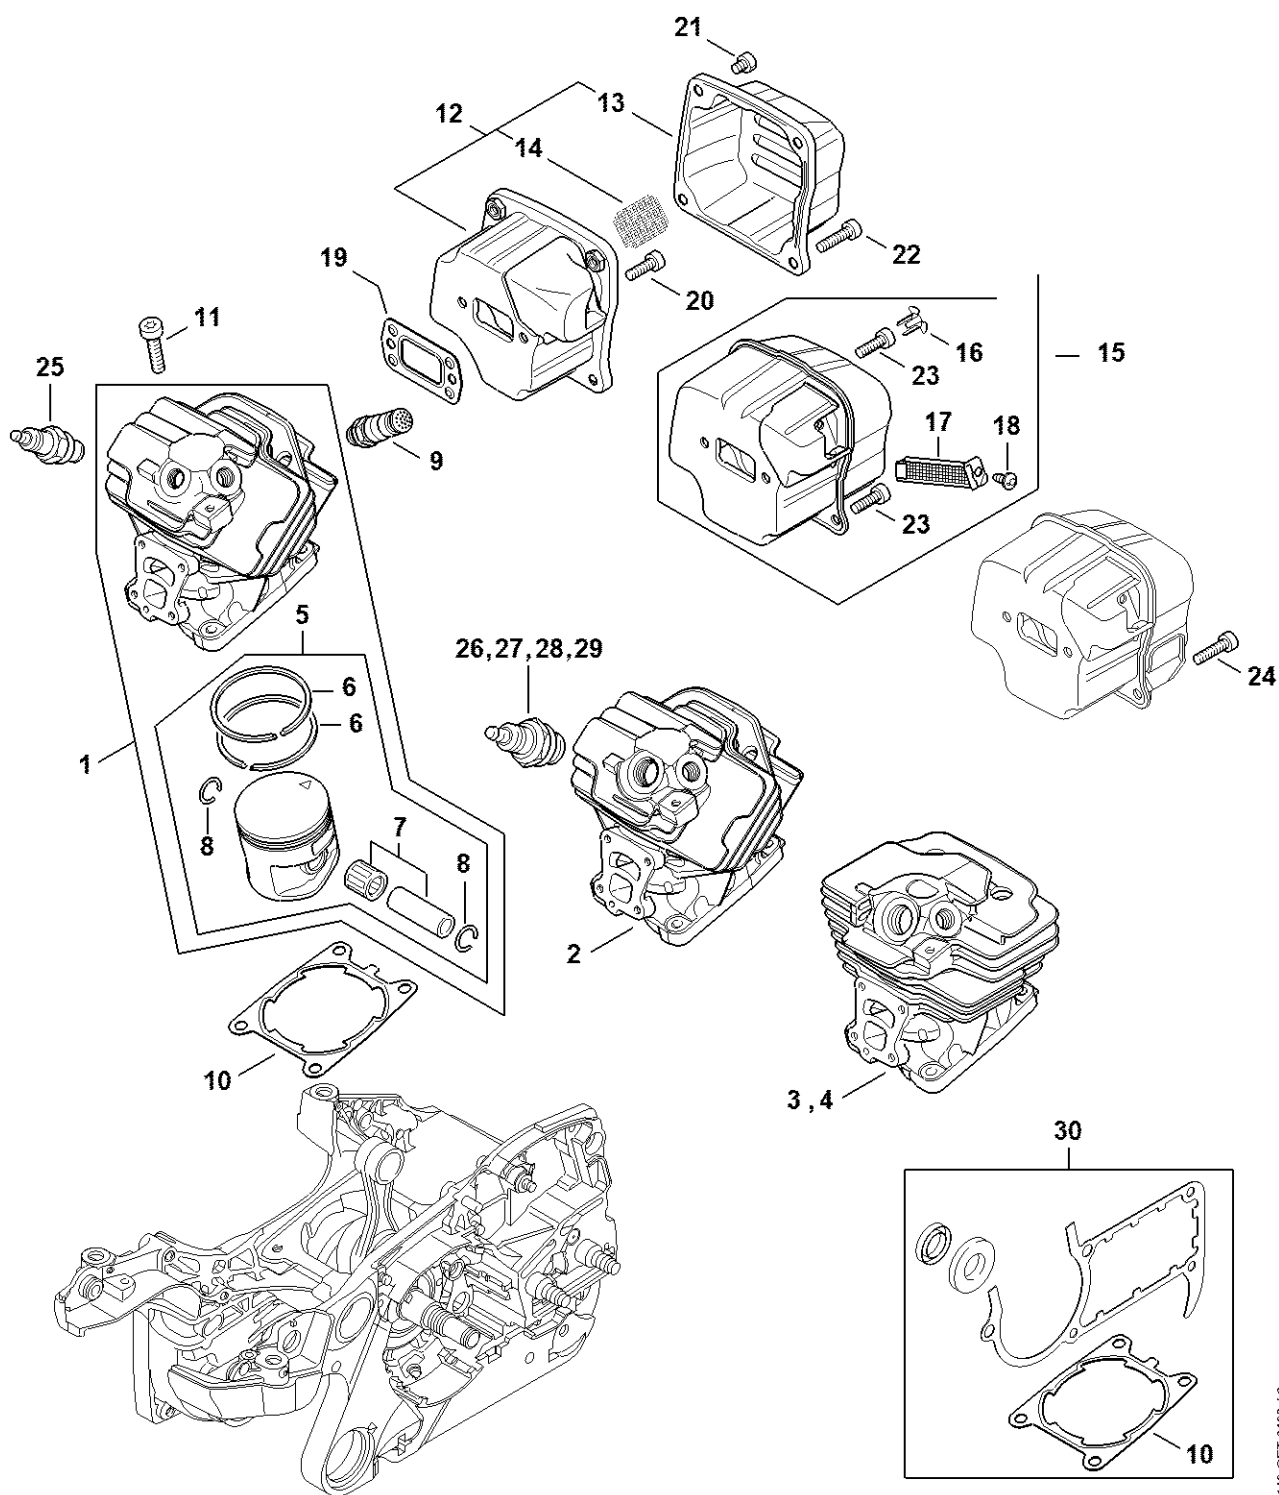


1140-GET-0139-A0

Válec, tlumič výfuku

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 020 1211	Válec s pístem Ø 47 mm	1	5 - 8	
9	1142 020 9400	Dekompresní ventil	1		
10	1140 029 2303	Těsnění válce	1		
11	9022 371 1050	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x25	4		
19	1140 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
20	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	2		
22	9022 399 1020	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x20	2		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
23	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	4		
24	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	2		
25	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
28	0000 400 7025	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10	1		
29	0000 400 7026	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10, balení po 40	1		
30	1140 007 1001	Sada těsnění	1	10	

Oleјové čerpadlo, spojka

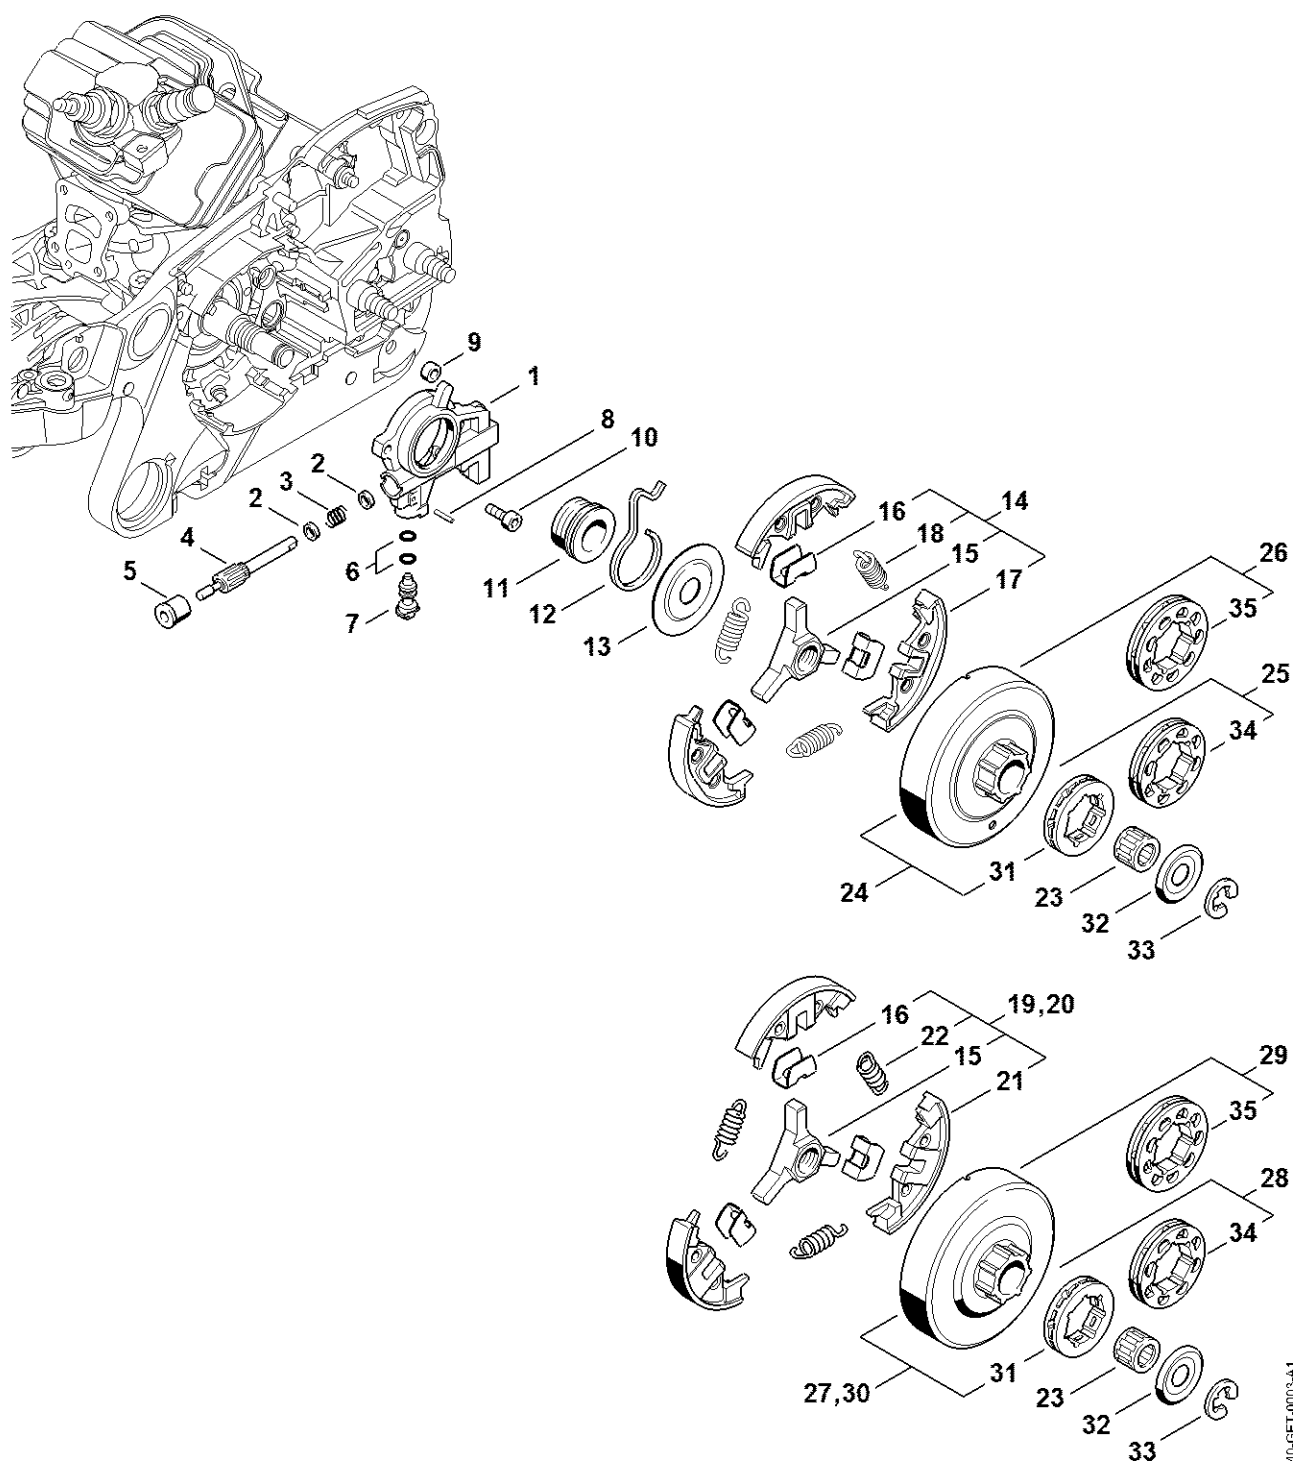

1140-GET-0003-A1


Olejoyé řerpado, spojka

#	říslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1135 640 3200	Olejoyé řerpadlo	1	2 - 8	
2	0000 958 0518	Podložka	2		
3	0000 997 0615	Tlačná pružina	1		
4	1135 647 0600	Píst řerpadla	1		
5	1125 641 9400	Ložiskové pouzdro	1		
6	9646 945 0160	Kulatý těsnící kroužek 4x2	2		
7	1128 647 4806	Regulační řep	1		
8	9380 620 1090	Upínací kolík 2x10	1		
9	1122 649 5000	Těsnící kroužek B4x2	1		
10	9022 313 0660	řroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		
11	1128 640 7112	řnek	1	12	
12	1128 647 2400	Pružina	1		
13	1122 162 1000	Krycí kotouč 52 mm	1		
14	1147 160 2000	Spojka	1	15 - 18	
15	1128 162 3202	Unášeč	1		
16	1128 162 3000	Držák	3		
17	1147 162 0800	Odstředivé závaží	3		
18	0000 997 5606	Tažná pružina	3		
19	1138 160 2010	Spojka Až sériové číslo: 180823791	1	15, 16, 21, 22	
20	1138 160 2010	Spojka	1	15, 16, 21, 22	
21	1138 162 0800	Odstředivé závaží Až sériové číslo: 180823791	3		
22	0000 997 5816	Tažná pružina Až sériové číslo: 180823791	3		
23	9512 933 2380	Věnec jehlového ložiska 10x16x12	1		
24	1140 007 2500	Souprava "Prstencová řetězka 3/8" 7z"	1	31 - 33	
25	1140 007 2501	Souprava "Prstencová řetězka 3/8" 8z"	1	32 - 34	

Olejoyé čerpado, spojka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
26	1140 007 2502	Souprava "Prstencová řetězka 0.325" 9z"	1	32, 33, 35	Skandinávie
27	1128 007 1000	Souprava "Prstencová řetězka 3/8" 7z"	1	31 - 33	
28	1128 007 1001	Souprava "Prstencová řetězka 3/8" 8z" Až sériové číslo: 180823791	1	32 - 34	
29	1128 007 1011	Souprava "Prstencová řetězka 0.325" 9z" Až sériové číslo: 180823791	1	32, 33, 35	Skandinávie
31	0000 642 1223	Prstencová řetězka 3/8" 7z	1		
32	0000 958 1032	Podložka Ø 27 mm	1		
33	9460 624 0801	Pojistná podložka 8x1,3	1		
34	0000 642 1216	Prstencová řetězka 3/8" 8z	1		
35	0000 642 1239	Prstencová řetězka 0.325" 9z	1		Skandinávie

Řetězová brzda

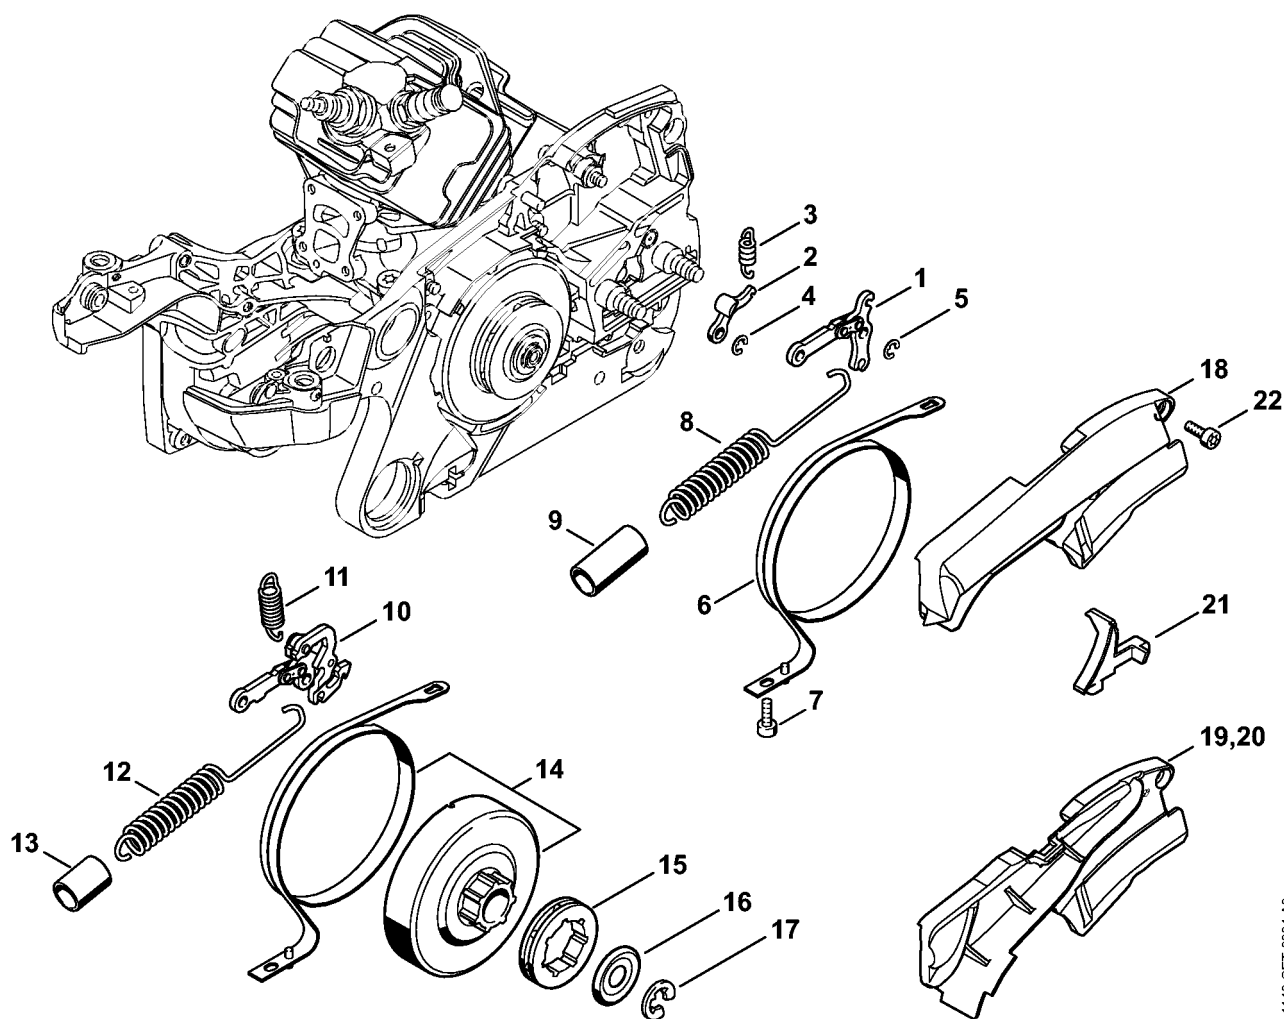


1140-GET-0004-A0

Řetězová brzda

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1128 160 5000	Páka	1		
2	1121 162 5010	Páka	1		
3	0000 997 0628	Pružina	1		
4	9460 624 0400	Pojistná podložka 4	1		
5	9460 624 0400	Pojistná podložka 4	1		
6	1135 160 5400	Brzdny pás	1		
7	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		
8	1135 160 5500	Tažná pružina	1	9	
9	1140 162 8004	Hadice	1		
18	1140 021 1105	Víko	1		
20	1140 021 1100	Víko Až sériové číslo: 180823791	1		
21	1140 021 1102	Víko	1		
22	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		

Zařízení pro napínání řetězu, víko řetězky

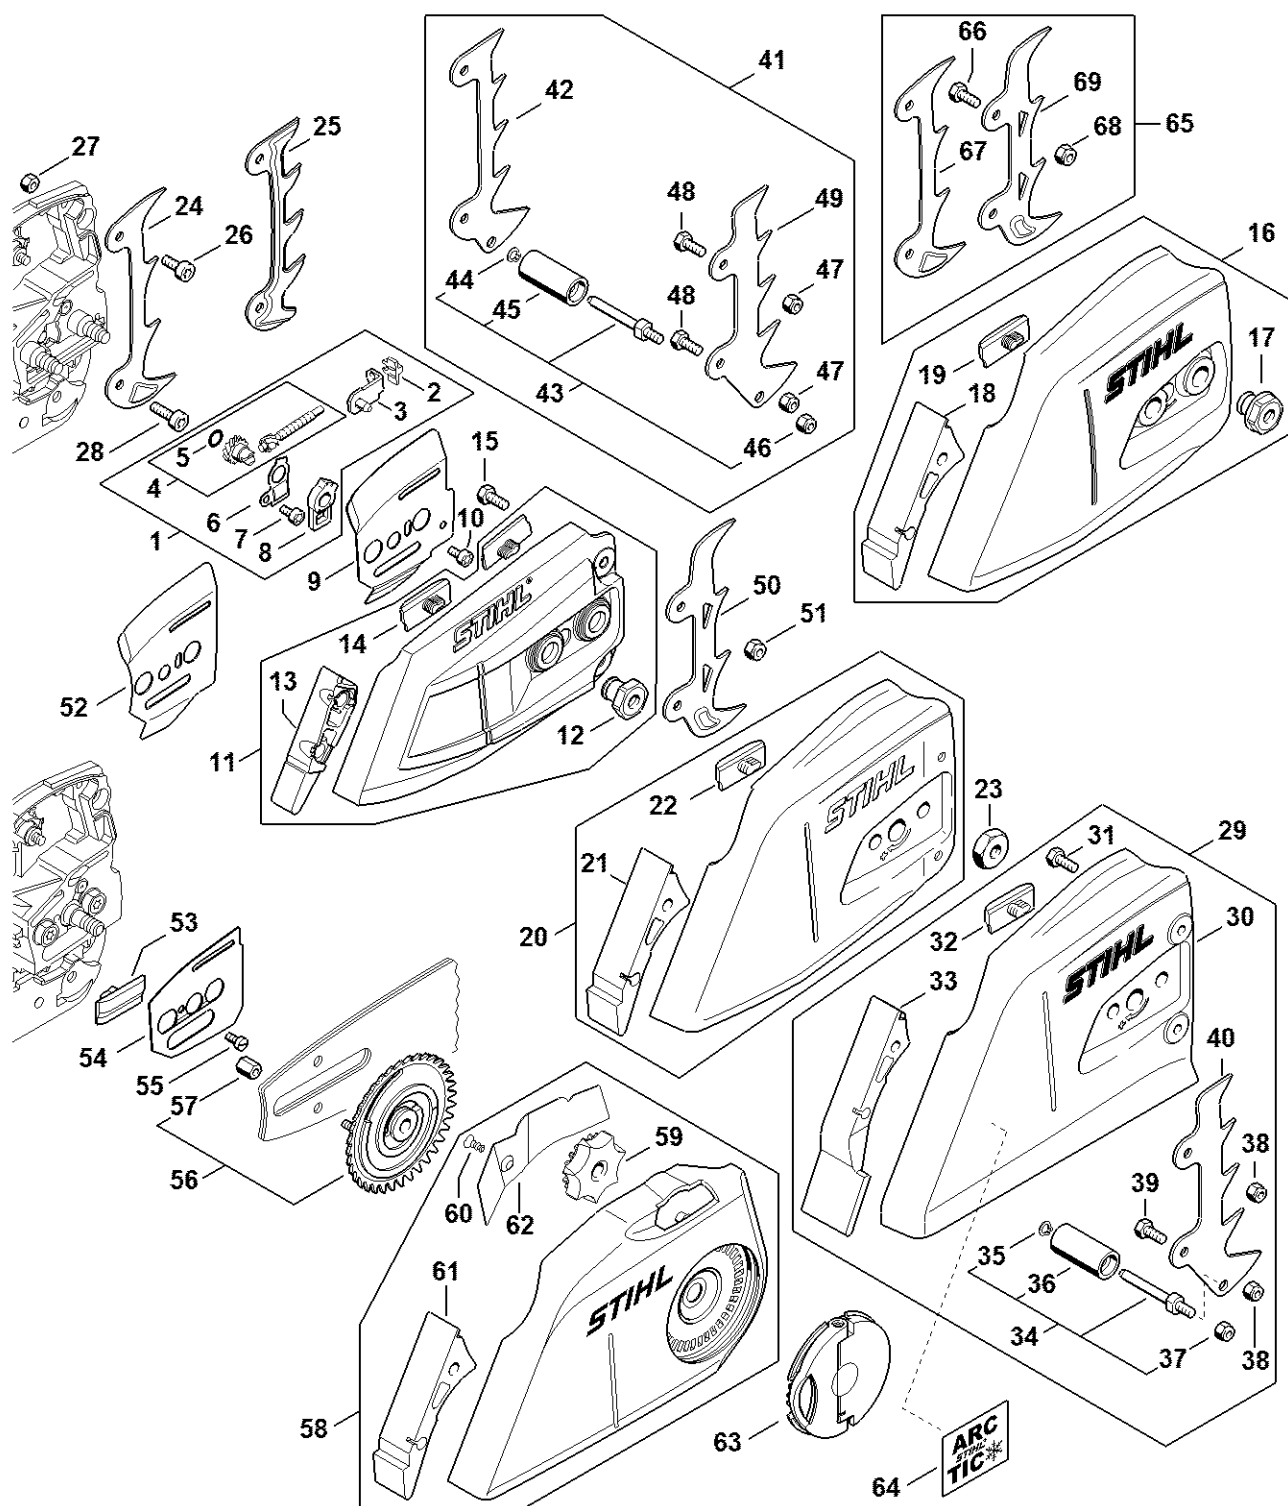


Zařízení pro napínání řetězu, víko řetězky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	MA02 007 1002	Souprava	1	2 - 8	
2	1125 664 1400	Tlačný element	1		
3	1125 640 1900	Napínací šoupátko	1		
4	1125 007 1021	Souprava "Čelní kolo / upínací šroub"	1	5	
5	9646 945 0490	Kulatý těsnicí kroužek 7x1,5	1		
6	1122 664 2200	Plechový kryt	1		
7	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	1		
8	1122 664 4500	Podpěrka	1		
9	1141 664 1030	Boční plech	1		
10	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	1		
11	1140 640 1703	Víko řetězky	1	12 - 14	
12	0000 995 0803	Matice s nákrůžkem M8	2		
13	1142 656 1500	Ochranný kryt	1		
14	1121 648 6610	Kluzná lišta	2		
16	1141 640 1700	Víko řetězky Až sériové číslo: 180823791	1	17 - 19	
17	0000 995 0806	Matice s nákrůžkem M8 Až sériové číslo: 180823791	2		
18	1142 656 1500	Ochranný kryt Až sériové číslo: 180823791	1		
19	1121 648 6610	Kluzná lišta Až sériové číslo: 180823791	1		
20	1135 640 1703	Víko řetězky	1	21, 22	
21	1135 656 1500	Ochranný kryt	1		
22	1121 648 6610	Kluzná lišta	1		
23	0000 955 0801	Šestihranná matice M8	2		
24	1142 664 0500	Ozubený doraz	1		
25	1141 664 0502	Ozubený doraz Až sériové číslo: 180823791	1		

Zařízení pro napínání řetězu, víko řetězky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje po- ložky.	Poznámky
26	9022 341 0960	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x12	1		
27	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
28	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		
37	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
38	9214 320 0700	Sichermutter M5	2		
46	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
47	9214 320 0700	Sichermutter M5	2		
50	1141 664 0501	Ozubený doraz	1		
51	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
52	1122 664 1000	Boční plech, vnitřní 0,5 mm	1		
65	0000 660 0800	Ozubený doraz	1	66 - 69	
66	9008 345 0960	Šroub s šestihrannou hlavou M5x12	1		
67	1142 664 0500	Ozubený doraz	1		
68	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
69	1141 664 0501	Ozubený doraz	1		

Zapalovací soustava, setrvačník

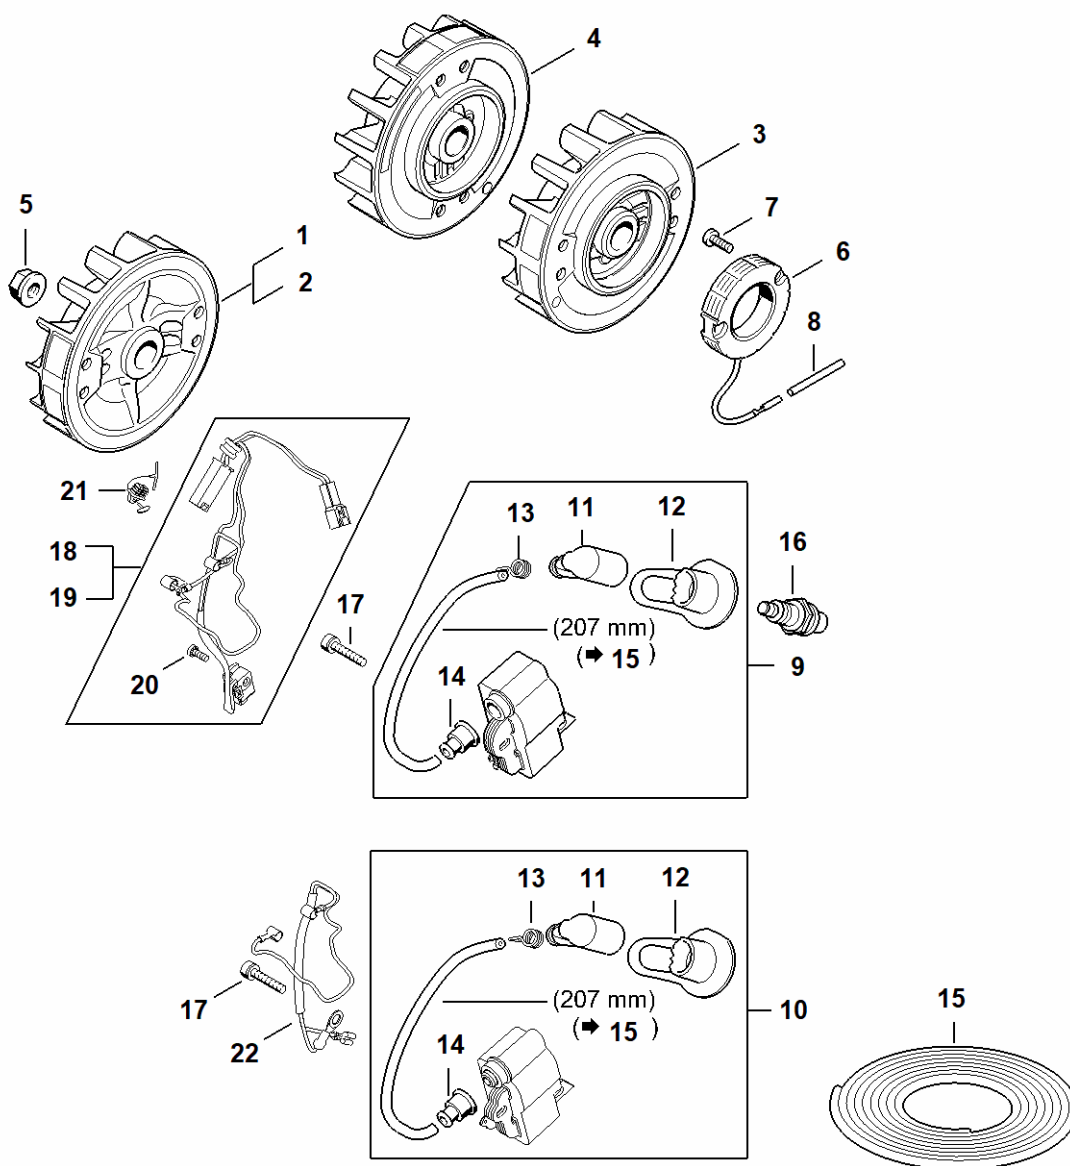


1140-GET-0117
K1

Zapalovací soustava, setrvačník

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 400 1209	Setrvačník	1		
5	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
10	1140 400 1312	Modul zapalování	1	11 - 14	
11	0000 405 1007	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
12	1140 084 1601	Zakrytí	1		
13	0000 998 0623	Šroubovitá válcová pružina s prodlouženými konci	1		
14	0000 989 1002	Ochranná průchodka	1		
15	0000 405 0600	Zapalovací vedení 1 m	1		
15	0000 930 2251	Zapalovací vedení 10 m	1		
16	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
17	9022 341 0710	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x20	2		
22	1140 440 3011	Kabelový svazek	1		

Zapalovací soustava (14.2017)

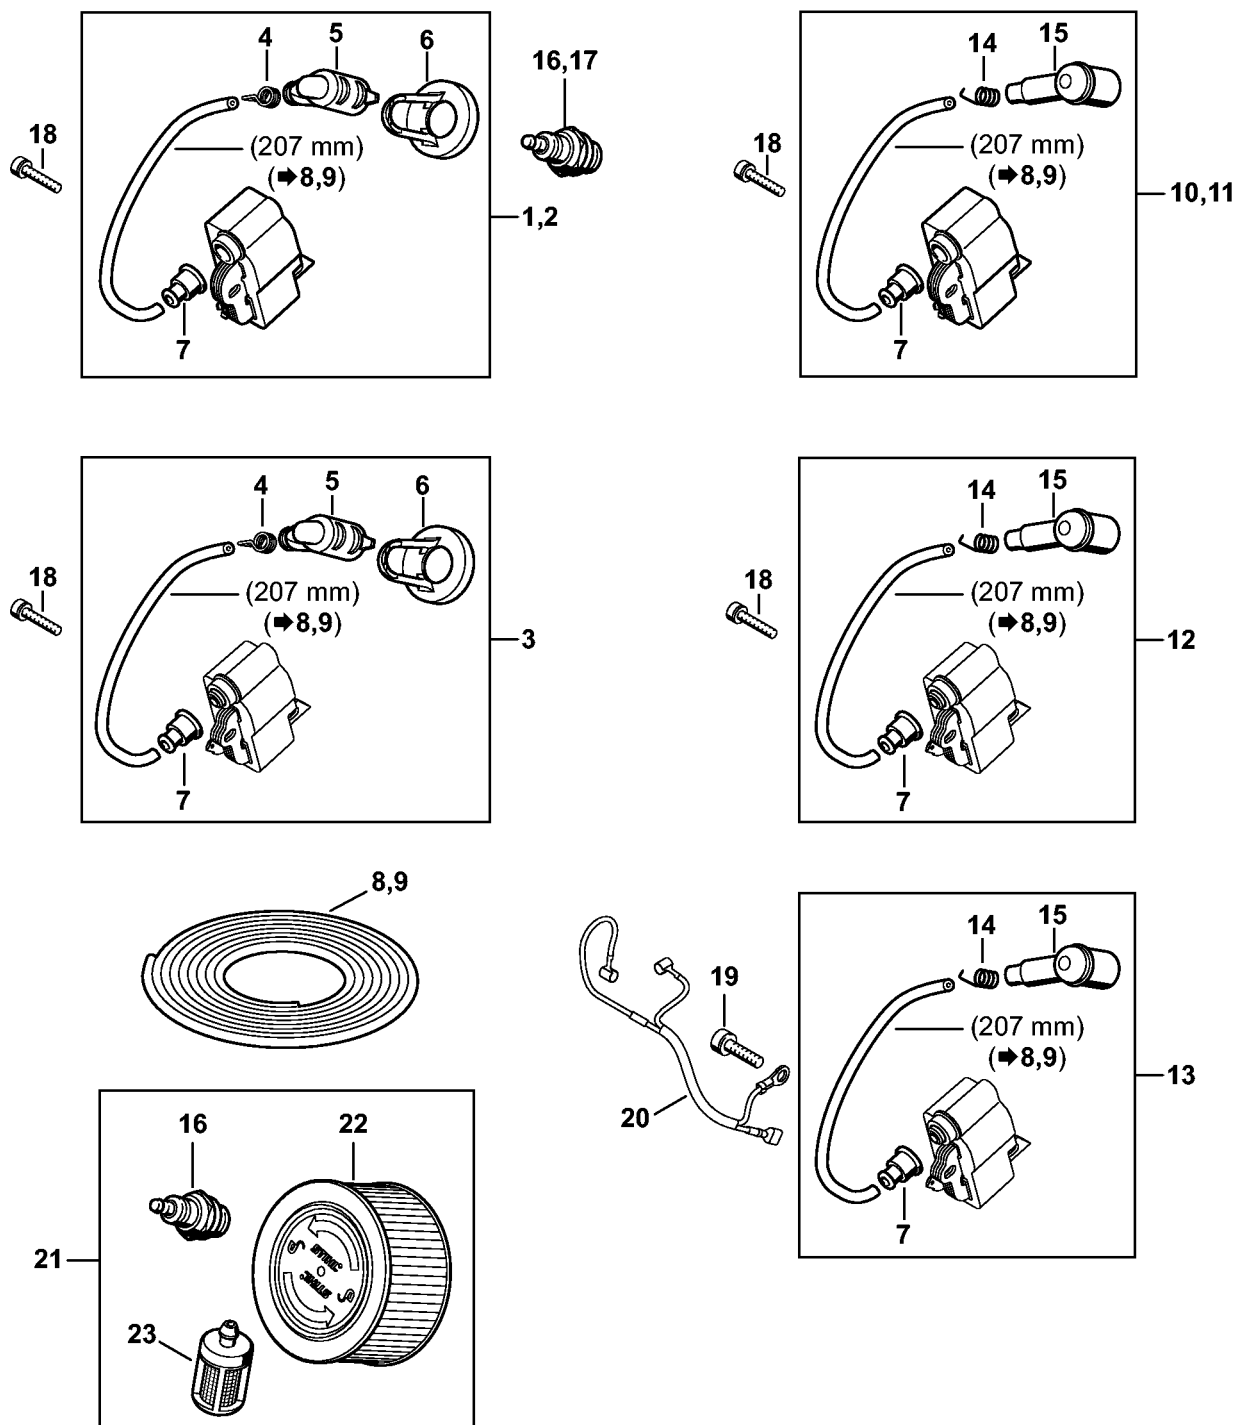


1140-GET-009D-A1

Zapalovací soustava (14.2017)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
3	1140 400 1309	Modul zapalování	1	4 - 7	
4	0000 998 0623	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
5	1128 405 1000	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
6	1128 084 1400	Zakrytí	1		
7	0000 989 1002	Ochranná průchodka	1		
8	0000 405 0600	Zapalovací vedení 1 m	1		
9	0000 930 2251	Zapalovací vedení 10 m	1		
12	1140 400 1306	Modul zapalování Až sériové číslo: 180823791	1	7, 14, 15	
13	1140 400 1302	Modul zapalování	1	7, 14, 15	
14	0000 998 0603	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci Až sériové číslo: 180823791	1		
15	1106 405 1000	Nástrčka zapalovacího vedení Až sériové číslo: 180823791	1		
16	0000 400 7000	Zapalovací svíčka NGK BPMR7A	1		
17	1110 400 7005	Zapalovací svíčka Bosch WSR 6 F	1		
18	9022 341 0710	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x20	2		
19	9022 341 1019	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x20	2		
20	1140 440 3000	Kabelový svazek	1		
22	1141 140 4400	Vzduchový filtr HD2	1		

Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky

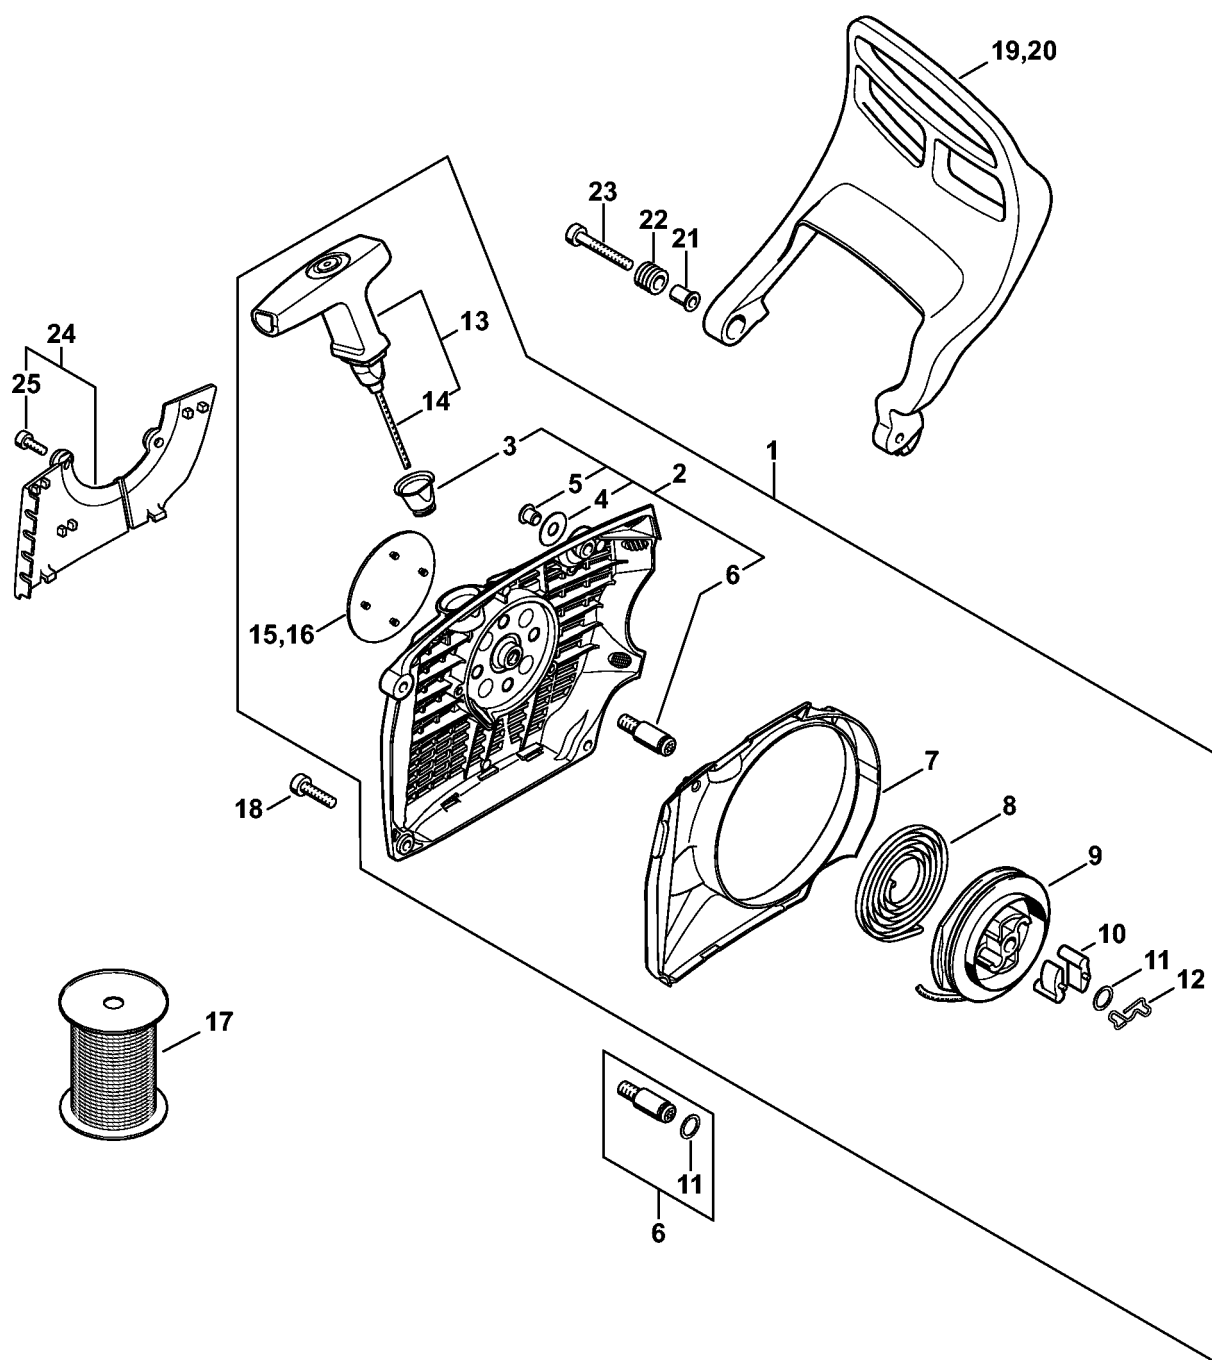


1140-GET-0116-A0

Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 080 2103	Těleso ventilátoru se startovacím zařízením	1	2 - 16	
2	1140 080 1800	Těleso ventilátoru	1	3 - 6, 11	
3	1110 084 9102	Pouzdro	1		
4	0000 958 0607	Podložka	1		
5	9416 868 6530	Trubkový nýt 6,5x0,5x6,8	1		
6	1128 080 6500	Osa	1	11	
7	1140 084 7800	Segment	1		
8	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
9	1128 195 0400	Lanová kladka	1		
10	1125 195 7200	Západka	2		
11	0000 958 0923	Podložka	1		
12	1128 195 3500	Pružina	1		
13	1128 190 3400	Rukojeť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	14	
14	1128 190 2900	Startovací lano Ø 3,5 mm	1		
15	1140 967 1500	Typový štítek MS 362	1		
17	0000 930 2267	Startovací lano Ø 3,5 mm / 28 kusů	1		
18	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	3		
19	1140 792 4902	Ochranný kryt ruky	1		
21	1124 792 5500	Pouzdro	1		
22	1124 792 5505	Pouzdro	1		
23	9022 341 1080	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x35	1		
24	1140 007 1002	Souprava "Krycí deska"	1	25	
25	9075 478 3015	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x15	2		

Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky

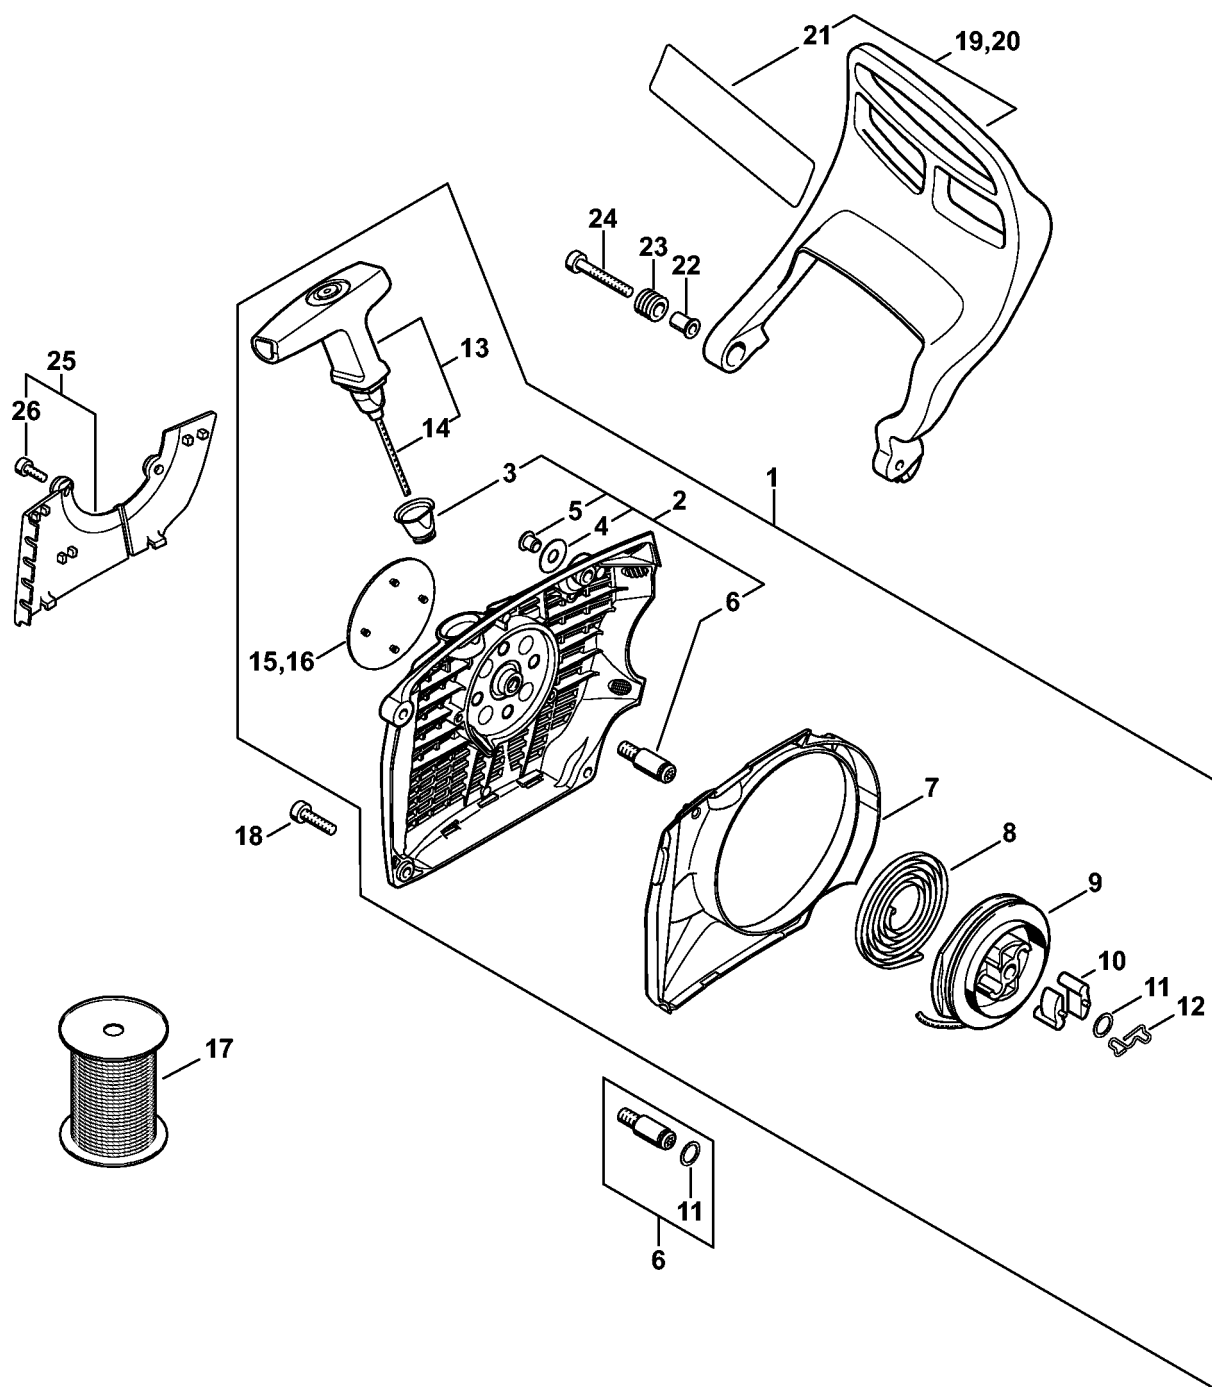


1140-GET-0115-A0

Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 080 2103	Těleso ventilátoru se startovacím zařízením	1	2 - 16	
18	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	3		
22	1124 792 5500	Pouzdro	1		
23	1124 792 5505	Pouzdro	1		
24	9022 341 1080	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x35	1		
25	1140 007 1002	Souprava "Krycí deska"	1	26	


Těleso nádrže



Těleso nádrže

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 350 0825	Těleso nádrže	1	5 - 10	
5	0000 967 7247	Informační štítek	1		
6	0000 350 5800	Větrání nádrže	1		
7	1140 358 7706	Hadice	1		
8	0000 350 3518	Sací hlava	1		
9	0000 350 0533	Uzávěr palivové nádrže	1	10	
10	9645 948 7734	Kulatý těsnicí kroužek 25x3,5	1		
12	1140 350 2701	Palivová hadička	1		
13	4224 122 3900	Zalomený nátrubek	1		
16	1140 656 1500	Ochranný kryt	1		
17	9074 478 2970	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x10	1		
18	1141 007 1800	Servisní sada	1	8, 19, 20	
19	0000 400 7000	Zapalovací svíčka NGK BPMR7A	1		
20	1141 140 4400	Vzduchový filtr HD2	1		

Systém AV, trubka rukojeti

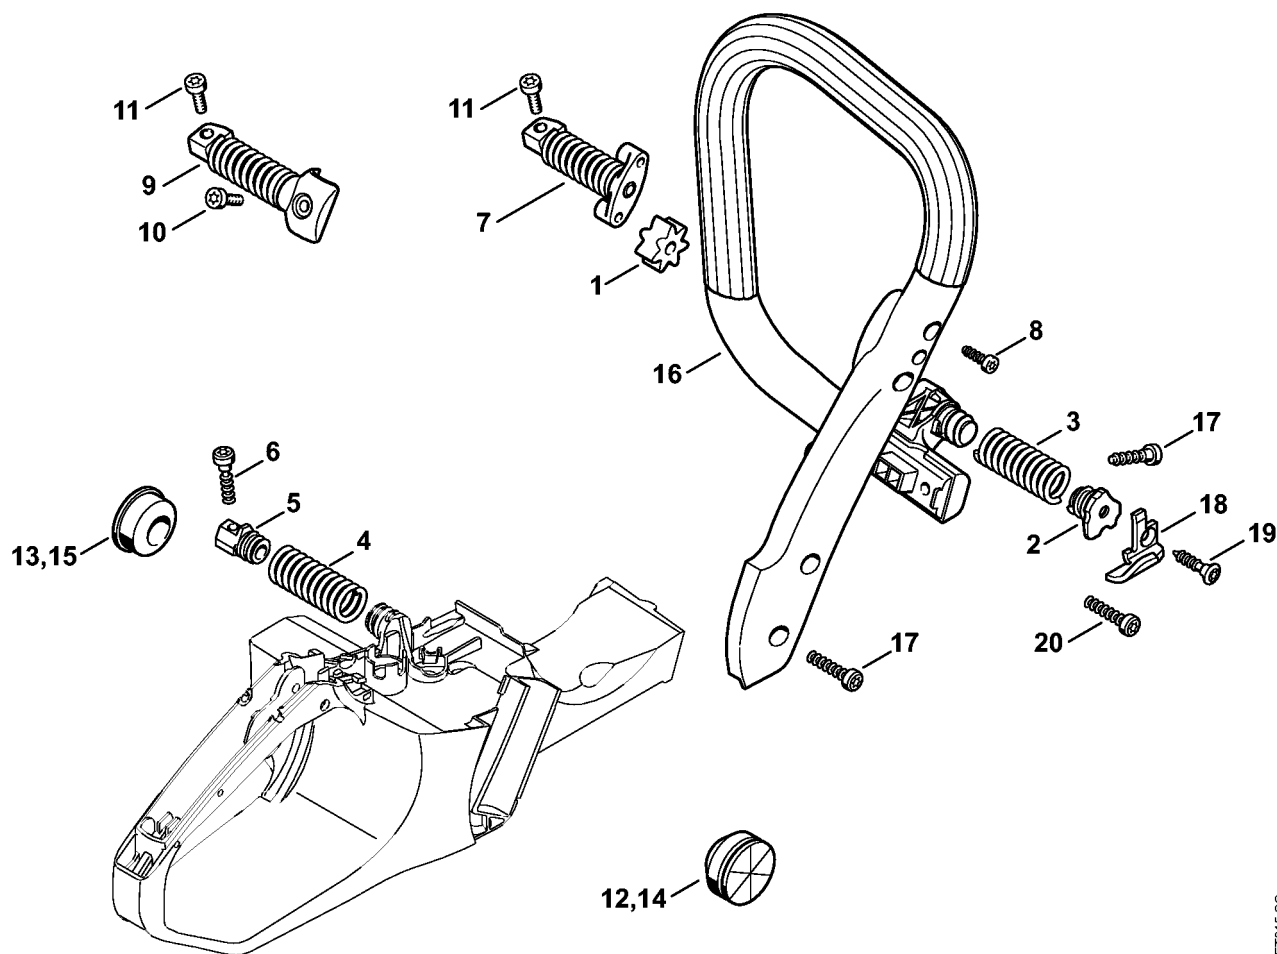


0001ET015 SC

Systém AV, trubka rukojeti


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 791 2800	Dorazový nárazník	1		
2	1140 792 2900	Zátka antivibračního ložiska	1		
3	1140 791 3100	Pružina	1		
4	1140 791 3102	Pružina	1		
5	1140 792 2903	Zátka antivibračního ložiska	1		
6	9074 478 4475	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x21,5	1		
7	1140 790 8300	Pružina AV	1		
8	9074 477 4130	Šroub IS P5x16	2		
11	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		
12	1138 791 5903	Dorazový nárazník	1		
13	1138 791 5902	Dorazový nárazník	1		
16	1140 791 1703	Trubka rukojeti	1		
17	9074 478 4545	Šroub IS-P6x26,5	4		
18	0000 656 7700	Zachytávač řetězu	1		
19	9074 477 4438	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x30	1		

Přední trubková rukojeť



Přední trubková rukojeť

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 007 1012	Souprava "Přední trubková rukojeť"	1	2 - 4, 6 - 29	
10	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	1		
12	9074 478 4475	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x21,5	1		
15	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		

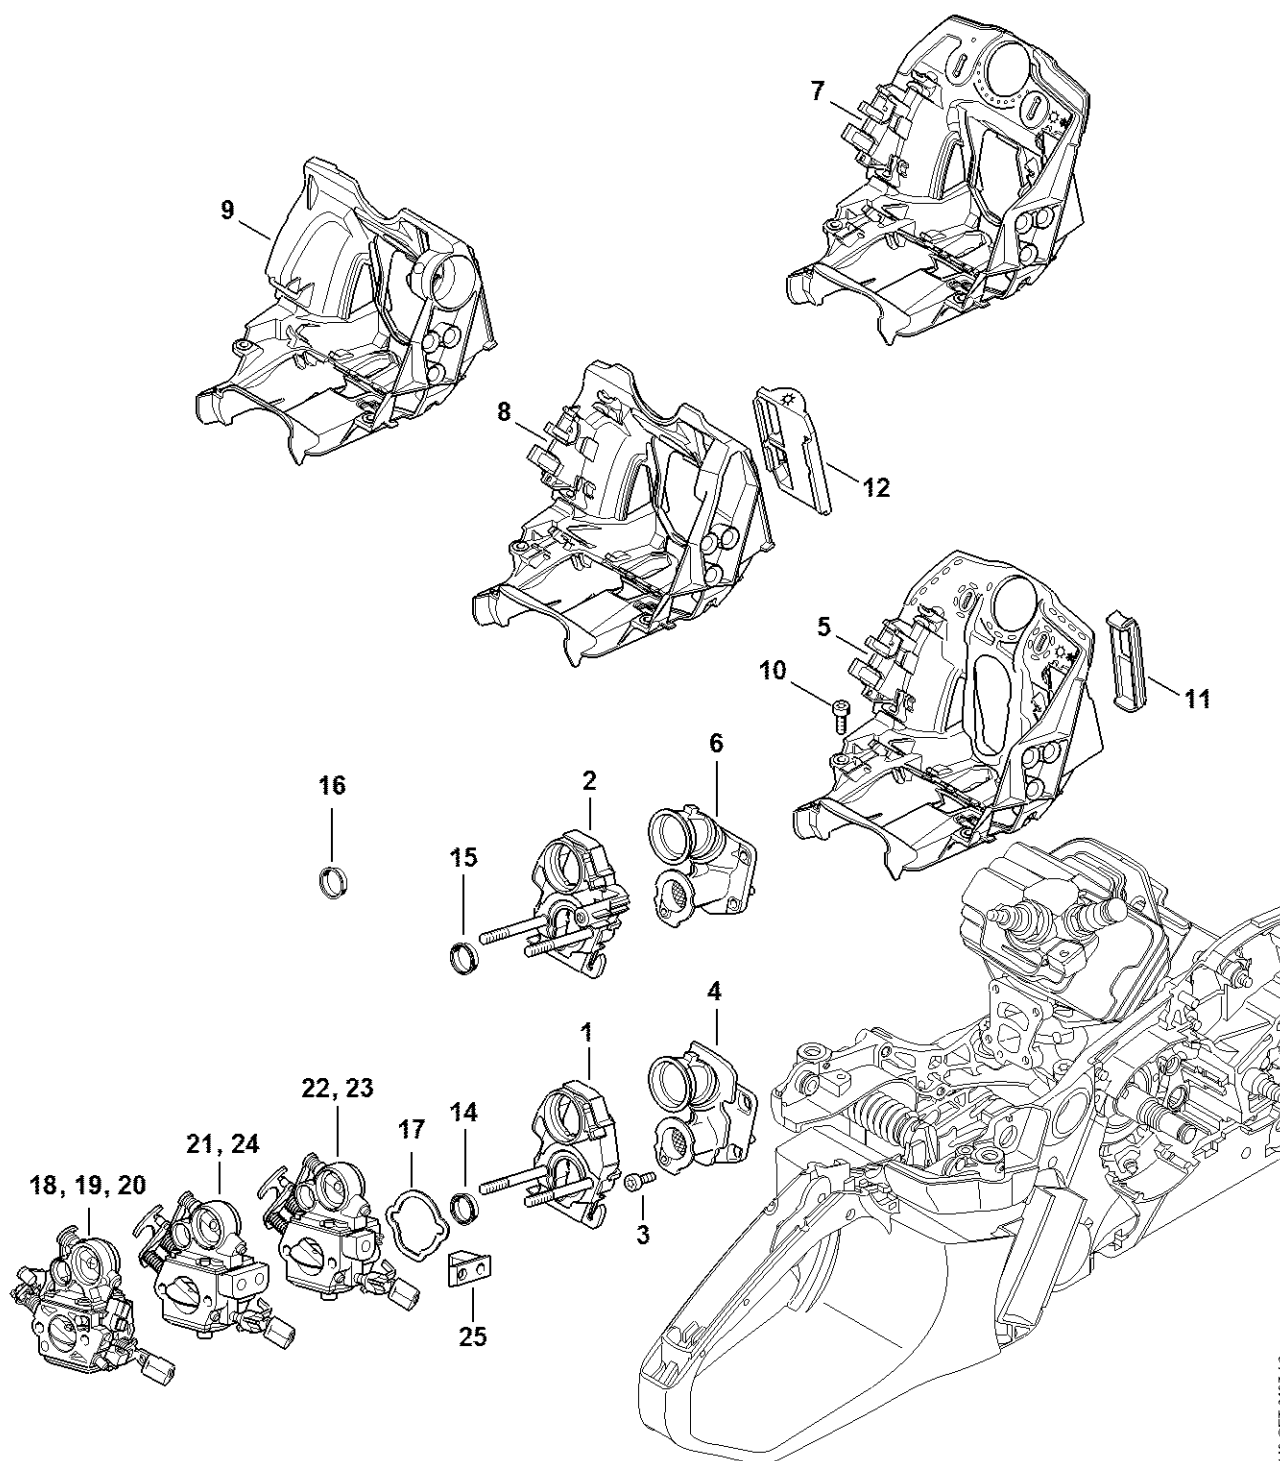


1140-GET-0127-A0

Nosič karburátoru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 120 0901	Nosič karburátoru	1		
3	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	4		
4	1140 140 2503	Koleno	1		
5	1140 080 0905	Kryt vedení vzduchu	1		
6	1140 140 2500	Koleno	1		
7	1140 080 0907	Kryt vedení vzduchu	1		
8	1140 080 0902	Kryt vedení vzduchu Až sériové číslo: 180823791	1		
9	1140 080 0900	Kryt vedení vzduchu	1		
10	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		
11	1140 084 4102	Šoupátko	1		
12	1140 084 4100	Šoupátko Až sériové číslo: 180823791	1		
14	1140 141 1802	Objímka	1		
16	1140 141 1800	Objímka	1		
17	1140 121 8600	Podložka	1		
21	1140 120 0610	Karburátor WTE-22	1		
22	1140 120 0607	Karburátor WTE-20	1		
23	1140 120 0600	Karburátor WTE-8A	1		
25	1140 123 7501	Průchodka	1		

Vzduchový filtr, kryt

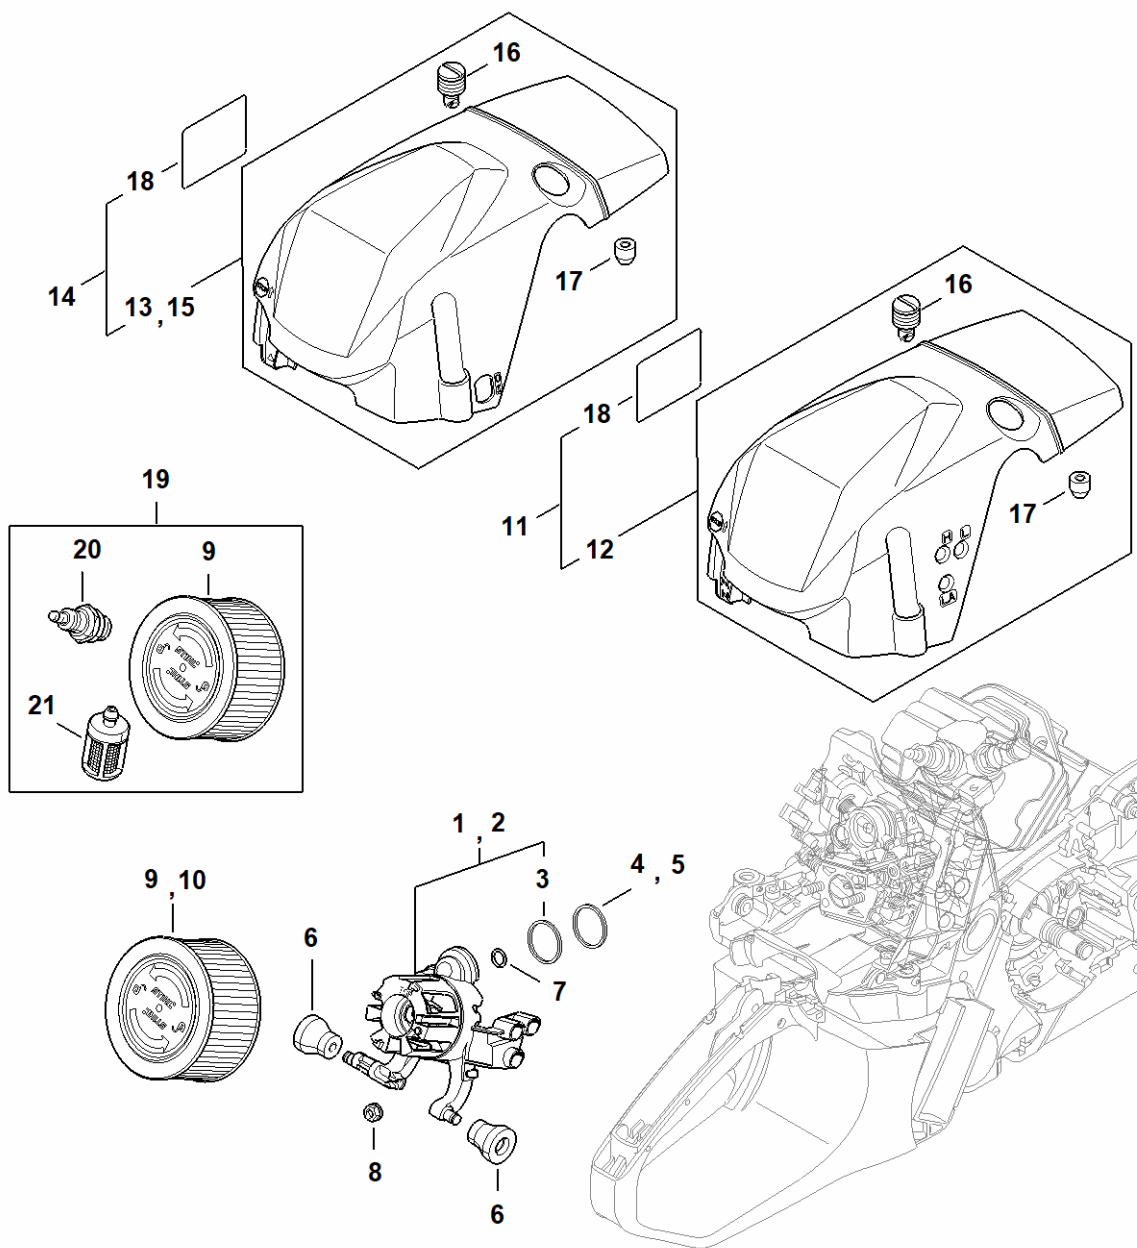


1140-GET-0088

Vzduchový filtr, kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 140 2803	Těleso filtru Nad pořadovým číslem: 181792787	1	3	
3	1140 149 0400	Těsnící kroužek Nad pořadovým číslem: 181792787	1		
4	1140 149 0400	Těsnící kroužek Nad pořadovým číslem: 181809161	1		
6	1140 122 9900	Tlumič, nárazník	2		
7	9645 945 3094	Kulatý těsnící kroužek 9x1,5	1		
8	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
9	1141 140 4400	Vzduchový filtr HD2	1		
10	1141 120 1602	Vzduchový filtr PA	1		
12	1140 080 1634	Kryt	1	16, 17	
16	1140 140 9200	Uzávěr	3		
17	1121 084 7100	Čepička	1		


Vzduchový filtr, kryt (27.2015),(26.2015),(18.2013),(28.2012)

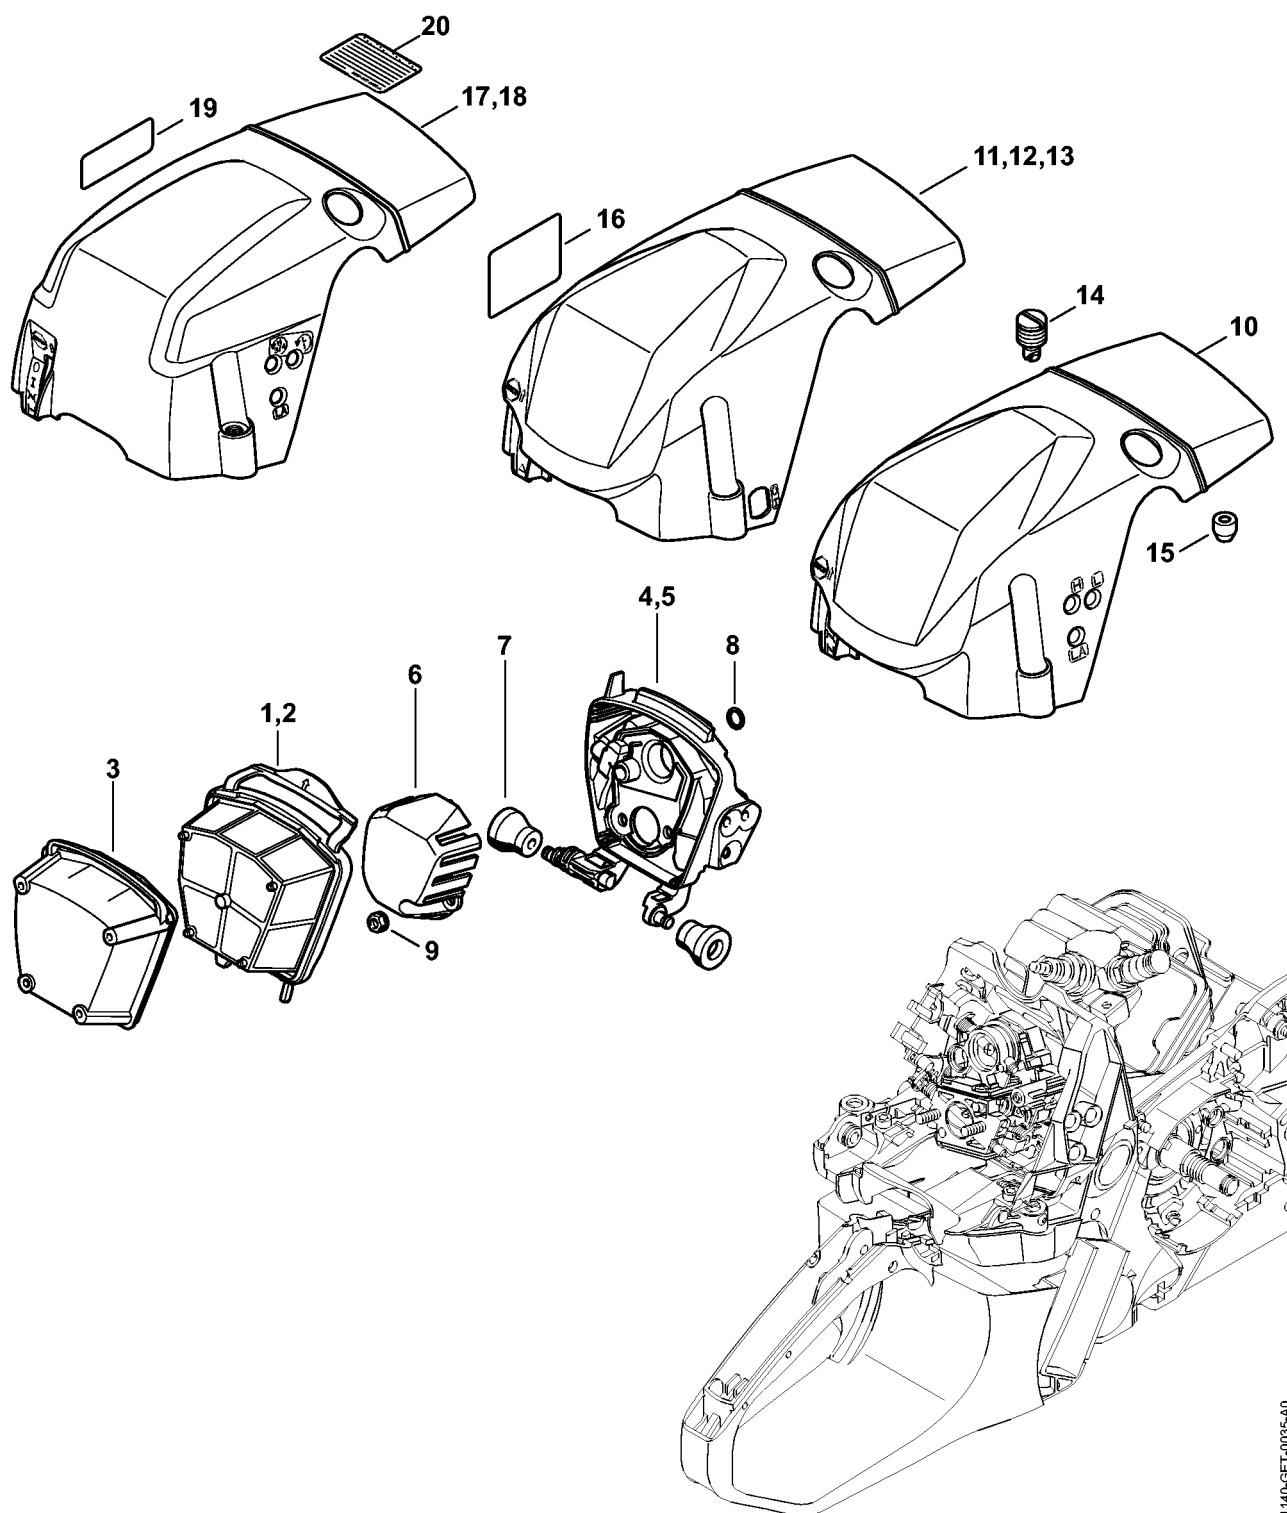

1140-GET-0035-A0

Vzduchový filtr, kryt (27.2015),(26.2015),(18.2013),(28.2012)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 140 4401	Vzduchový filtr, rounová netkaná textilie	1		
3	1140 140 4500	Předfiltr	1		
4	1140 124 3500	Těleso filtru	1		
6	1140 121 6900	Nárazový hrnec	1		
7	1140 122 9900	Tlumič, nárazník	2		
8	9645 945 3094	Kulatý těsnicí kroužek 9x1,5	1		
9	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
10	1140 080 1616	Kryt Až sériové číslo: 180823791	1	14, 15	
14	1140 140 9200	Uzávěr	3		
15	1121 084 7100	Čepička	1		
17	1140 080 1625	Kryt	1	14, 15, 19	

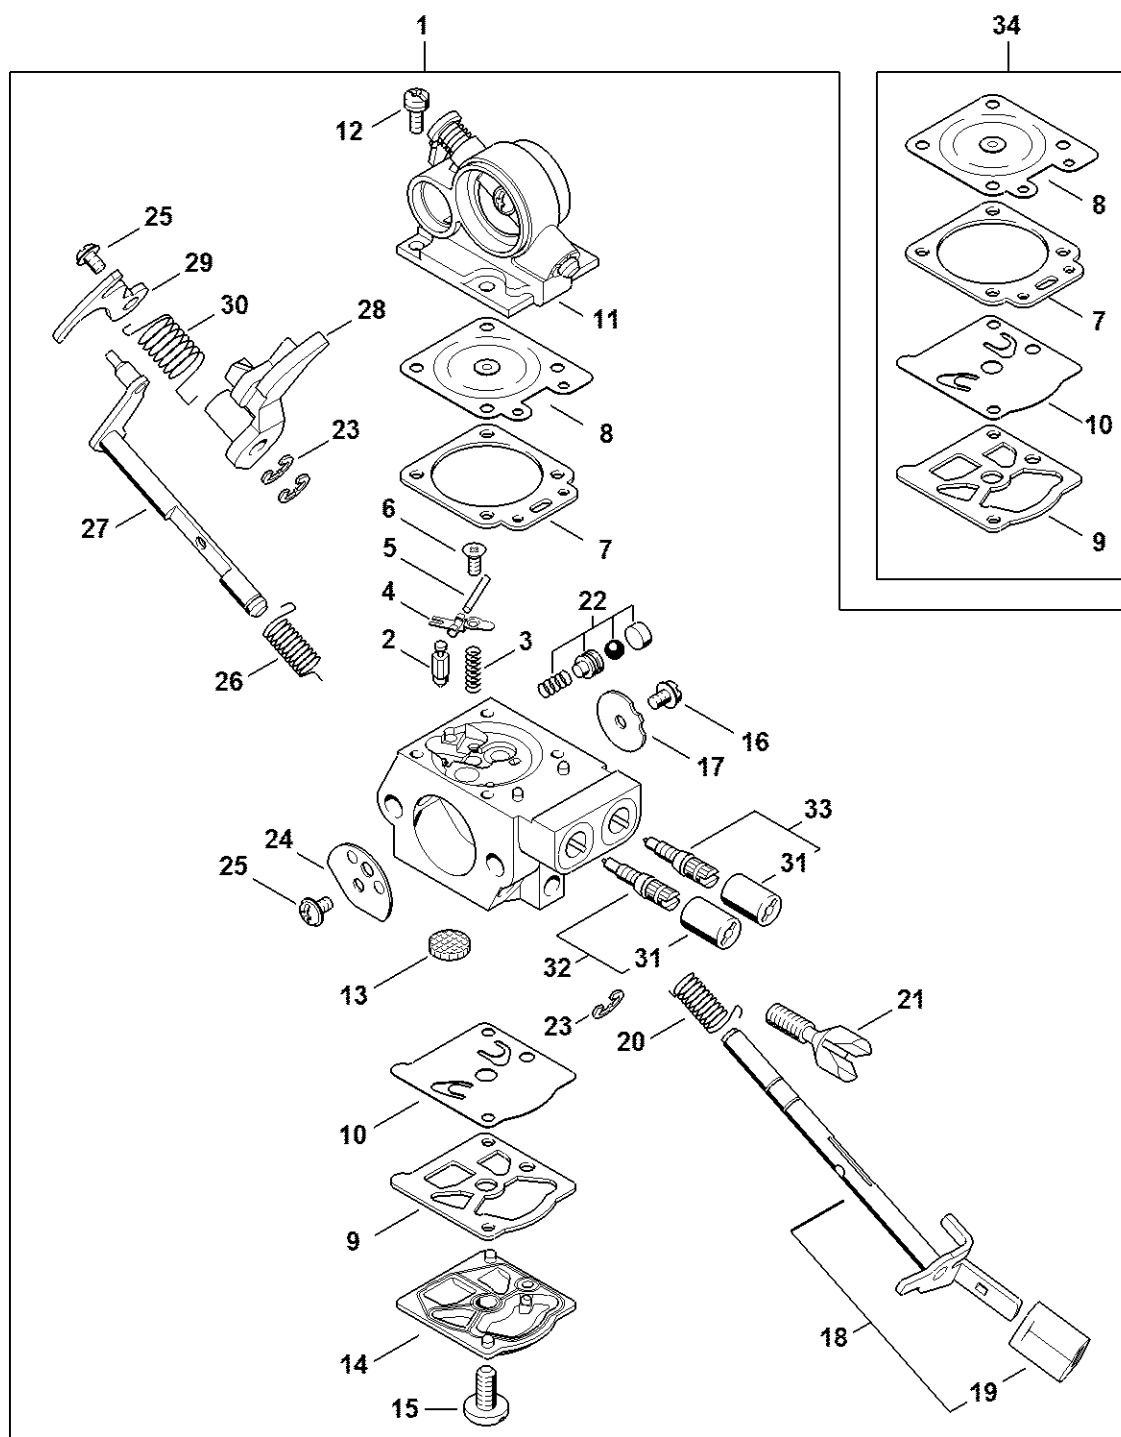

1140-GET-0128-A0


Karburátor WTE-22

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 120 0610	Karburátor WTE-22	1	2 - 33	
2	4116 121 5100	Vstupní jehla	1		
3	4116 122 3000	Pružina	1		
4	1121 121 5000	Regulační páčka sání	1		
5	1113 121 9200	Osa	1		
6	1121 122 7103	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
7	4133 129 0901	Těsnění	1		
8	1121 121 4700	Regulační membrána	1		
9	1120 129 0905	Těsnění	1		
10	1121 121 4801	Membrána čerpadla	1		
11	1140 120 0202	Skříň vzduchové klapky	1		
12	1121 122 7101	Šroub	4		
13	1114 121 7800	Síto	1		
14	1143 120 2600	Víko čerpadla	1		
15	1114 122 7100	Šroub	1		
16	4224 122 7801	Šroub se zápusnou čočkovitou hlavou	1		
17	1140 121 3300	Škrticí klapka	1		
18	1140 120 7100	Škrticí hřídelka s páčkou	1	19	
19	1140 121 2700	Čepička	1		
20	1140 122 3200	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
21	1140 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
22	1140 120 9700	Souprava "Píst čerpadla"	1		
23	1117 122 9000	Pojistná podložka	3		
24	1140 121 2900	Startovací kladka	1		
25	1121 122 7102	Šroub s půlkulovou hlavou	2		
26	1140 122 3201	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		

Karburátor WTE-22

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	1140 120 7200	Startovací hřídel s páčkou	1		
28	1140 121 3500	Škrticí páčka	1		
29	1140 121 3501	Škrticí páčka	1		
30	1140 122 3202	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
31	0000 121 2701	Čepička	2		
32	1140 120 6701	Hlavní seřizovací šroub	1	31	
33	1140 120 6801	Seřizovací šroub volnoběhu	1	31	
34	1140 007 1004	Souprava "Díly karburátoru	1	7 - 10	

Karburátor WTE-8, WTE-18, WTE-20

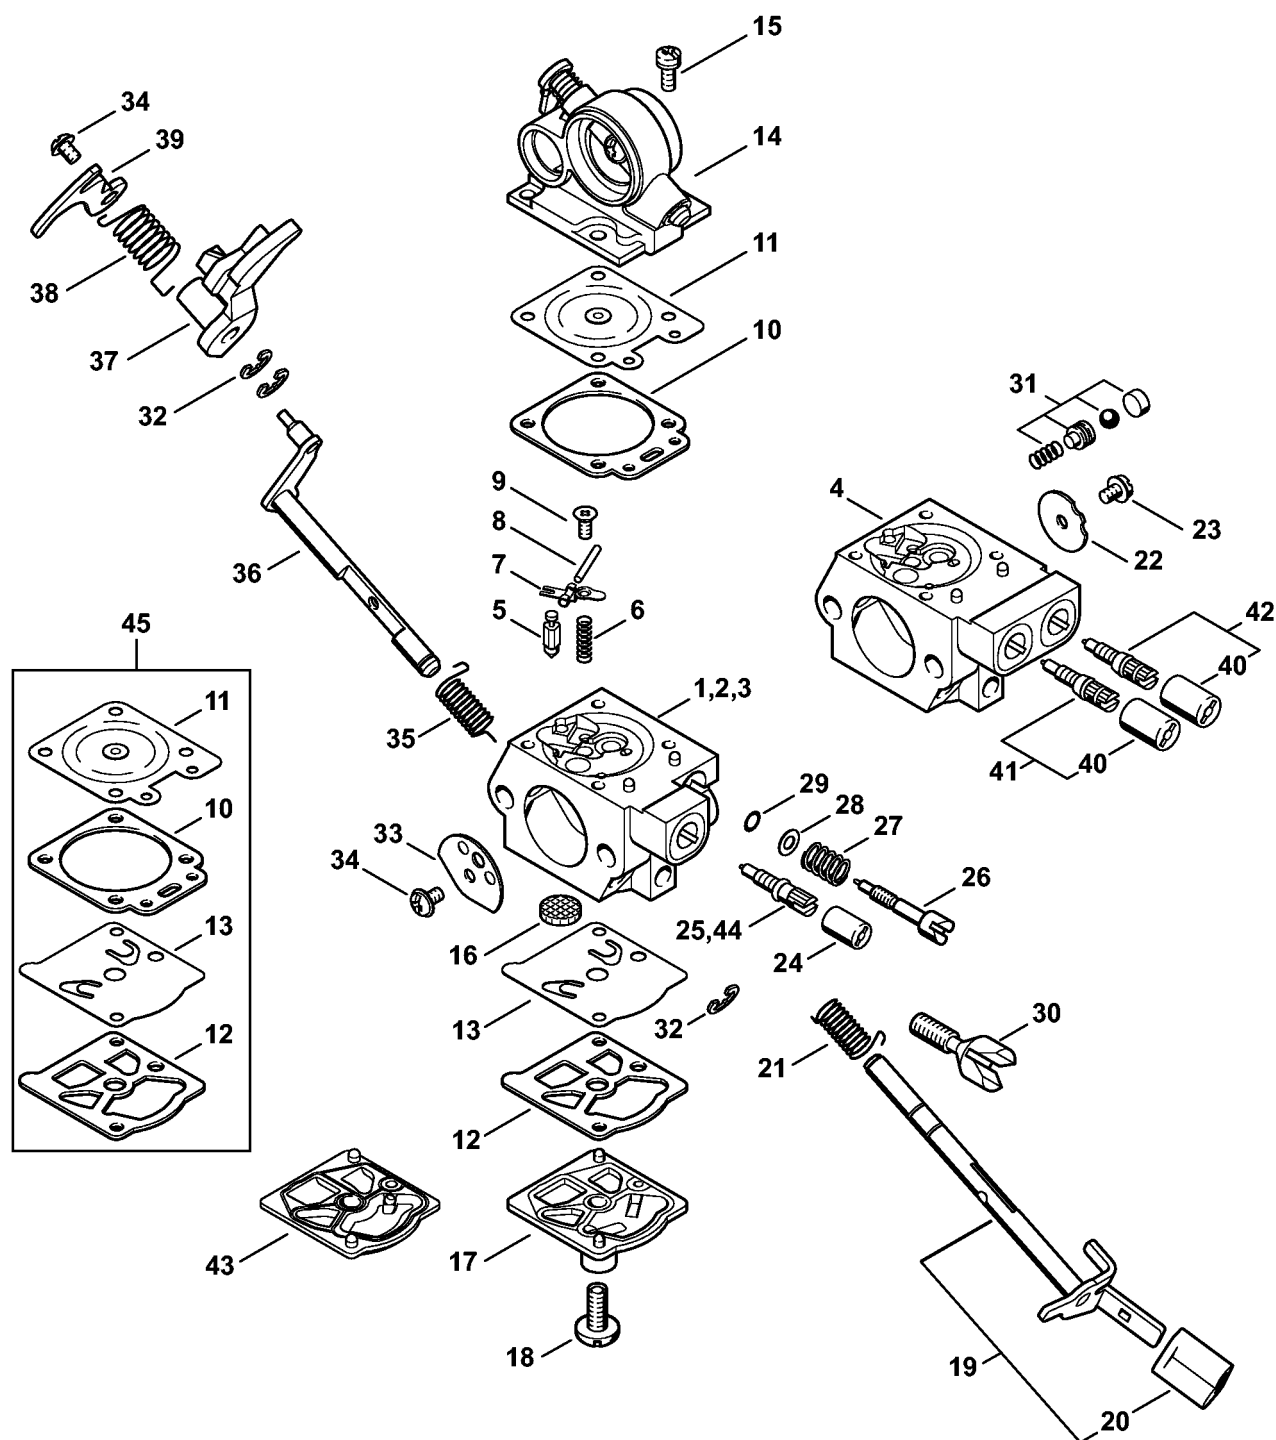


1140-GET-0109-A0

Karburátor WTE-8, WTE-18, WTE-20

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 120 0607	Karburátor WTE-20	1	5 - 16, 18 - 24, 26 - 39, 43, 44	
2	1140 120 0600	Karburátor WTE-8A	1	5 - 39	
5	4116 121 5100	Vstupní jehla	1		
6	4116 122 3000	Pružina	1		
7	1121 121 5000	Regulační páčka sání	1		
8	1113 121 9200	Osa	1		
9	1121 122 7103	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
10	4133 129 0901	Těsnění	1		
11	1121 121 4700	Regulační membrána	1		
12	1120 129 0905	Těsnění	1		
13	1121 121 4801	Membrána čerpadla	1		
14	1140 120 0202	Skříň vzduchové klapky	1		
15	1121 122 7101	Šroub	4		
16	1114 121 7800	Síto	1		
17	1140 120 0800	Uzávěrné víko	1		
18	1114 122 7100	Šroub	1		
19	1140 120 7100	Škrticí hřídelka s páčkou	1	20	
20	1140 121 2700	Čepička	1		
21	1140 122 3200	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
22	1140 121 3300	Škrticí klapka	1		
23	4224 122 7801	Šroub se zápusnou čočkovitou hlavou	1		
24	4203 121 2700	Čepička	1		
25	1140 122 6700	Hlavní seřizovací šroub	1		
26	1140 122 6800	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
27	1115 122 3002	Pružina	1		
28	1111 121 8605	Podložka	1		

Karburátor WTE-8, WTE-18, WTE-20


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
29	4124 122 3600	Těsnící kroužek	1		
30	1140 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
31	1140 120 9700	Souprava "Píst čerpadla"	1		
32	1117 122 9000	Pojistná podložka	3		
33	1140 121 2900	Startovací kladka	1		
34	1121 122 7102	Šroub s půlkulovou hlavou	2		
35	1140 122 3201	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
36	1140 120 7200	Startovací hřídel s páčkou	1		
37	1140 121 3500	Škrticí páčka	1		
38	1140 122 3202	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
39	1140 121 3501	Škrticí páčka	1		
43	1143 120 2600	Víko čerpadla	1		
44	1121 122 6703	Hlavní seřizovací šroub	1		
45	1140 007 1004	Souprava "Díly karburátoru"	1	10 - 13	

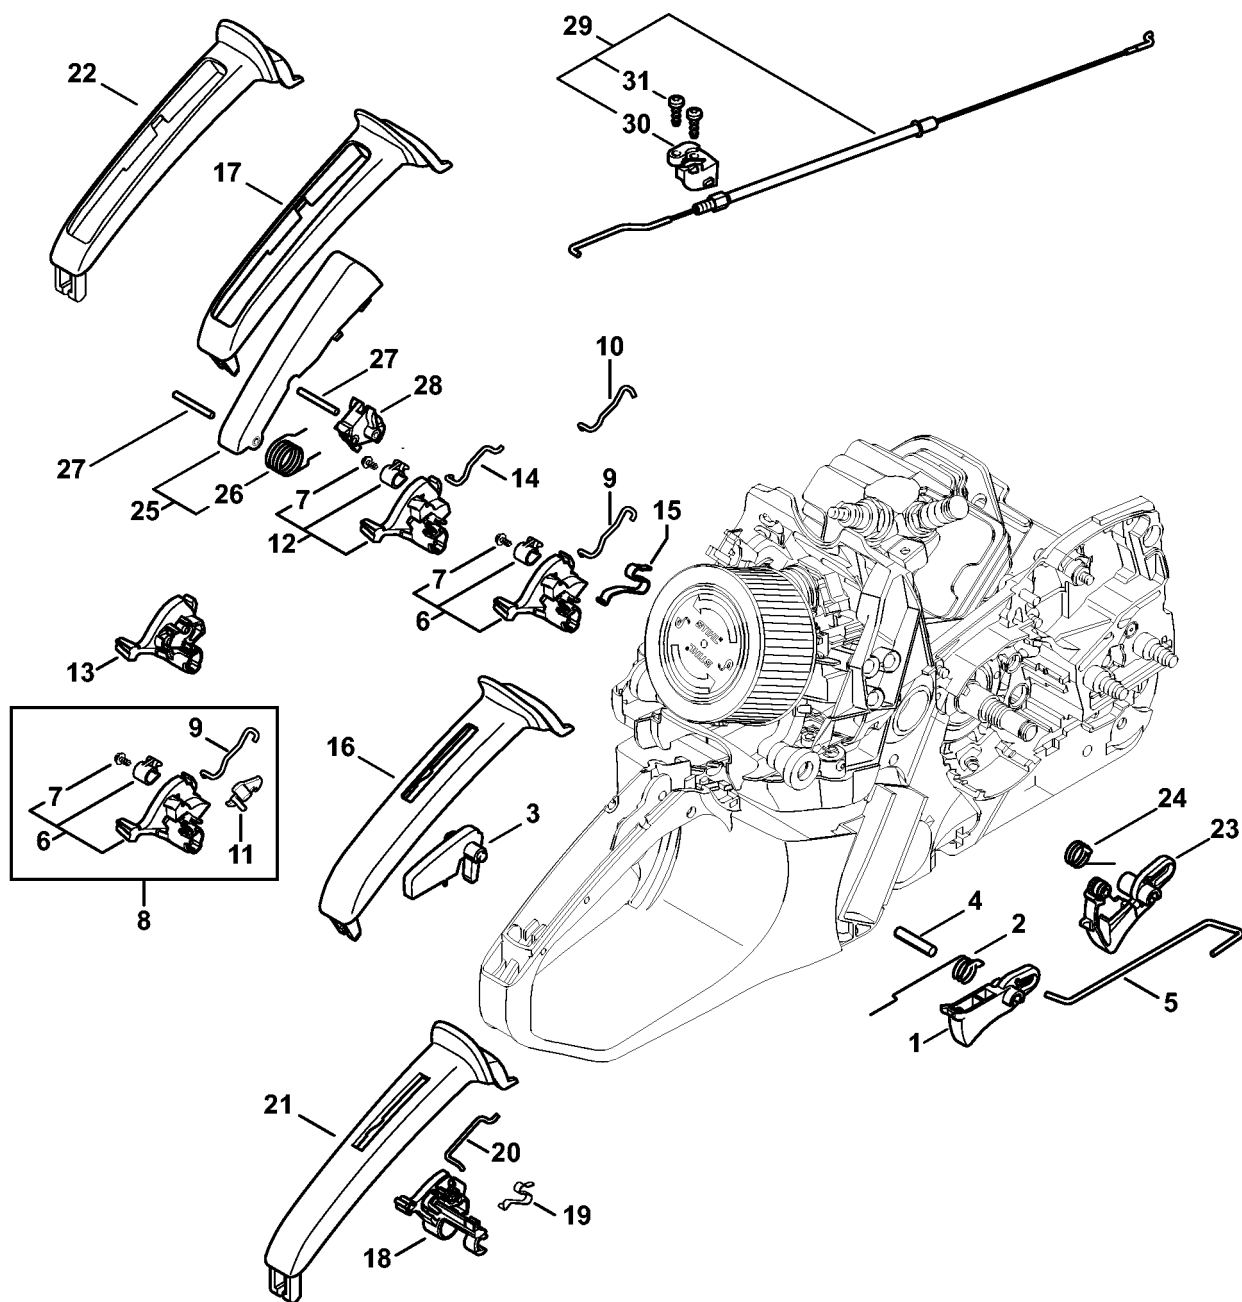

1140-GET-0111-40

Ovládání plynu


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1140 182 1000	Plynová páka	1		
2	1138 182 4500	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
3	1138 182 0800	Pojistka plynové páčky	1		
4	9371 470 2640	Válcový kolík 5x24	1		
5	1140 182 1500	Plynové pákoví	1		
7	9104 003 0410	Šroub s válcovou hlavou P3x6	1		
12	1140 180 0904	Spínací hřídel	1	7	
13	1140 182 0901	Spínací hřídel	1		
14	1140 185 1901	Pákoví startéru	1		
15	1140 442 1601	Kontaktní pružina	1		
16	1140 791 0604	Miska rukojeti	1		
18	1140 182 0900	Spínací hřídel	1		
19	1140 442 1600	Kontaktní pružina	1		
20	1140 185 1900	Pákoví startéru	1		
21	1140 791 0600	Miska rukojeti	1		

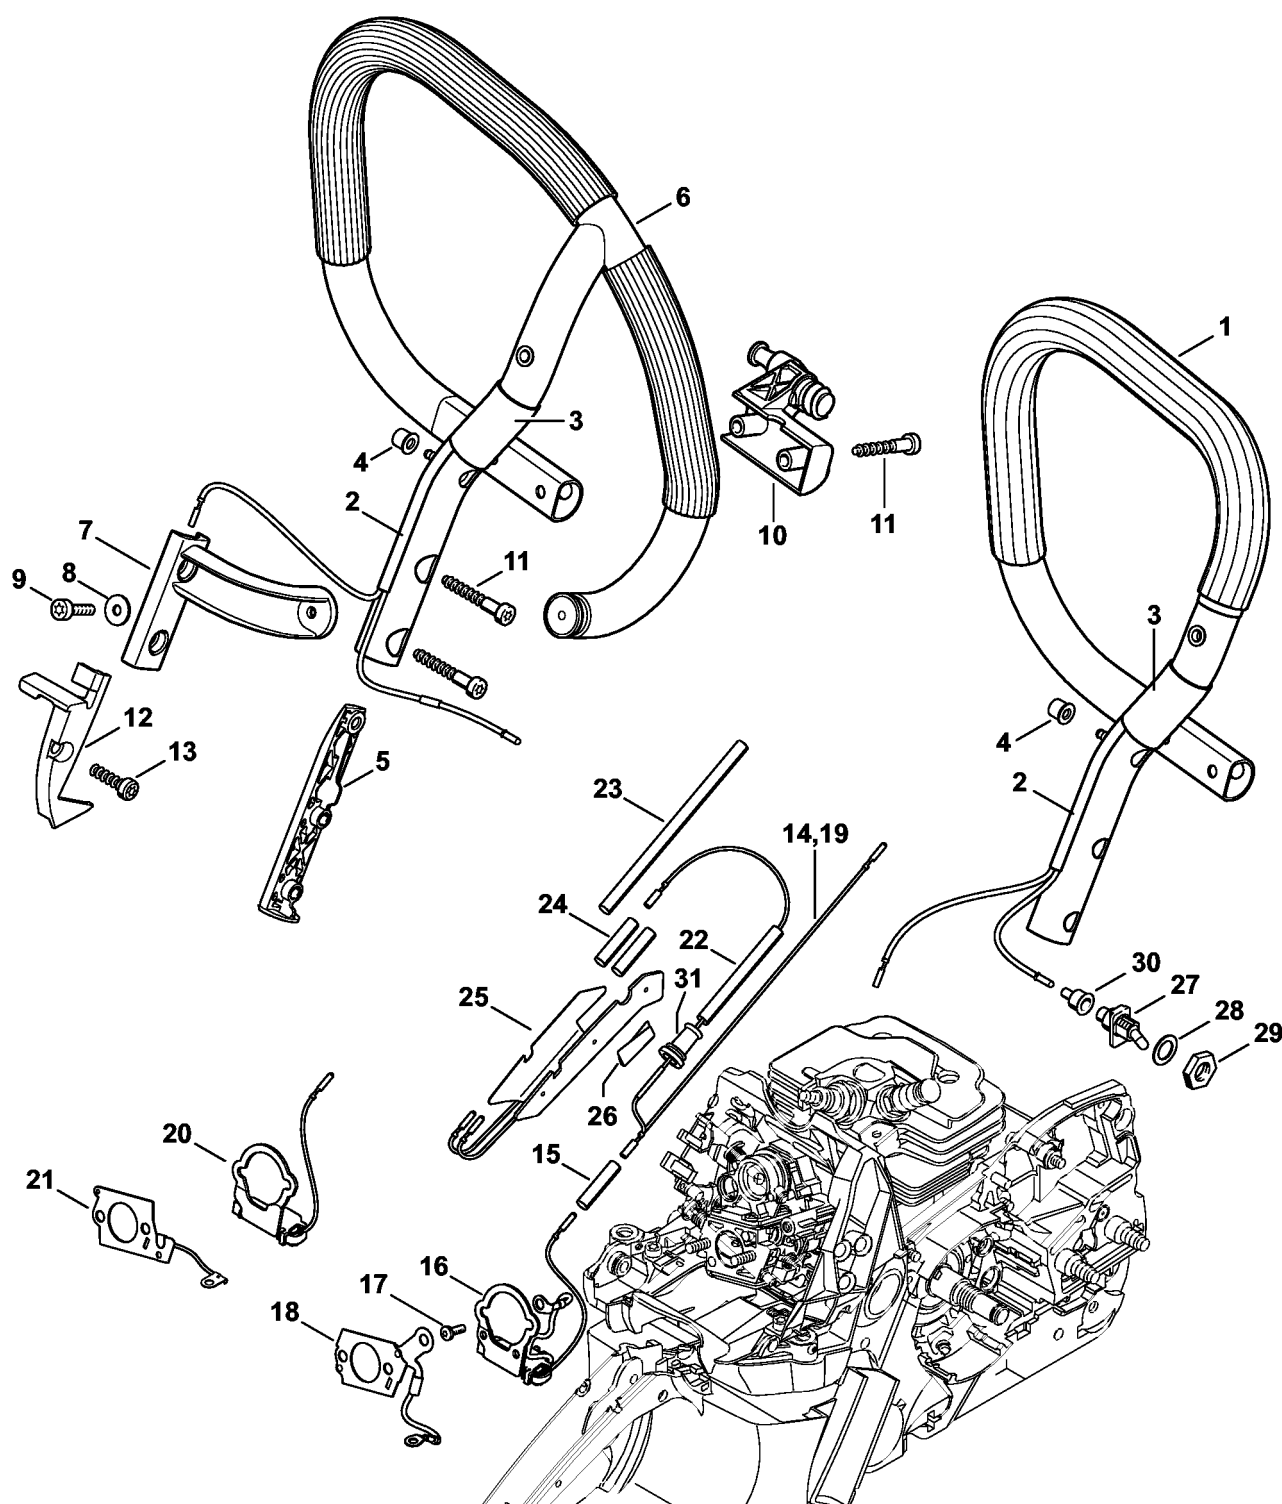

0001ET035 SC

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
9	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	1		
13	9074 478 4475	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x21,5	1		


Nástroje, zvláštní příslušenství

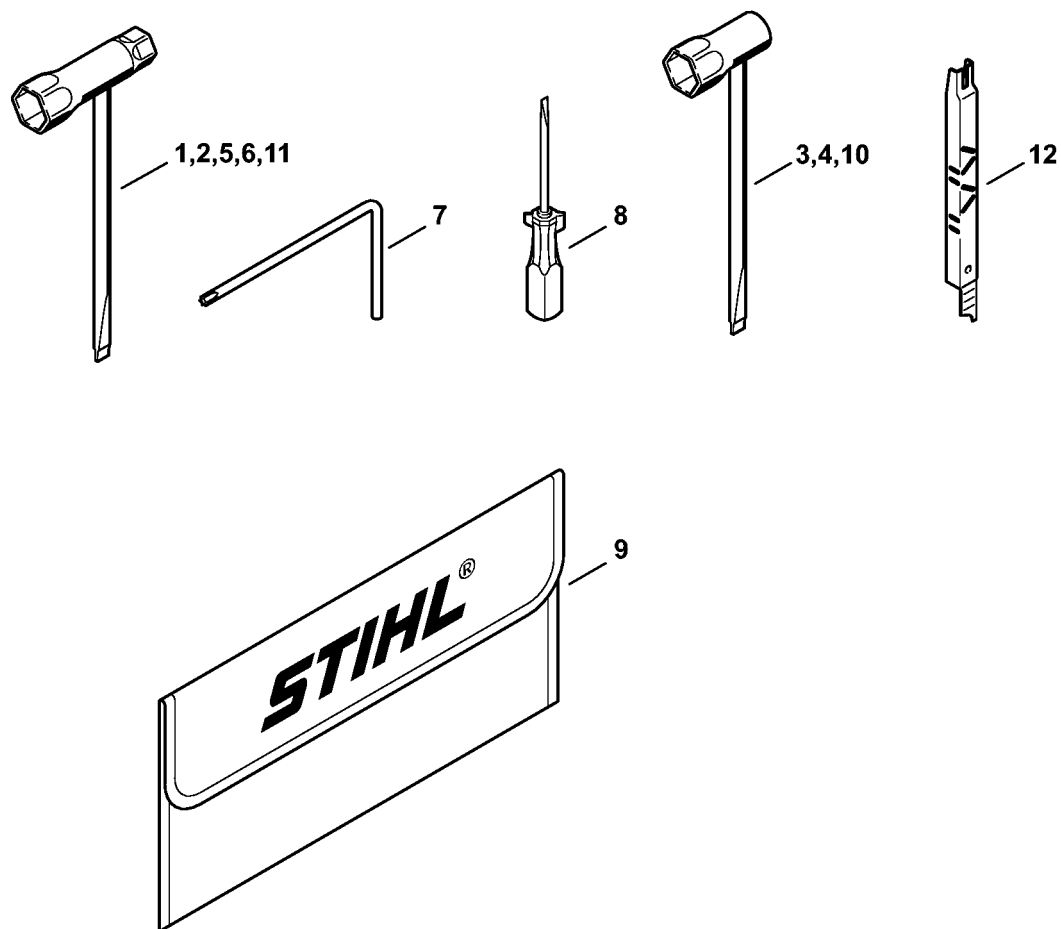

1140-GET-0033-A0

Nástroje, zvláštní příslušenství


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
2	1121 890 1400	Souprava "Nářadí"	1	6 - 9	
3	1144 890 1400	Souprava "Nářadí"	1	7 - 10	
5	1140 890 1400	Souprava "Nářadí"	1	7 - 9, 11	
6	1129 890 3401	Kombiklíč	1		
7	0812 370 1000	Šroubovák T27x120x70	1		
8	0000 890 2300	Šroubovák	1		
9	0000 891 0810	Brašna na nářadí	1		
11	1142 890 3400	Kombiklíč	1		
12	1110 893 4000	Pilovací měrka	1		

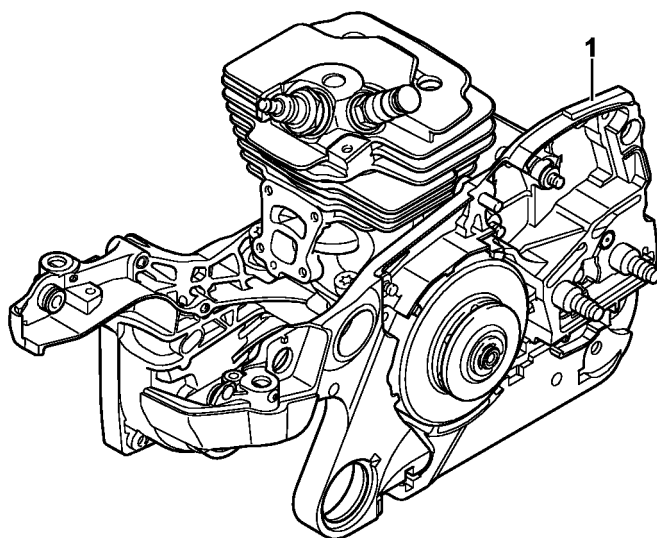


0001ET025 SC

Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1		Poloha výrobního čísla	1		

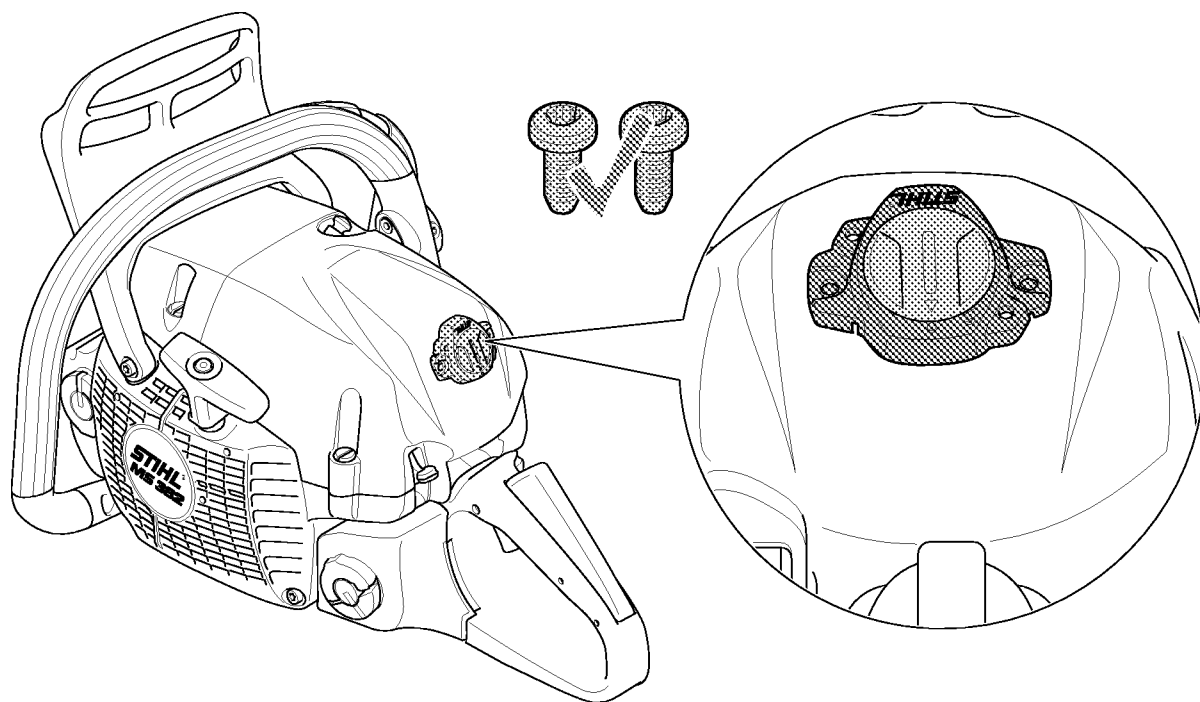

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
		Pozice inteligentního konektoru	1		

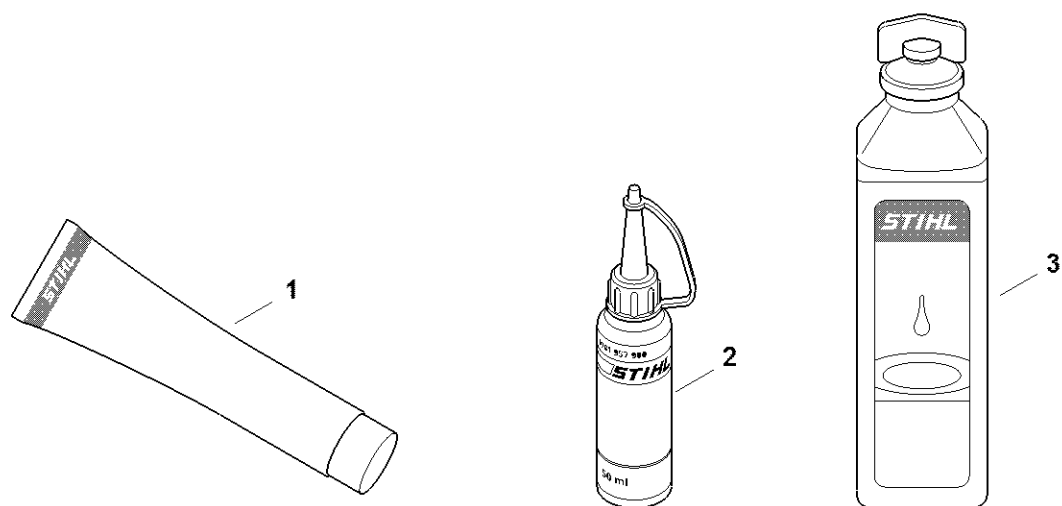

0000-GET-0170-A0

Pomocné a provozní látky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
2	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
2	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		