


FS 120

Seznam náhradních dílů**07.04.2025****Czechia, český**

Obsah

B - Kliková skříň, válec FS 120, 120 R	2
E - Startovací zařízení, zapalování	4
F - Startovací zařízení, zapalování # 809 249 646 (10.2016)	6
G - Tlumič výfuku, kryt, palivová nádrž	9
H - Tlumič výfuku, kryt, palivová nádrž # 809 249 646 (10.2016)	11
J - Skříň karburátoru, vzduchový filtr	14
K - Skříň karburátoru, vzduchový filtr # 809 249 646 (10.2016)	16
M - Karburátor 4134/21, 4134/22, 4134/23	19
O - Karburátor 4134/13, 4134/14, 4134/15	22
P - Karburátor C1Q-S161, -S162, -S163, -S164, -S82, -S83, - S138, -S139	25
Q - Karburátor C1Q-S51, C1Q-S36 (09.2003)	28
R - Karburátor C1Q-S35 (19.98)	31
S - Těleso spojky	34
U - Ovládací rukojeť	36
W - Trubka dvouruční rukojeti, ovládací rukojeť	38
X - Trubka dvouruční rukojeti	40
Y - Trubka dvouruční rukojeti (09.2003)	43
Z - ochranná trubka	46
AA - převodovka	48
AB - převodovka	50
AC - Ochranný kryt	52
AD - Převrtní kryt	54
AE - Nosný pás, nástroje, příslušenství	56
AF - Číslo stroje	58
Pomocné a provozní látky	60

B - Kliková skříň, válec FS 120, 120 R

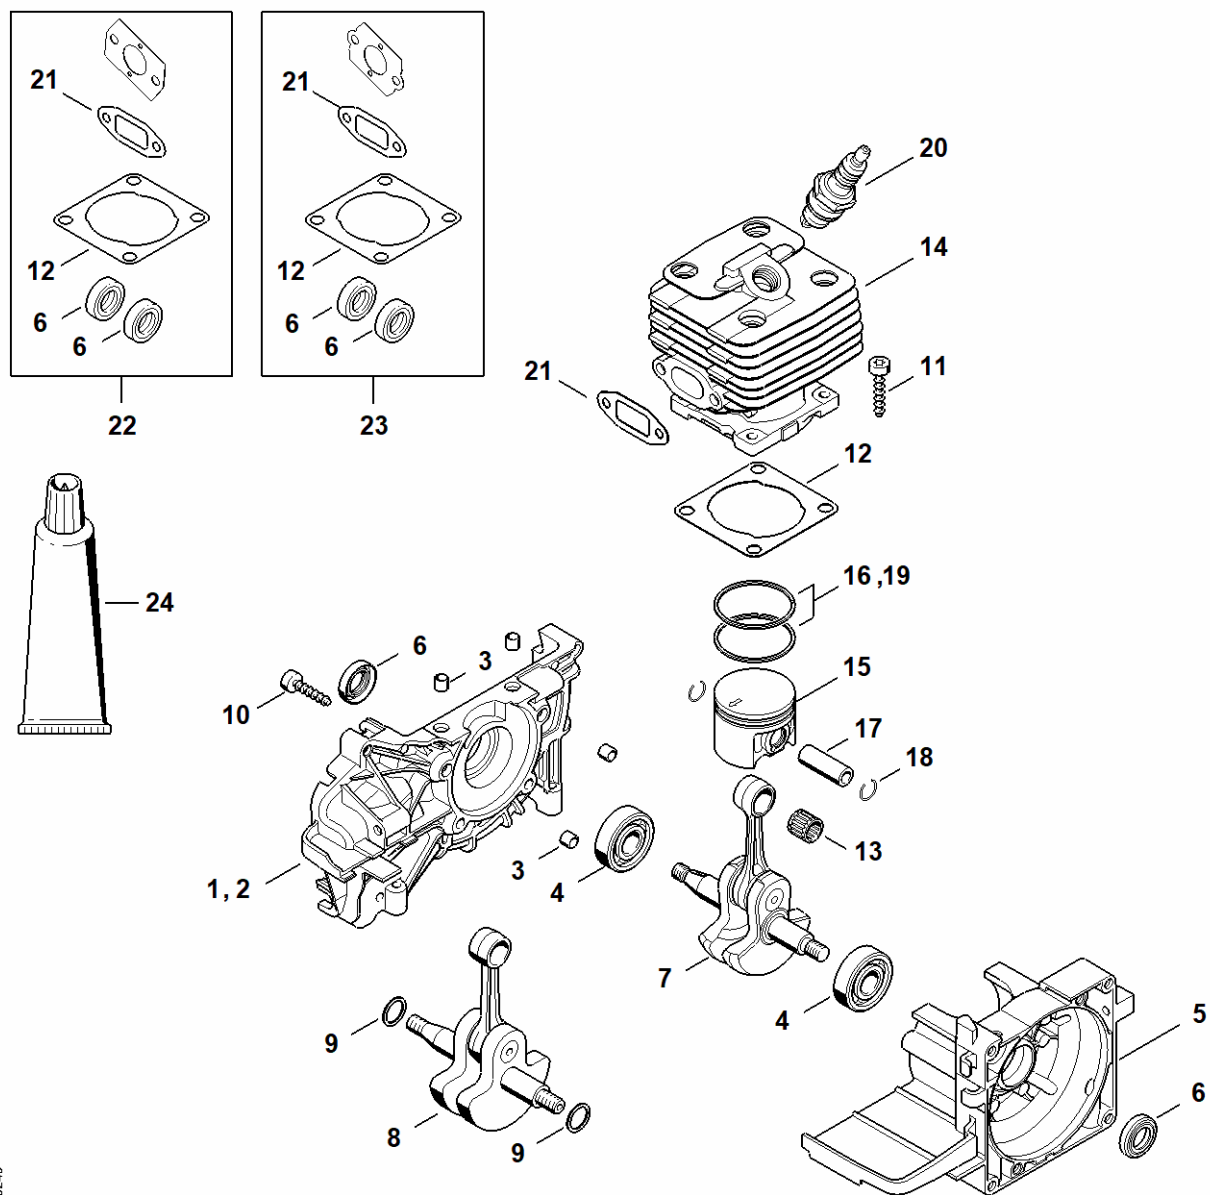


4134-GET-0240
K1

B - Kliková skříň, válec FS 120, 120 R

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje po- ložky.	Poznámky
2	4134 020 2600	Polovina klikové skříně	1	3, 4	
3	0000 988 8600	Objímka	4		
4	9503 003 0242	Radiální kuličkové ložisko 6201	2		
5	4134 020 2900	Polovina klikové skříně	1	4	
6	9640 003 1195	Těsnící kroužek hřídele 12x22x5	2		
8	4134 030 0403	Klikový hřídel	1	9	
9	4140 036 0300	Podložka	2		
10	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	4		
11	9075 478 4175	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x28	4		
12	4134 029 2300	Těsnění válce	1		
13	9512 003 2250	Větec jehlového ložiska 10x13x12,5	1		
14	4134 020 1218	Válec s pístem Ø 35 mm	1	11, 15 - 18	
15	4134 030 2018	Píst Ø	1	16 - 18	
16	4134 034 3003	Těsnící pístní kroužek Ø Nad pořadovým číslem: 807902384	2		
17	4119 034 1500	Pístní čep 10x6,5x28	1		
18	9463 650 1000	rozpěrný pojistný kroužek 10	2		
19	4119 034 3001	Těsnící pístní kroužek Ø 35x1,5 mm Až sériové číslo: 807902383	2		
20	0000 400 7000	Zapalovací svíčka NGK BPMR7A	1		
20	0000 400 7029	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 14	1		
20	0000 400 7030	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 14, balení po 40	1		
21	4134 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
23	4134 007 1050	Sada těsnění	1	6, 12, 21	
24	0783 830 2000	Těsnící hmota Dirko HT, červená	1		

E - Startovací zařízení, zapalování

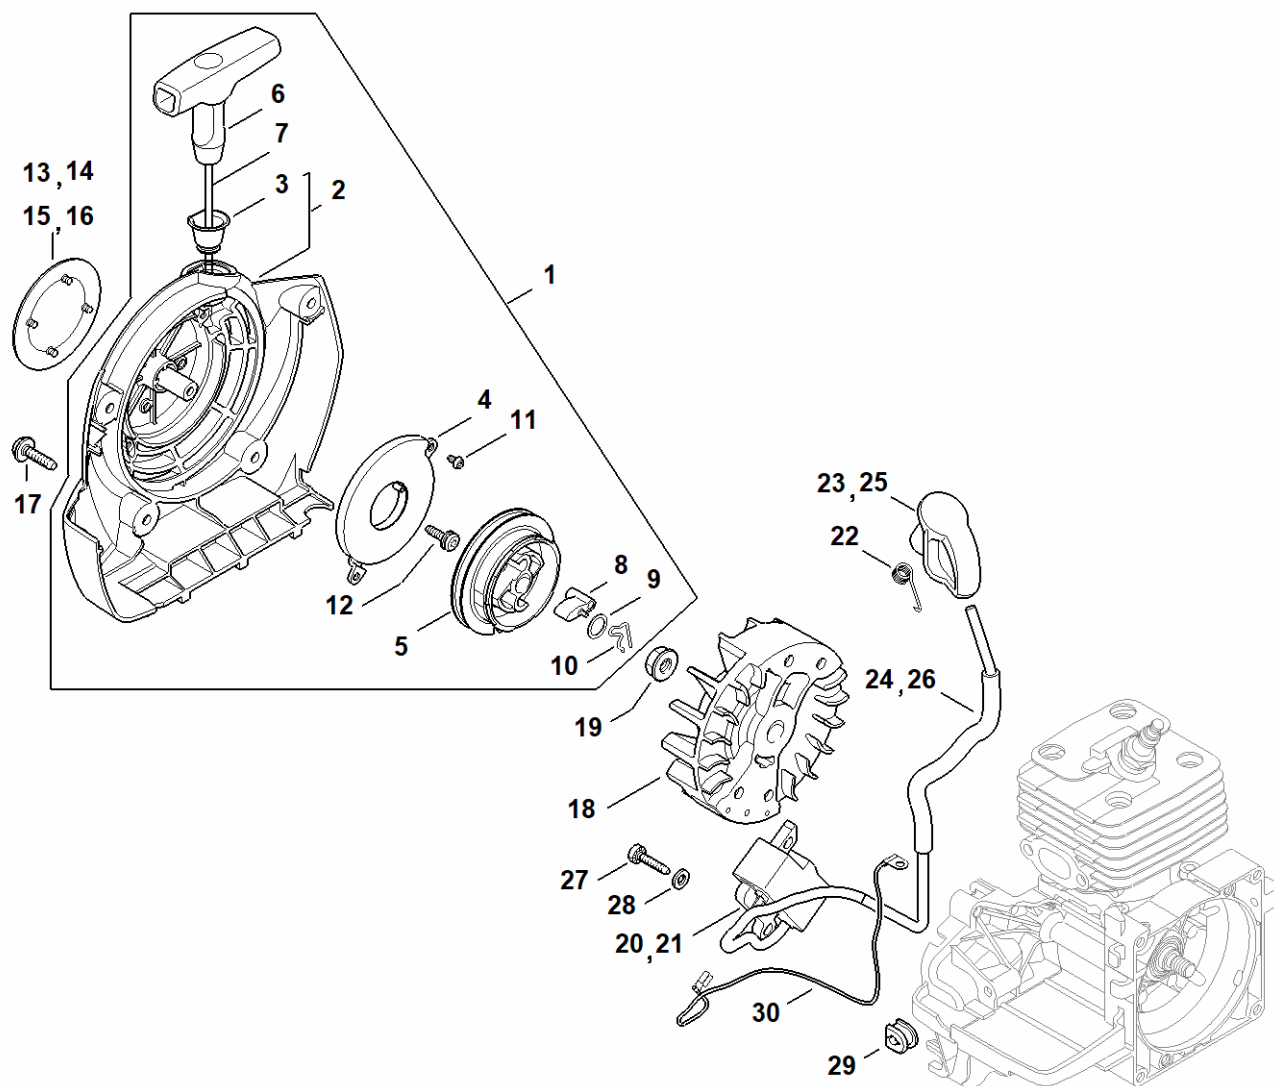


4134-GET-0120
A1

E - Startovací zařízení, zapalování

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
13	4134 967 1511	Typový štítek FS 120	1		

F - Startovací zařízení, zapalování # 809 249 646 (10.2016)

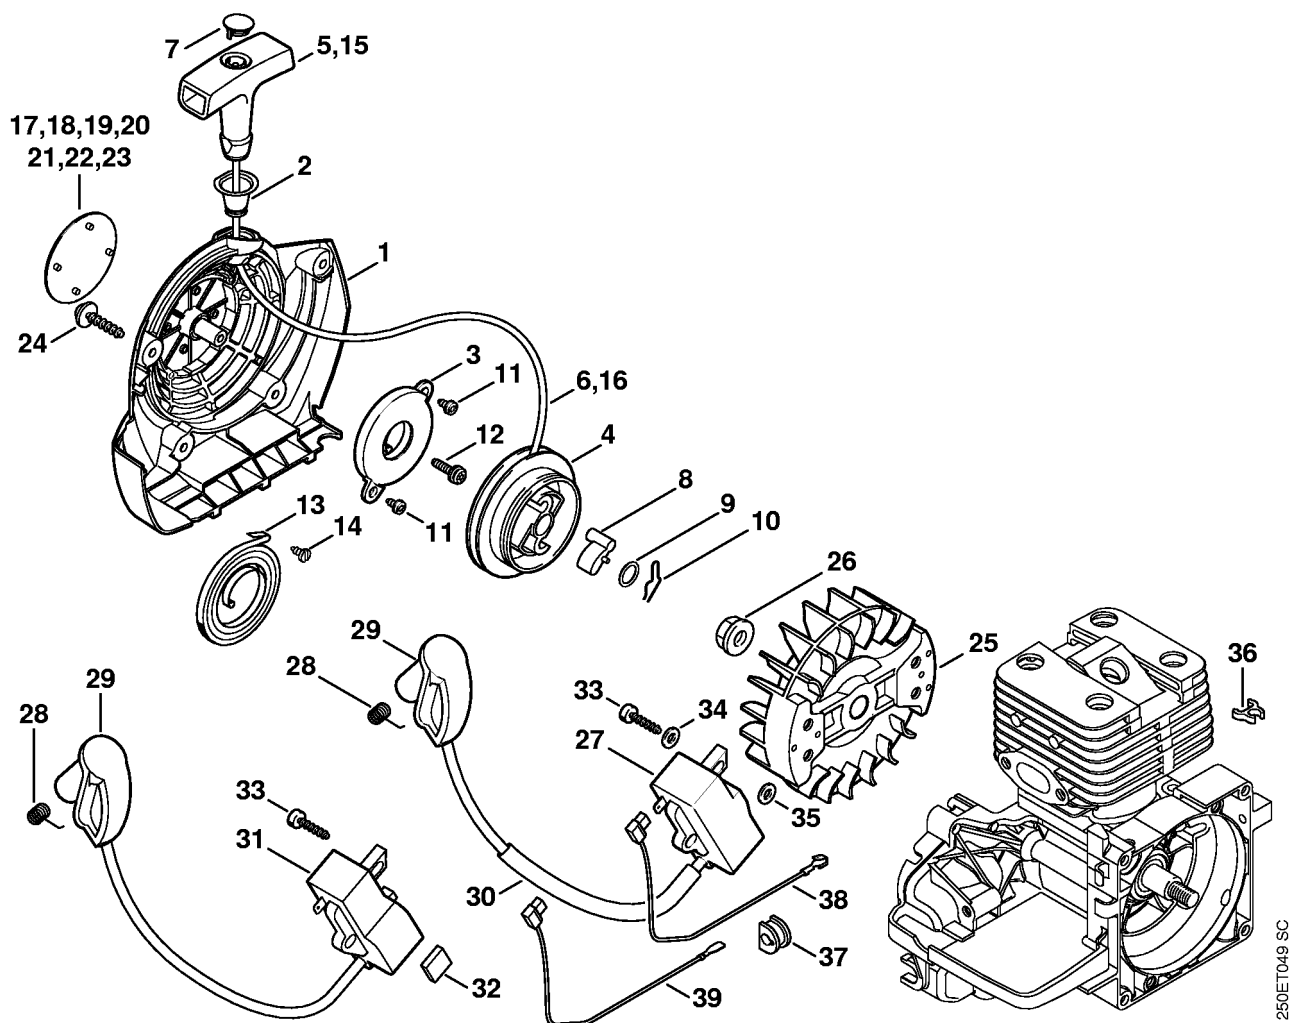

250ET049 SC


F - Startovací zařízení, zapalování # 809 249 646 (10.2016)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
	4134 080 2101	Těleso ventilátoru se startovacím zařízením	1	1 - 12	
1	4134 080 1801	Těleso ventilátoru	1	2	
2	1110 084 9102	Pouzdro	1		
3	4134 190 0601	Vratná pružina	1		
4	4128 195 0400	Lanová kladka	1		
5	0000 190 3405	Rukojeť ElastoStart Ø 3 mm	1	6, 7	
6	0000 195 8203	Startovací lano Ø 3x850 mm	1		
7	0000 195 7000	Čepička	1		
8	0000 195 7200	Svěrací kus pravý	1		
9	0000 958 0923	Podložka	1		
10	1118 195 3500	Pružina	1		
11	9104 003 0410	Šroub s válcovou hlavou P3x6	2		
12	4223 084 5600	Šroub s drážkou na obvodě	1		
13	4134 190 0600	Vratná pružina	1		
14	9099 021 2330	Šroub do plechu 3,5x6,5	1		
15	0000 190 3400	Rukojeť ElastoStart Ø 3 mm	1	7, 16	
16	0000 195 8200	Startovací lano Ø 3x800 mm	1		
17	4134 967 1511	Typový štítek FS 120	1		
23	0000 967 1500	Firemní logo STIHL	1		
24	0000 951 1100	Šroub	4		
25	4134 400 1200	Setrvačnick	1		
26	9220 260 1100	Šestihranná matice M8	1		
27	4134 400 1301	Modul zapalování	1	28 - 30	
28	0000 998 0604	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
29	4128 405 1000	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
30	4137 442 0400	Izolační hadička	1		

F - Startovací zařízení, zapalování # 809 249 646 (10.2016)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
31	4134 400 1306	Modul zapalování	1	28, 29	
32	4134 028 1300	Podložka 10x15x4	1		
33	9075 478 3022	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x20	2		
34	9291 021 0121	Podložka 5,3	2		
35	9291 021 0121	Podložka 5,3	2		
36	4134 448 1200	Držák kabelu	1		
37	4134 432 9300	Průchodka	1		
38	4134 440 1101	Zkratovací tlačítko	1		
39	4134 440 1100	Zkratovací tlačítko	1		

G - Tlumič výfuku, kryt, palivová nádrž

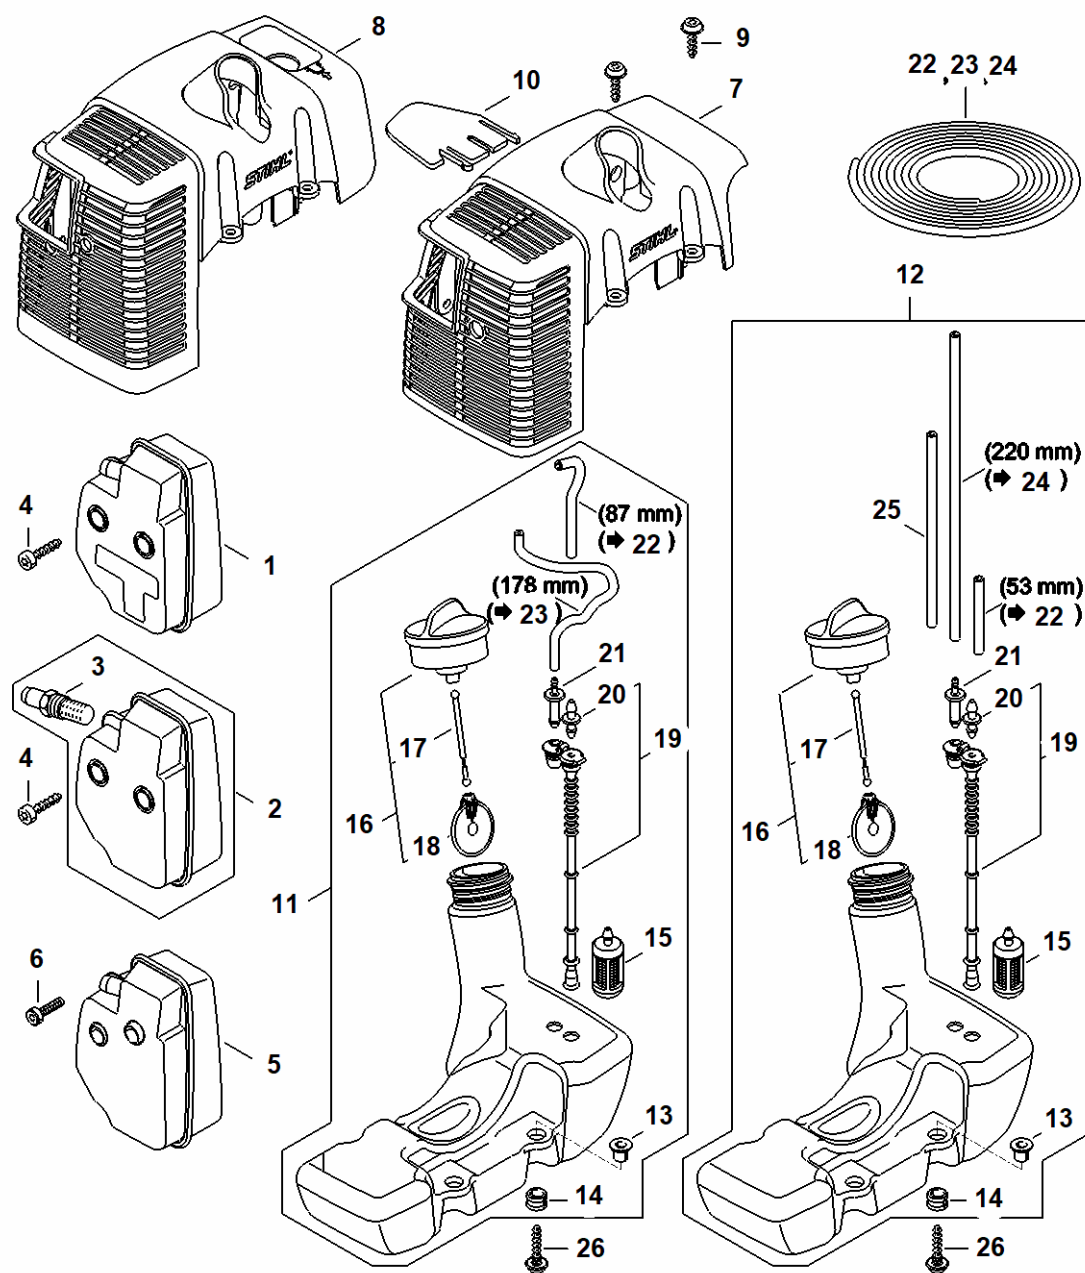


4134-GET-0214
K1

G - Tlumič výfuku, kryt, palivová nádrž

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4134 140 0613	Tlumič výfuku	1		

H - Tlumič výfuku, kryt, palivová nádrž # 809 249 646 (10.2016)

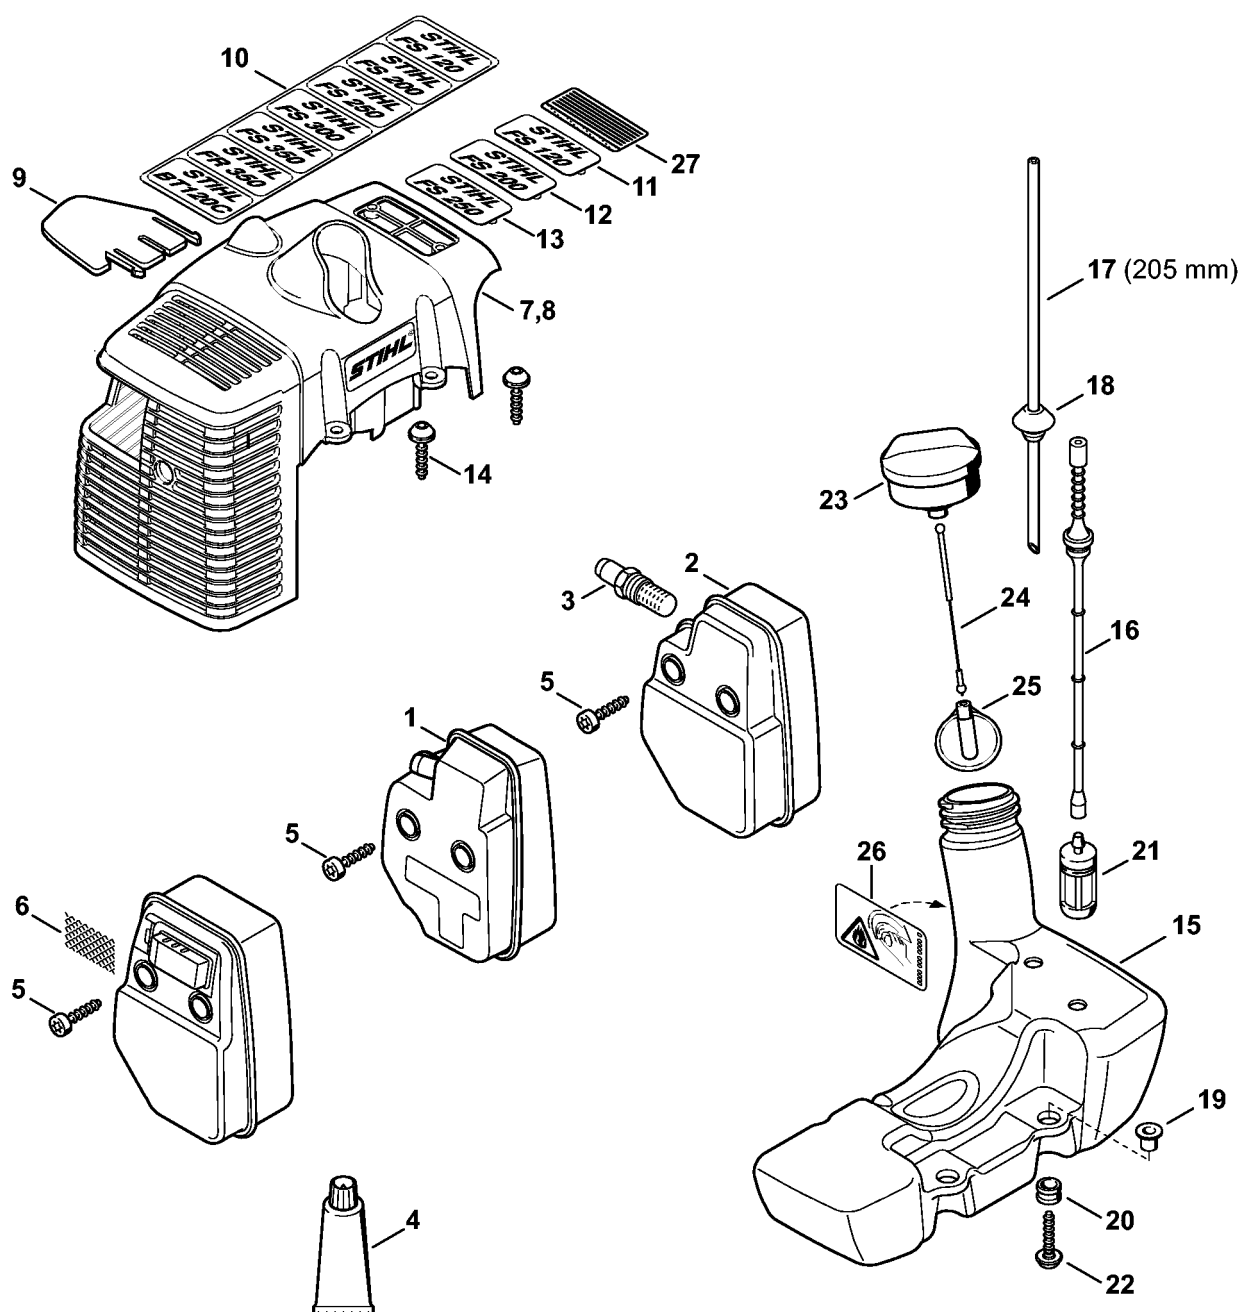

4134-GET-0070-A0


H - Tlumič výfuku, kryt, palivová nádrž # 809 249 646 (10.2016)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4134 140 0613	Tlumič výfuku	1		
	4134 140 0652	Tlumič výfuku Až sériové číslo: 143491570	1	1, 5, 8, 10	
2	4134 140 0606	Tlumič výfuku	1	3	USA, AUS, CDN
3	4140 140 6900	Nátrubek s mřížkou	1		USA, AUS, CDN
4	0783 830 2000	Těsnicí hmota Dirko HT, červená	1		
5	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	3		
6	4134 141 9000	Mřížka Až sériové číslo: 143491570	1		USA, AUS, CDN
7	4134 084 0911	Kryt	1		
8	4134 080 1600	Kryt	1	10	
9	4134 084 6800	Rozpěrný kus	1		USA, CDN, AUS, NZ
10	4134 967 1514	Typový štítek	1		
11	4134 967 1503	Typový štítek FS 120	1		
14	0000 951 1100	Šroub	2		
15	4134 350 0400	Palivová nádrž	1	16 - 21	
16	4128 358 0800	Hadice	1		
17	0000 930 2802	Hadice 2,2x5,4 mm x 1 m, R1	1		
18	0000 989 0516	Průchodka	1		
19	0000 351 3200	Objímka	4		
20	1125 084 8900	Průchodka	4		
21	0000 350 3502	Sací hlava	1		
22	0000 951 1102	Šroub IS-D5x26	4		
23	4128 350 0505	Uzávěr palivové nádrže	1	24, 25	
24	0000 350 0900	Lano	1		
25	0000 353 0800	Pojistka proti ztracení	1		
26	0000 967 7239	Informační štítek uzávěr nádržky	1		USA, CDN

H - Tlumič výfuku, kryt, palivová nádrž # 809 249 646 (10.2016)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	0000 967 4054	Výstraha Ochranné sítko proti jiskření	1		USA

J - Skříň karburátoru, vzduchový filtr

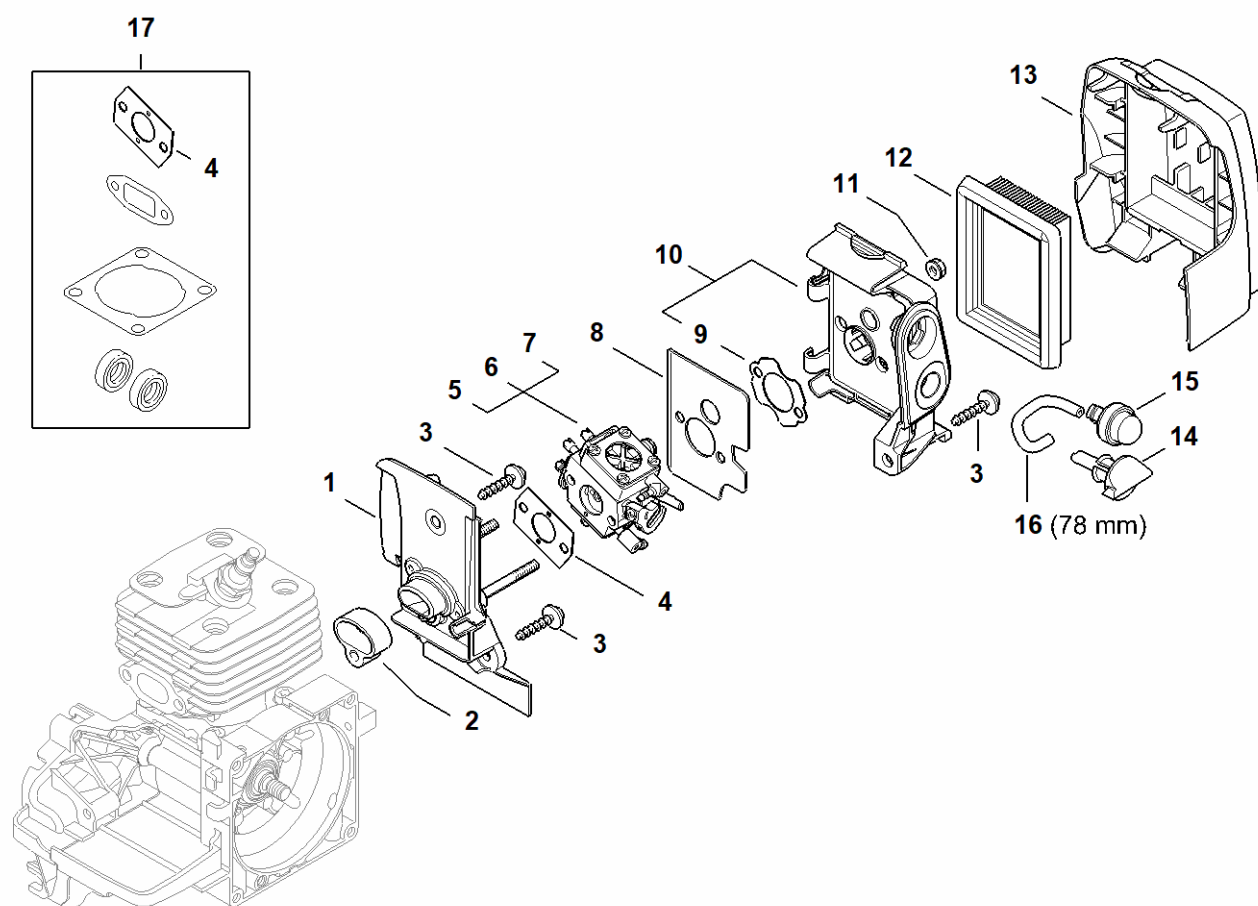


4134-GET-0075
K1

J - Skříň karburátoru, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
2	4134 129 3000	Těsnící kroužek	1		
3	0000 951 1100	Šroub	4		
4	4134 129 0902	Těsnění	1		
11	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
12	4134 141 0300	Vzduchový filtr	1		
13	4134 141 0500	Víko filtru	1		
14	4128 182 9500	Otočný knoflík	1		
15	0000 350 6201	Čerpadlo paliva	1		

K - Skříň karburátoru, vzduchový filtr # 809 249 646 (10.2016)

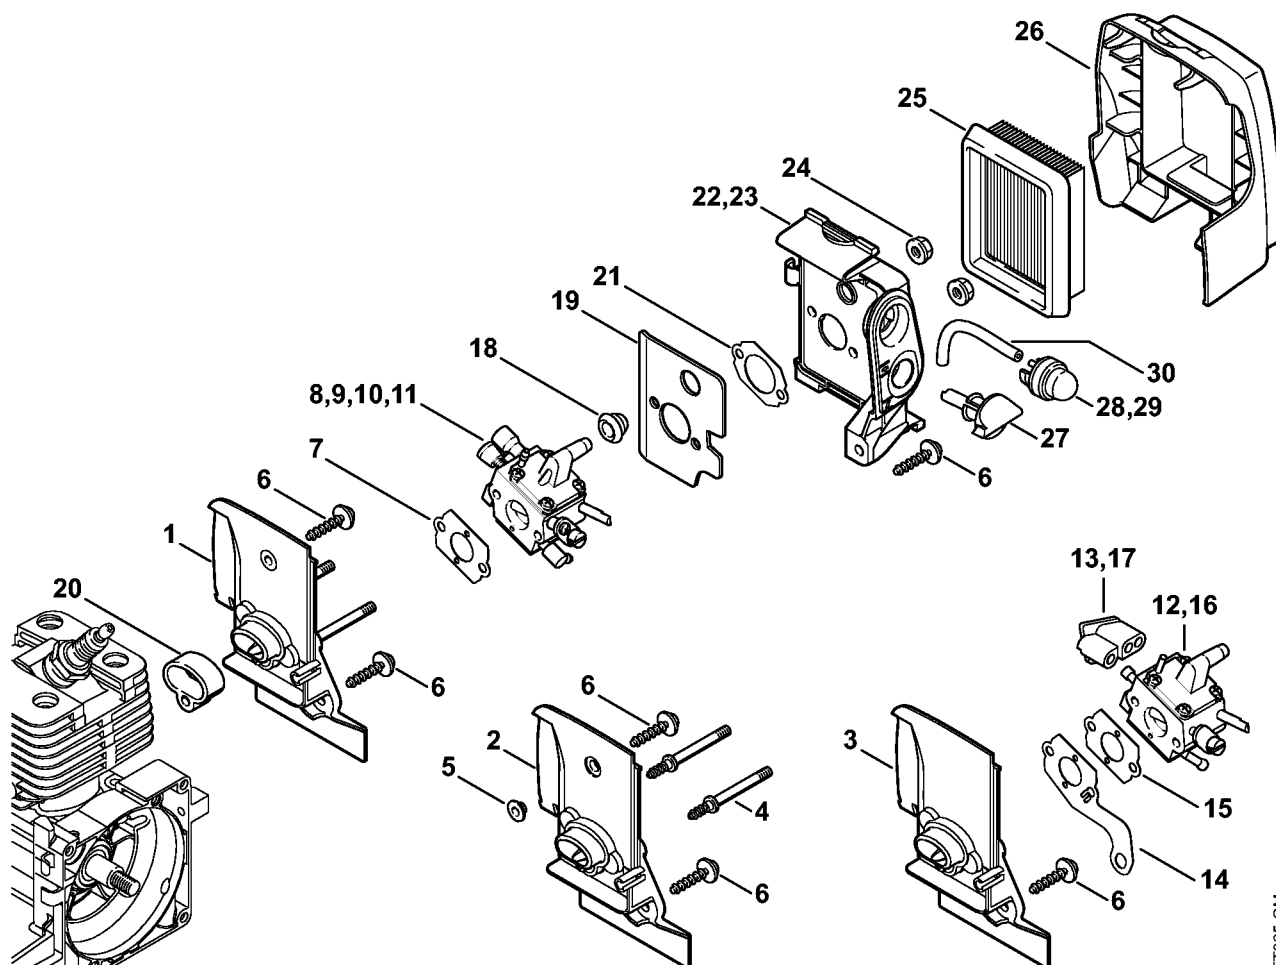

250ET065 GM


K - Skříň karburátoru, vzduchový filtr # 809 249 646 (10.2016)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4134 120 0102	Skříň karburátoru	1		
2	4134 120 0101	Skříň karburátoru	1	4, 5	
3	4134 120 0100	Skříň karburátoru	1	4	
4	4134 122 6601	Šroub s nákrůžkem	2		
5	0000 963 1401	Pouzdro	1		
6	0000 951 1100	Šroub	4		
7	4128 129 0900	Těsnění	1		
8	4134 120 0652	Karburátor C1Q-S161A	1	19	
12	4134 120 0651	Karburátor C1Q-S51C	1		
13	4134 123 7502	Průchodka	1		
14	4134 431 7000	Kontaktní plíšek	1		
15	4128 129 0900	Těsnění	1		
16		Karburátor C1Q-S35B	1		
17	4134 123 7501	Průchodka	1		
18	4134 123 7500	Průchodka	1		
19	4134 122 1801	Tepelná plechová clona	1		
20	4134 129 3000	Těsnící kroužek	1		
21	4134 129 0900	Těsnění	1		
22	4134 140 2801	Těleso filtru	1	21	
23	4134 140 2850	Těleso filtru	1	21, 22, 28, 30	
24	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
25	4134 141 0300	Vzduchový filtr	1		
26	4134 141 0500	Víko filtru	1		
27	4128 182 9500	Otočný knoflík	1		
28	0000 350 6201	Čerpadlo paliva	1		
29	4130 350 6200	Čerpadlo paliva	1		
30		Hadice 2,2x5,4x67 mm, R1	1		

K - Skříň karburátoru, vzduchový filtr # 809 249 646 (10.2016)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
	0000 930 2802	Hadice 2,2x5,4 mm x 1 m, R1	1		
	4134 007 1050	Sada těsnění	1	7	

M - Karburátor 4134/21, 4134/22, 4134/23

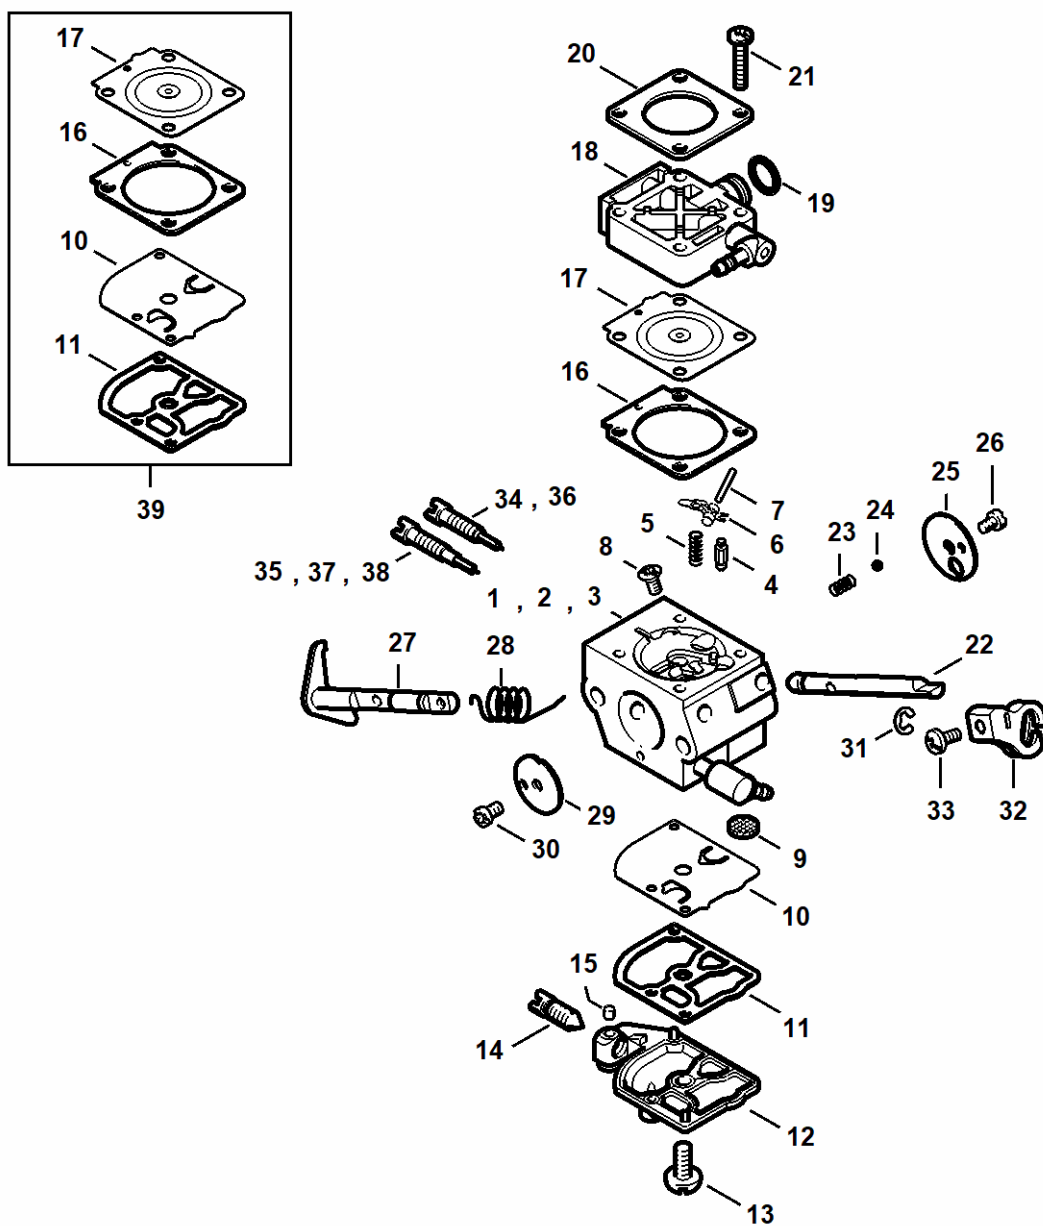

4134-GET-0209
K1


M - Karburátor 4134/21, 4134/22, 4134/23

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
5	4128 122 3000	Pružina	1		
6	4229 121 5000	Regulační páčka sání	1		
7	1120 121 9200	Osa	1		
8	1120 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		
9	1120 121 7800	Síto	1		
10	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
12	4134 121 0802	Uzávěrné víko	1		
13	1120 122 7800	Šroub se zápusťnou čochkovitou hlavou	1		
14	4134 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
15	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
16	4229 129 0901	Sada regulačního těsnění	1		
17	4229 121 4700	Regulační membrána	1		
18	4134 120 2201	Příruba	1		
19	9646 945 0490	Kulatý těsnicí kroužek 7x1,5	1		
20	4140 121 0800	Uzávěrné víko	1		
21	4149 122 7100	Šroub	4		
22	4134 121 3000	Startovací osa	1		
23	4119 122 3002	Pružina	1		
24	4119 122 4200	Kulička	1		
25	4128 121 2900	Startovací kladka	1		
26	1125 122 7403	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
27	4134 120 7102	Škrťací hřídelka s páčkou	1		
28	4137 122 3000	Pružina	1		
29	4134 121 3302	Škrťací klapka	1		
30	1120 122 7400	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
31	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		

M - Karburátor 4134/21, 4134/22, 4134/23

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
32	4134 121 3501	Škrticí páčka	1		
33	4132 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		

O - Karburátor 4134/13, 4134/14, 4134/15

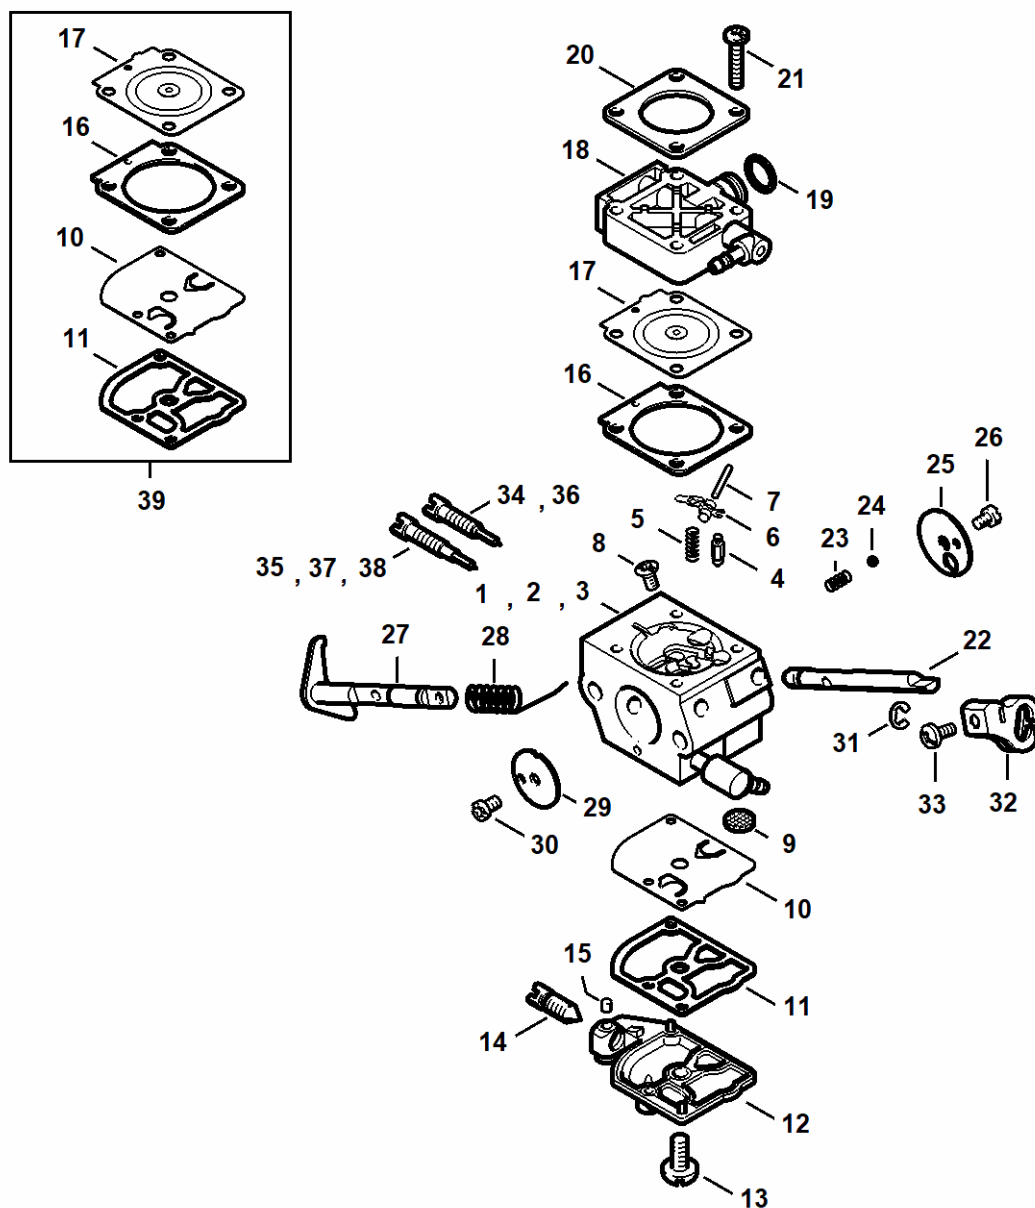

4134-GET-0057
K1


O - Karburátor 4134/13, 4134/14, 4134/15

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
5	4128 122 3000	Pružina	1		
6	4229 121 5000	Regulační páčka sání	1		
7	1120 121 9200	Osa	1		
8	1120 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		
9	1120 121 7800	Síto	1		
10	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
12	4134 121 0802	Uzávěrné víko	1		
13	1120 122 7800	Šroub se zápusťnou čochkovitou hlavou	1		
14	4134 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
15	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
16	4229 129 0901	Sada regulačního těsnění	1		
17	4229 121 4700	Regulační membrána	1		
18	4134 120 2201	Příruba	1		
19	9646 945 0490	Kulatý těsnicí kroužek 7x1,5	1		
20	4140 121 0800	Uzávěrné víko	1		
21	4149 122 7100	Šroub	4		
22	4134 121 3000	Startovací osa	1		
23	4119 122 3002	Pružina	1		
24	4119 122 4200	Kulička	1		
25	4128 121 2900	Startovací kladka	1		
26	1125 122 7403	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
27	4134 120 7102	Škrtecí hřídelka s páčkou	1		
28	1123 122 3000	Pružina	1		
29	4134 121 3302	Škrtecí klapka	1		
30	1120 122 7400	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
31	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		

O - Karburátor 4134/13, 4134/14, 4134/15

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
32	4134 121 3501	Škrticí páčka	1		
33	4132 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		

P - Karburátor C1Q-S161, -S162, -S163, -S164, -S82, -S83, -S138, -S139

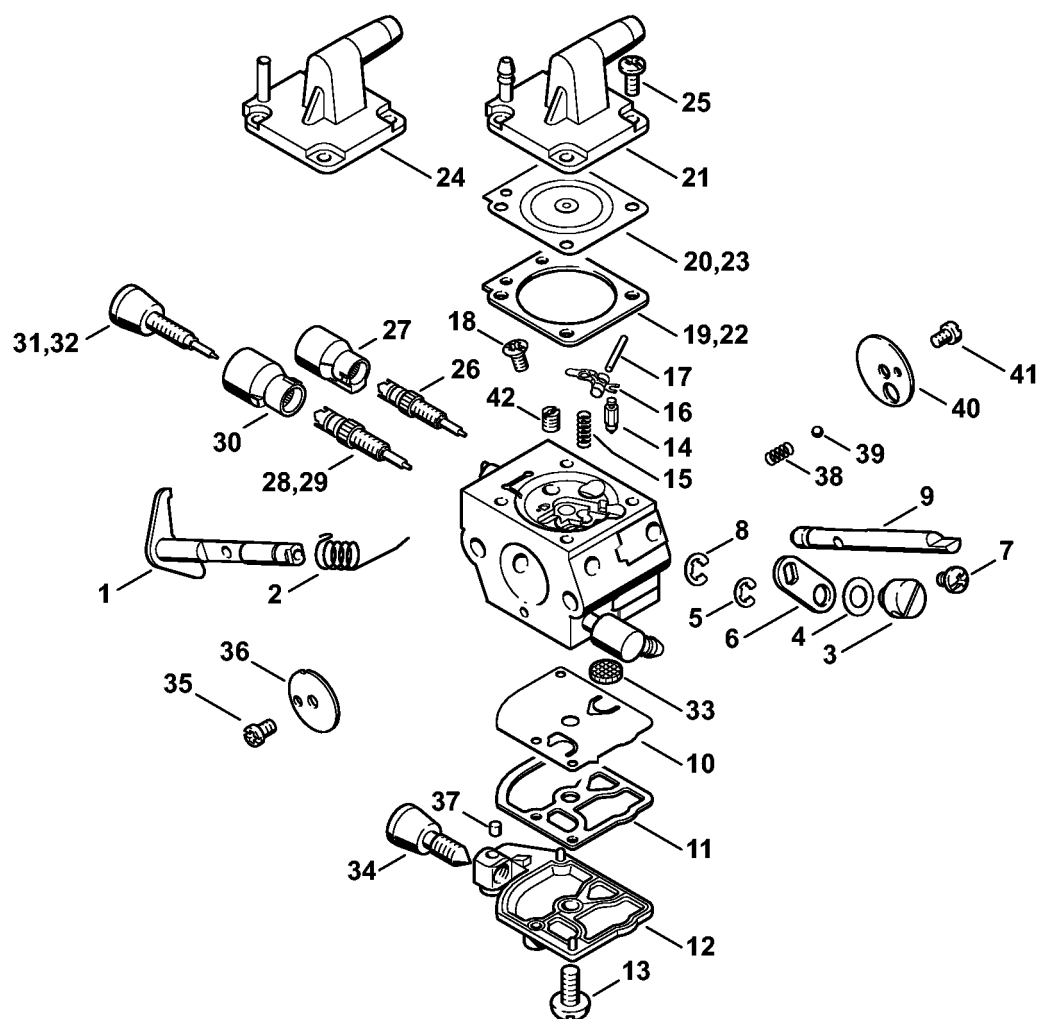

250ET069 AM


P - Karburátor C1Q-S161, -S162, -S163, -S164, -S82, -S83, -S138, -S139

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
	4134 120 0652	Karburátor C1Q-S161A	1	1 - 21, 25 - 28, 30, 33 - 42	
	4134 120 0603	Karburátor C1Q-S82	1	1 - 18, 22 - 27, 31, 33 - 42	
1	4134 120 7101	Škrticí hřídelka s páčkou	1		
2	1123 122 3000	Pružina	1		
3	4128 121 8901	Čep	1		
4	4137 121 8600	Podložka	1		
5	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
6	4134 123 7300	Páka	1		
7	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
8	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
9	4134 121 3000	Startovací osa	1		
10	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
12	4134 121 0802	Uzávěrné víko	1		
13	1120 122 7800	Šroub se zápustnou čokovitou hlavou	1		
14	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
15	1123 122 3001	Pružina	1		
16	1125 121 5000	Regulační páčka sání	1		
17	1120 121 9200	Osa	1		
18	1120 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		
19	4134 129 0901	Sada regulačního těsnění	1		
20	4134 121 4701	Regulační membrána	1		
21	4134 121 0803	Uzávěrné víko	1		
22	1129 129 0900	Sada regulačního těsnění	1		
23	4129 121 4700	Regulační membrána	1		
24	4134 121 0801	Uzávěrné víko	1		

P - Karburátor C1Q-S161, -S162, -S163, -S164, -S82, -S83, -S138, -S139

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
25	1120 122 6601	Šroub s nákrůžkem	4		
26	4134 122 6701	Hlavní seřizovací šroub	1		
27	4229 121 2701	Čepička	1		
28	4134 120 6800	Seřizovací šroub volnoběhu	1	30	
30	Z010 061 Z013	Omezovací čepička	1		
31	4134 122 6801	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
33	1123 121 7800	Síto	1		
34	4180 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
35	1120 122 7400	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
36	4134 121 3302	Škrticí klapka	1		
37	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
38	4119 122 3002	Pružina	1		
39	4119 122 4200	Kulička	1		
40	4128 121 2900	Startovací kladka	1		
41	1125 122 7403	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
42	1132 121 5640	Pevná tryska 0.40	1		
	4128 007 1060	Souprava Díly karburátoru	1	10, 11, 19, 20	
	1129 007 1062	Souprava Díly karburátoru	1	10, 11, 22, 23	

Q - Karburátor C1Q-S51, C1Q-S36 (09.2003)

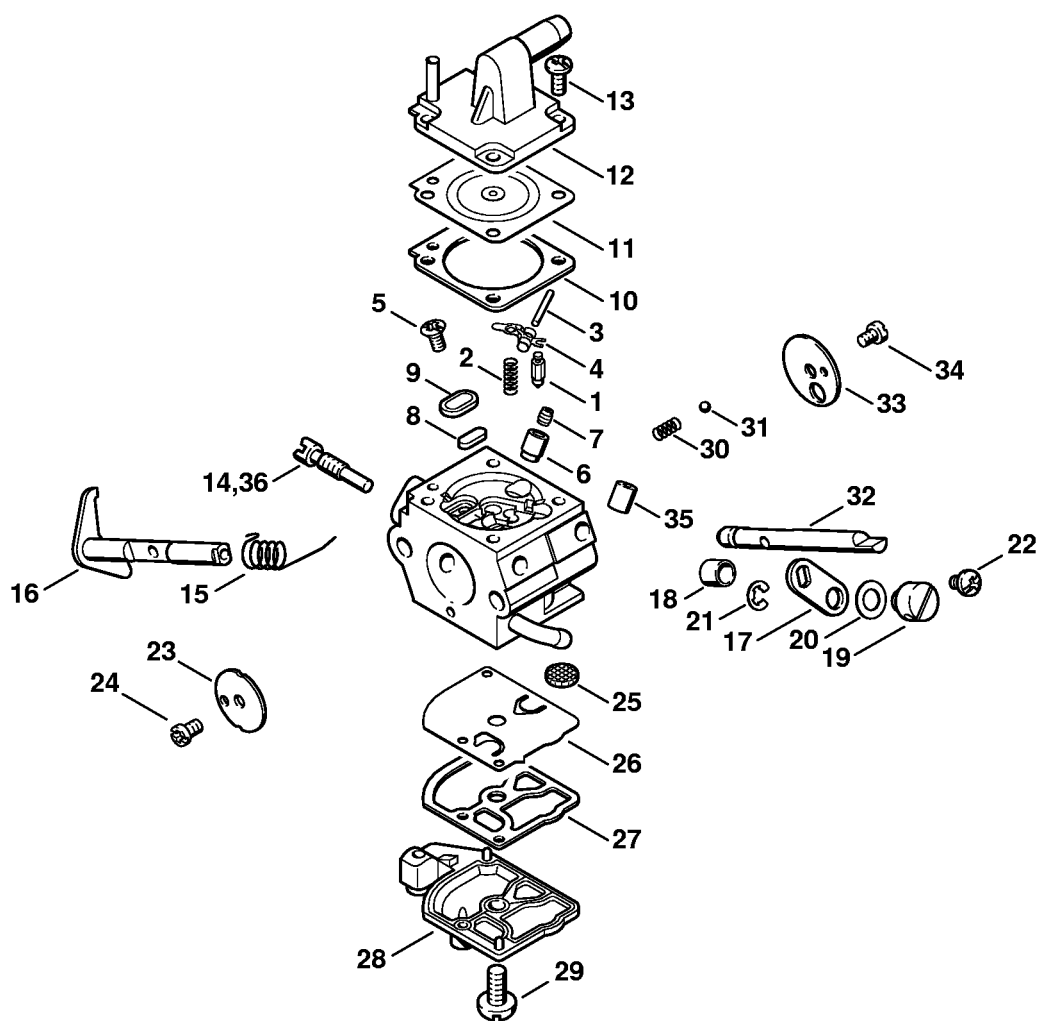

250ET025 SC


Q - Karburátor C1Q-S51, C1Q-S36 (09.2003)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
	4134 120 0651	Karburátor C1Q-S51C	1	1 - 34	
		Karburátor C1Q-S36G	1	1 - 5, 8 - 35	
1	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
2	1120 122 3004	Pružina	1		
3	1120 121 9200	Osa	1		
4	1125 121 5000	Regulační páčka sání	1		
5	1120 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		
6	4137 122 5100	Výfukový ventil	1		
7	1130 121 5601	Pevná tryska 0.44	1		
8	4119 121 0700	Uzávěrná destička	1		
9	4129 121 0700	Uzávěrná destička	1		
10	4129 129 0902	Sada regulačního těsnění	1		
11	0000 121 4700	Regulační membrána	1		
12	4134 121 0801	Uzávěrné víko	1		
13	1120 122 6601	Šroub s nákrůžkem	4		
14	1130 122 6300	Šroub volnoběžných otáček	1		
15	1123 122 3000	Pružina	1		
16	4134 120 7100	Škrticí hřídelka s páčkou	1		
17	4134 123 7300	Páka	1		
18	4134 122 5000	Rozpěrná objímka	1		
19	4128 121 8900	Čep	1		
20	4137 121 8600	Podložka	1		
21	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
22	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
23	1123 121 3300	Škrticí klapka	1		
24	1120 122 7400	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
25	1123 121 7800	Síto	1		

Q - Karburátor C1Q-S51, C1Q-S36 (09.2003)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
26	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
27	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
28	4128 121 0800	Uzávěrné víko	1		
29	1120 122 7800	Šroub se zápusťnou čochkovitou hlavou	1		
30	4119 122 3002	Pružina	1		
31	4119 122 4200	Kulička	1		
32	4134 121 3000	Startovací osa	1		
33	4128 121 2900	Startovací kladka	1		
34	1125 122 7403	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
35	4134 121 5402	Ventilová tryska	1		
	4134 007 1060	Souprava Díly karburátoru	1	1, 2, 4, 10, 11, 25 - 27	
36	4128 122 6300	Šroub volnoběžných otáček	1		

R - Karburátor C1Q-S35 (19.98)

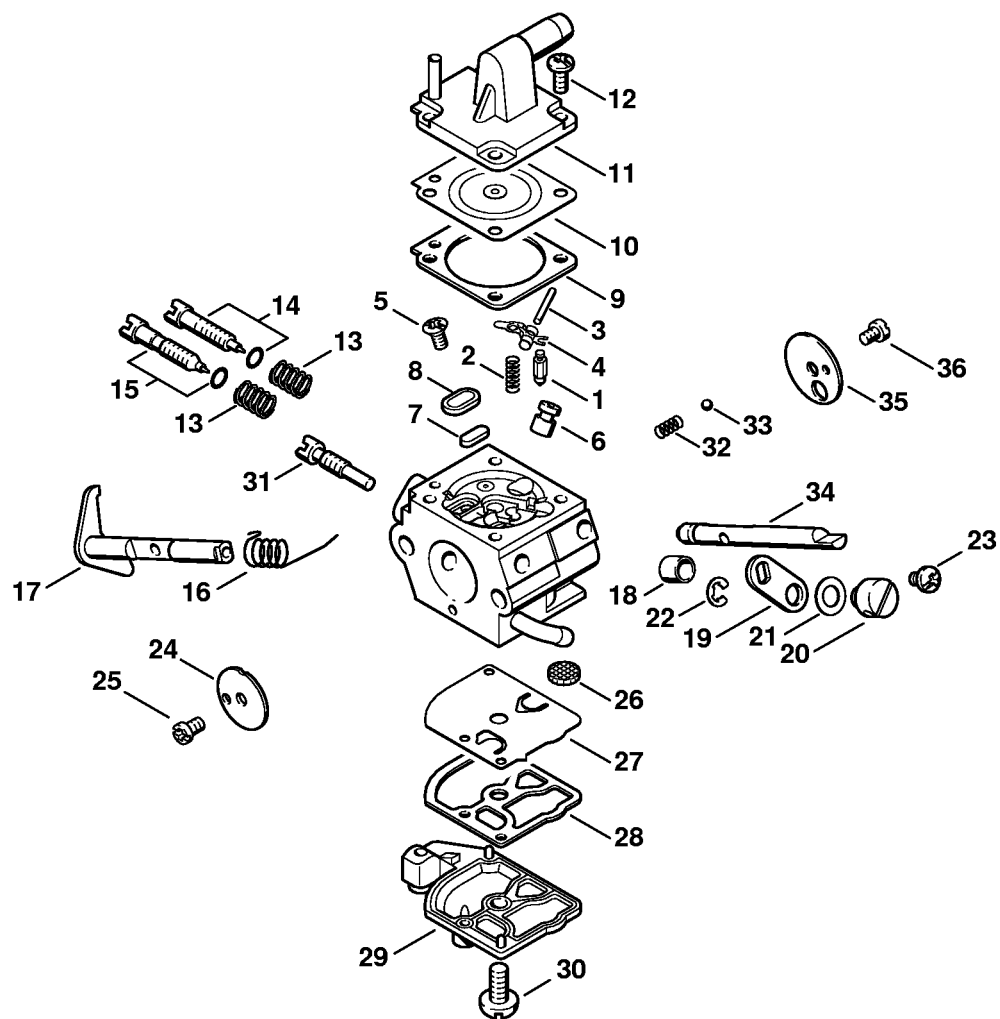

250ET005 SC


R - Karburátor C1Q-S35 (19.98)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
		Karburátor C1Q-S35B	1	1 - 36	
1	4116 121 5100	Vstupní jehla	1		
2	1120 122 3004	Pružina	1		
3	1120 121 9200	Osa	1		
4	1125 121 5000	Regulační páčka sání	1		
5	1120 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		
6	4132 121 5400	Ventilová tryska	1		
7	1125 121 0700	Uzávěrná destička	1		
8	4129 121 0700	Uzávěrná destička	1		
9	4129 129 0902	Sada regulačního těsnění	1		
10	4129 121 4700	Regulační membrána	1		
11	4134 121 0801	Uzávěrné víko	1		
12	1120 122 6601	Šroub s nákrůžkem	4		
13	1120 122 3005	Pružina	2		
14	4128 122 6700	Hlavní seřizovací šroub	1		
15	4134 122 6800	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
16	1123 122 3000	Pružina	1		
17	4134 120 7100	Škrticí hřídelka s páčkou	1		
18	4134 122 5000	Rozpěrná objímka	1		
19	4134 123 7300	Páka	1		
20	4128 121 8900	Čep	1		
21	4137 121 8600	Podložka	1		
22	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
23	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
24	4134 121 3300	Škrticí klapka	1		
25	1125 122 7403	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
26	1123 121 7800	Síto	1		

R - Karburátor C1Q-S35 (19.98)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
28	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
29	4128 121 0800	Uzávěrné víko	1		
30	1120 122 7800	Šroub se zápusťnou čochkovitou hlavou	1		
31	4128 122 6300	Šroub volnoběžných otáček	1		
32	4119 122 3002	Pružina	1		
33	4119 122 4200	Kulička	1		
34	4134 121 3000	Startovací osa	1		
35	4128 121 2900	Startovací kladka	1		
36	1125 122 7403	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
	4134 007 1060	Souprava Díly karburátoru	1	1, 2, 4, 9, 10, 26 - 28	

S - Těleso spojky

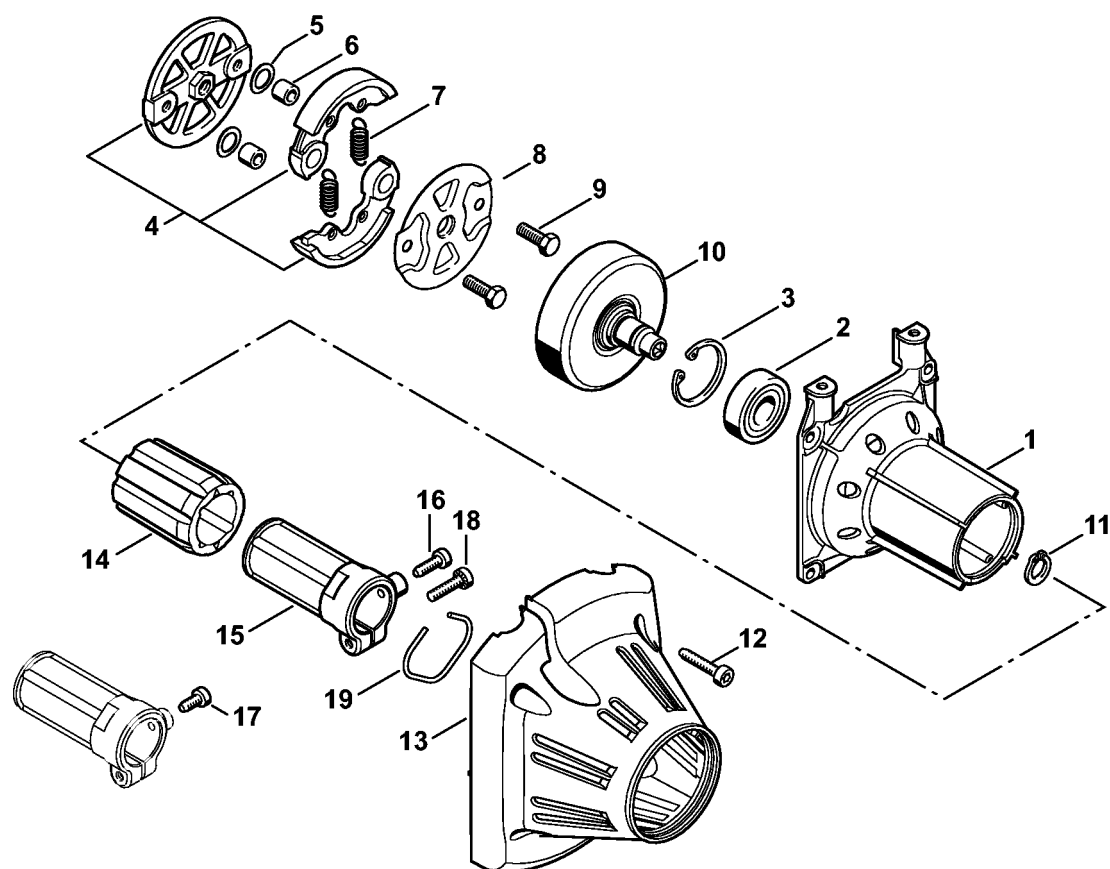


4134-GET-0094-A0

S - Těleso spojky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4134 160 0601	Těleso spojky	1	2, 3	
2	9503 003 7450	Radiální kuličkové ložisko 6202-2RS	1		
3	9456 621 3860	Pojistný kroužek 35x1,5	1		
4	4128 160 2001	Spojka	1	5 - 9	
5	0000 958 1000	Podložka 16x10x0,5	2		
6	0000 961 0608	Kroužek	2		
7	0000 997 5519	Tažná pružina	2		
8	4128 162 1000	Krycí kotouč	1		
9	0000 951 0606	Šroub s šestihrannou hlavou	2		
10	4134 160 2900	Buben spojky	1		
11	9455 621 1520	Pojistný kroužek 15x1	1		
12	9075 478 4175	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x28	4		
13	4134 160 0400	Kryt spojky	1		
14	4137 791 9300	Pryžový prvek	1		
15	4137 790 7202	Objímka	1	16	
16	9075 478 4115	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x16	1		
17	9075 478 4095	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x12	1		
18	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	1		
19	9457 621 4481	Pojistný kroužek	1		

U - Ovládací rukojeť

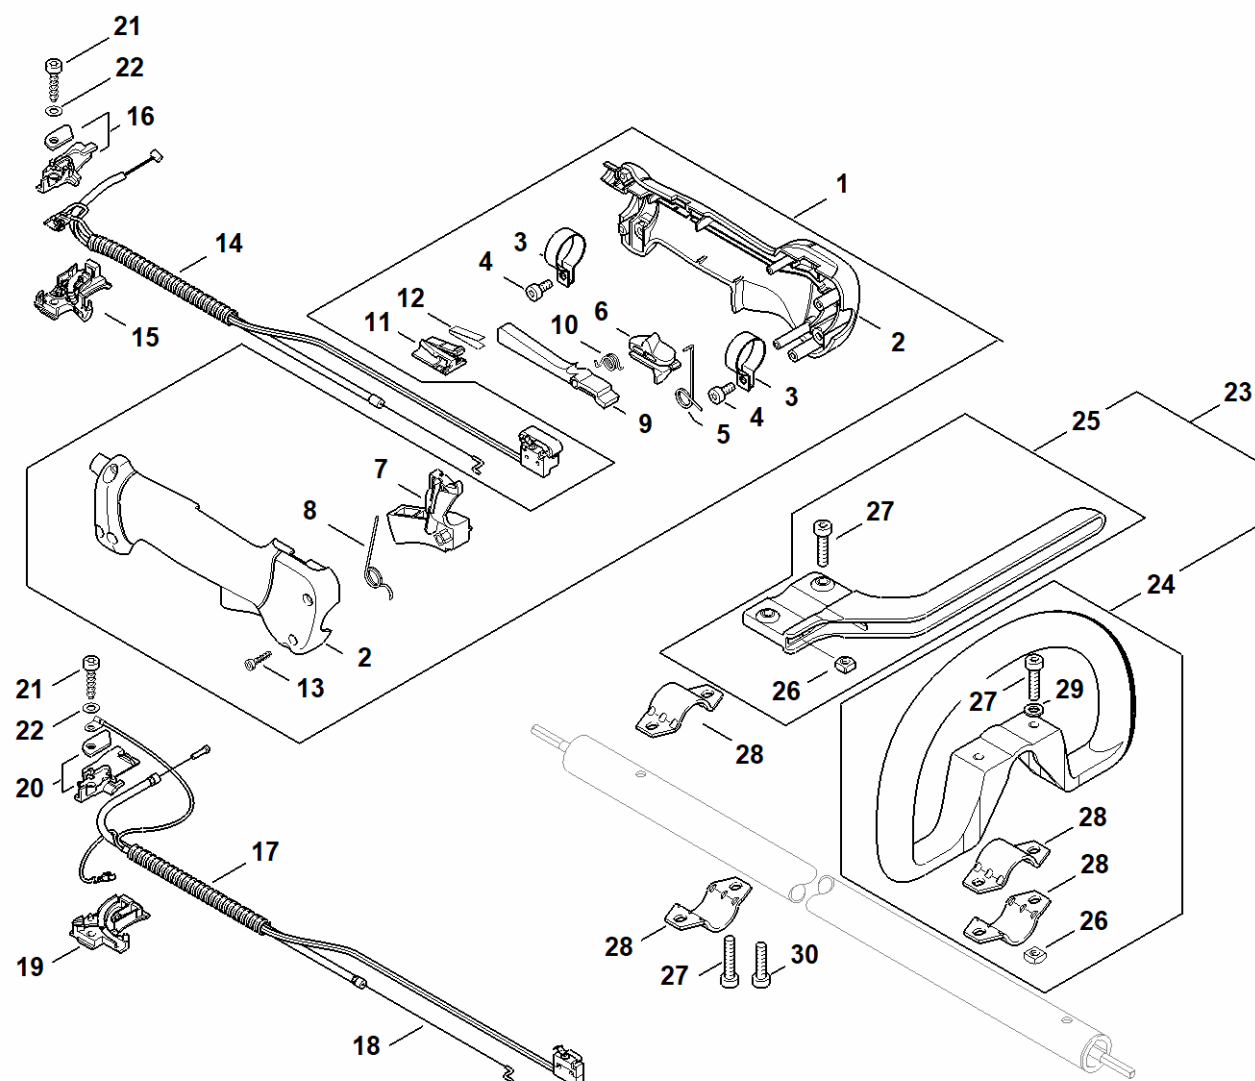


4134-GET-0017
K1

U - Ovládací rukojeť

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
19	4134 182 2104	Držák dole	1		
20	4134 180 6702	Držák	1		
21	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	1		

W - Trubka dvouruční rukojeti, ovládací rukojet'

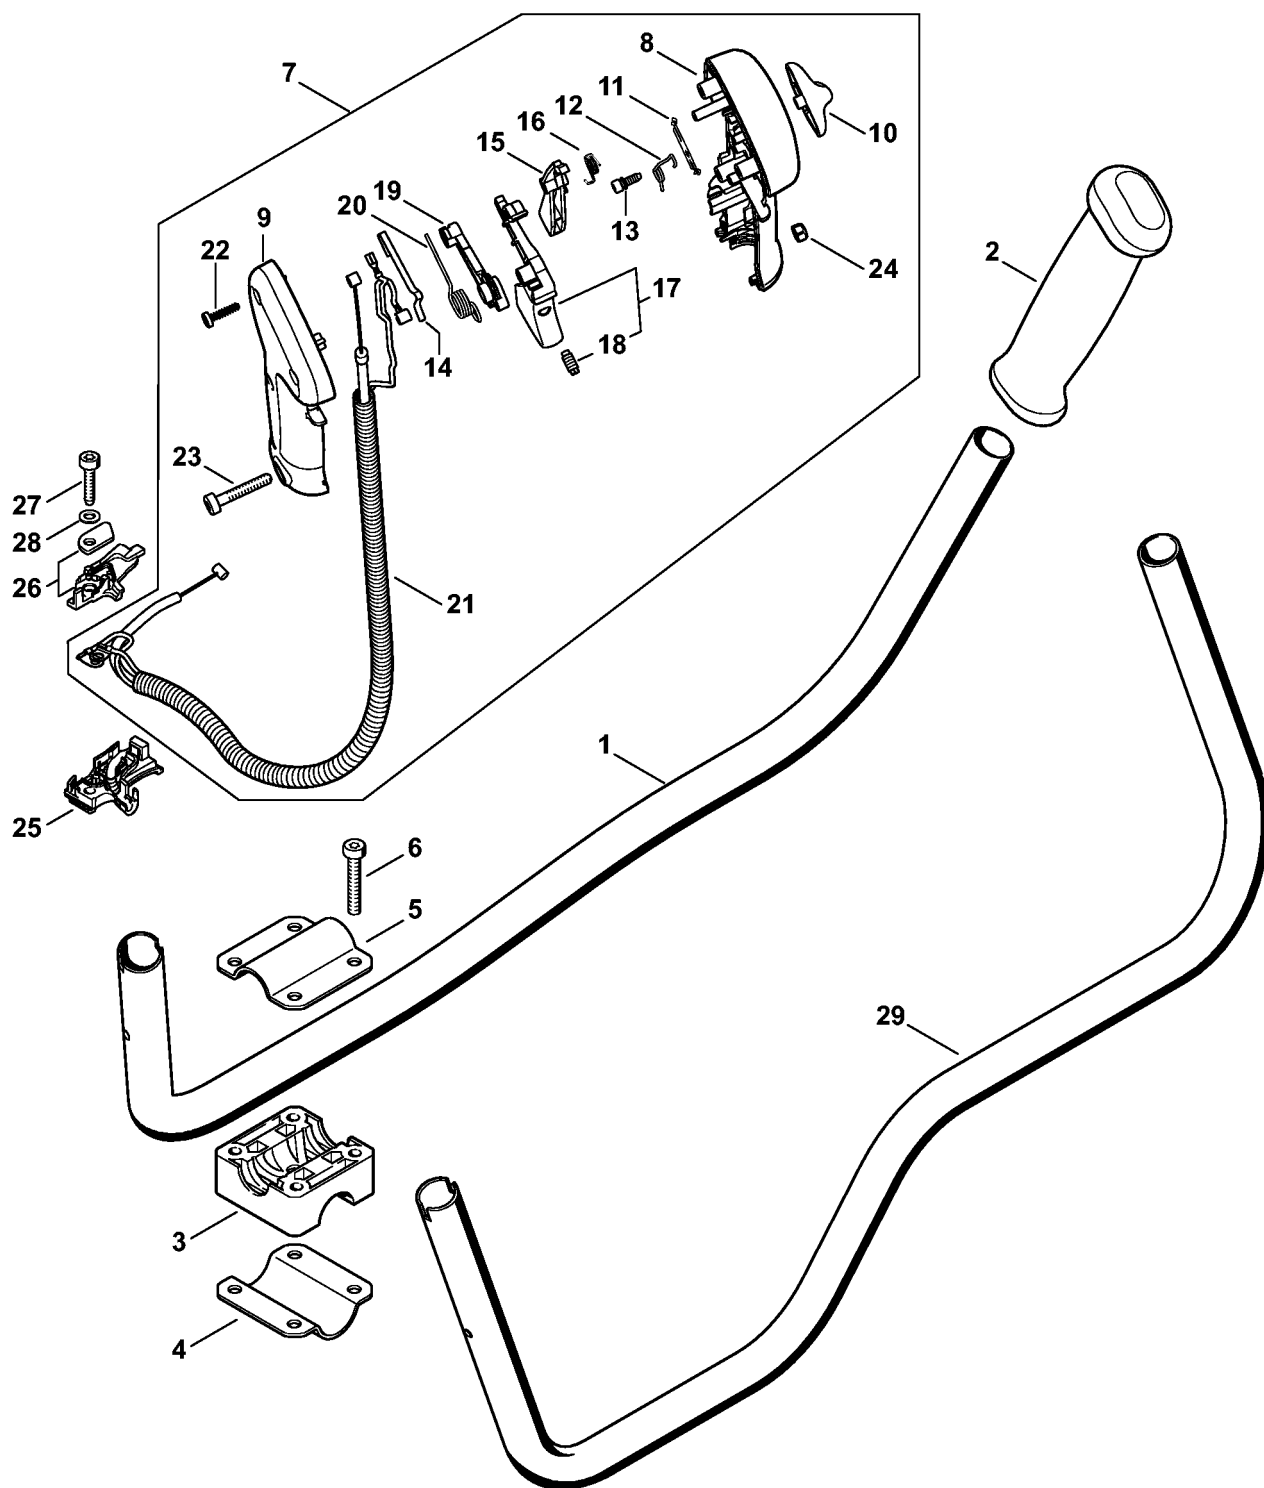


4134-GET-0117-A0

W - Trubka dvouruční rukojeti, ovládací rukojeť

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
3	4137 791 6800	Svěrací kus	1		
4	4130 791 0606	Svěrací miska	1		
5	4137 791 0900	Svěrací miska	1		
6	9022 341 1380	Šroub s válcovou hlavou IS-M6x35	4		
27	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	1		
28	9291 021 0120	Podložka 5,3	1		
29	4128 790 1701	Trubka rukojeti	1	2	

X - Trubka dvouruční rukojeti

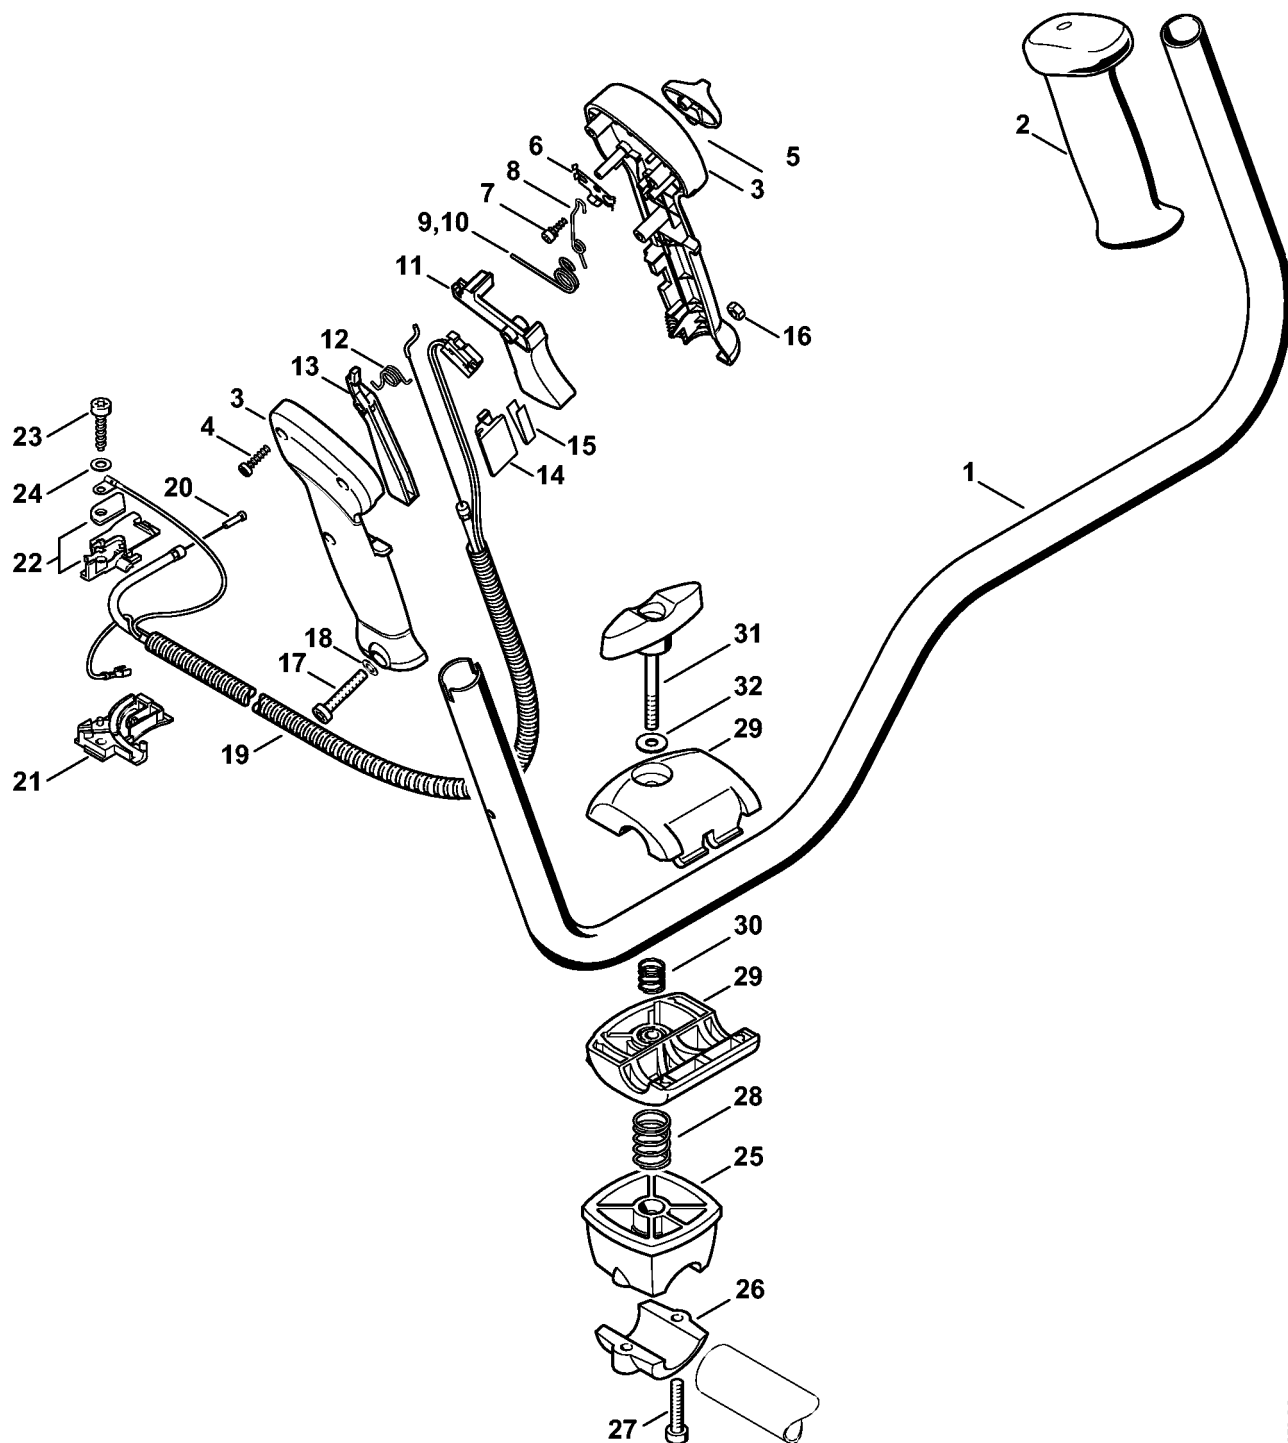

250ET073 SC


X - Trubka dvouruční rukojeti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4128 790 1701	Trubka rukojeti	1	2	
2	4128 791 0300	Rukojeť vlevo	1		
	4128 790 1309	Ovládací rukojeť	1	3 - 18	
3	4128 790 0304	Rukojeť vpravo	1	9	
4	9074 478 3025	Šroub s válcovou hlavou IS P4x16	3		
5	4128 182 1700	Kombinovaný ovladač	1		
6	4128 182 4201	Zarážková pružina	1		
7	4128 182 6200	Šroub s nákrůžkem	1		
8	4128 182 4502	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
9	4128 182 4504	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
10	4128 182 4500	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
11	4128 182 1000	Plynová páka	1		
12	4128 182 4501	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
13	4128 182 0800	Pojistka plynové páčky	1		
14	4128 793 3000	Šoupátko	1		
15	4128 791 3100	Pružina	1		
16	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
17	9022 346 1070	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x30	1		
18	9291 021 0120	Podložka 5,3	1		
19		Hadice 765 mm	1		
19	4203 711 7201	Hadice 960 mm	1		
20	4128 180 1112	Plynový bovden	1	19	
20	4128 182 3203	Plynový bovden	1	19	
21	4134 182 2104	Držák dole	1		

X - Trubka dvouruční rukojeti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
22	4134 180 6702	Držák	1		
23	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	1		
24	9291 021 0120	Podložka 5,3	1		
29	4134 790 3200	Držák trubky rukojeti	1		
25	4134 790 7600	Podpěrka	1		
26	4134 791 0900	Svěrací miska	1		
27	9022 341 1370	Šroub s válcovou hlavou IS M6x30	2		
28	0000 997 1701	Tlačná pružina	1		
26	4128 790 4800	Svěrací miska	1		
30	0000 997 1304	Tlačná pružina	1		
31	4128 790 7501	Roubíkový šroub	1		
32	9291 021 0140	Podložka 6,4	1		

Y - Trubka dvouruční rukojeti (09.2003)

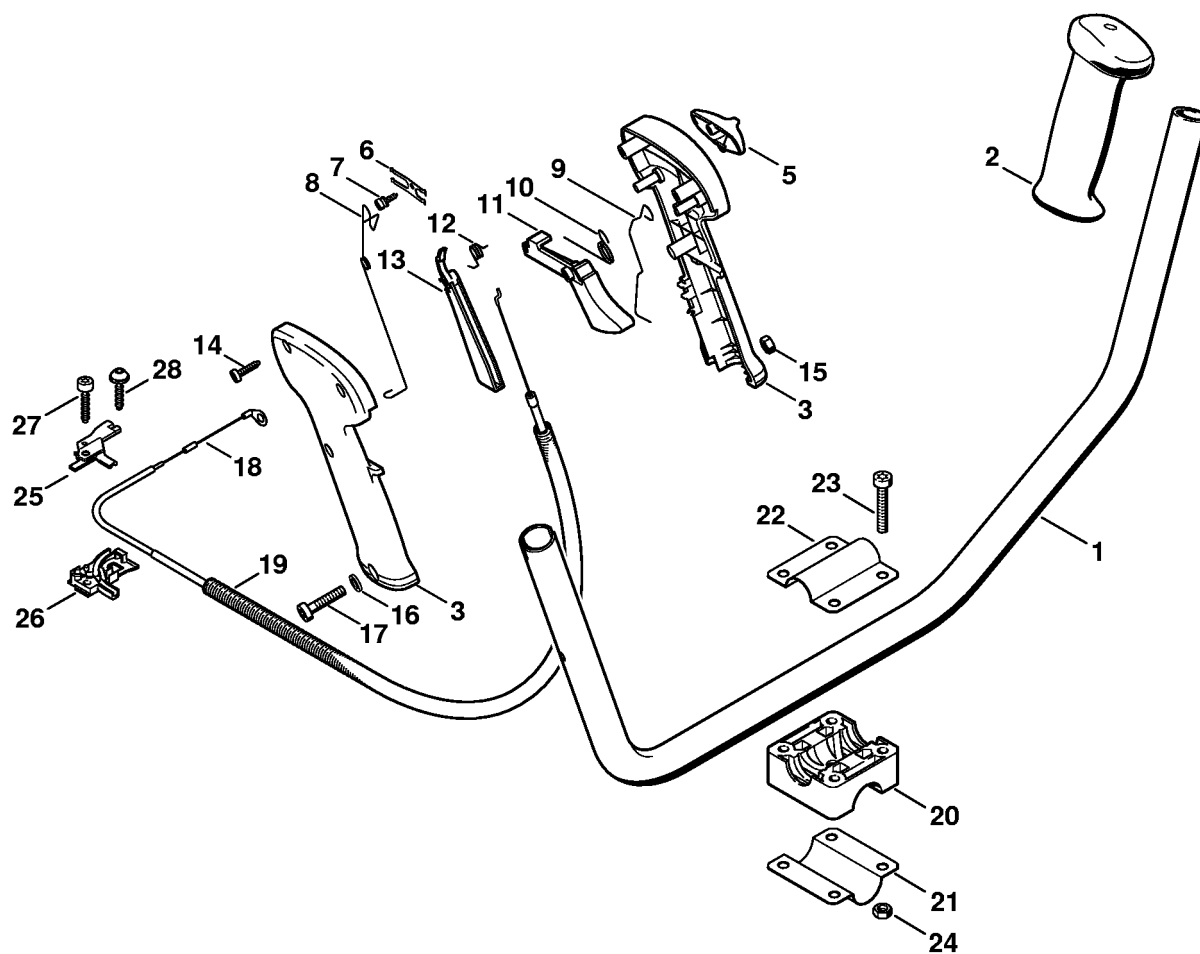

250ET1029 GM


Y - Trubka dvouruční rukojeti (09.2003)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4137 790 1701	Trubka rukojeti	1	2	
2	4128 791 0300	Rukojeť vlevo	1		
	4128 790 1300	Ovládací rukojeť	1	3 - 15, 17	
3	4128 790 0300	Rukojeť vpravo	1		
5	4128 182 1700	Kombinovaný ovladač	1		
6	4128 182 4200	Zarážková pružina	1		
7	4128 182 6200	Šroub s nákrůžkem	1		
8	4128 442 1600	Kontaktní pružina	1		
9	4128 442 1605	Kontaktní pružina	1		
10	4128 182 4500	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
11	4128 182 1000	Plynová páka	1		
12	4128 182 4501	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
13	4128 182 0800	Pojistka plynové páčky	1		
14	9074 478 3025	Šroub s válcovou hlavou IS P4x16	3		
15	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
16	9291 021 0120	Podložka 5,3	1		
17	9022 346 1070	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x30	1		
18	4134 180 1100	Plynový bovden	1	19	
19		Hadice 765 mm	1		
	4203 711 7201	Hadice 960 mm	1		
20	4137 791 6800	Svěrací kus	1		
21	4130 791 0606	Svěrací miska	1		
22	4137 791 0900	Svěrací miska	1		
23	9022 341 1380	Šroub s válcovou hlavou IS-M6x35	4		
24	9210 319 0900	Šestihranná matice M6	4		
	4134 180 6700	Držák	1	25 - 27	

Y - Trubka dvouruční rukojeti (09.2003)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
25	4134 180 6701	Držák	1		
26	4134 182 2105	Držák dole	1		
27	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	1		
28	0000 951 1100	Šroub	1		

Z - ochranná trubka

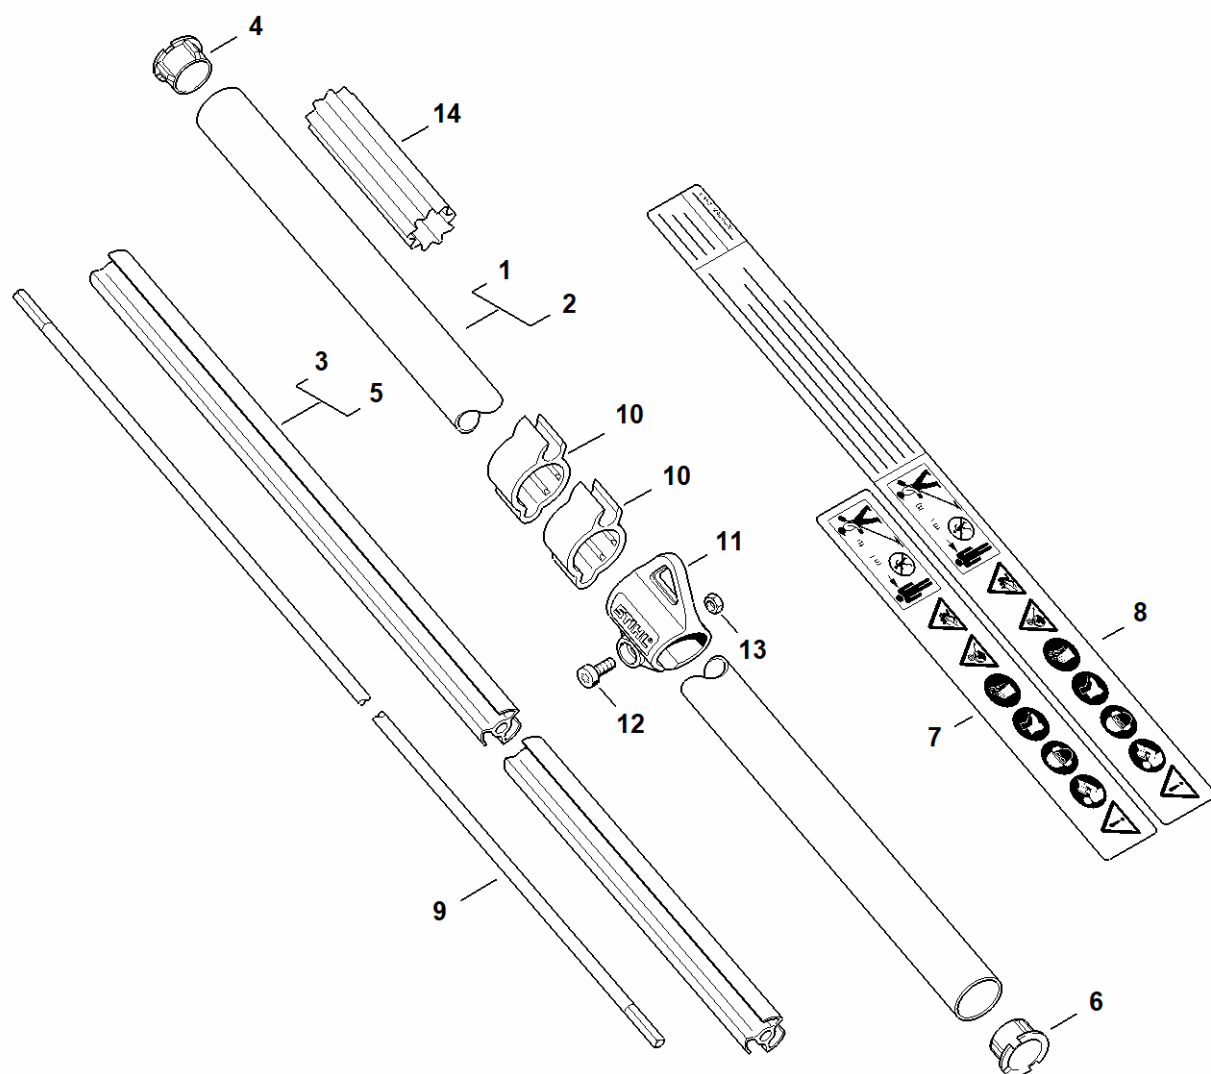


4134-GET-0007
K1

Z - ochranná trubka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4137 710 7136	Ochranná trubka Ø 25,4 mm x 1,5 m	1	3, 4, 7	
2	4137 710 7134	Ochranná trubka Ø 25,4 mm x 1,496 m	1	3, 4, 8	USA
3	4134 711 7303	Úložná trubka 1375 mm	1		
4	4137 711 2101	Zátka	1		
5	4137 711 7300	Ložisková trubka 1455 mm	1		
6	4137 711 2101	Zátka	1		
7	0000 967 7253	Informační štítek	1		
8	0000 967 7254	Informační štítek	1		USA
9	4137 711 3200	Hnací hřídel	1		
10	0000 182 2100	Držák Ø 25,4 mm	2		
11	0000 790 8801	Závěsné oko	1	12, 13	
12	9022 341 0980	Šroub s válcovou hlavou IS M5x16	1		
13	9210 261 0700	Šestihranná matice M5	1		


AA - převodovka

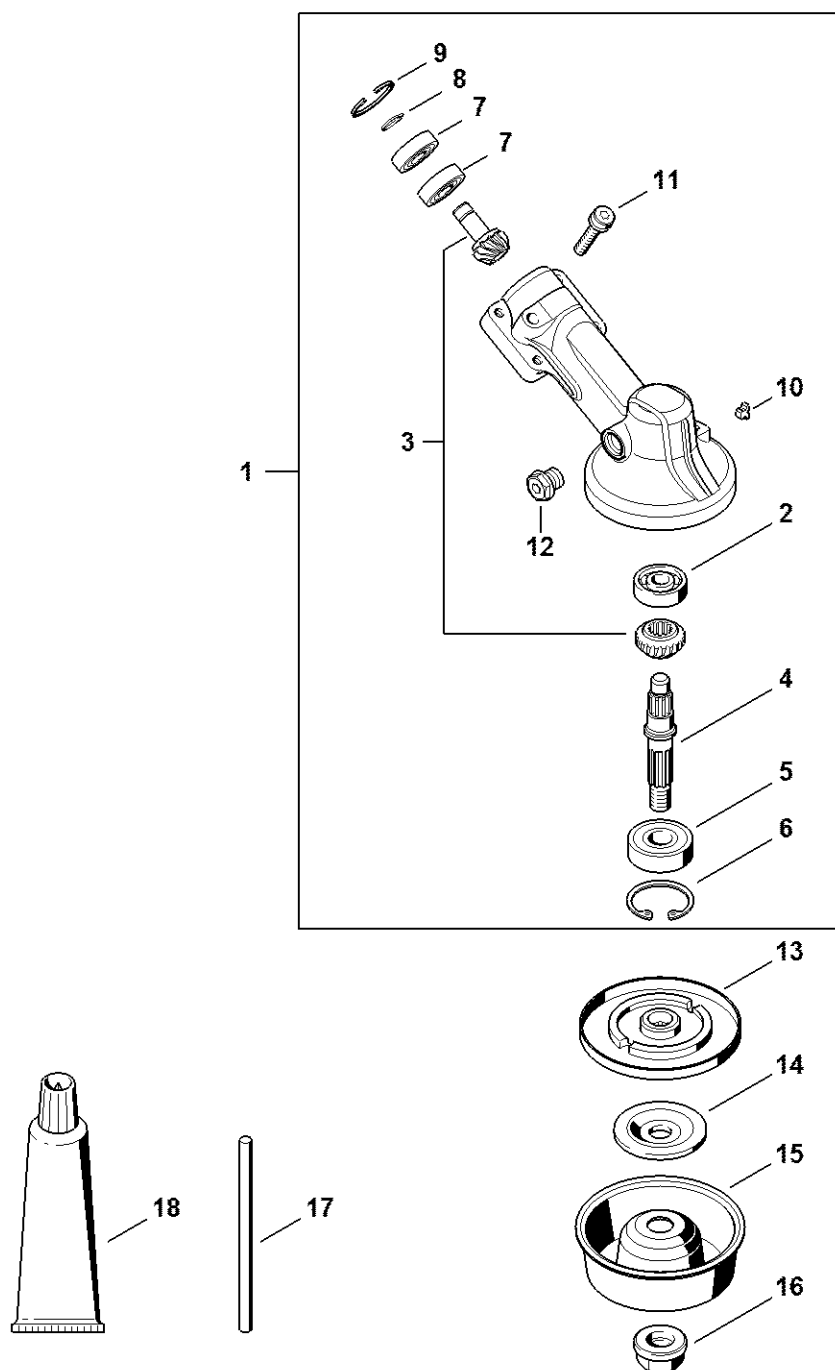

4147-GET-0047-A1

AA - převodovka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
3	4180 640 7301	Sada pastorku	1		
4	4180 642 0602	Výstupní hřídel	1		
5	9503 003 6440	Radiální kuličkové ložisko 6201-2RS	1		
6	9456 621 3600	Pojistný kroužek 32x1,2	1		
7	9503 003 9853	Kuličkové ložisko 609-2Z	2		
8	9455 621 0750	Pojistný kroužek 9x1	1		
9	9456 621 2660	Pojistný kroužek 24x1,2	1		
10	4180 641 0800	Pojistná zátka	1		
11	9022 341 1371	Šroub s válcovou hlavou IS-M6x30	1		
12	4119 713 6500	Uzavírací šroub	1		
13	4137 710 3800	Opěrný talíř	1		
14	4130 713 1600	Tlačný kotouč	1		
15	4126 713 3100	Otočný unášecí kotouč	1		
16	4126 642 7600	Samosvorná matice s nákrůžkem M10x1 levotočivá	1		
17	4130 893 7800	Zásuvný trn	1		
18	0781 120 1117	Tuk pro převodovky (tuba 80 g)	1		






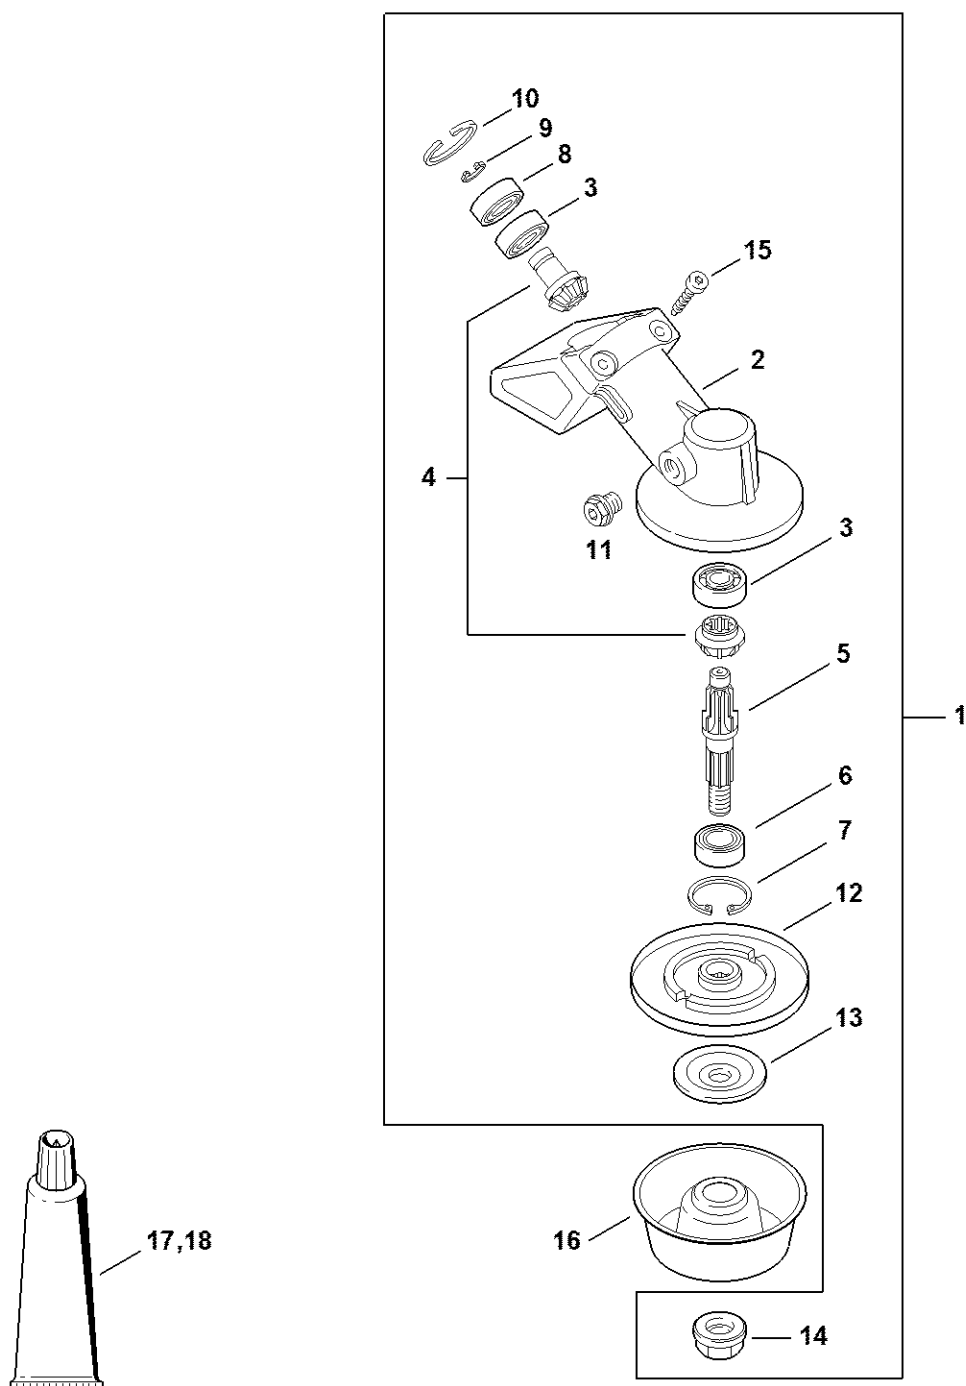


4147-GET-0007-A1

AB - převodovka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4137 640 0100	Převodovka	1	2 - 15	
2	4130 641 0305	Převodová skříň	1		
3	9503 003 9850	Kuličkové ložisko 609	2		
4	4130 640 7301	Pastorek, sada	1		
5	4130 642 0601	Výstupní hřídel	1		
6	9503 003 5190	Kuličkové ložisko 6001-2RS	1		
7	9456 621 3100	Pojistný kroužek 28x1,2	1		
8	9503 003 9853	Kuličkové ložisko 609-2Z	1		
9	9455 621 0750	Pojistný kroužek 9x1	1		
10	9456 621 2660	Pojistný kroužek 24x1,2	1		
11	4119 713 6500	Uzavírací šroub	1		
12	4137 710 3800	Opěrný talíř	1		
13	4130 713 1600	Tlačný kotouč	1		
14	4126 642 7600	Samosvorná matice s nákrůžkem M10x1 levotočivá	1		
15	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	2		
16	4126 713 3100	Otočný unášecí kotouč	1		
17	0781 120 1117	Tuk pro převodovky (tuba 80 g)	1		
18	0781 120 1118	Převodový tuk 225 g	1		


AC - Ochranný kryt

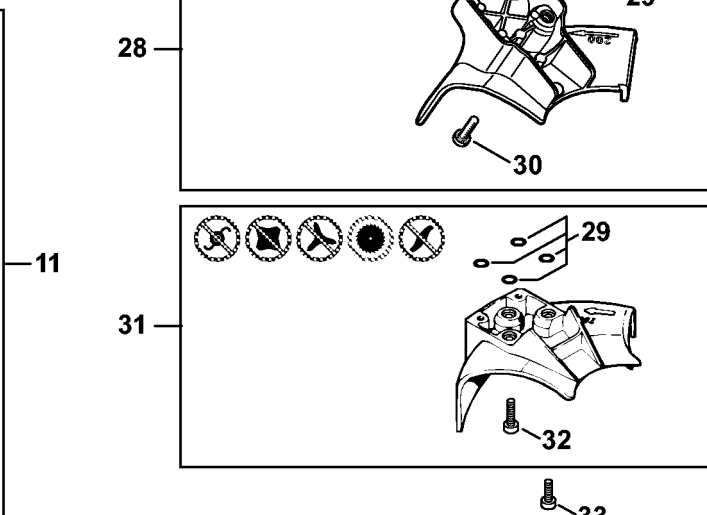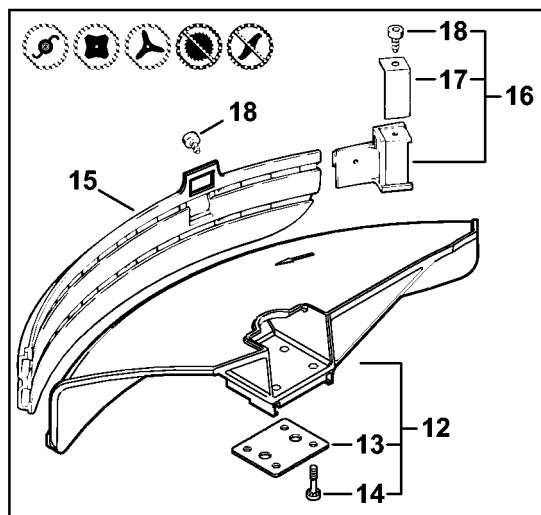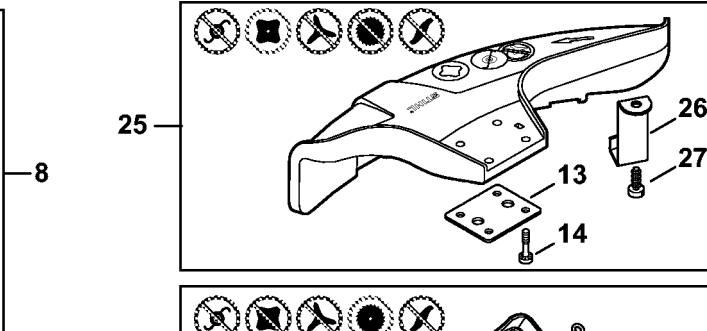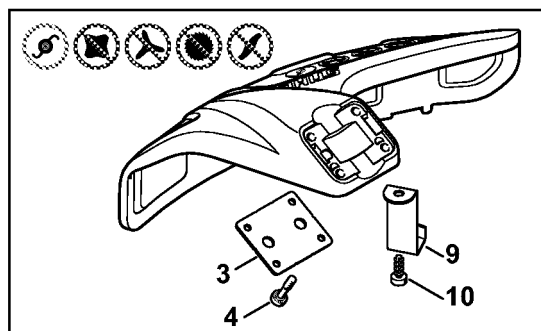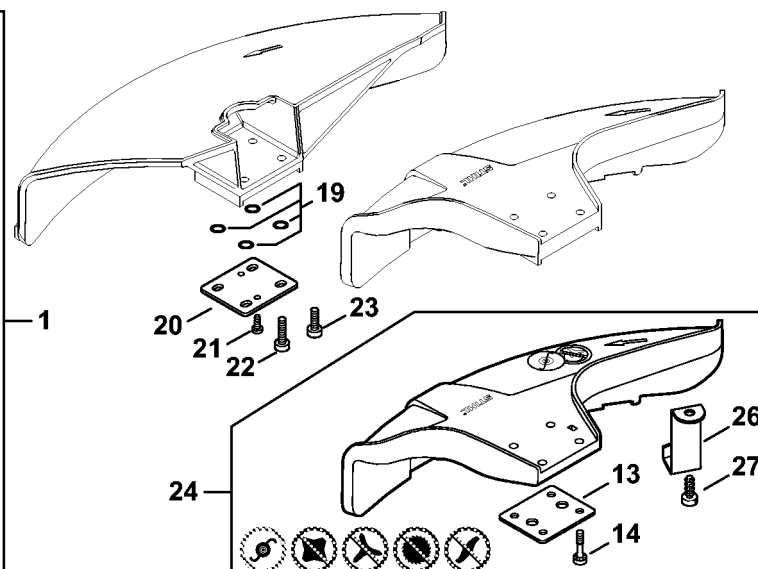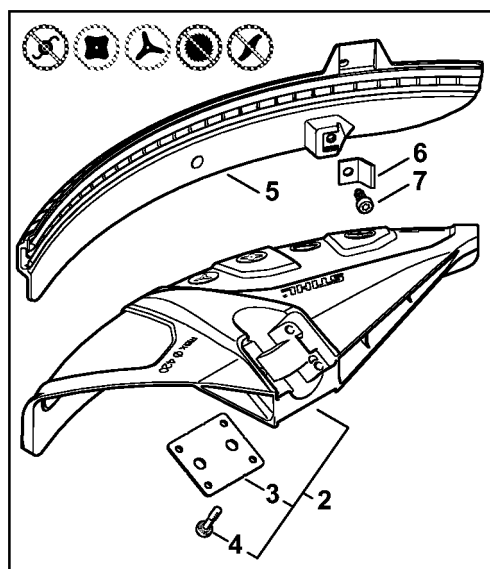

4134-GET-0208-A0

AC - Ochranný kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
8	4180 007 1030	Souprava "Ochranný kryt"	1	3, 4, 9, 10	
21	9074 478 2970	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x10	2		
22	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	4		
23	9022 341 0980	Šroub s válcovou hlavou IS M5x16	4		
24	4133 007 1007	Sada ochranného krytu	1	13, 14, 26, 27	
25	4133 007 1008	Souprava "Ochranný kryt"	1	13, 14, 26, 27	AUS, NZ
26	4133 713 4110	Odřezávací nůž	1		
27	9074 478 4405	Šroub s válcovou hlavou IS P6x14	1		
29	0000 007 1300	Sada kulatých těsnicích kroužků N 4x2-EPDM70	1		
30	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	4		
31	4117 710 8200	Doraz Ø 200 mm	1	29, 32	
32	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	3		
33	9022 341 0980	Šroub s válcovou hlavou IS M5x16	3		

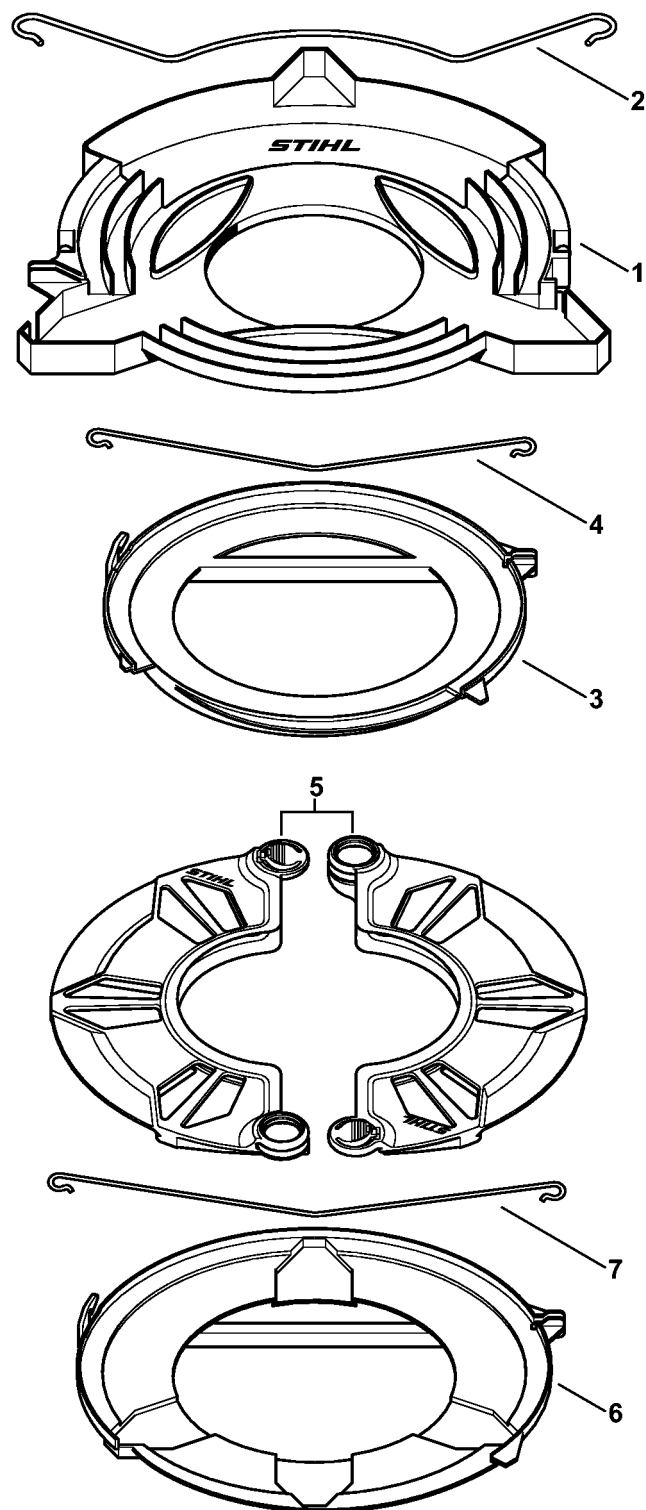


392ET102 SC

AD - Přeprování kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4116 790 3901	Přeprování kryt Ø 350	1	2	
2	4116 792 4300	Upínací třmen	1		
3	4119 790 3901	Přeprování kryt Ø 225	1	4	
4	4119 792 4300	Upínací třmen	1		
5	0000 790 3901	Přeprování kryt	1		
6	4119 790 3906	Přeprování kryt Ø 260	1	7	
7	4119 792 4305	Upínací třmen	1		


AE - Nosný pás, nástroje, příslušenství

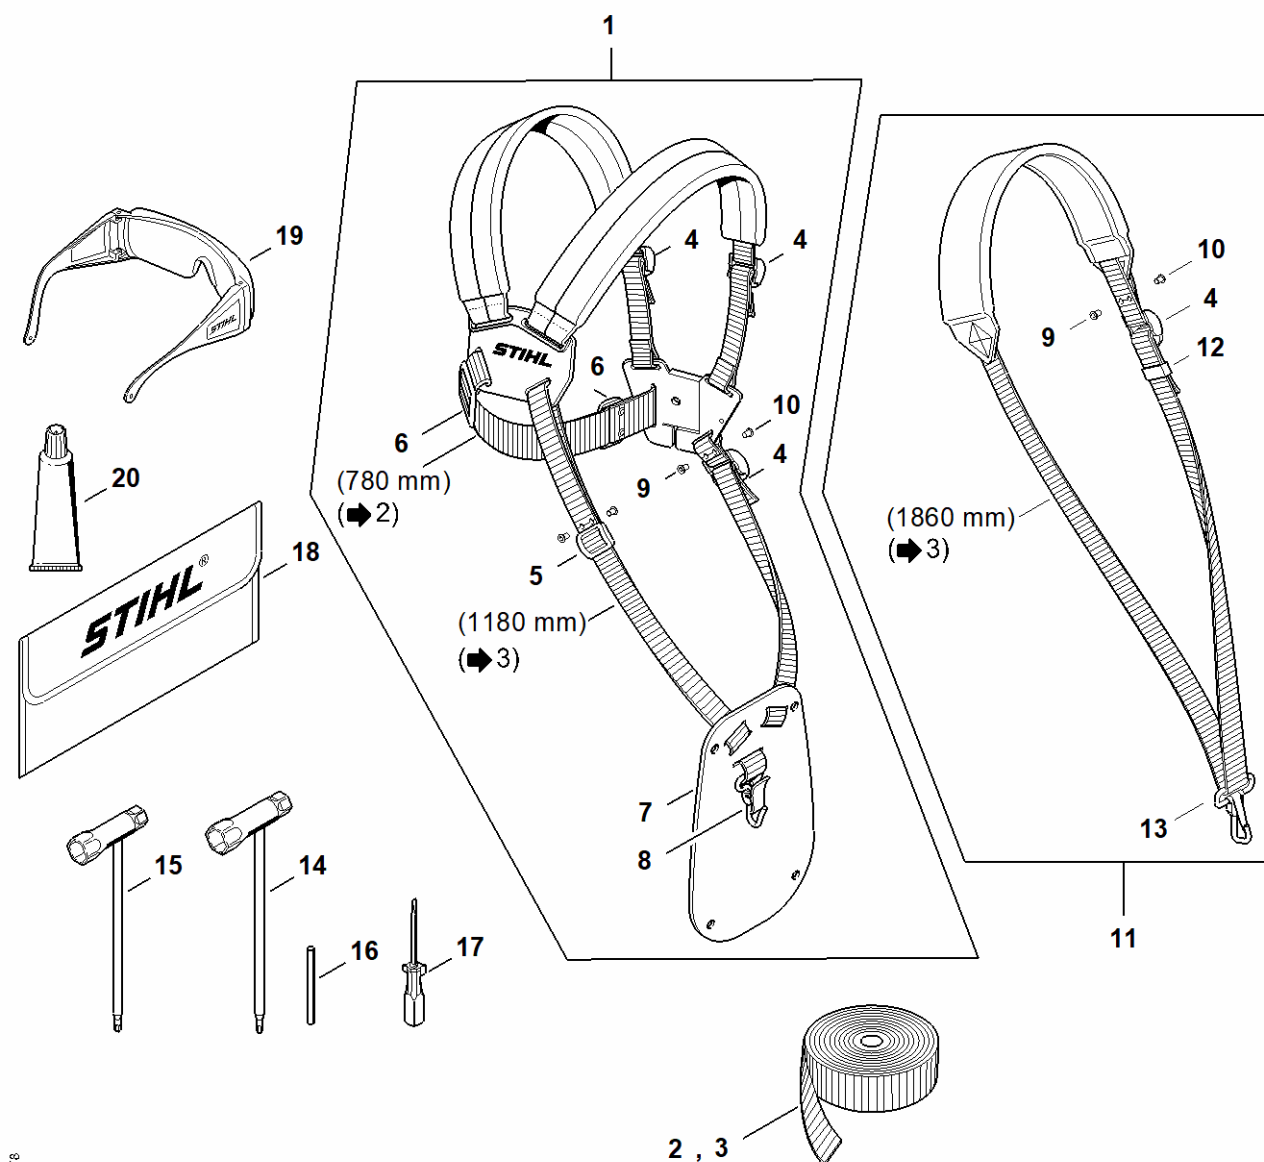

4134-GET-0078
K1

AE - Nosný pás, nástroje, příslušenství


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4119 710 9001	Dvouramenné závěsné zařízení	1	4 - 10	
2	0000 930 2242	Nosný popruh 38 mm x 5 m	1		
3	0000 930 2241	Nosný popruh 25 mm x 10 m	1		
4	4203 792 7200	Svěrací spona pro popruhy	3		
5	4119 718 6300	Šoupátko	1		
6	4119 718 6310	Šoupátko	2		
7	4119 718 7400	Ochranná deska	1		
8	4147 710 6900	Karabinka	1		
9	9408 021 4530	Spodní část nýtu 4x8x6	1		(počet kusů dle potřeby)
10	9409 021 4420	Vrchní část nýtu 4x8	1		(počet kusů dle potřeby)
11	4119 710 9012	Nosný pás	1	4, 9, 10, 12, 13	
12	4119 718 6320	Šoupátko	1		
13	4119 710 6900	Karabinka	1		
15	4128 890 3400	Kombiklíč	1		
16	4130 893 7800	Zásuvný trn	1		
17	0000 890 2300	Šroubovák	1		
18	0000 891 0810	Brašna na nářadí	1		
19	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		ne proAR
20	0783 830 2000	Těsnicí hmota Dirko HT, červená	1		

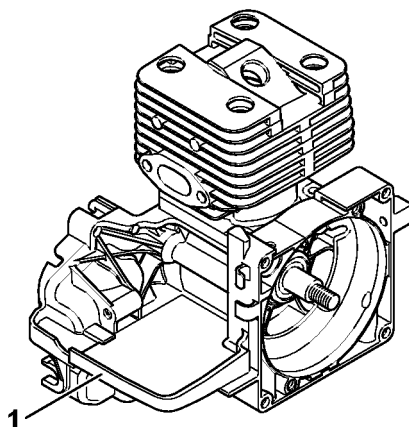

250ET071 SC

AF - Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1		Poloha výrobního čísla	1		

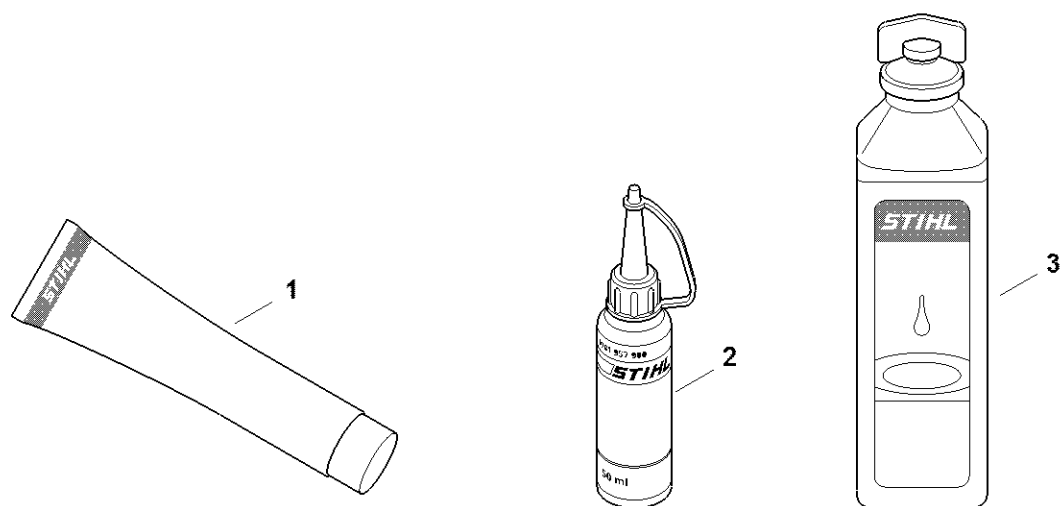

0000-GET-0170-A0

Pomocné a provozní látky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
2	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
2	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		