


MS 500I

Seznam náhradních dílů**25.04.2025****Czechia, český**

Obsah

A - Kliková skříň	2
B - Válec, tlumič výfuku	5
D - Olejové čerpadlo, spojka	7
E - Zařízení pro napínání řetězu, víko řetězky	9
G - Zapalování, těleso ventilátoru	11
H - Vstřikovací zařízení, Těleso nádrže, Trubka rukojeti MS 500i	14
L - Číslo stroje	18
N - Smart Connector	20
M - Nástroje	22
Pomocné a provozní látky	24

A - Kliková skříň

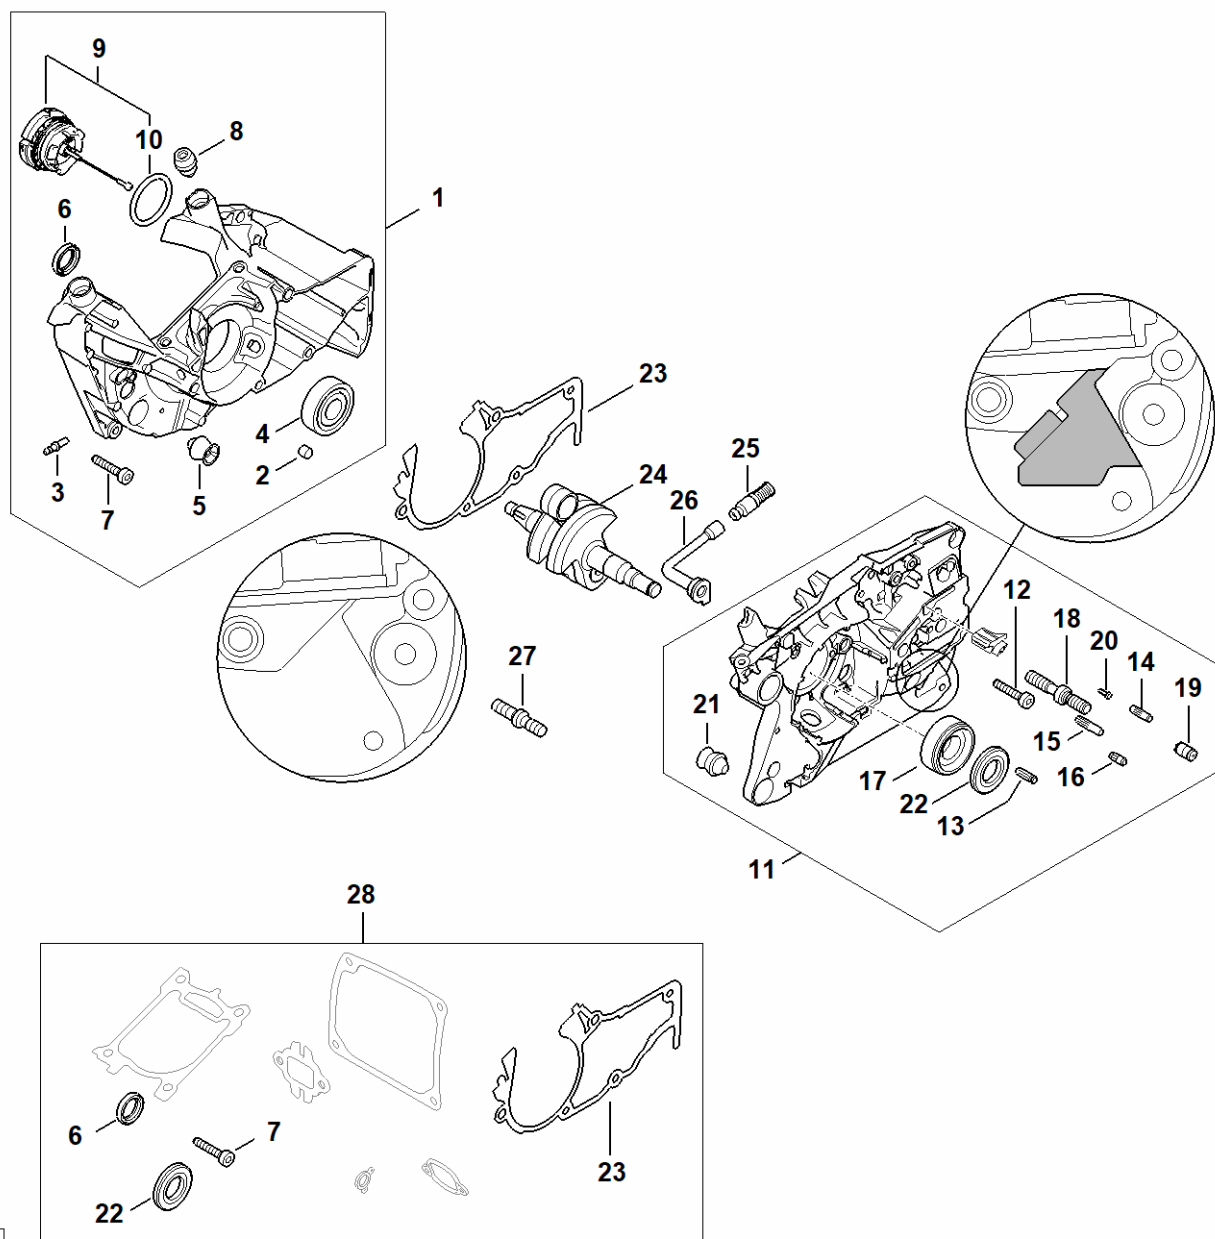

A - Kliková skříň

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1147 020 2601	Polovina klikové skříňe, strana ventilátoru	1	2 - 10	
2	0000 988 8600	Objímka	4		
3	0000 988 5211	Nátrubek	1		
4	9523 003 4280	Radiální kuličkové ložisko 15x37,7x11	1		
5	1141 791 5902	Dorazový nárazník	1		
6	9640 003 1560	Těsnící kroužek hřídele 15x22x4	1		
7	9022 500 1051	Šroub IS-M5x27	5		
8	1147 080 1701	Průchodka	2		
9	0000 350 0533	Uzávěr palivové nádrže	1	10	
10	9645 948 7734	Kulatý těsnící kroužek 25x3,5	1		
11	1147 020 2905	Polovina klikové skříňe	1	12 - 22	
12	9022 500 1051	Šroub IS-M5x27	5		
13	1120 162 5200	Čep	1		
14	1121 162 5200	Čep	1		
15	1121 162 5205	Čep	1		
16	1128 162 5200	Čep	1		
17	9523 003 4282	Radiální kuličkové ložisko 15x37,7x13	1		
18	0000 664 2417	Šroub s nákrůžkem M8	2		
19	1128 640 9100	Ventil	1		
20	0000 974 1200	Rýhovaný hřeb s válcovou hlavou 2,6x8	1		
21	1141 791 5902	Dorazový nárazník	1		
22	9640 003 1604	Těsnící kroužek hřídele BS15x31,5x4	1		
23	1147 020 9700	Těsnění	1	7	
24	1147 030 0405	Klikový hřídel	1	7	
25	1117 640 3800	Sací hlava	1		
26	1122 647 9400	Hadice	1		

A - Kliková skříň

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	0000 664 2406	Šroub s nákrůžkem M8	1		
28	1147 007 1600	Sada těsnění	1	6, 7, 12, 22, 23	


B - Válec, tlumič výfuku



B - Válec, tlumič výfuku

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1147 020 1200	Válec s pístem Ø 54 mm	1	2 - 6	
2	1147 030 2003	Píst Ø 54 mm	1	3 - 6	
3	1147 034 3001	Těsnící pístní kroužek Ø 54x1,2 mm	2		
4	1147 034 1501	Pístní čep	1		
5	9512 003 3146	Věnec jehlového ložiska 12x16,2x15	1		
6	9463 650 1200	Rozpěrný pojistný kroužek 12x1	2		
7	1147 029 2300	Těsnění válce	1		
8	9022 341 1358	Šroub s válcovou hlavou IS-M6x28	4		
9	1143 020 9400	Dekompresní ventil	1		
10	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
10	0000 400 7025	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10	1		
10	0000 400 7026	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10, balení po 40	1		
13	1147 080 1501	Uzávěr krytu	1	14	
14	1147 084 7401	Průchodka	1		
15	1147 141 3200	Chladicí plech	1		
16	1147 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
19	1147 140 0604	Tlumič výfuku	1	20 - 24	
20	1147 145 0800	Vrchní miska	1		
21	9022 399 1020	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x20	4		
22	9022 341 0911	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x6	2		
23	1147 149 0500	Těsnění	1		
24	9331 630 0120	Napínací kotouč 5	1		
25	1147 080 1602	Kryt	1	26, 27	
26	1147 084 7100	Čepička	1		
27	1147 084 2200	Ochranný kryt	1		
28	1147 007 1600	Sada těsnění	1	7, 16, 23	

D - Olejové čerpadlo, spojka

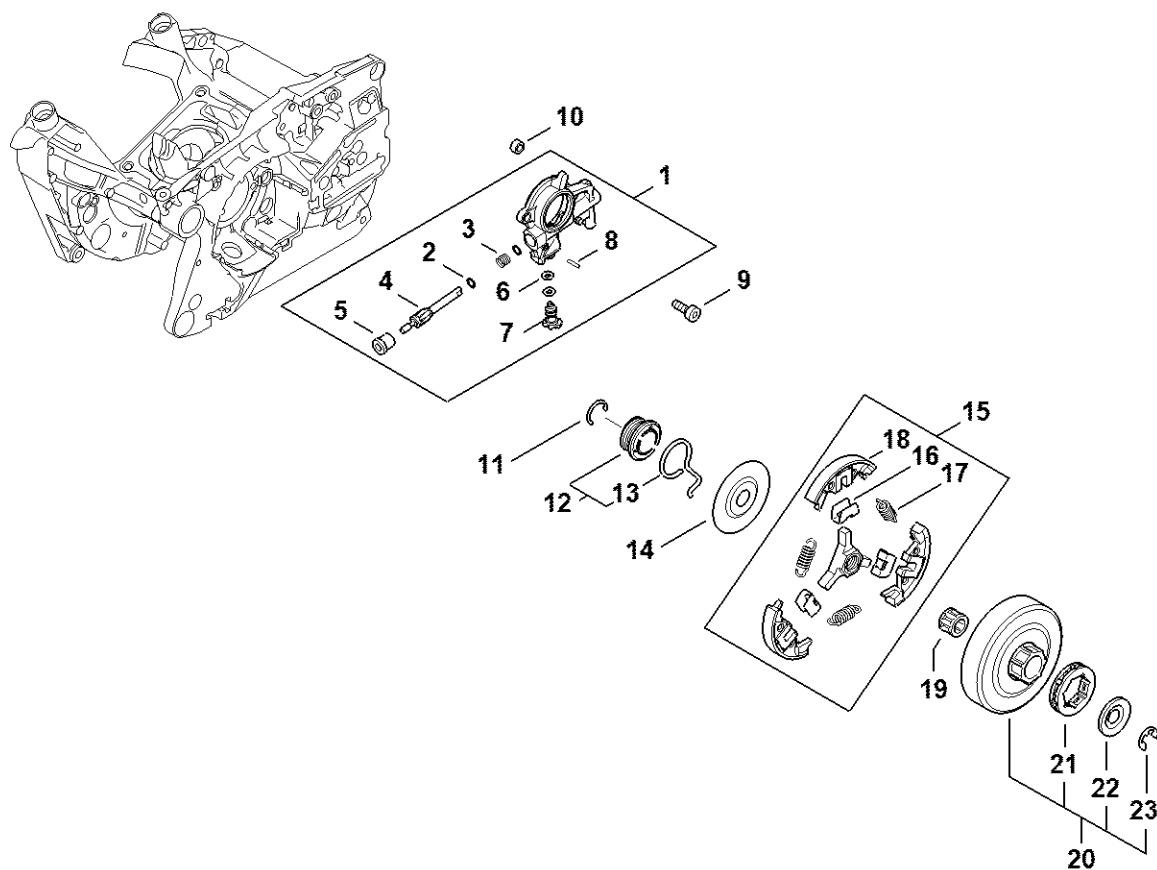


1147-GET-0052-A0

D - Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 640 3200	Olejové čerpadlo	1	2 - 8	
2	0000 958 0518	Podložka	2		
3	0000 997 0615	Tlačná pružina	1		
4	1142 647 0600	Píst čerpadla	1		
5	1125 641 9400	Ložiskové pouzdro	1		
6	9646 945 0160	Kulatý těsnicí kroužek 4x2	2		
7	1142 647 4800	Regulační čep	1		
8	9380 620 1090	Upínací kolík 2x10	1		
9	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		
10	1122 649 5000	Těsnicí kroužek B4x2	1		
11	9468 621 1520	Pojistný kroužek 15x1	1		
12	1147 640 7110	Šnek	1	13	
13	1128 647 2400	Pružina	1		
14	1122 162 1000	Krycí kotouč 52 mm	1		
15	1147 160 2002	Spojka	1	16 - 18	
16	1128 162 3000	Držák	3		
17	0000 997 5611	Tažná pružina	3		
18	1147 162 0801	Odstředivé závaží	3		
19	9512 933 2379	Věncový jehlový ložiskový 10x16x12	1		
20	1128 007 1017	Souprava "Prstencová řetězka 3/8" 7z"	1	21 - 23	
21	0000 642 1223	Prstencová řetězka 3/8" 7z	1		
22	0000 958 1032	Podložka Ø 27 mm	1		
23	9460 624 0801	Pojistná podložka 8x1,3	1		

E - Zařízení pro napínání řetězu, víko řetězky

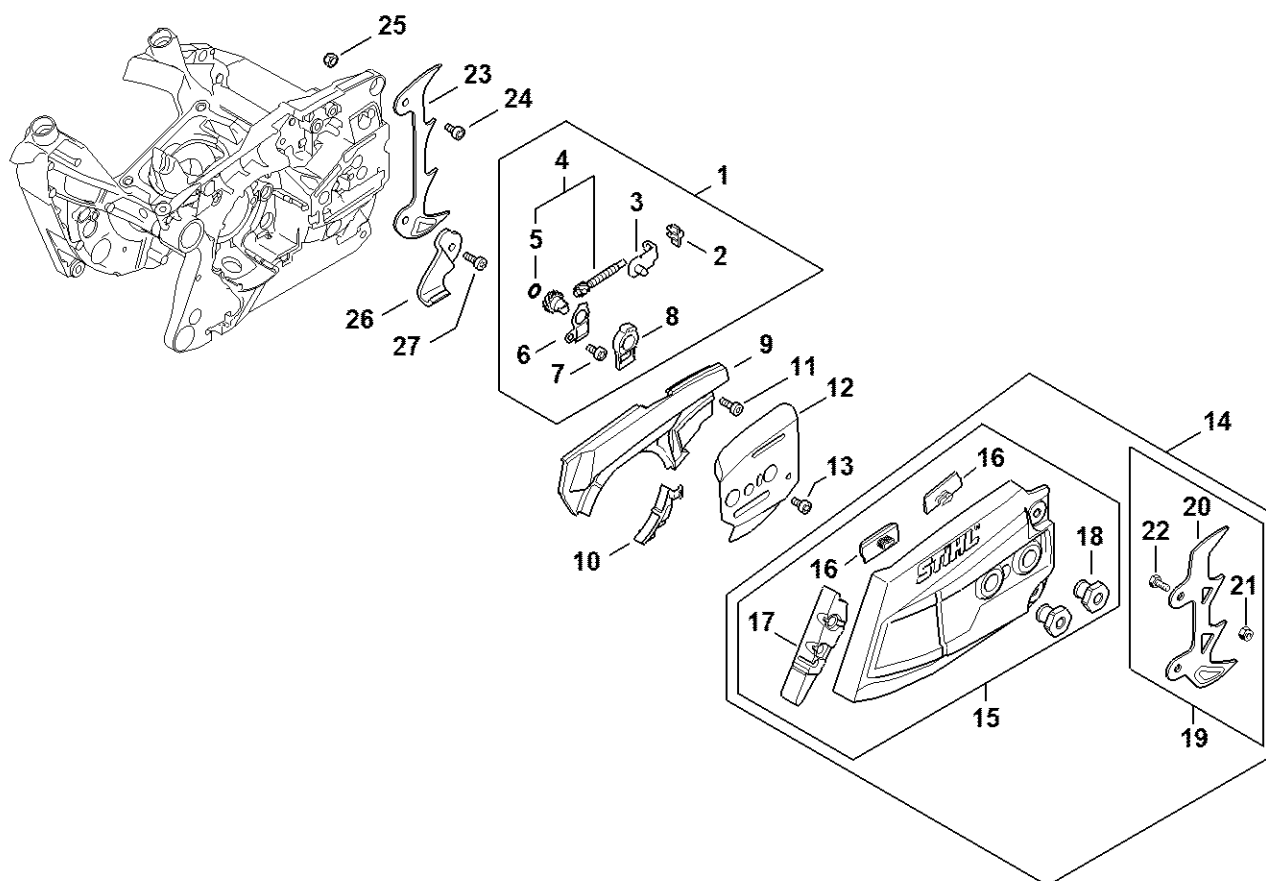


1147-GET-0051-A0

E - Zařízení pro napínání řetězu, víko řetězky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	MA02 007 1002	Souprava	1	2 - 8	
2	1125 664 1400	Tlačný element	1		
3	1125 640 1900	Napínací šoupátko	1		
4	1125 007 1021	Souprava "Čelní kolo / upínací šroub"	1	5	
5	9646 945 0490	Kulatý těsnicí kroužek 7x1,5	1		
6	1122 664 2200	Plechový kryt	1		
7	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	1		
8	1122 664 4500	Podpěrka	1		
9	1147 021 1100	Víko	1		
10	1147 021 1101	Víko	1		
11	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		
12	1128 664 1000	Boční plech	1		
13	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	1		
15	1142 640 1705	Víko řetězky	1	16 - 18	
15	1142 640 1707	Víko řetězky	1	16 - 18	
16	1121 648 6610	Kluzná lišta	2		
17	1142 656 1502	Ochranný kryt	1		
18	0000 995 0803	Matice s nákrůžkem M8	2		
19	0000 660 0801	Ozubený doraz	1	20 - 22	
20	1142 664 0501	Ozubený doraz	1		
21	9214 320 0700	Sichermutter M5	2		
22	9008 345 0960	Šroub s šestihrannou hlavou M5x12	2		
23	1142 664 0500	Ozubený doraz	1		
24	9022 341 0960	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x12	1		
25	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
26	1147 656 7700	Zachytávač řetězu	1		
27	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		

G - Zapalování, těleso ventilátoru

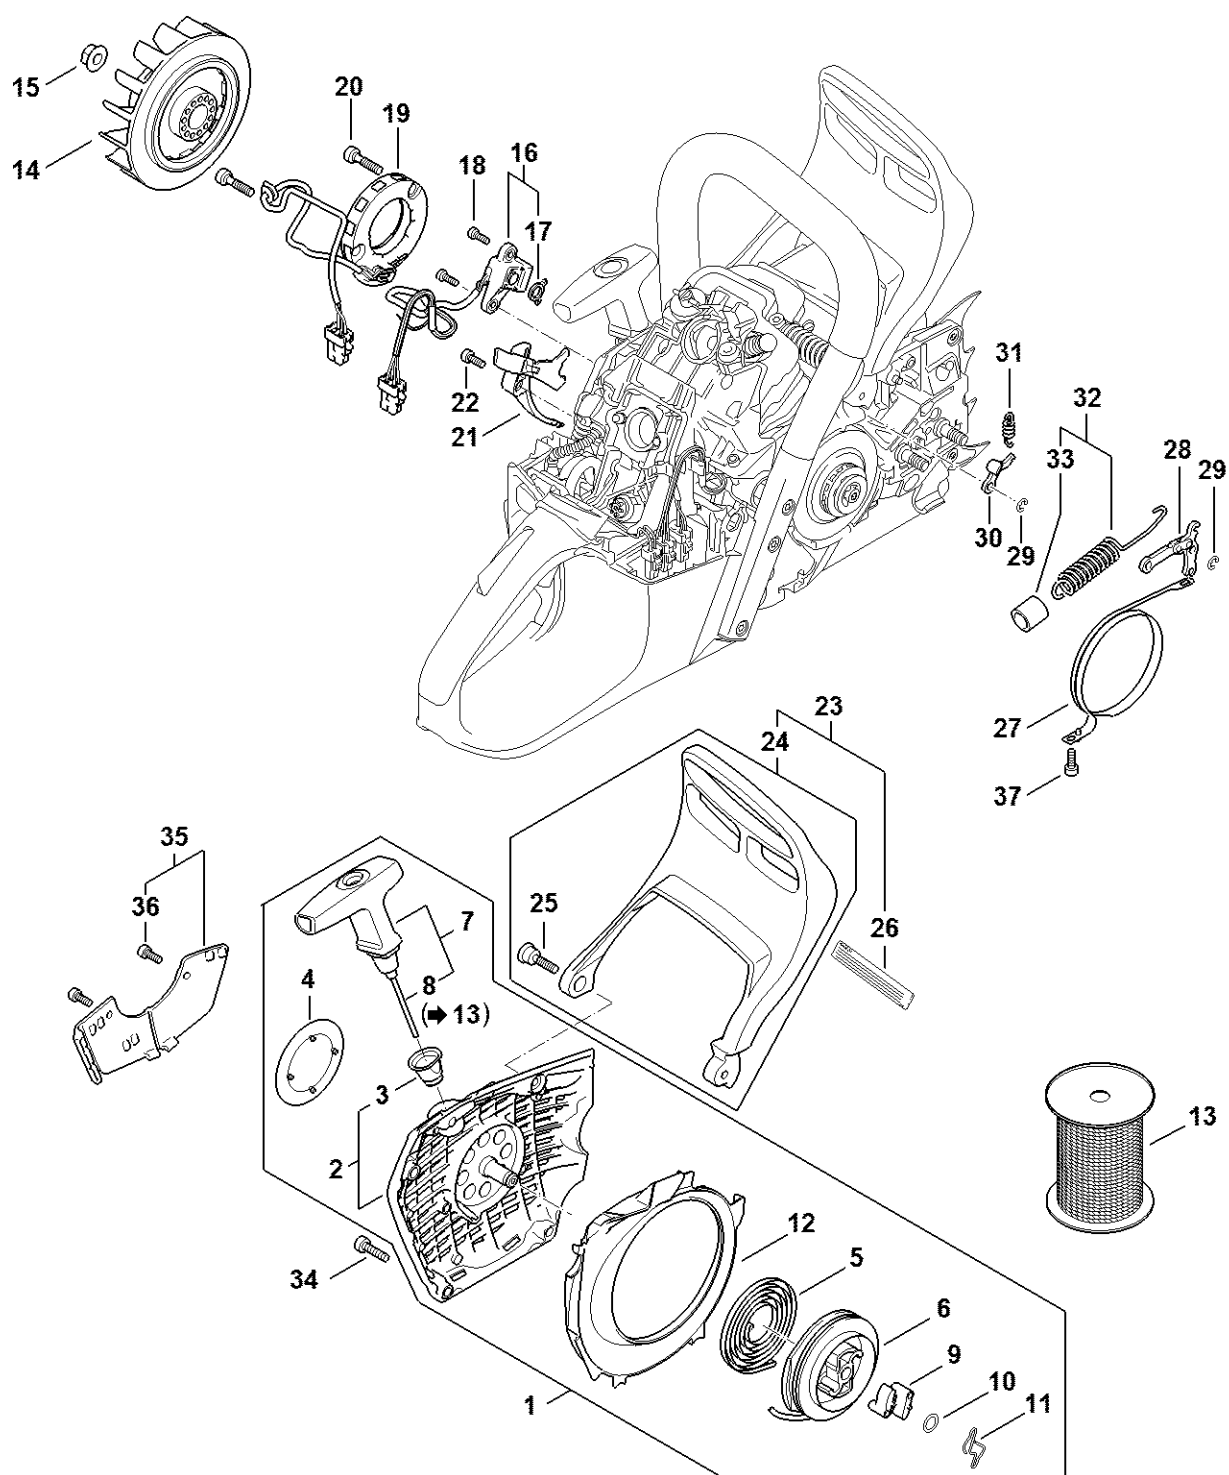

1147-GET-0043-A1


G - Zapalování, těleso ventilátoru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1147 080 2101	Těleso ventilátoru se startovacím zařízením	1	2 - 12	
2	1147 080 1800	Těleso ventilátoru	1	3	
3	1110 084 9102	Pouzdro	1		
4	1147 967 1500	Typový štítek	1		
5	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
6	1128 195 0400	Lanová kladka	1		
7	1128 190 3400	Rukojeť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	8	
8	1128 190 2900	Startovací lano Ø 3,5 mm	1		
9	1125 195 7200	Západka	2		
10	0000 958 0923	Podložka	1		
11	1128 195 3500	Pružina	1		
12	1147 084 7800	Segment	1		
13	0000 930 2267	Startovací lano Ø 3,5 mm / 28 kusů	1		
14	1147 400 1201	Setrvačnick	1		
15	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
16	1147 400 5801	Senzor	1	17	
17	1147 139 0101	Těsnění	1		
18	9022 313 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		
19	1147 400 4000	Generátor	1		
20	1147 404 7800	Šroub M5x23	2		
21	1147 141 6301	Vedení vzduchu	1		
22	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		
24	1147 790 9100	Ochranný kryt ruky	1	25	
25	1141 790 6100	Kombinovaný šroub M5	1		
27	1147 160 5400	Brzdny pás	1		
28	1121 160 5000	Páka	1		

G - Zapalování, těleso ventilátoru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
29	9460 624 0400	Pojistná podložka 4	2		
30	1121 162 5010	Páka	1		
31	0000 997 0628	Pružina	1		
32	1141 160 5502	Tažná pružina	1	33	
33	1141 162 8000	Hadice	1		
34	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	3		
35	1147 080 7501	Krycí deska	1	36	
36	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		
37	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		

H - Vstřikovací zařízení, Tělo nádrže, Trubka rukojeti MS 500i

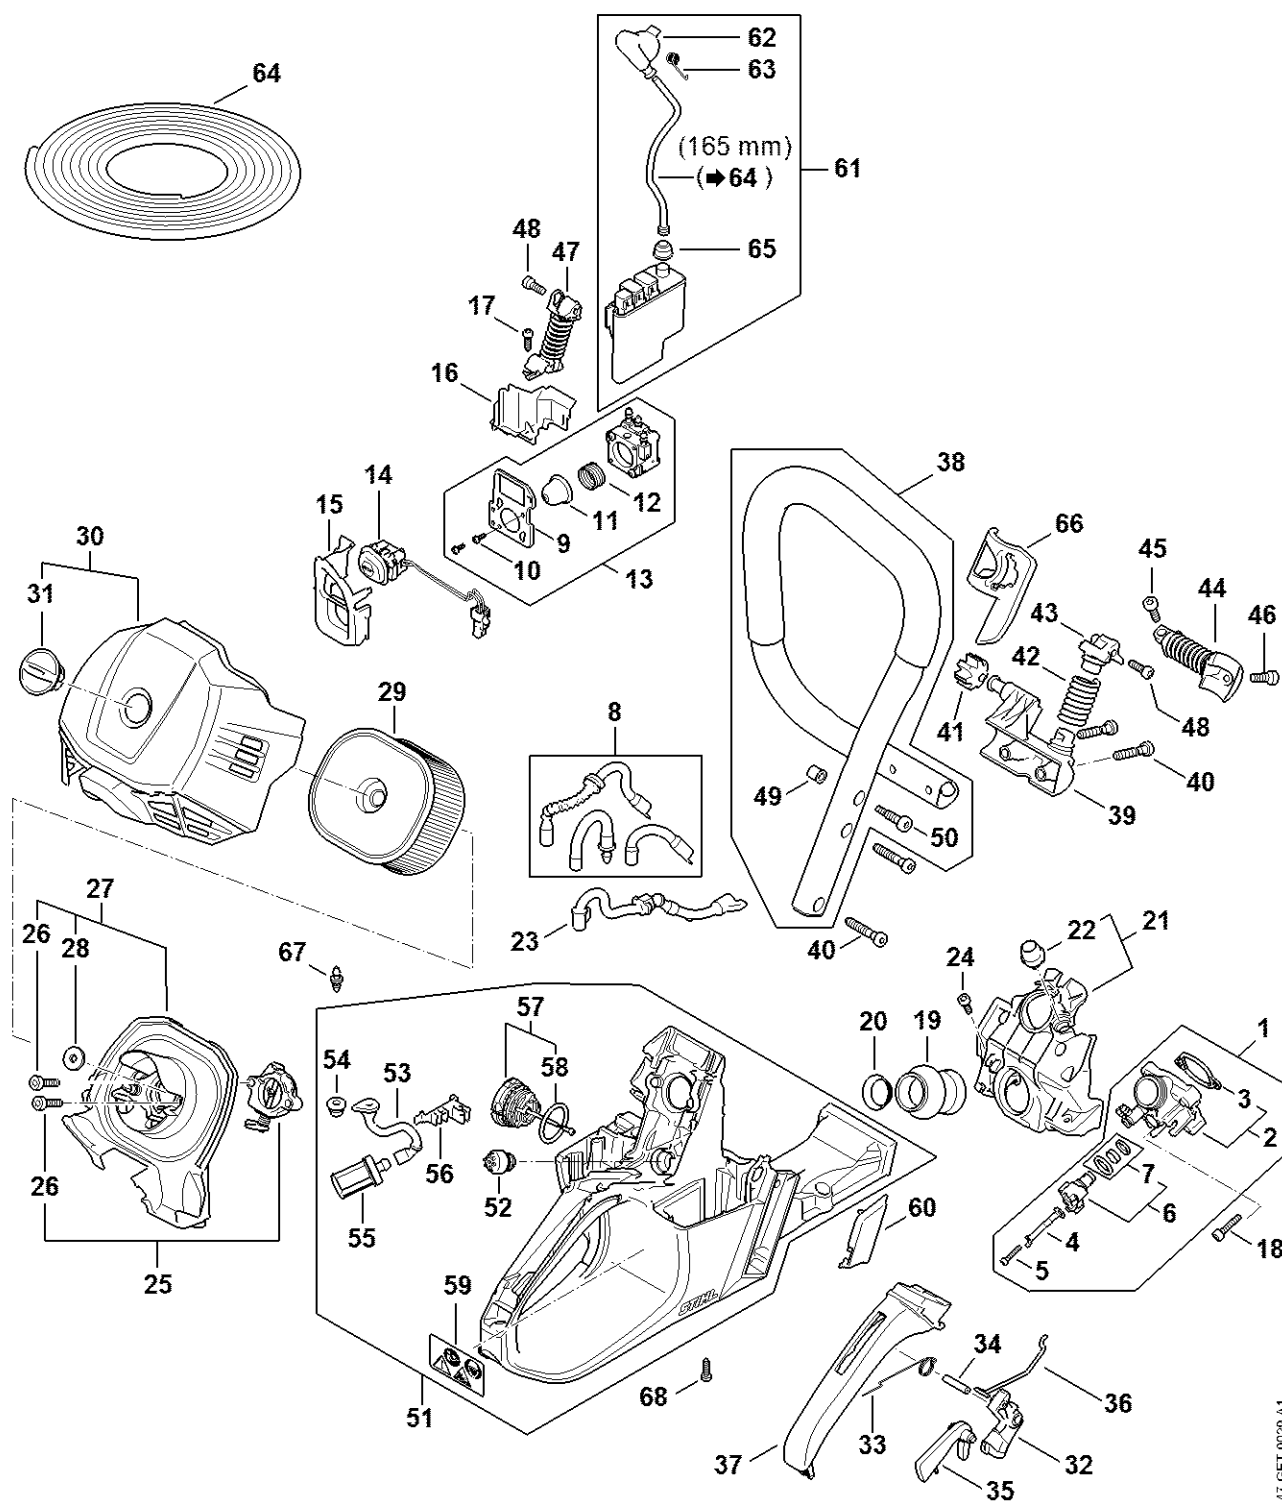

1147-GET-0029-A1

H - Vstřikovací zařízení, Těleso nádrže, Trubka rukojeti MS 500i


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1147 130 0102	Vstřikovací modul	1	2 - 8	
2	1147 130 4504	Vstřikovací pouzdro	1	3, 8	
3	1147 139 0100	Těsnění	1		
4	1147 431 7002	Kontaktní plíšek	1		
5	9074 477 2311	Schraube IS-P	1		
6	0000 130 3307	Vstřikovací ventil	1	7, 8	
7	1147 007 1001	Sada těsnících kroužků	1		
8	1147 007 2000	Sada hadiček	1		
9	1147 131 3801	Holder	1		
10	1147 132 0100	Šroub	2		
11	0000 121 2702	Čepička	1		
12	0000 132 0200	Pružina	1		
13	1147 130 0302	Vstřikovací čerpadlo	1	8 - 12	
14	1147 430 0512	Spínač	1		
15	1147 432 1700	Krytka	1		
16	1147 131 3800	Holder	1		
17	9074 477 2995	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x12	1		
18	9022 371 0710	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x20	4		
19	1147 141 2200	Koleno	1		
20	1147 141 1805	Objímka	1		
21	1147 080 0901	Kryt vedení vzduchu	1	22	
22	1147 080 1700	Průchodka	1		
23	1147 141 8600	Hadice	1		
24	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		
25	1147 120 6901	Těleso škrticí klapky	1	26	
26	9022 500 1020	Šroub IS-M5x22	2		
27	1147 140 1202	Dno filtru	1	26, 28	

H - Vstřikovací zařízení, Těleso nádrže, Trubka rukojeti MS 500i

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	1144 129 0900	Těsnění	1		
29	1144 140 4402	Vzduchový filtr HD2	1		
30	1147 140 1000	Víko filtru	1	31	
31	1144 141 2300	Uzávěr	1		
32	1147 182 1000	Plynová páka	1		
33	1138 182 4500	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
34	9371 470 2630	Válcový kolík 5x22	1		
35	1141 182 0800	Pojistka plynové páčky	1		
36	1147 182 1500	Plynové pákoví	1		
37	1147 791 0600	Miska rukojeti	1		
38	1147 790 1700	Trubka rukojeti	1		
39	1147 791 1900	Držák trubky rukojeti	1		
40	9074 478 4675	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x32,5	4		
41	1141 791 2802	Dorazový nárazník	1		
42	1144 791 3102	Pružina	1		
43	1147 792 2904	Zátka antivibračního ložiska	1		
44	1147 790 8301	Pružina AV	1		
45	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		
46	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	1		
47	1147 790 8300	Pružina AV	1		
48	9074 477 4130	Šroub IS P5x16	1		
49	0000 791 7904	Pouzdro	1		
50	1141 791 6100	Šroub s nákrůžkem	1		
51	1147 350 0801	Těleso nádrže	1	8, 52 - 59	
52	0000 350 5800	Větrání nádrže	1		
53	1139 358 7700	Hadice	1		

H - Vstřikovací zařízení, Těleso nádrže, Trubka rukojeti MS 500i


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
54	1141 989 0600	Průchodka	1		
55	0000 350 3518	Sací hlava	1		
56	1147 448 1200	Držák kabelu	1		
57	0000 350 0533	Uzávěr palivové nádrže	1	58	
58	9645 948 7734	Kulatý těsnicí kroužek 25x3,5	1		
59	0000 967 7247	Informační štítek	1		
60	1147 435 2700	Kryt	1		
61	1147 400 4702	Řídicí přístroj	1	62 - 65	
62	1147 405 1000	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
63	0000 998 0618	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
64	0000 405 0600	Zapalovací vedení 1 m	1		
64	0000 930 2251	Zapalovací vedení 10 m	1		
65	0000 989 1002	Ochranná průchodka	1		
66	1147 798 3600	Odchylovací prvek	1		
67	4148 353 2700	Spojovací kus	1		
68	9074 477 2995	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x12	1		

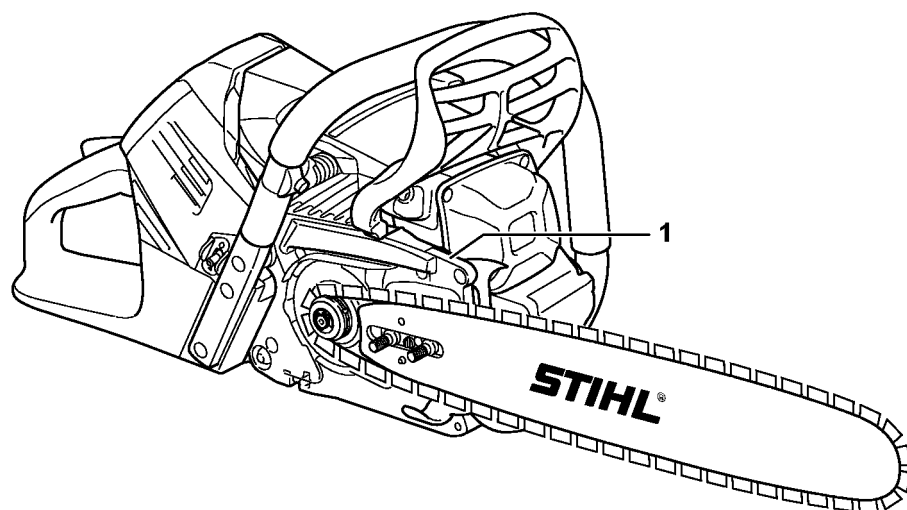

1147-GET-0018-A0


L - Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1		Poloha výrobního čísla	1		

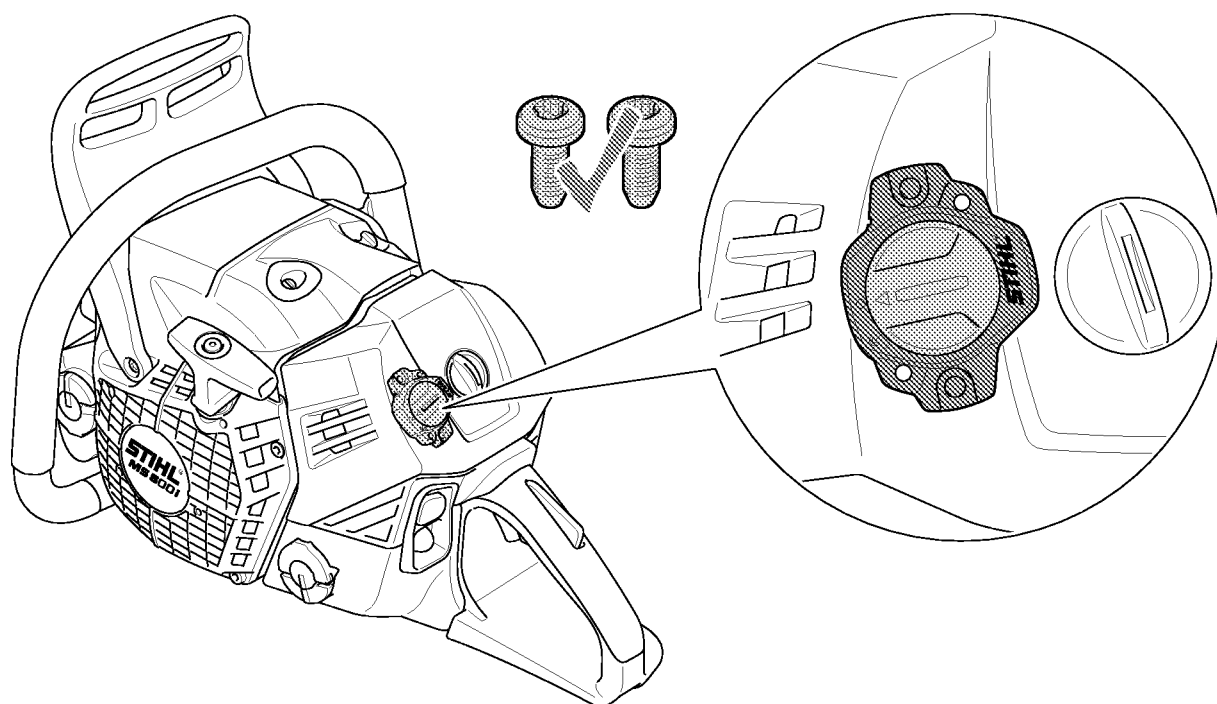


N - Smart Connector

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
		Pozice inteligentního konektoru	1		

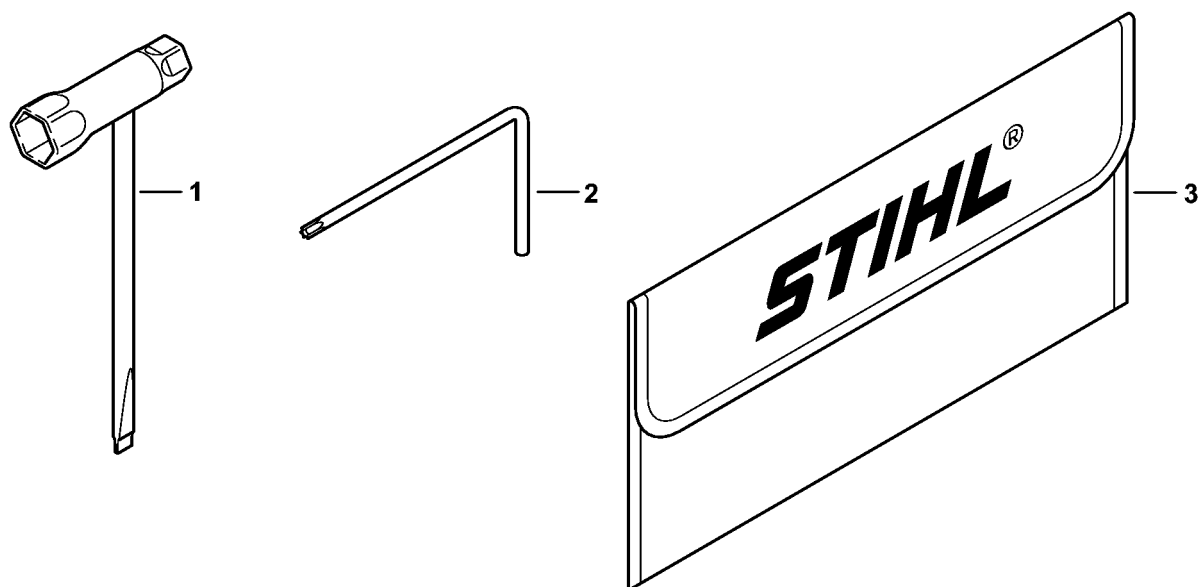

M - Nástroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 890 3400	Kombiklíč	1		
2	0812 370 1000	Šroubovák T27x120x70	1		
3	0000 891 0810	Brašna na nářadí	1		

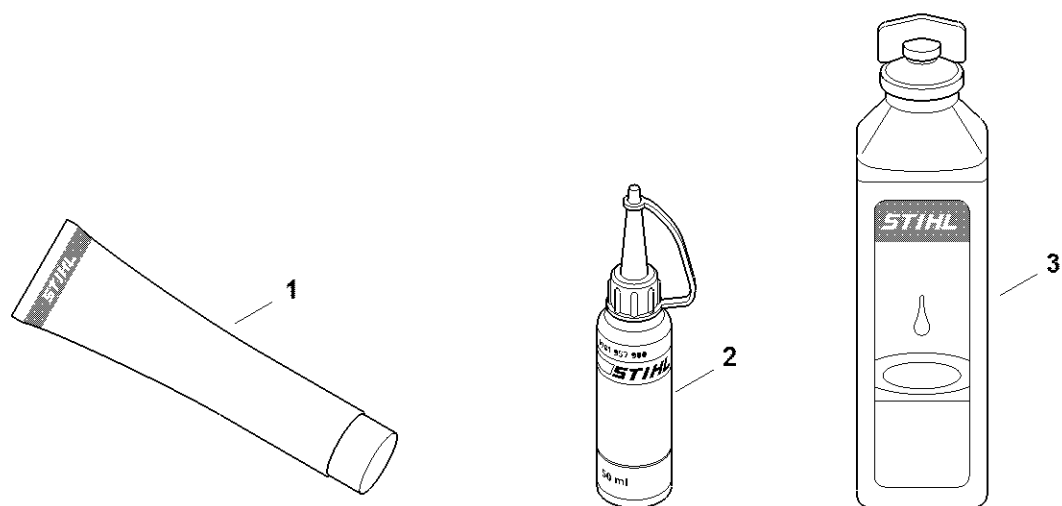

0000-GET-0170-A0

Pomocné a provozní látky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
2	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
2	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		