

RMA 443.2 PV

Seznam náhradních dílů


04.04.2025

Czechia, český

Obsah

A - Vodící madlo	2
B - Skříň, přední náprava	5
C - Podvozek, přestavení výšky	7
D - Motor, nůž	10
E - Sběrný koš trávy	12
F - Nástroje	14
G - Schéma elektrického zapojení	16
H - Maziva	18
I - Speciální nářadí	20

A - Vodící madlo

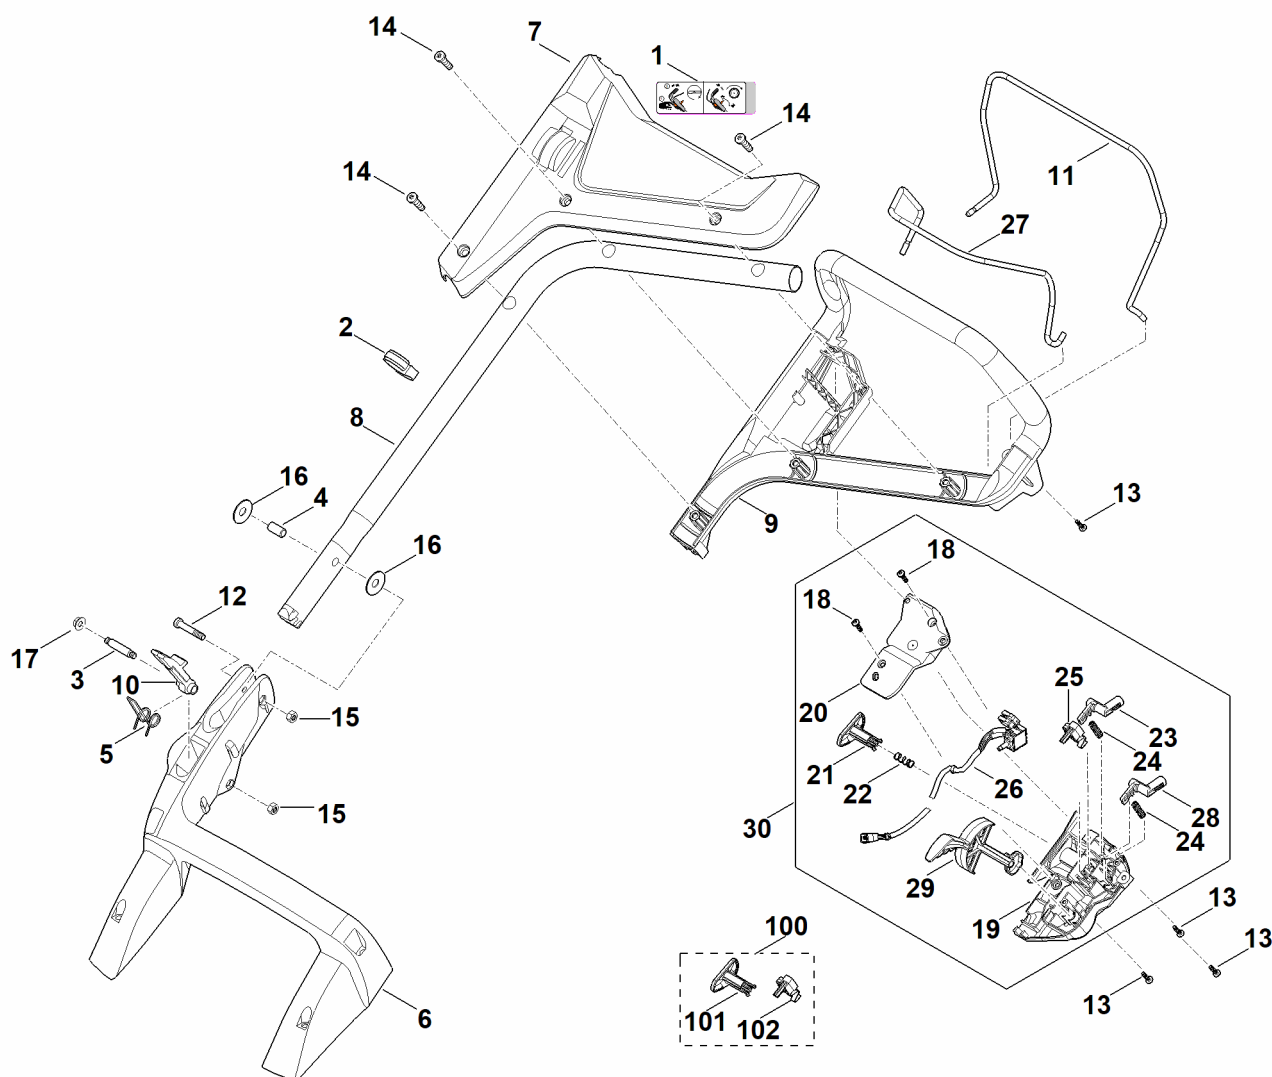

ET_LL_62140
AO


A - Vodící madlo

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	6338 967 4415	Nálepka	1		
2	6338 703 3105	Příchytka kabelu	1		
3	6338 703 3700	Šroub	1		
4	6338 703 3800	Pouzdro	1		
5	6338 703 4900	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými rameny	1		
6	6338 703 6206	Konzola	1		
7	6338 706 0743	Ochranný kryt	1		
8	6338 780 2800	Spodní díl vodícího držadla	1		
9	6338 763 5011	Horní část vodícího držadla	1		
10	6338 763 6010	Aretační páka	1		
11	6338 764 0212	Řadicí páka	1		
12	9037 319 1901	Šroub s válcovou hlavou M8x40	1		
13	9104 007 4293	Závitořezný šroub P5x25	4		
14	9104 007 9985	Závitořezný šroub P8x30	3		
15	9214 261 1105	Pojistná matice M8	2		
16	9485 648 2044	Talířová pružina 34x12,2x1,5	2		
17	9216 261 1100	Šestihranná matice M8	1		
18	9104 007 4289	Závitořezný šroub P5x20	2		
19	WA41 432 5005	Dolní polovina skříně (skříň spínače)	1		
20	WA41 432 5105	Horní polovina skříně (skříň spínače)	1		
21	6338 435 0205	Tlačítko	1		
22	6338 435 8705	Pružina	1		
23	6338 435 2400	Řadicí páka (uchycení zastavení motoru)	1		
24	6338 435 8701	Pružina	2		
24	6338 435 8700	Pružina Až sériové číslo: 444242802	2		
25	6338 435 2205	Spínací pružina	1		

A - Vodící madlo

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
26	6338 440 1930	Vedení	1		
27	6338 764 0215	Řadicí páka	1		Vlastní pojezd
28	6338 435 2405	Řadicí páka (upevnění vlastního pojezdu)	1		
29	6338 435 2800	Aretační páka (Vario)	1		
30	6338 430 1109	Těleso spínače kompl.	1	18-29	
30	6338 430 1106	Těleso spínače kompl. Až sériové číslo: 447582524	1	18-29	
30	6338 430 1100	Těleso spínače kompl. Až sériové číslo: 444242802	1	18-29	
100	6338 007 1005	Sada spínacích pružin/tlačítek	1		
101	6338 435 0200	Tlačítko Až sériové číslo: 447582524	1		
102	6338 435 2200	Spínací pružina Až sériové číslo: 447582524	1		


B - Skříň, přední náprava

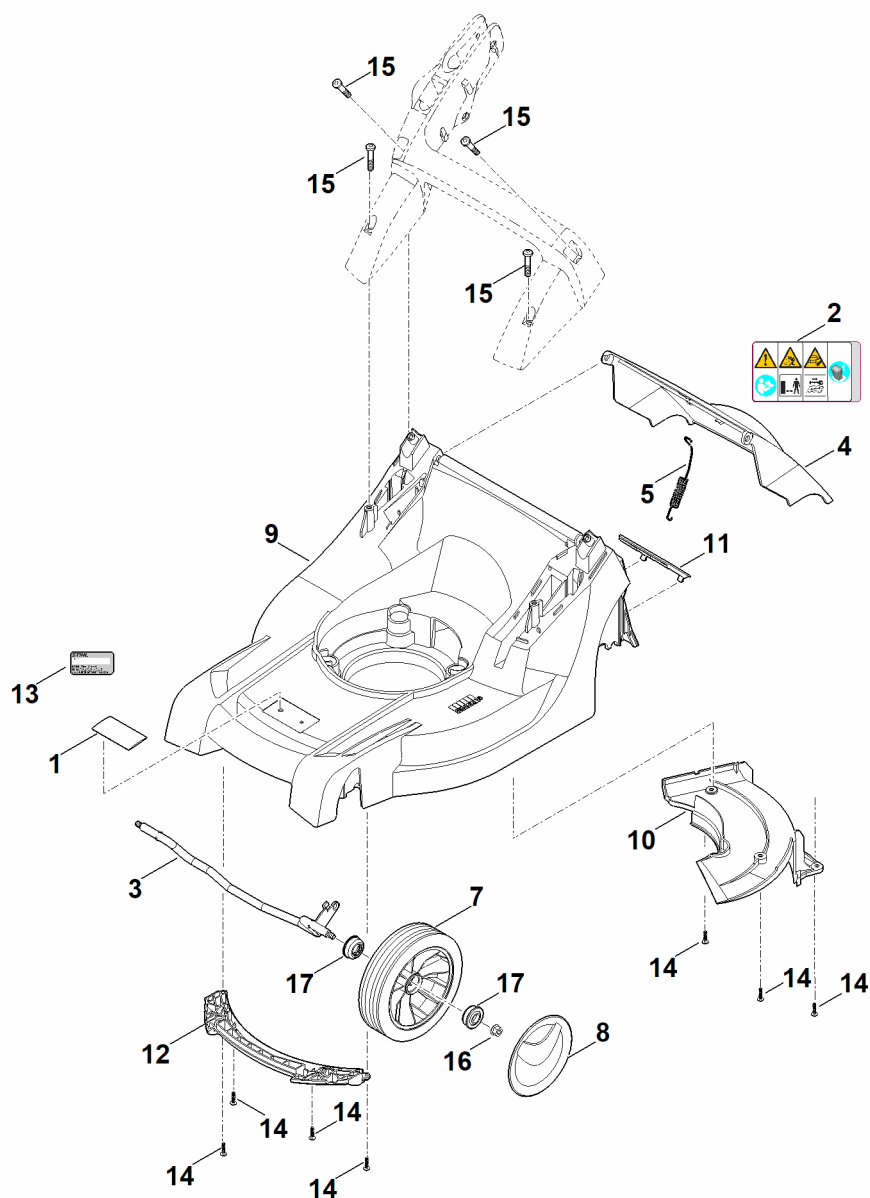

B - Skříň, přední náprava

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0000 967 1001	Radlice	1		
2	0000 967 6713	Výstražný pokyn	1		
3	6338 700 2420	Osa, náprava	1		
4	6338 700 2722	Klapka kompl.	1	2	
5	6338 703 5101	Tažná pružina	1		
7	6100 700 0401	Kolo	2	17	
8	6340 704 0301	Kryt kola	2		
9	6338 700 8592	Žací skříň	1	1,10,11	
10	6338 706 0701	Ochranný kryt	1		
11	6338 706 0730	Ochranný kryt	1		
12	6338 706 0710	Kryt osy kol	1		
13	0000 967 3454	Informační štítek s číslem stroje	1		
14	9104 007 4289	Závitořezný šroub P5x20	7		
15	9104 007 9990	Závitořezný šroub P8x40	4		
16	9216 261 1100	Šestihranná matice M8	2		
17	9503 003 9011	Kuličkové ložisko 27M-3,6x12	4		

C - Podvozek, přestavení výšky

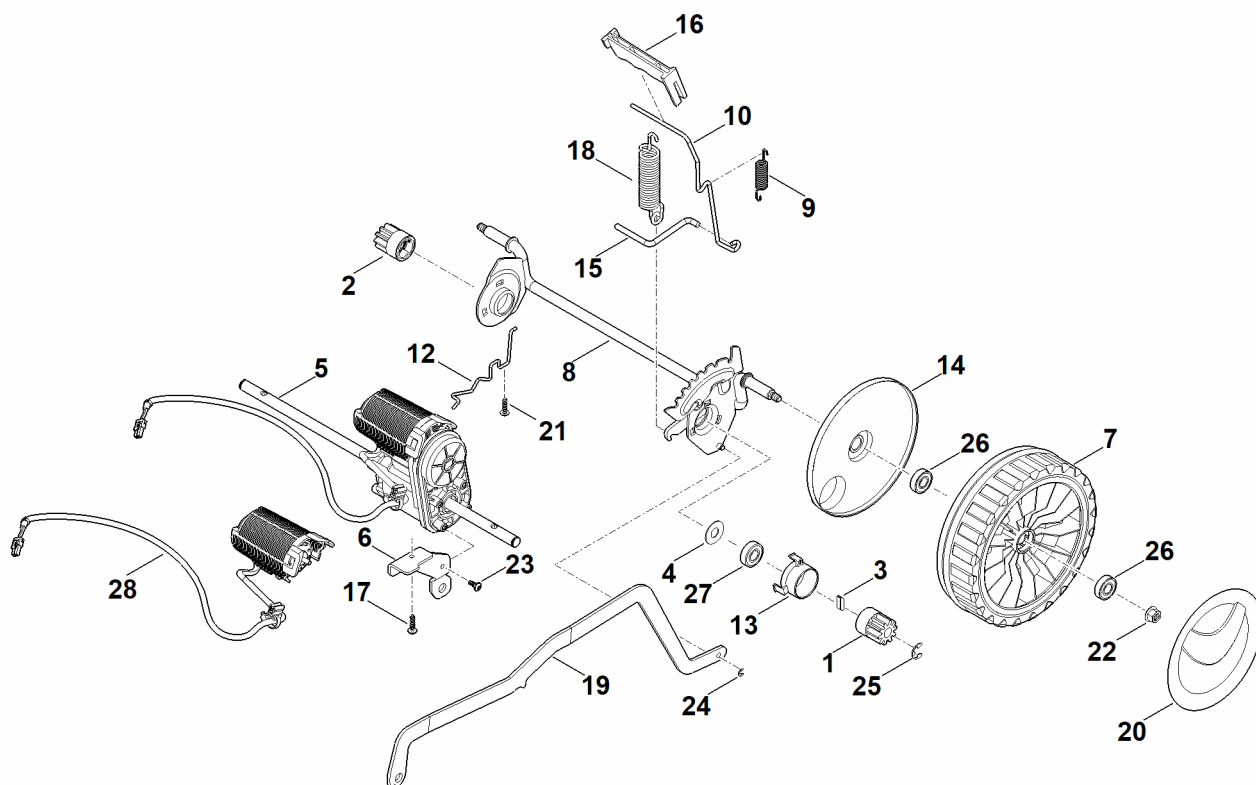


C - Podvozek, přestavení výšky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	6105 704 7400	Pastorek	1		
2	6105 704 7410	Pastorek	1		
3	0000 704 8300	Klín volnoběžky	2		
4	6103 704 7910	Ochranný kotouč	2		
5	6338 640 0105	Převodovka kompl.	1		
6	6338 641 7100	Držák (převodovka Vario)	1		
7	0000 700 0415	Hnací kolo 200	2	14,26	
7	6338 700 0490	Hnací kolo 200 Až sériové číslo: 444704534	2	14,26	
8	6338 700 2415	Osa, náprava	1		
9	6338 703 5100	Tažná pružina	1		
10	6338 703 6700	Páka	1		
12	6338 704 1205	Držák nápravy, vpravo	1		
13	6338 704 3200	Pouzdro	2		
14	6338 704 3600	Ochranný kryt	2		
15	6338 763 6000	Aretační páka	1		
16	6338 791 4810	Spouštěcí páka	1		
17	9104 007 4289	Závitořezný šroub P5x20	1		
18	6358 703 5100	Tažná pružina	1		
19	6338 703 8810	Posuvná páka	1		
20	6375 704 0301	Kryt kola	2		
21	9104 007 4289	Závitořezný šroub P5x20	1		
22	9216 261 1100	Šestihranná matice M8	2		
23	9104 007 4260	Závitořezný šroub P5x12	1		
24	9460 624 0400	Pojistná podložka 4	1		
25	9460 624 1000	Pojistná podložka 10	2		
26	9503 003 5297	Kuličkové ložisko 6001-2TRS	4		

C - Podvozek, přestavení výšky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	9503 003 5297	Kuličkové ložisko 6001-2TRS	2		
28	6338 007 1890	Souprava pro opravu (převodový motor)	1		


D - Motor, nůž

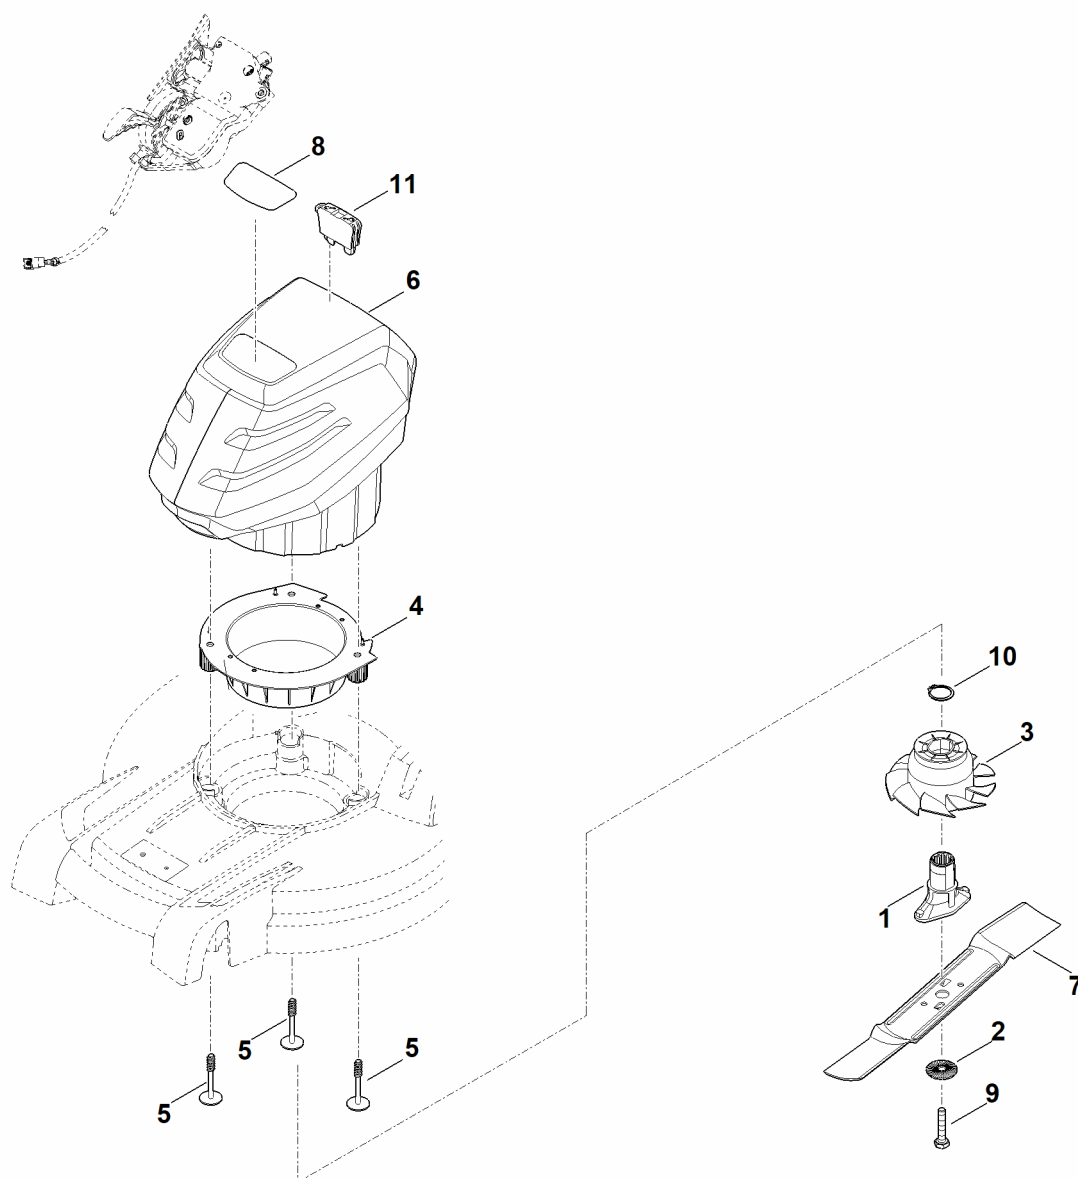

D - Motor, nůž


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0000 702 5005	Pouzdro nože	1		
2	0000 702 6600	Pružná podložka	1		
3	6338 607 3000	Oběžné kolo ventilátoru s klínovou řemenicí	1		
4	6338 704 5405	Uložení	1		
5	6338 951 9700	Šroub P8x70	3		
6	6338 011 5016	MVP 600.1 VS	1		Pro jednotlivé součásti vyhledávat související dokumentaci o náhradních dílech
7	6338 702 0130	Nůž	1		
8	6338 967 1525	Typový štítek RMA 443 PV	1		
9	9008 319 9028	Šroub se šestihrannou hlavou 3/8"x21/4"	1		Slepeno (LOCTITE 243)
10	9455 621 3321	Pojistný kroužek 30x1,5	1		
11	6311 430 3800	Bezpečnostní klíč	1		

E - Sběrný koš trávy

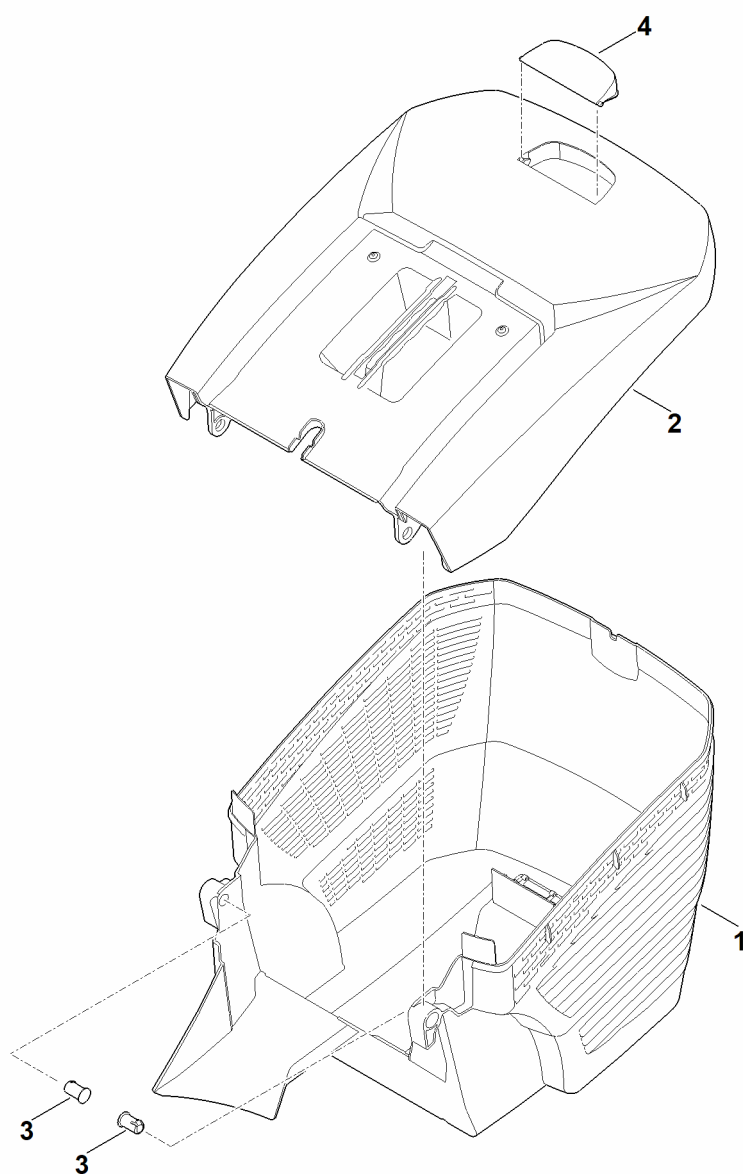

E - Sběrný koš trávy


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	6338 703 9601	Spodní díl sběrného koše	1		
2	6338 760 2110	Horní díl sběrného koše	1	4	
3	6375 703 9010	Čep	2		
4	6375 708 8000	Klapka	1		

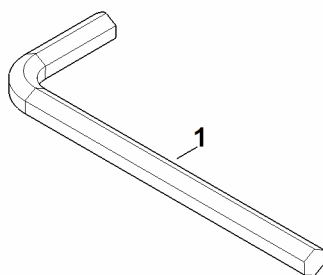

F - Nástroje


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	6013 893 0900	Klíč s vnitřním šestihranem	1		

G - Schéma elektrického zapojení

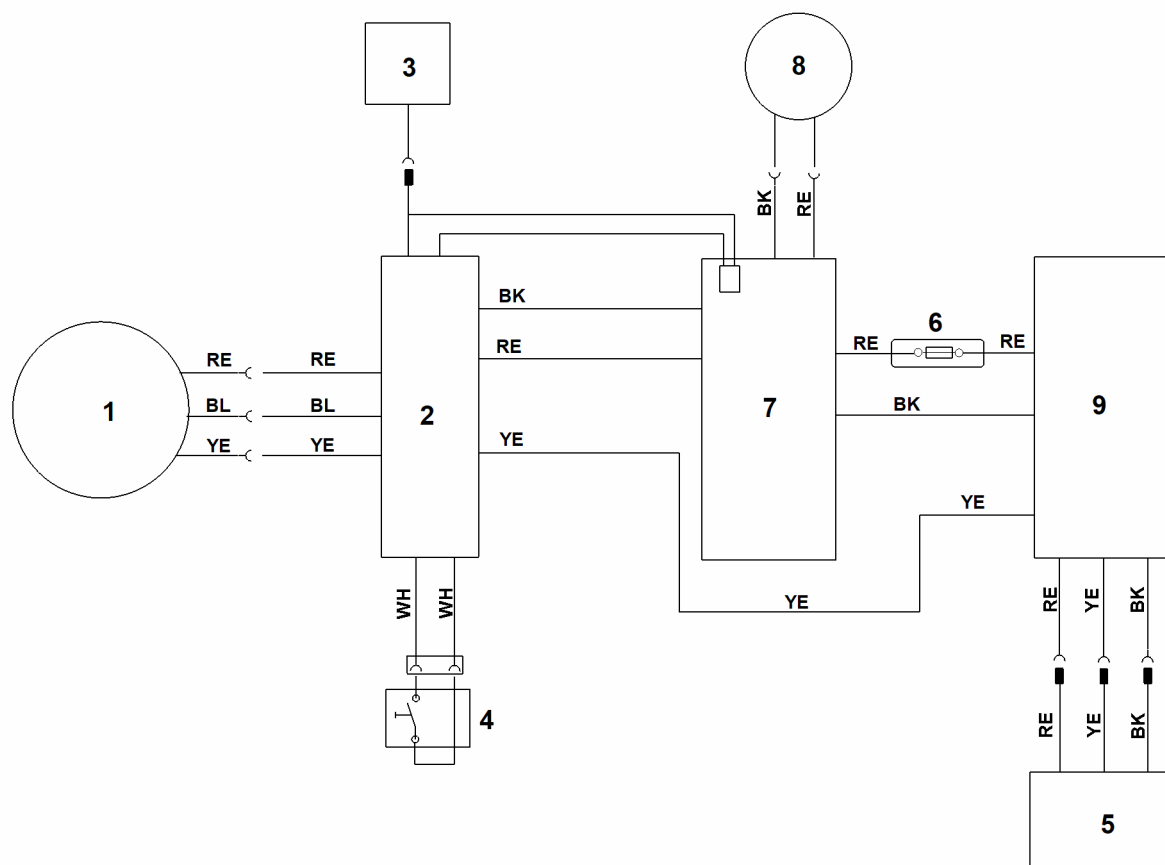


G - Schéma elektrického zapojení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
BK		BK = černá	1		
BL		BL = modrá	1		
RE		RE = červená	1		
WH		WH = bílá	1		
YE		YE = žlutá	1		
1		Motor	1		
2		Elektronický modul (řídící elektronika)	1		
3		Spínač VARIO	1		
4		Spínač ECO	1		
5		Držák akumulátoru	1		
6		Bezpečnostní konektor	1		
7		Elektronický modul (vlastní pojezd)	1		
8		Motor (vlastní pojezd)	1		
9		Elektronický modul (spínací elektronika)	1		

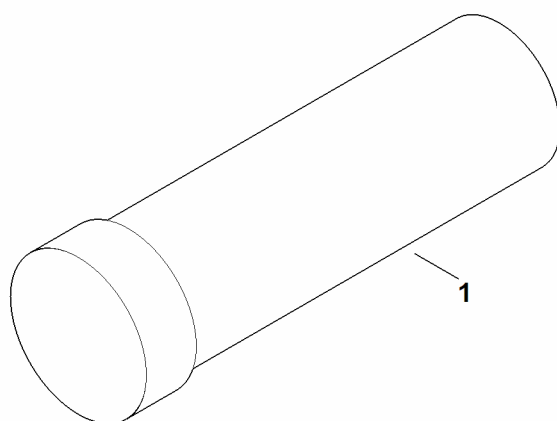

H - Maziva

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		

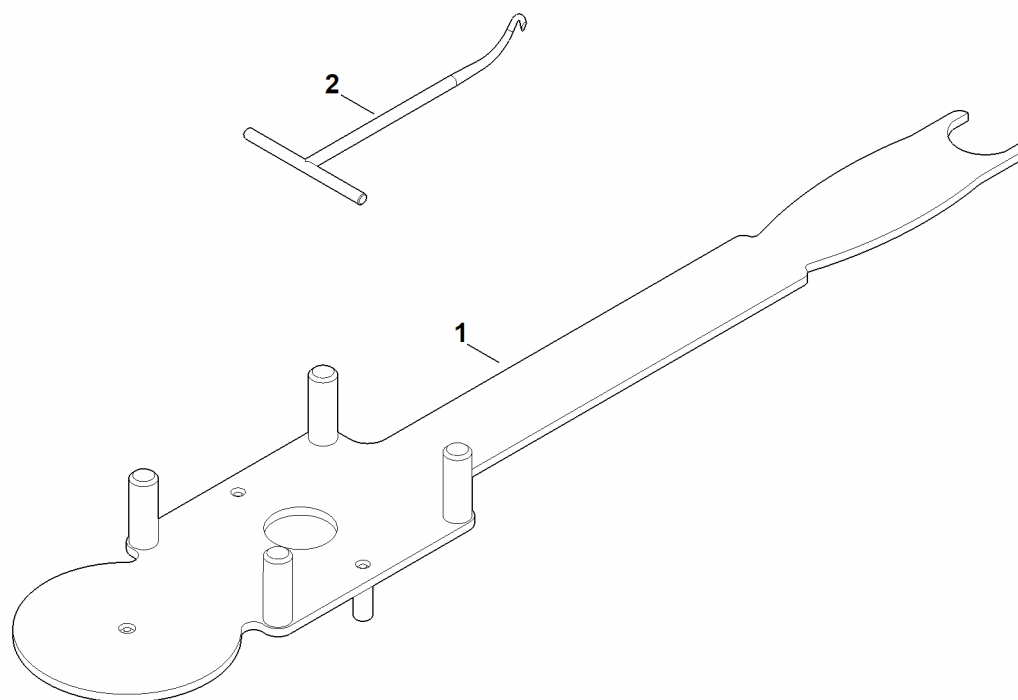

I - Speciální nářadí

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	6165 890 2200	Montážní nářadí	1		
2	0000 890 2800	Montážní hák	1		