


SR 200

Seznam náhradních dílů**05.05.2025****Czechia, český**

Obsah

Kliková skříň, válec	2
Zapalování, tlumič výfuku	4
Vzduchový filtr, mezipříruba	6
Karburátor 4241/26	8
karburátor C1M-S244	11
Startovací zařízení	14
Těleso ventilátoru, kolo ventilátoru	16
Palivová nádrž, zadová deska	18
Nosný prvek, nádrž	20
Vlnovcová hadice, foukací trubka	22
Ovládací rukojeť	24
Tlakové čerpadlo	27
Nástroje, zvláštní příslušenství	29
Číslo stroje	31
Utahovací momenty	33
Utahovací momenty	35
Pomocné a provozní látky	37


Kliková skříň, válec

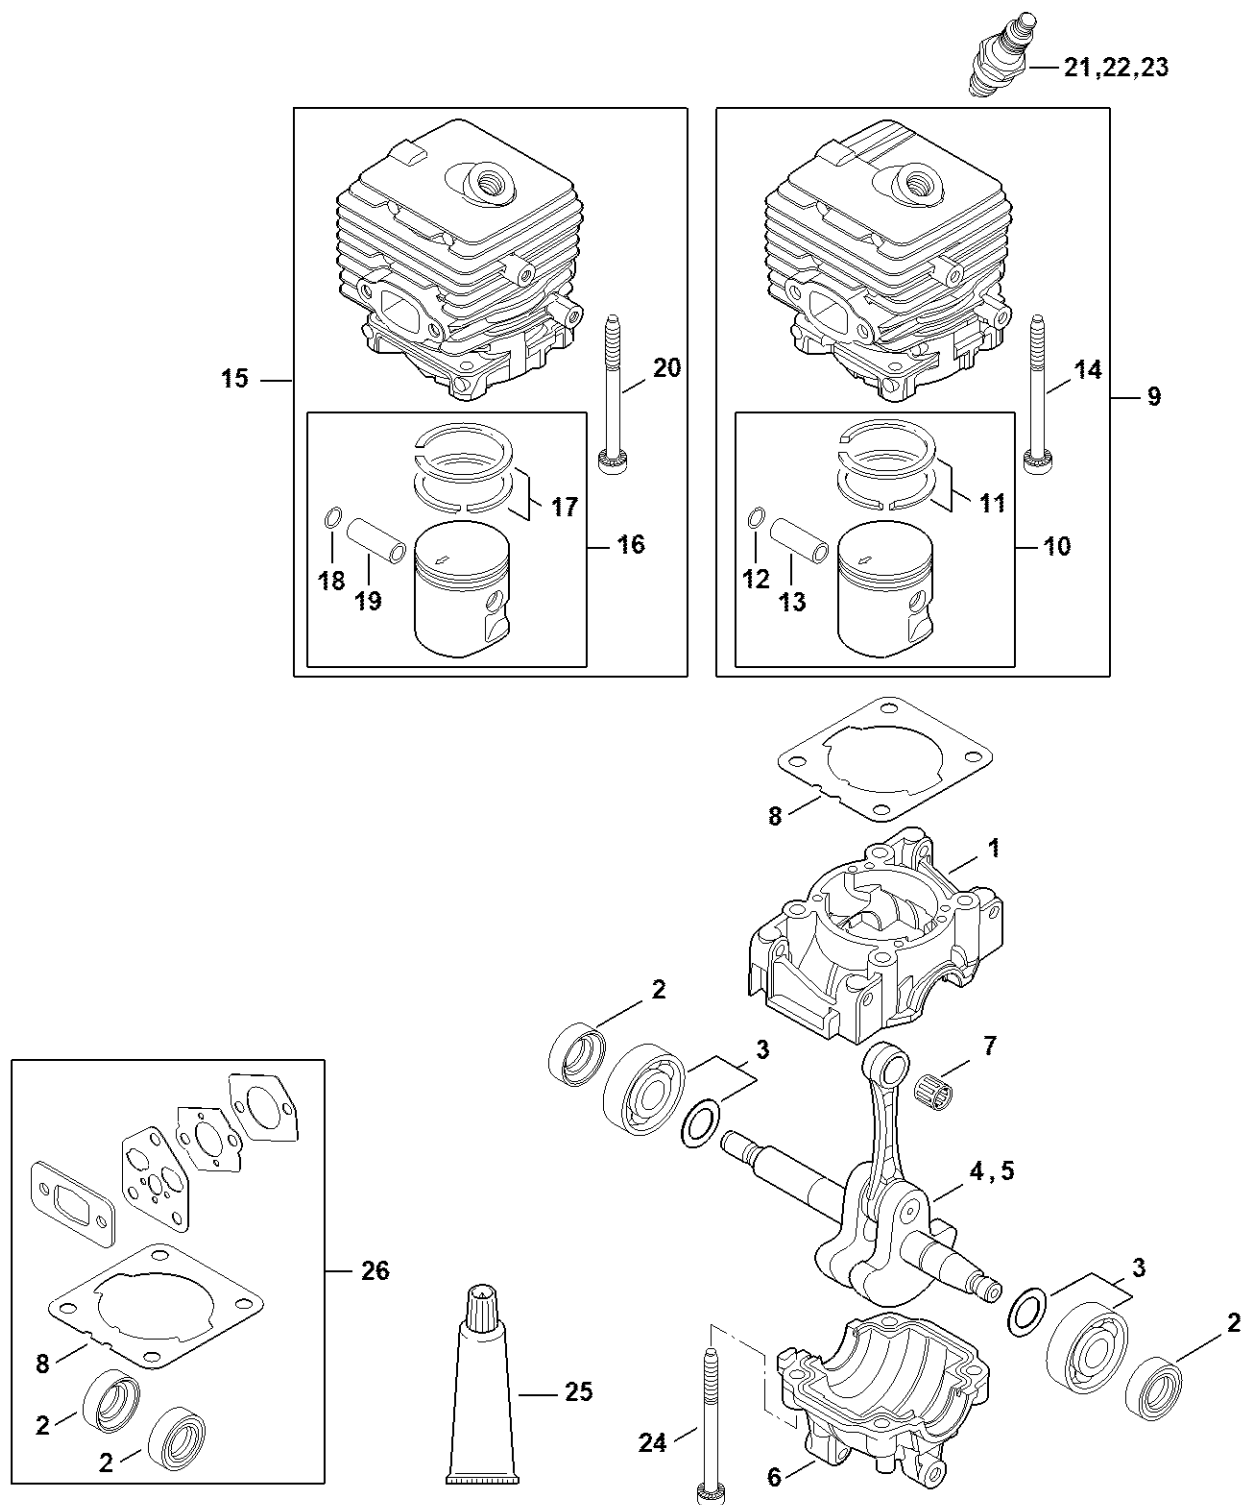

Kliková skříň, válec

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 021 0302	Kliková skříň	1		
2	9639 003 1230	Těsnící kroužek hřídele 12x22x7	2		
3	4144 020 2050	Radiální kuličkové ložisko (2kusy)	1		
4	4241 030 0401	Klikový hřídel	1		
5	4241 030 0403	Klikový hřídel	1		
6	4144 021 2500	Vana	1		
7	9512 003 1834	Věnec jehlového ložiska 8x11x10	1		
8	4144 029 2301	Těsnění válce	1		
9	4241 020 1203	Válec s pístem Ø 34 mm	1	10 - 14	
10	4241 030 2007	Píst Ø 34 mm	1	11 - 13	
11	4237 034 3001	Těsnící pístní kroužek Ø 34x1,2 mm	2		
12	9463 650 0805	Rozpěrný pojistný kroužek 8x0,7	1		
13	4241 034 1500	Pístní čep 8x5x22	1		
14	9075 478 4268	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x60	4		
18	9463 650 0805	Rozpěrný pojistný kroužek 8x0,7	1		
19	4241 034 1500	Pístní čep 8x5x22	1		
20	9075 478 4268	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x60	1		
21	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
22	0000 400 7025	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10	1		
23	0000 400 7026	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10, balení po 40	1		
24	9075 478 4268	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x60	1		
25	0783 830 2000	Těsnící hmota Dirko HT, červená	1		
26	4144 007 1012	Sada těsnění	1	2, 8	

Zapalování, tlumič výfuku

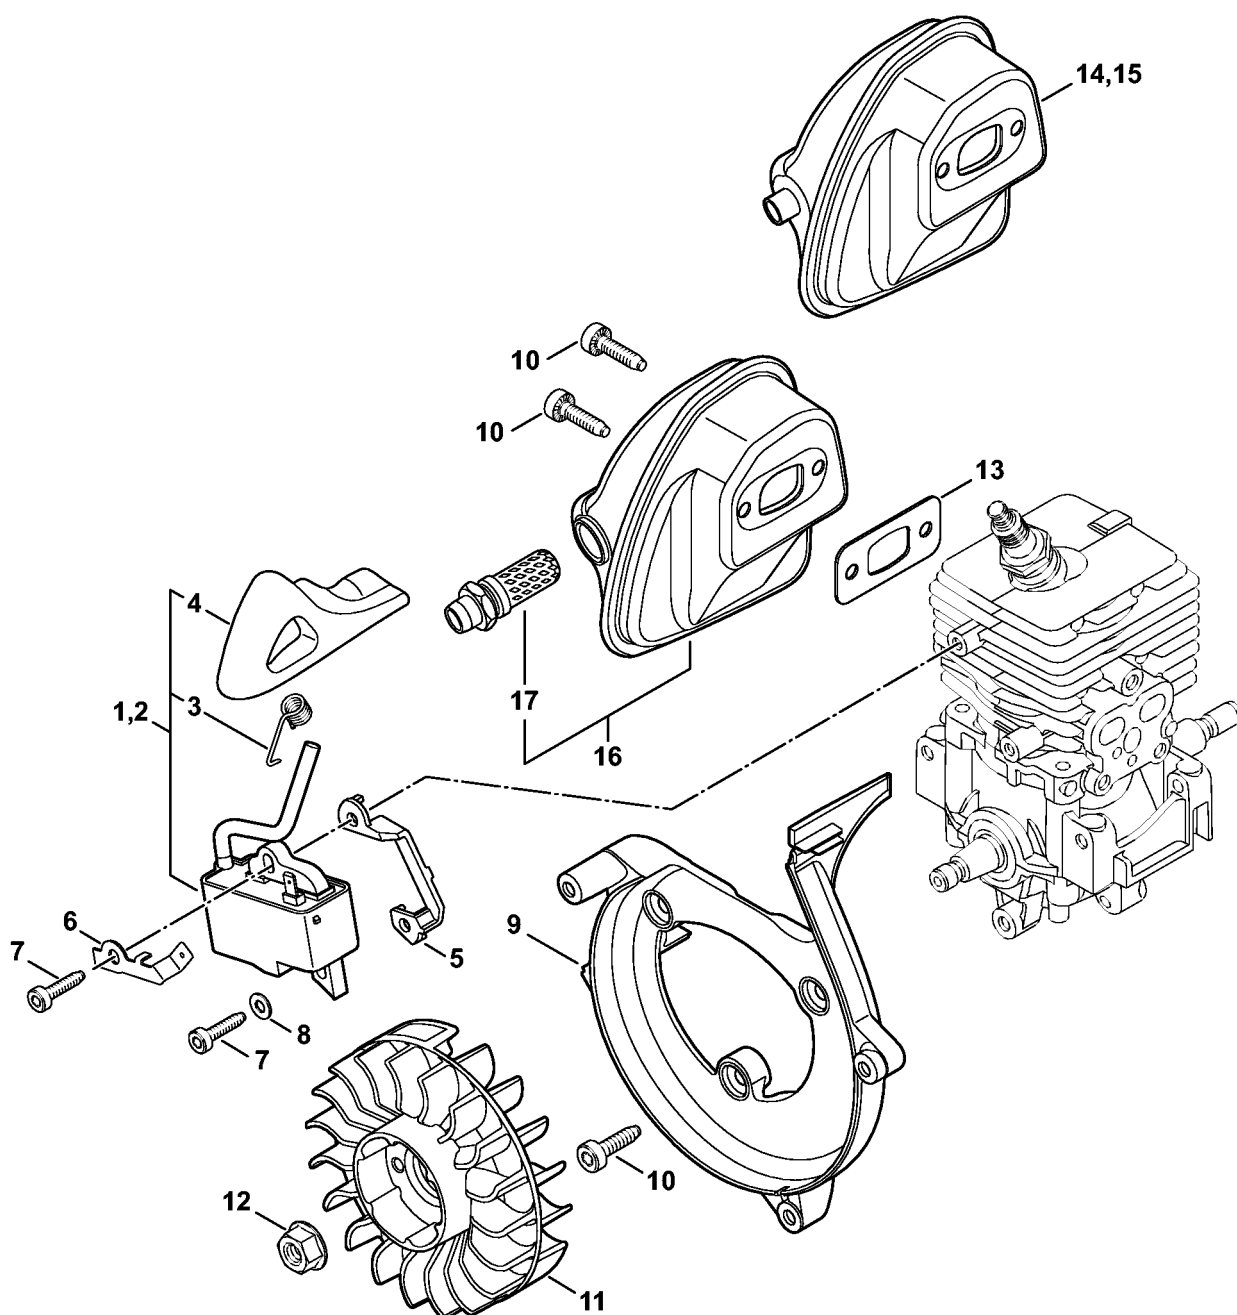


4241-GET-0021-A0

Zapalování, tlumič výfuku

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 400 1320	Modul zapalování	1	3, 4	
2	4241 400 1311	Modul zapalování	1	3, 4	
3	0000 998 0604	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
4	4241 405 1000	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
5	4241 405 8000	Izolační kus	1		
6	4241 431 2100	Zástrčný jazýček	1		
7	9075 478 3018	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x18	2		
8	9291 021 0100	Podložka 4,3	1		
9	4241 084 1100	Spirálové těleso	1		
10	9075 478 4136	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x20	5		
11	4241 400 1200	Setrvačnick	1		
12	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
13	4144 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
14	4241 140 0610	Tlumič výfuku	1		
	4144 007 1012	Sada těsnění	1	13	

Vzduchový filtr, mezipříruba

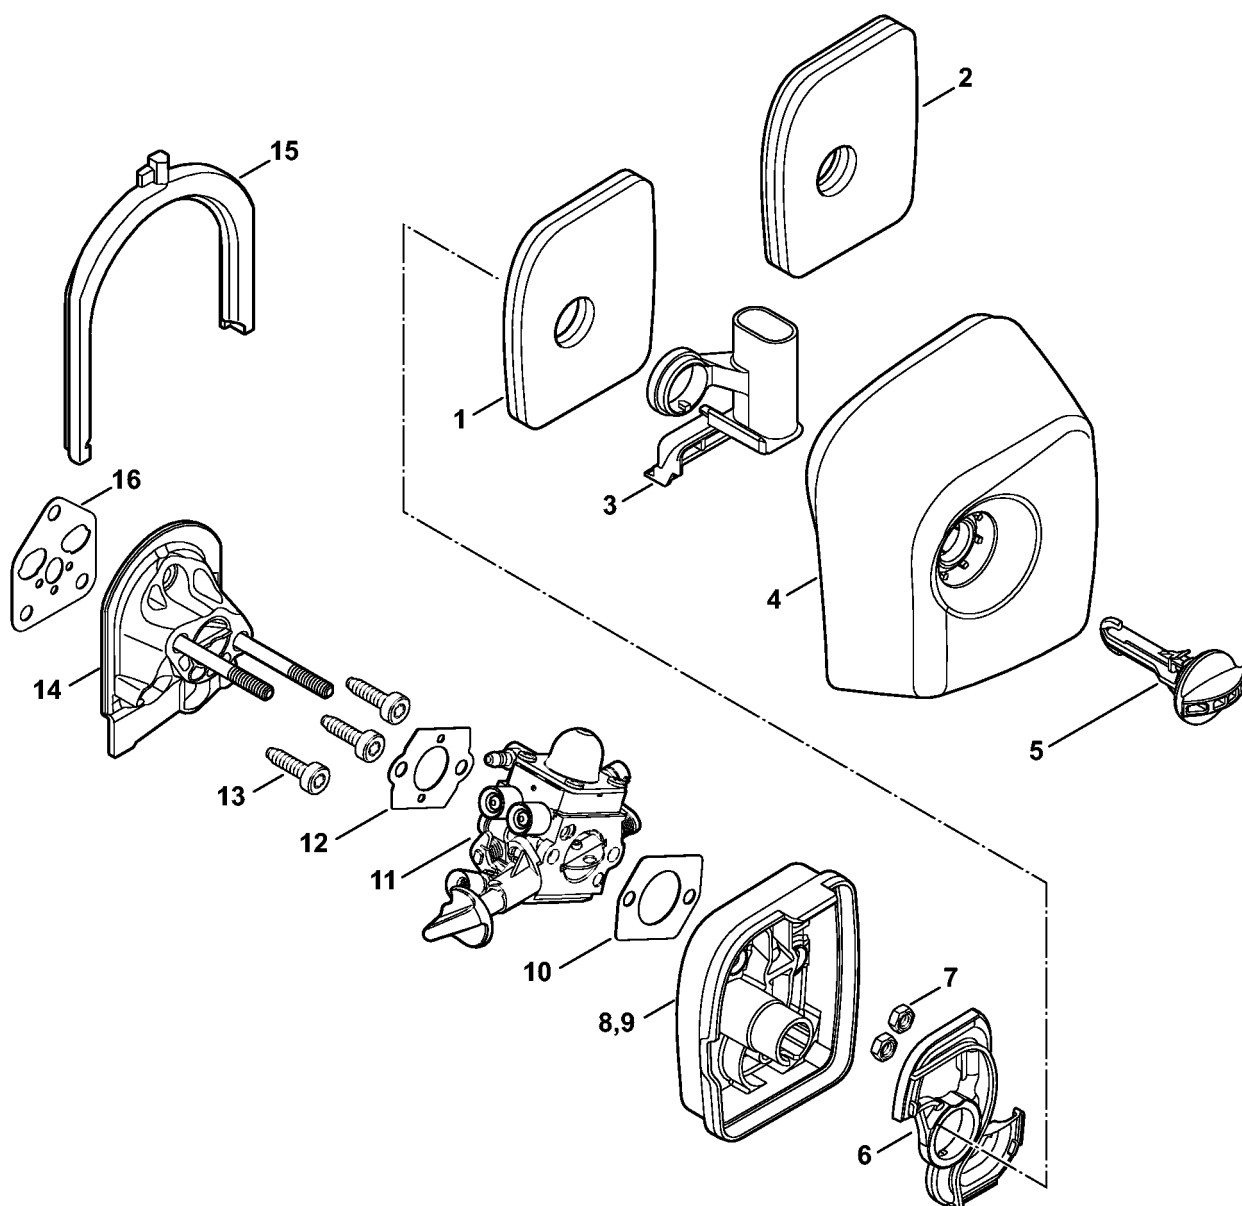


4241-GET-0117-A0

Vzduchový filtr, mezipříruba

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 120 1800	Filtr	1		
2	4241 140 4401	Vzduchový filtr	1		
3	4241 141 1100	Vložka	1		
4	4241 140 1001	Víko filtru	1	5	
5		Uzávěr	1		
6	4241 121 6900	Nárazový hrnec	1		
7	9210 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
9	4241 140 2800	Těleso filtru	1		
10	4114 149 1205	Těsnění	1		
11	4241 120 0626	Karburátor 4241/26	1		
12	4128 129 0900	Těsnění	1		
13	9075 478 4136	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x20	3		
14	4144 120 2301	Mezipříruba	1		
15	4241 129 0100	Izolační těsnění	1		
16	4144 129 0900	Těsnění	1		
	4144 007 1012	Sada těsnění	1	10, 12, 16	

Karburátor 4241/26

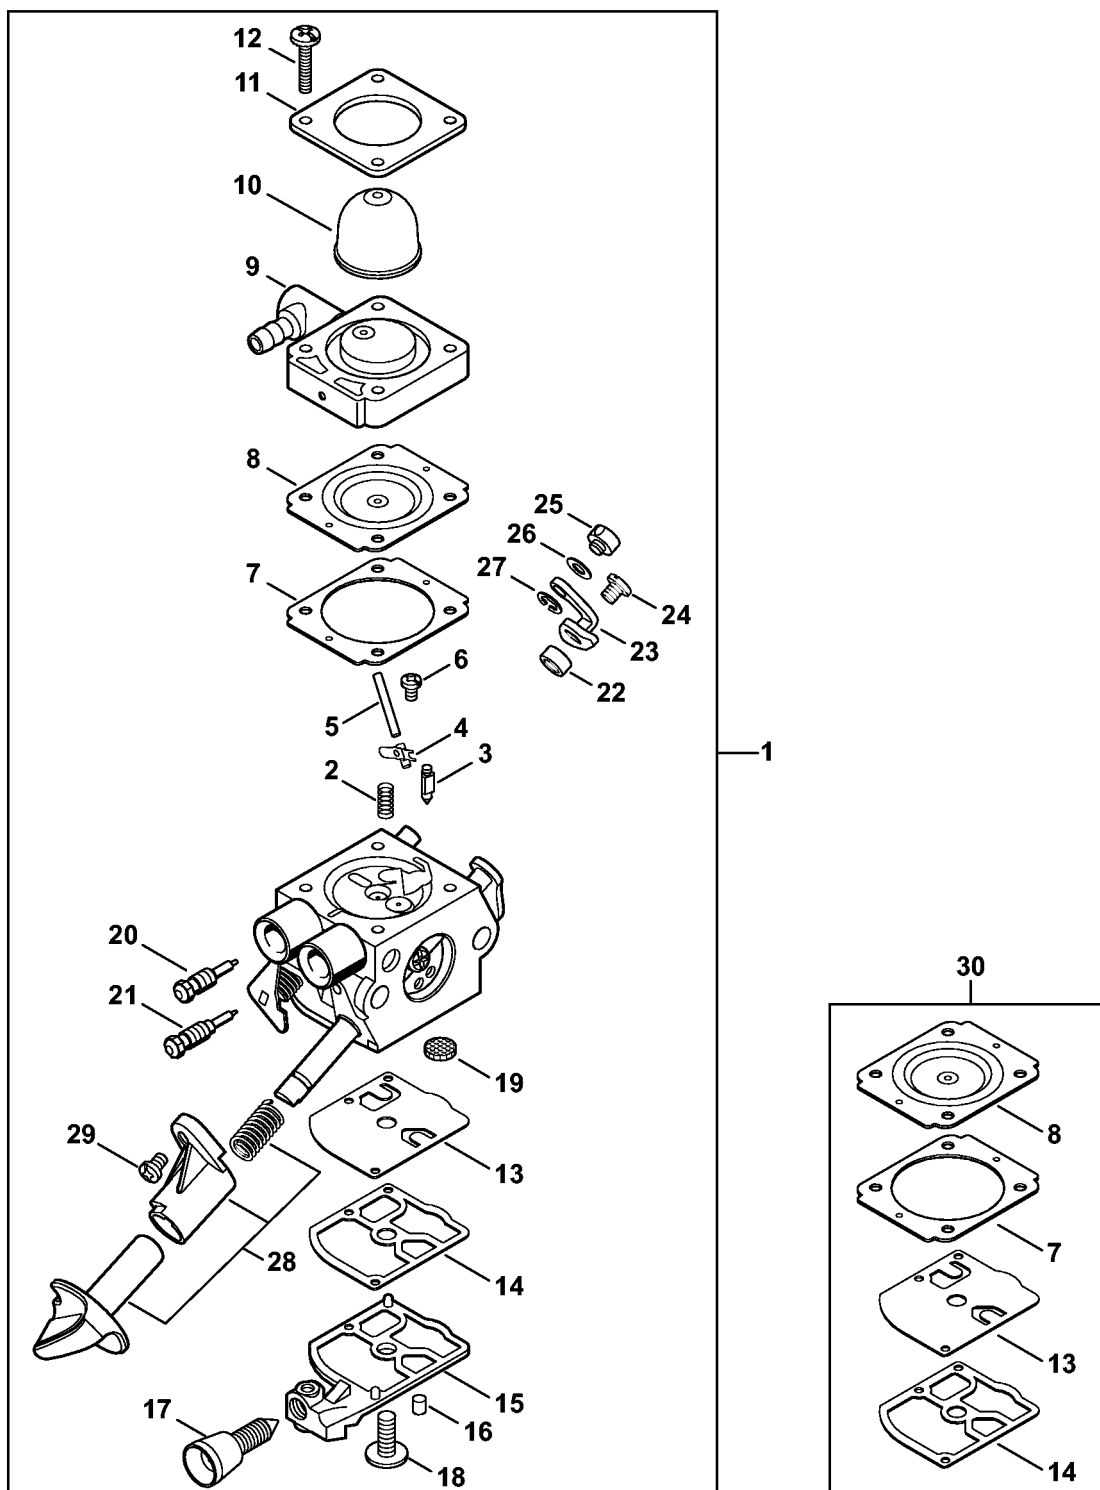

4241-GET-0118-A0


Karburátor 4241/26

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 120 0626	Karburátor 4241/26	1	2 - 29	
2	4128 122 3000	Pružina	1		
3	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
4	1125 121 5000	Regulační páčka sání	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	0000 122 7101	Šroub	1		
7	4241 129 0901	Sada regulačního těsnění	1		
8	4241 121 4702	Regulační membrána	1		
9	Z010 056 A023	Základní deska čerpadla paliva	1		
10	4226 121 2700	Čepička	1		
11	4140 121 0800	Uzávěrné víko	1		
12	4241 122 7100	Šroub	4		
13	4241 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
15	4241 121 0800	Uzávěrné víko	1		
16	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
17	4140 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
18	1120 122 7800	Šroub se záпустnou čochkovitou hlavou	1		
19	1120 121 7800	Síto	1		
20	Z000 031 Z010	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
21	Z000 030 Z007	Hlavní seřizovací šroub	1		
22	4241 122 5000	Rozpěrná objímka	1		
23	4241 121 3501	Škrtecí páčka	1		
24	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
25	4128 121 8901	Čep	1		
26	4137 121 8600	Podložka	1		
27	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		

Karburátor 4241/26

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	4241 180 9500	Otočný knoflík	1	29	
29	4144 122 7100	Šroub	1		
30	4241 007 1700	Souprava Díly karburátoru	1	7, 8, 13, 14	

karburátor C1M-S244

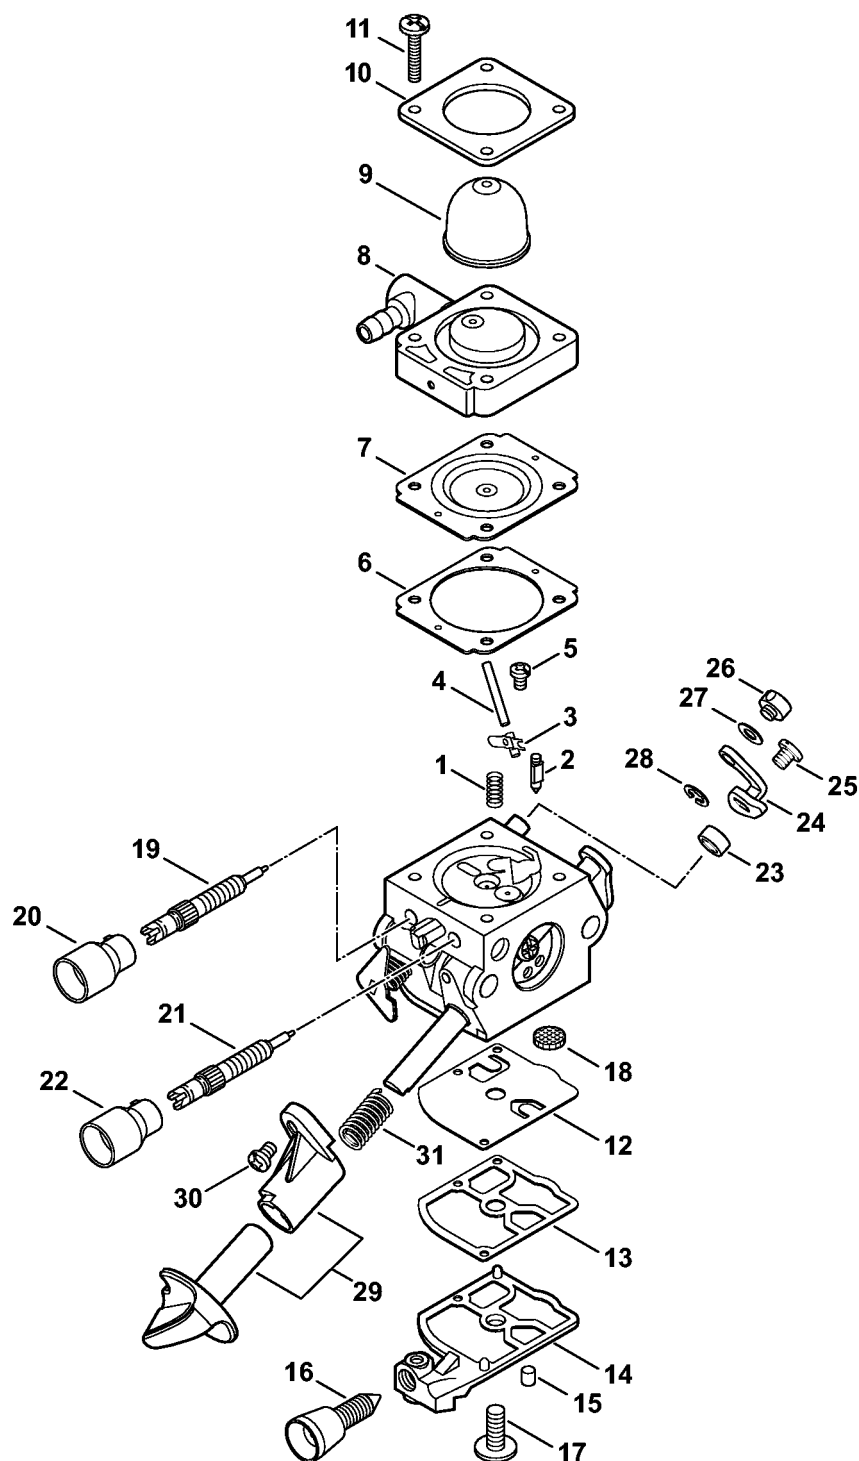

2431ET002 AM


karburátor C1M-S244

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
	4241 120 0605	Karburátor C1M-S244C	1	1 - 31	
1	4128 122 3000	Pružina	1		
2	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
3	1125 121 5000	Regulační páčka sání	1		
4	1120 121 9200	Osa	1		
5	0000 122 7101	Šroub	1		
6	4241 129 0901	Sada regulačního těsnění	1		
7	4241 121 4702	Regulační membrána	1		
8	Z010 056 A023	Základní deska čerpadla paliva	1		
9	4226 121 2700	Čepička	1		
10	4140 121 0800	Uzávěrné víko	1		
11	4241 122 7100	Šroub	4		
12	4241 121 4800	Membrána čerpadla	1		
13	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
14	4241 121 0800	Uzávěrné víko	1		
15	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
16	4140 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
17	1120 122 7800	Šroub se zápusťnou čochkovitou hlavou	1		
18	1120 121 7800	Síto	1		
19	4140 120 6800	Seřizovací šroub volnoběhu	1	20	
20	Z010 061 Z013	Omezovací čepička	1		
21	4241 122 6703	Hlavní seřizovací šroub	1		
22	4229 121 2701	Čepička	1		
23	4241 122 5000	Rozpěrná objímka	1		
24	4241 121 3501	Škrťací páčka	1		
25	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
26	4128 121 8901	Čep	1		

karburátor C1M-S244

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	4137 121 8600	Podložka	1		
28	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
29	4241 180 9500	Otočný knoflík	1	30, 31	
30	4144 122 7100	Šroub	1		
31		Pružina	1		
	4241 007 1700	Souprava Díly karburátoru	1	7, 8, 12, 13	

Startovací zařízení

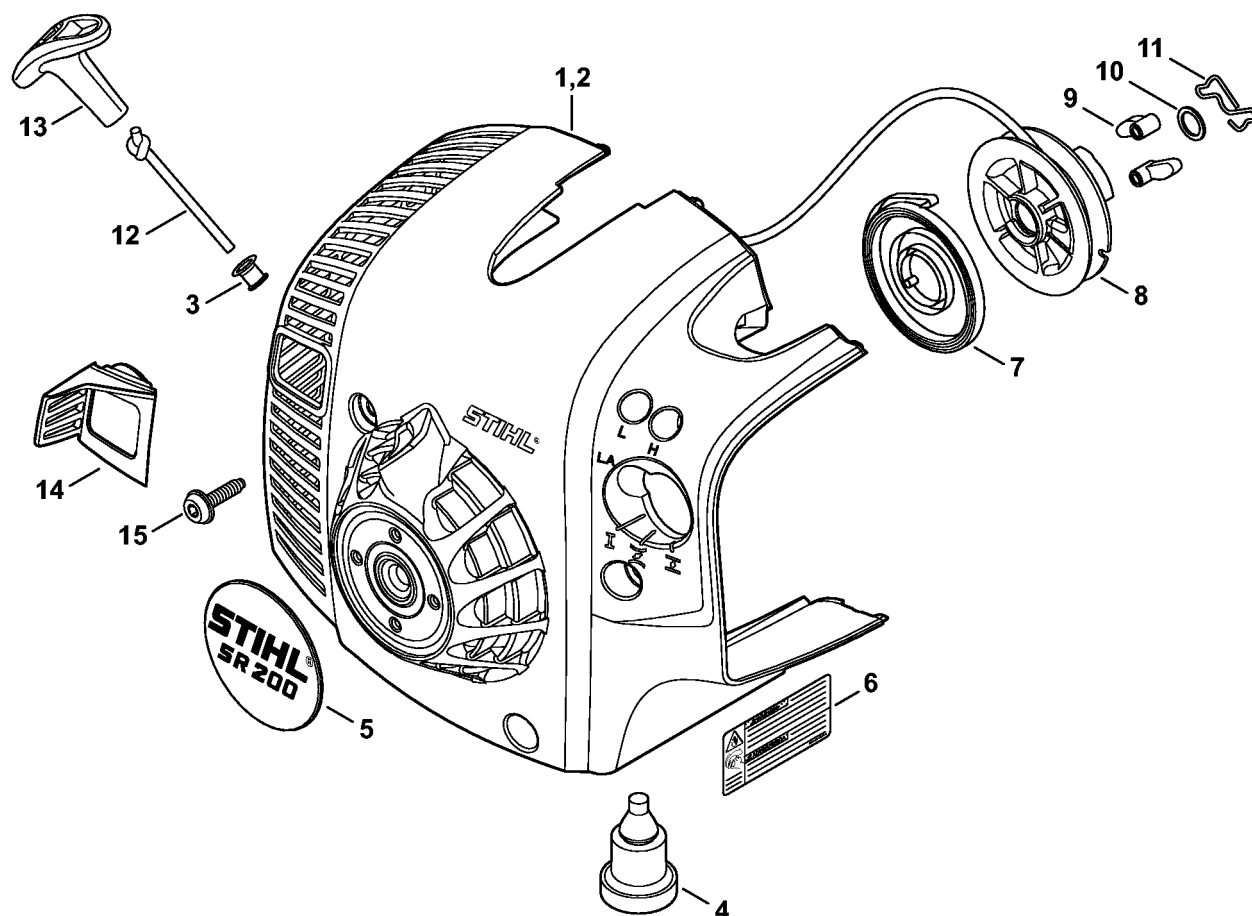


4241-GET-0018-A0

Startovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
	4241 080 2111	Těleso ventilátoru se startovacím zařízením	1	1, 3 - 5, 7 - 13	
1	4241 080 1805	Těleso ventilátoru	1	3 - 5	
3	9416 868 6650	Nýt 6,5x0,5x8,8	1		
4	4282 791 5902	Dorazový nárazník	2		
5	4241 967 1507	Typový štítek SR 200	1		
7	4237 190 0600	Vratná pružina	1		
8	4241 195 0400	Lanová kladka	1		
9	1123 195 7200	Západka	2		
10	0000 958 0923	Podložka	1		
11	1128 195 3500	Pružina	1		
12	1120 195 8200	Startovací lano Ø 3x1060 mm	1		
	0000 930 2208	Startovací lano Ø 3 mm x 30,5 m	1		
	0000 930 2211	Startovací lano Ø 3 mm x 60,8 m	1		
13	4140 195 3400	Rukojeť	1		
15	0000 951 1100	Šroub	3		

Těleso ventilátoru, kolo ventilátoru

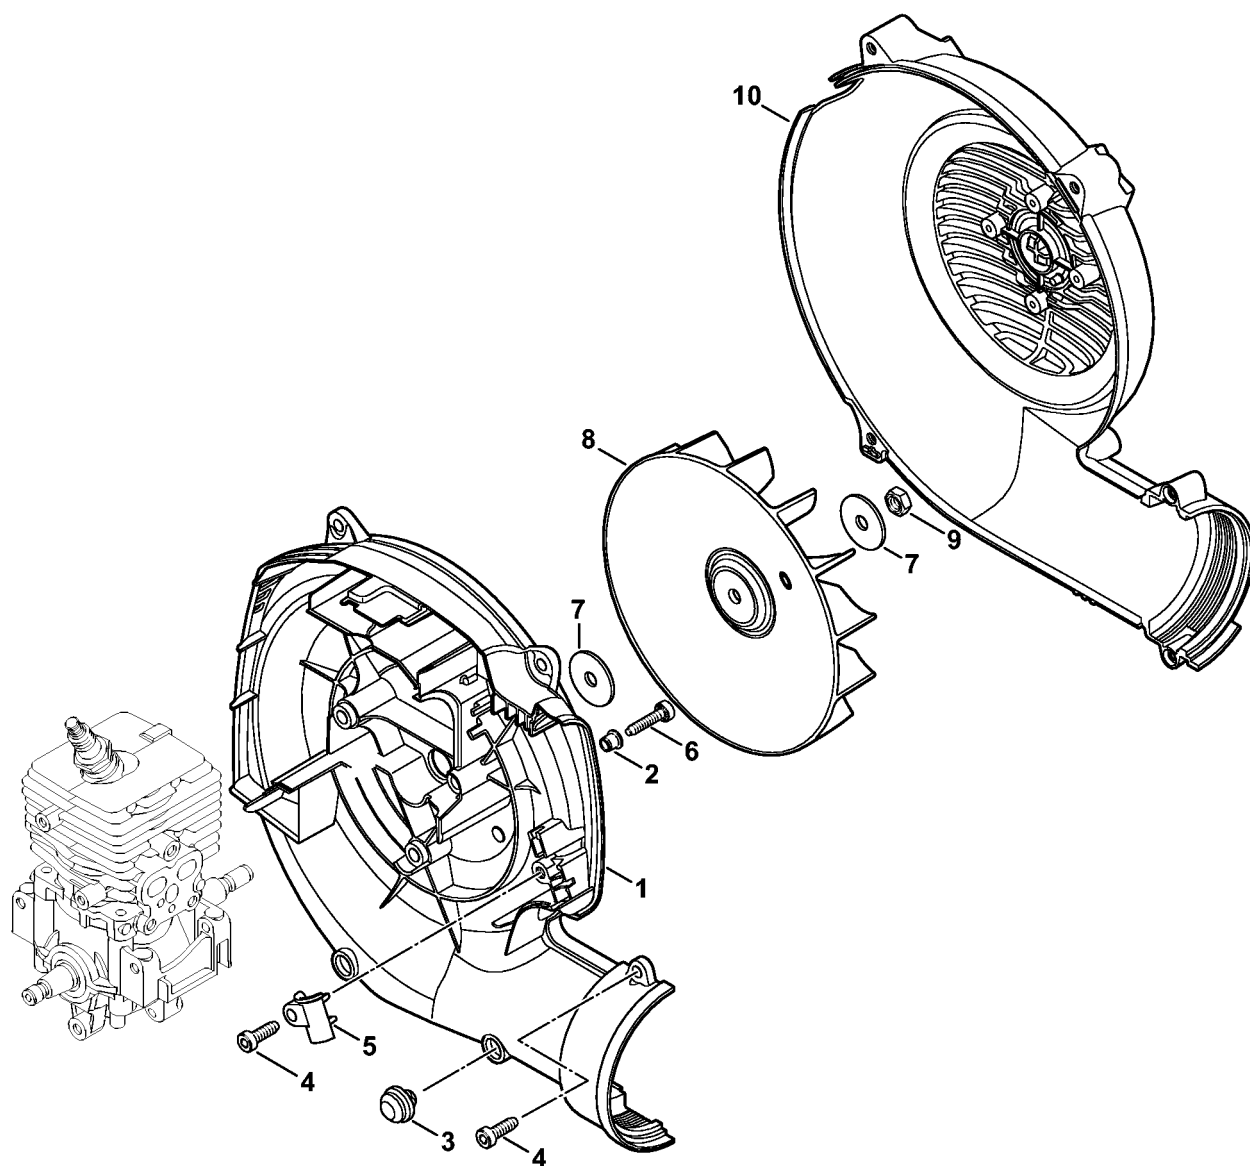


2431ET004 AM

Těleso ventilátoru, kolo ventilátoru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 700 4112	Těleso ventilátoru	1	2	
2	9443 825 7130	Dutý nýt 7,5x1x6,8	3		
3	4241 791 5900	Dorazový nárazník	1		
4	9074 478 4425	Šroub s válcovou hlavou IS P6x19	6		
5	4203 182 2107	Držák	1		
6	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	3		
7	4229 704 7900	Podložka	2		
8	4241 704 3401	Kolo ventilátoru	1		
9	9211 260 1150	Šestihranná matice M8x1 levotočivá	1		
10	4241 701 0704	Těleso ventilátoru vnější	1		

Palivová nádrž, zádová deska

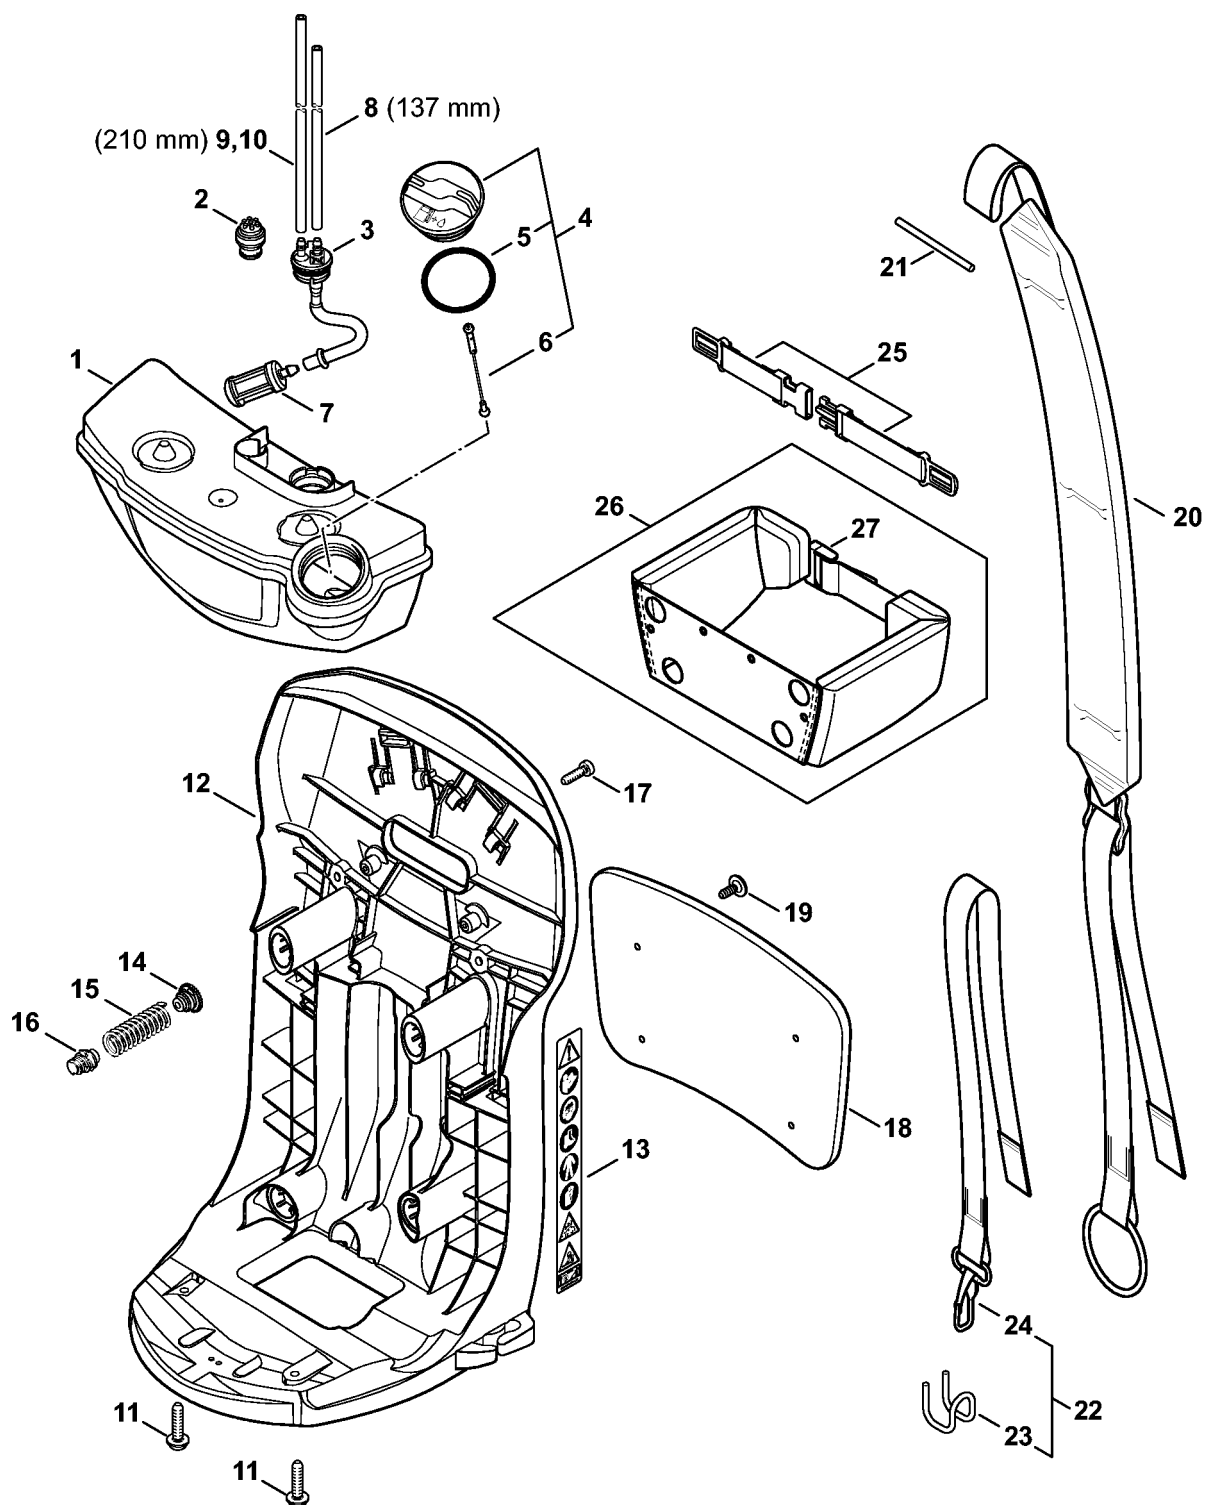


4241-GET-0012-A0

Palivová nádrž, zádová deska

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 350 0400	Palivová nádrž	1	2 - 7	
2	0000 350 5800	Větrání nádrže	1		
3	4180 350 1402	Spojovací kus	1	4 - 6	
4	0000 350 0527	Uzávěr palivové nádrže	1	5, 6	
5	9645 951 3890	Kulatý těsnicí kroužek 35x3-FPM 80	1		
6	0000 350 0900	Lano	1		
7	0000 350 3502	Sací hlava	1		
8	0000 937 5004	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
9	0000 930 2803	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
10	0712 923 8004	Hadice 3,1x5,7 mm x 10 m, R3	1		
11	9074 478 4140	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x25	2		
12	4241 700 3801	Zádová deska	1	13	
13	0000 967 7230	Informační štítek SR	1		
14	4241 792 2900	Zátka antivibračního ložiska	4		
15	4241 791 3100	Pružina	4		
16	4241 792 2901	Zátka antivibračního ložiska	4		
17	9074 477 4132	Šroub s válcovou hlavou IS-P5x18	4		
18	4244 790 8000	Zádový polštář	1		
19	0000 951 1105	Šroub IS-P5x14-T27	4		
20	4244 710 9006	Nosný pás	2		
21	4244 716 3700	Kolík	2		
22	4244 007 1008	Sada háků	1	23, 24	
23	4244 791 4600	Hák	1		
24	4244 710 6900	Karabinka s řemínkem	1		
25	0000 790 7700	Hrudní popruh	1		
26	4203 710 9102	Bederní pás	1	27	
27	4134 710 6401	Závěrná spona	1		

Nosný prvek, nádrž

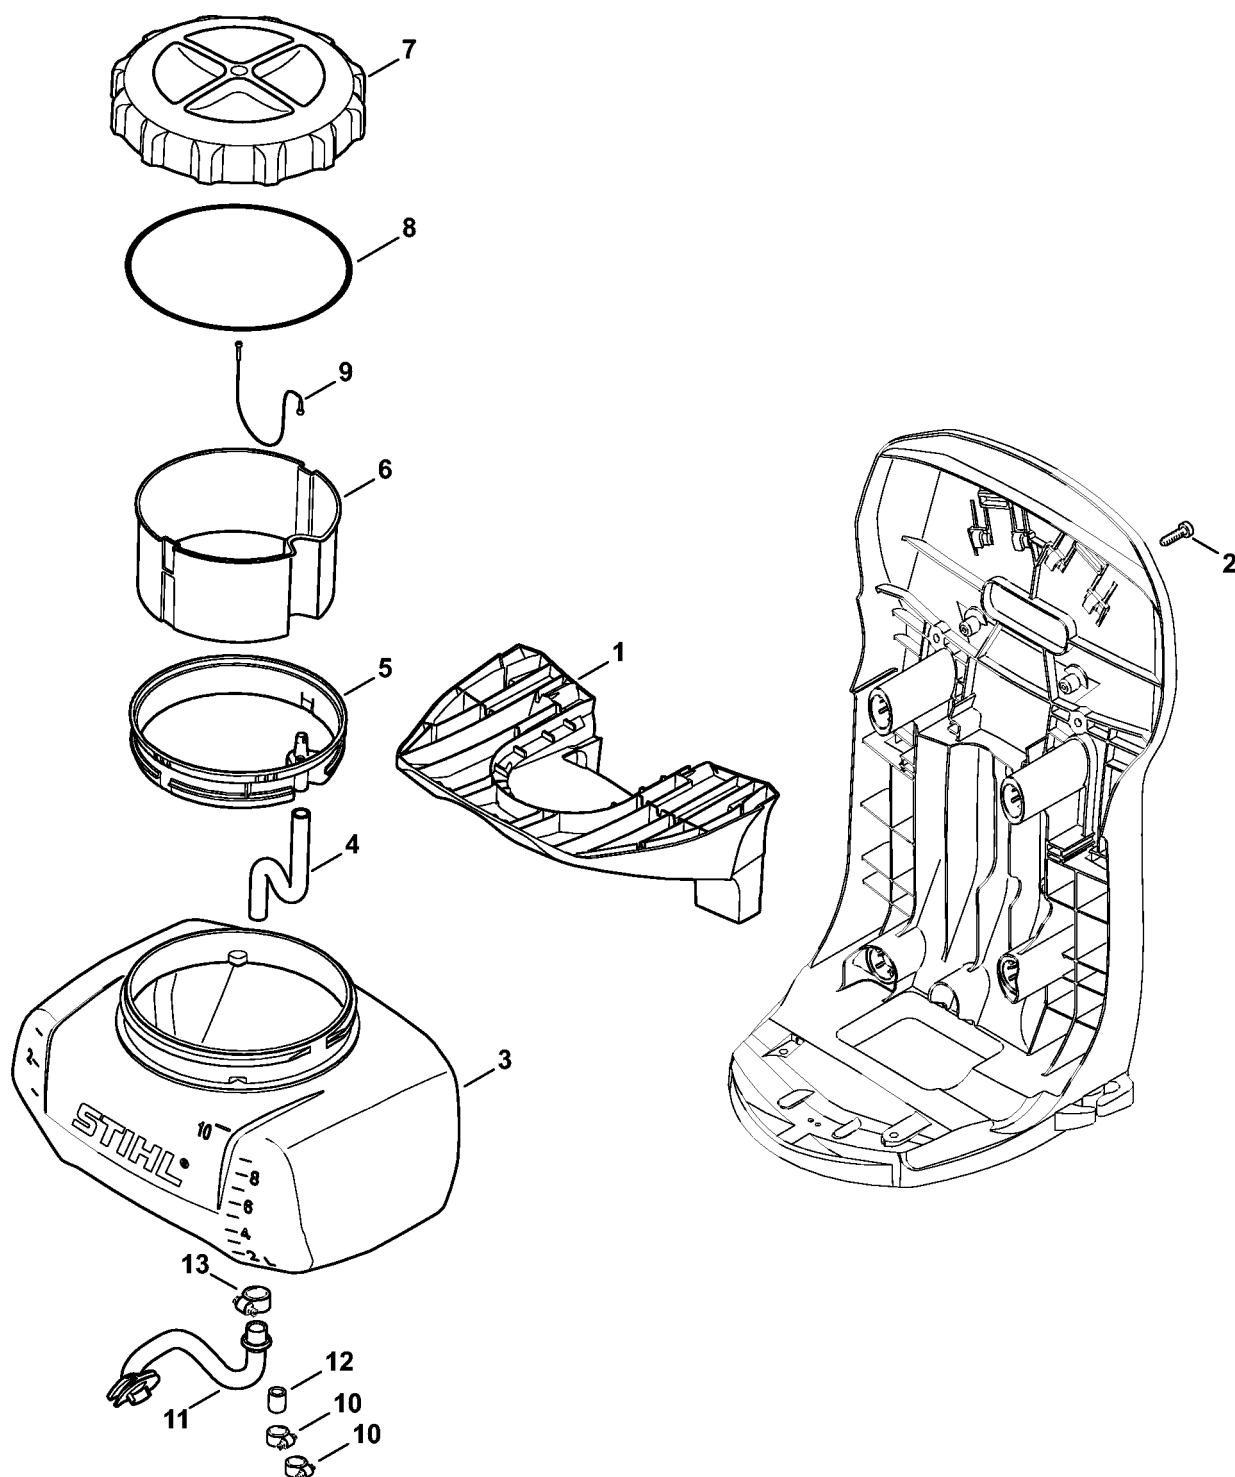


2431ET006 AM

Nosný prvek, nádrž

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 791 3400	Nosný prvek	1		
2	9074 478 4140	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x25	2		
3	4241 700 0800	Nádrž	1	4 - 9	
4		Hadice 10x2x250 mm	1		
	0000 937 4054	Hadice 10x2x1070 mm	1		
5	4244 701 1600	Vložka	1		
6	4244 708 1000	Síto	1		
7	4244 700 0903	Víko nádrže	1	8, 9	
8	4244 709 2001	Těsnící kroužek	1		
9	0000 350 0906	Pojistka proti ztracení	1		
10	9771 021 1152	Hadicová sponka 12-18	2		
11	4241 701 6000	Hadice	1		
12	4244 708 5900	Uzávěrná zátka	1		
13	9771 021 0780	Hadicová sponka 14-15/8	1		

Vlnovcová hadice, foukací trubka

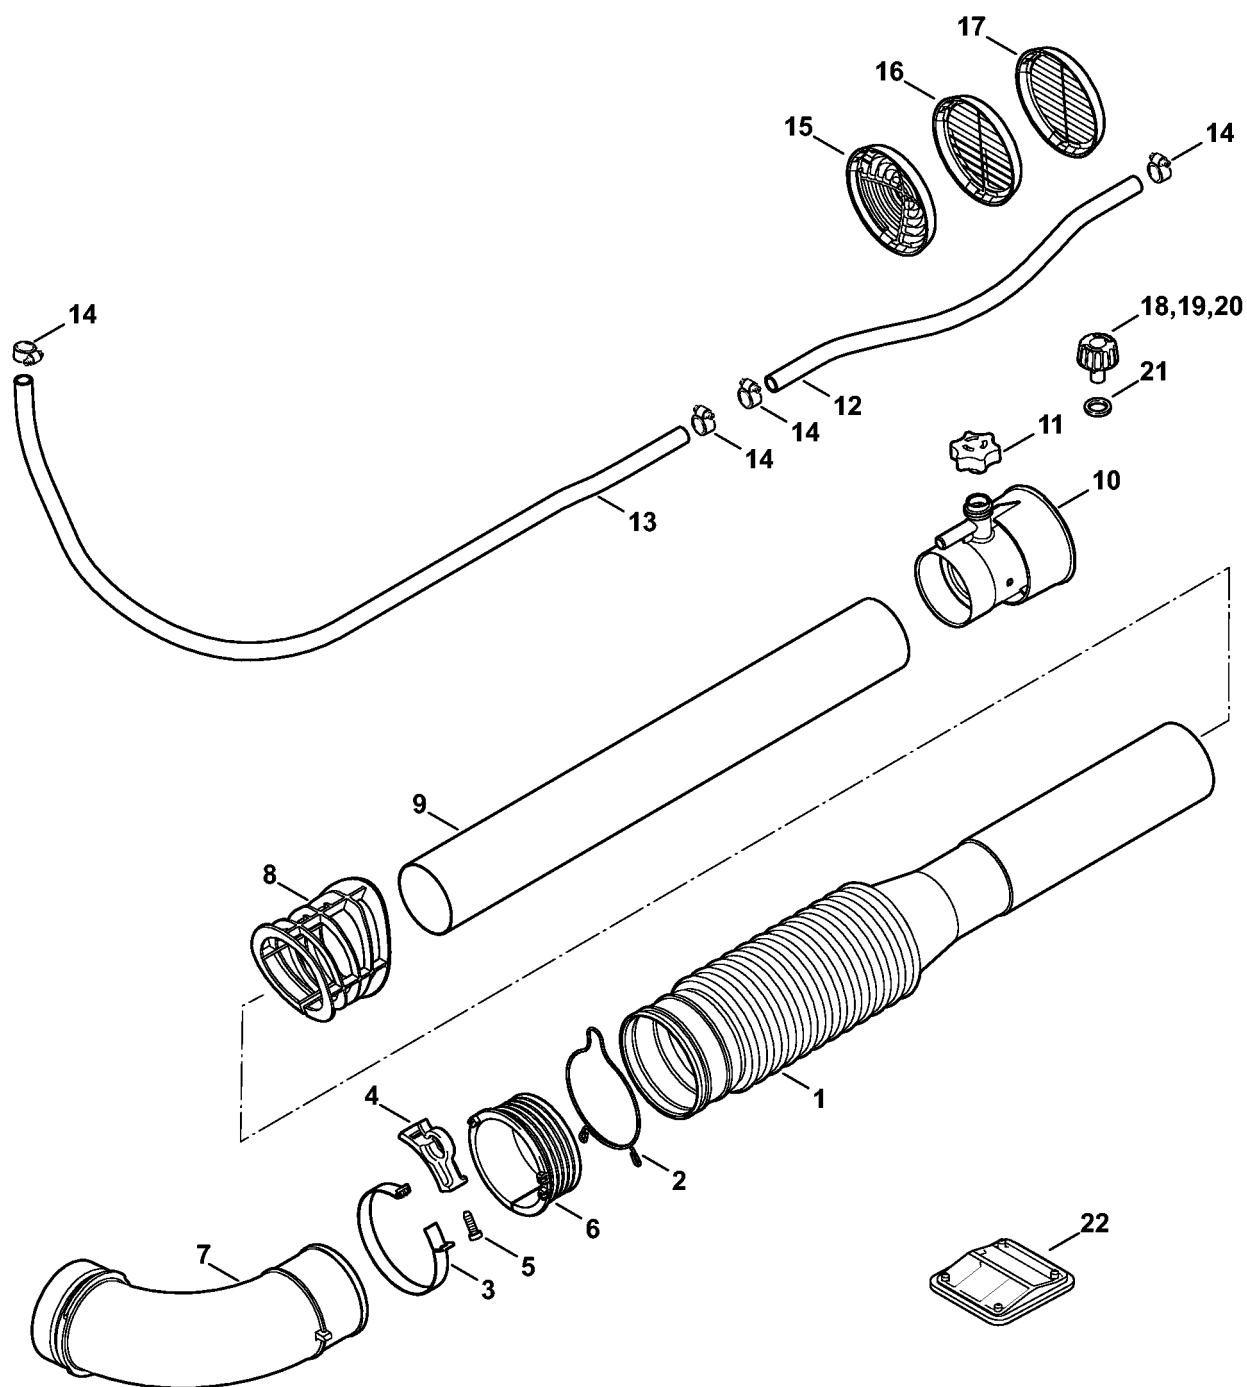


2431ET007 AM

Vlnocová hadice, foukací trubka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 701 6101	Vlnocová hadice	1		
2	4203 708 8700	Hadicová sponka	1		
3	4203 700 7100	Hadicová sponka	1	4, 5	
4	4203 708 8201	Držák	1		
5	9074 478 4425	Šroub s válcovou hlavou IS P6x19	1		
6	4203 701 6300	Kluzný kroužek	1		
7	4203 708 6901	Koleno	1		
8	4241 791 9101	Rozpěrný kus	1		
9	4203 708 3409	Trubka	1		
10	4203 700 6318	Tryska	1	11	
11	4203 708 4003	Dávkovač	1		
12		Hadice 10x2x410 mm	1		
13		Hadice 10x2x930 mm	1		
	0000 937 4054	Hadice 10x2x1070 mm	1		
14	9771 021 0780	Hadicová sponka 14-15/8	4		
15	4241 708 6700	Rozptylová kuželová mřížka	1		
16	4241 708 6600	Dvojitá vychylovací mřížka	1		
17	4241 708 6800	Vychylovací plech	1		
	4241 007 1009	Souprava "Tryska ULV"	1	18 - 22	
18	4203 700 6311	Tryska Ø 0,5 mm	1	21	
19	4203 700 6312	Tryska Ø 0,8 mm	1	21	
20	4203 700 6314	Tryska Ø 0,65 mm	1	21	
21	4203 709 2001	Těsnící kroužek	1		
22	4244 700 8802	Síto	1		

Ovládací rukojeť

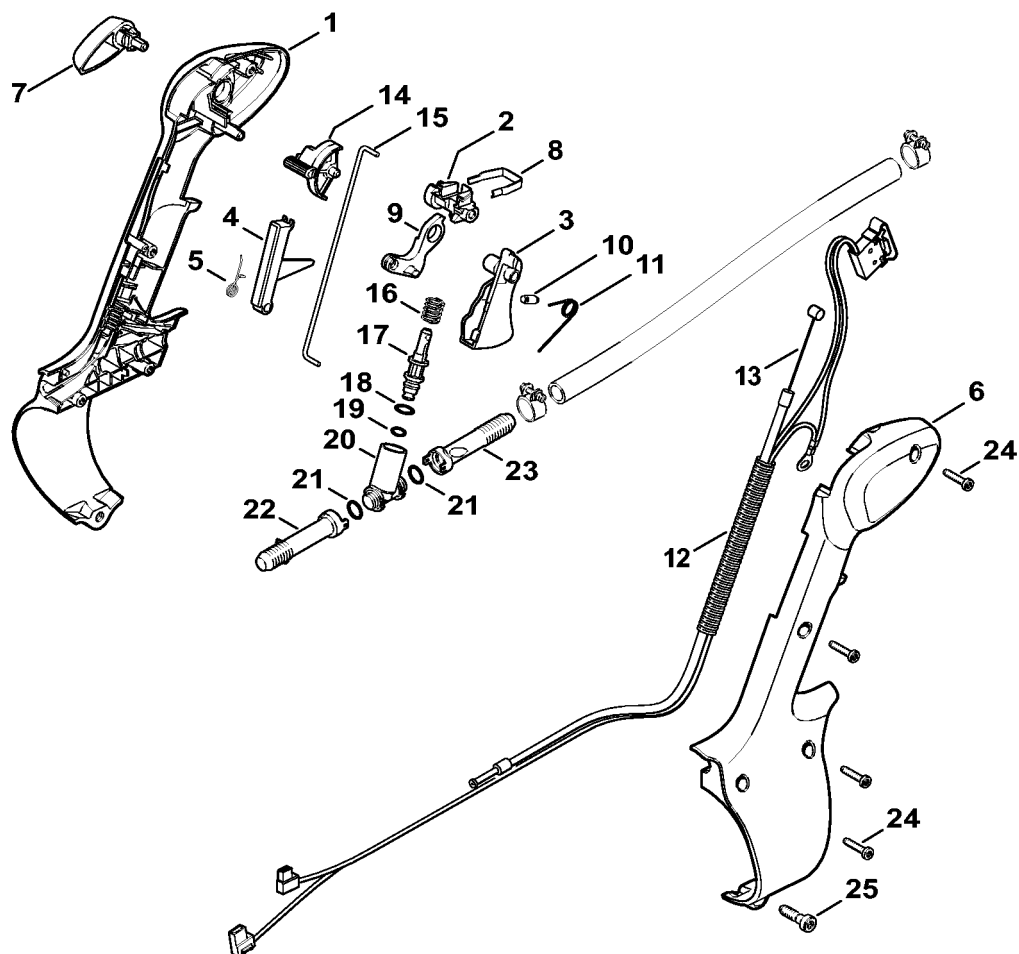

2431ET008 AM


Ovládací rukojeť

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
	4241 790 1301	Ovládací rukojeť	1	1 - 24	
1	4244 791 0800	Polovina rukojeti - vnitřní	1		
2	4244 182 4300	Vačka	1		
3	4244 182 1000	Plynová páka	1		
4	4244 182 0800	Pojistka plynové páčky	1		
5	4244 182 4502	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
6	4244 791 0802	Polovina rukojeti - vnější	1		
7	4244 182 2900	Stavěcí páčka	1		
8	4244 182 4200	Zarážková pružina	1		
9	4244 182 2800	Páka	1		
10	0000 953 0808	Závrtný šroub	1		
11	4244 182 4500	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
12	4241 180 1104	Plynový bovden	1	13	
13	4241 182 3204	Plynový bovden	1		
14	4244 512 2300	Páka	1		
15	4244 512 2700	Pákoví	1		
	4244 670 5000	Ventil	1	16 - 23	
16	0000 997 2012	Tlačná pružina	1		
17	4244 512 2600	Píst	1		
18	9645 951 7486	Kulatý těsnicí kroužek 7x2,5	1		
19	9645 951 7459	Kulatý těsnicí kroužek 5x2,5	1		
20	4244 512 0600	Ventil	1		
21	9645 951 0760	Kulatý těsnicí kroužek 9x2	2		
22	4244 512 2900	Trubka	1		
23	4244 512 2902	Trubka	1		
24	9074 478 3075	Šroub s válcovou hlavou IS P4x19	4		

Ovládací rukojeť

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
25	9074 478 4545	Šroub IS-P6x26,5	1		


Tlakové čerpadlo

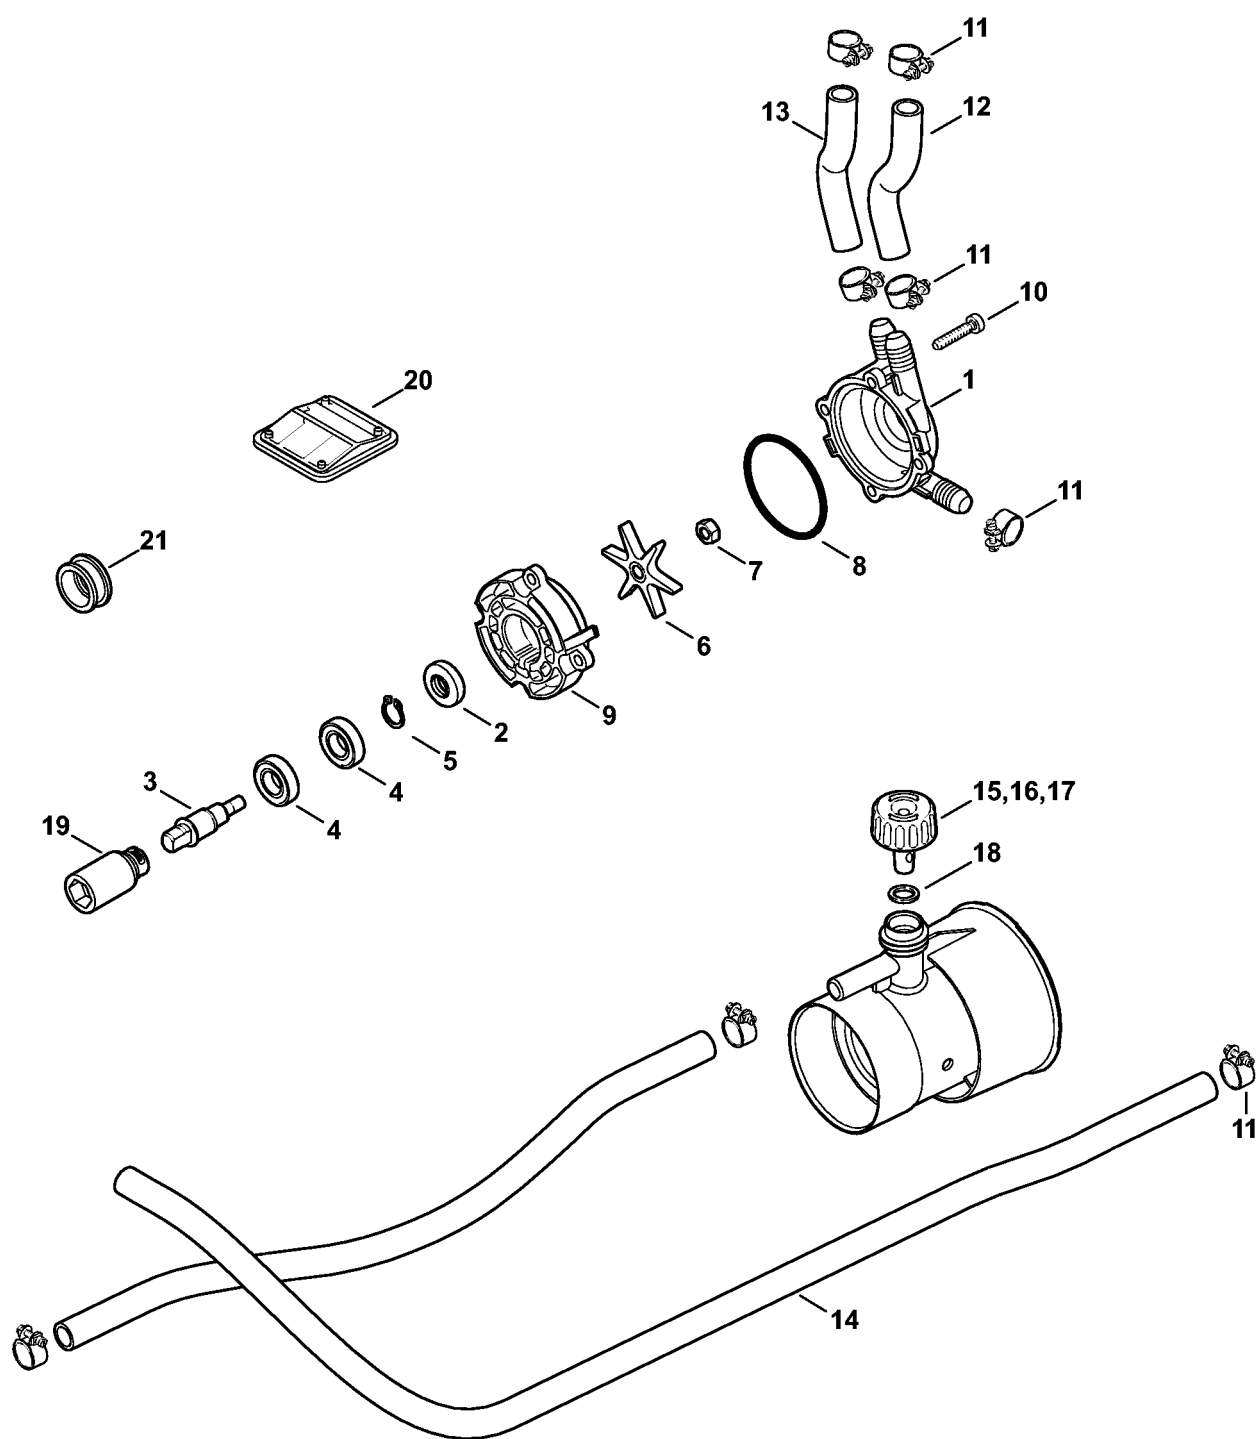

2431ET010 AM

Tlakové čerpadlo


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
	4241 007 1006	Souprava "Tlakové čerpadlo"	1	1 - 21	
	4241 700 0600	tlakové čerpadlo	1	1 - 9	
1	4241 701 0500	Těleso čerpadla spodní část	1		
2	9640 003 0970	Těsnící kroužek hřídele 10x22x6	1		
3	4244 704 0504	Hřídel	1		
4	9503 003 8053	Radiální kuličkové ložisko 6901-2RS	2		
5	9455 621 1130	Pojistný kroužek 12x1	1		
6	4244 540 0300	Oběžné kolo	1		
7	9210 421 0900	Šestihranná matice M6-V2A	1		
8	9645 945 8126	Kulatý těsnící kroužek 48x3,5	1		
9	4244 701 0508	Těleso čerpadla vrchní část	1		
10	9074 477 4142	Šroub s válcovou hlavou IS-P5x25	4		
11	9771 021 1400	Hadicová sponka 14-9	6		
12		Hadice 10x2x100 mm	1		
13		Hadice 10x2x110 mm	1		
14		Hadice 10x2x930 mm	1		
	0000 937 4054	Hadice 10x2x1070 mm	1		
15	4203 700 6313	Tryska Ø 1 mm	1	18	
16	4203 700 6315	Tryska Ø 1,6 mm	1	18	
17	4203 700 6316	Tryska Ø 2 mm	1	18	
18	4203 709 2001	Těsnící kroužek	1		
19	4241 162 3100	Spojovací kus	1		
20	4244 700 8802	Síto	1		
21	4241 708 2100	Zátka	1		

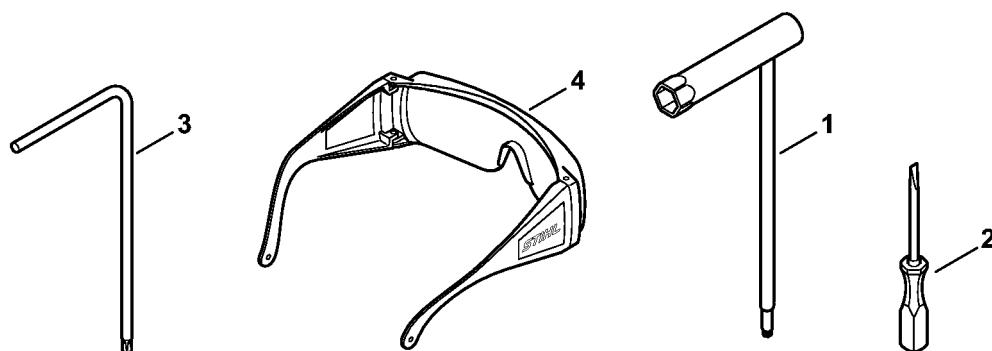

2431ET011 AM

Nástroje, zvláštní příslušenství


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4237 890 3400	Kombiklíč	1		
2	0000 890 2300	Šroubovák	1		
3	0812 370 1000	Šroubovák T27x120x70	1		
4	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		

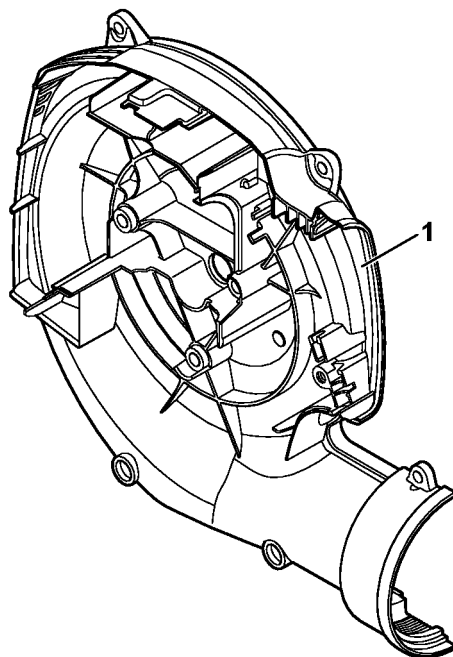

2431ET012 AM

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1		Poloha výrobního čísla	1		

Utahovací momenty

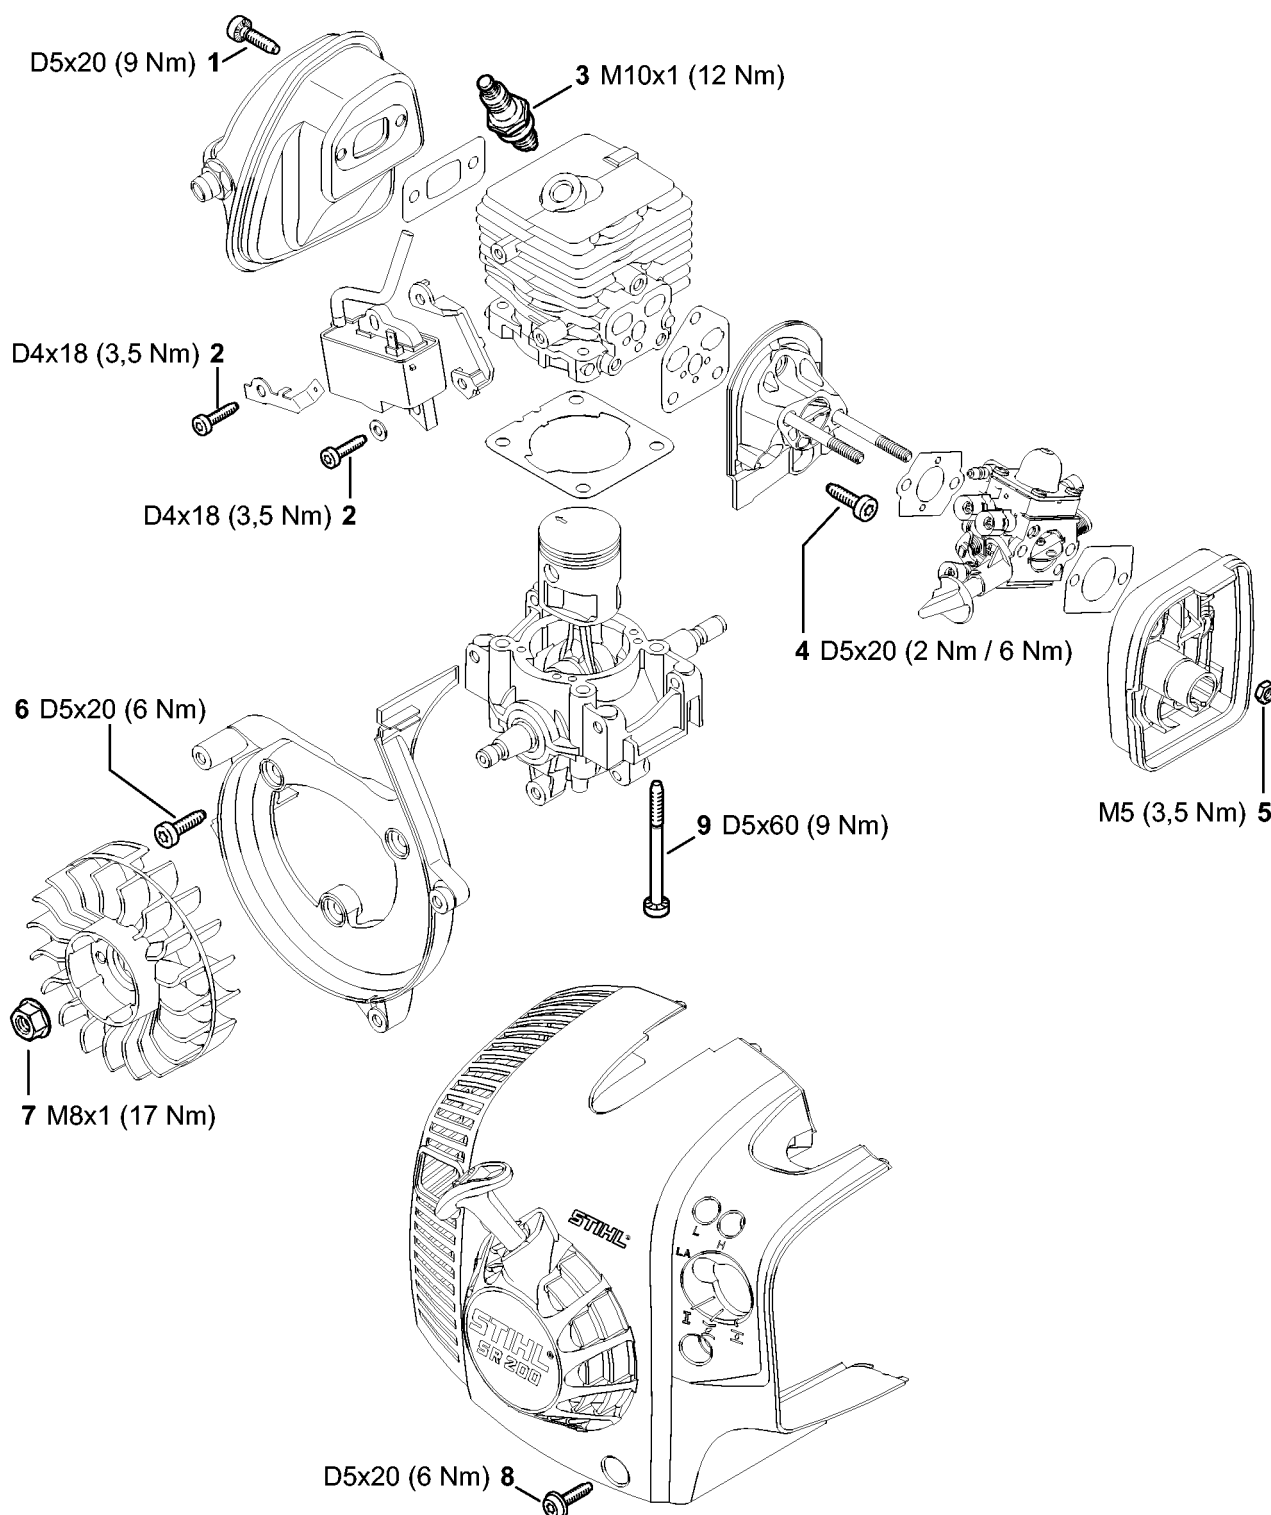


243 IET014 SC

Utahovací momenty

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	9075 478 4136	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x20	2		Pojistné ozubení
2	9075 478 3018	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x18	2		Pojistné ozubení
3	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
4	9075 478 4136	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x20	3		
5	9210 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
6	9075 478 4136	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x20	3		Pojistné ozubení
7	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
8	0000 951 1100	Šroub	3		
9	9075 478 4268	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x60	4		Pojistné ozubení


Utahovací momenty

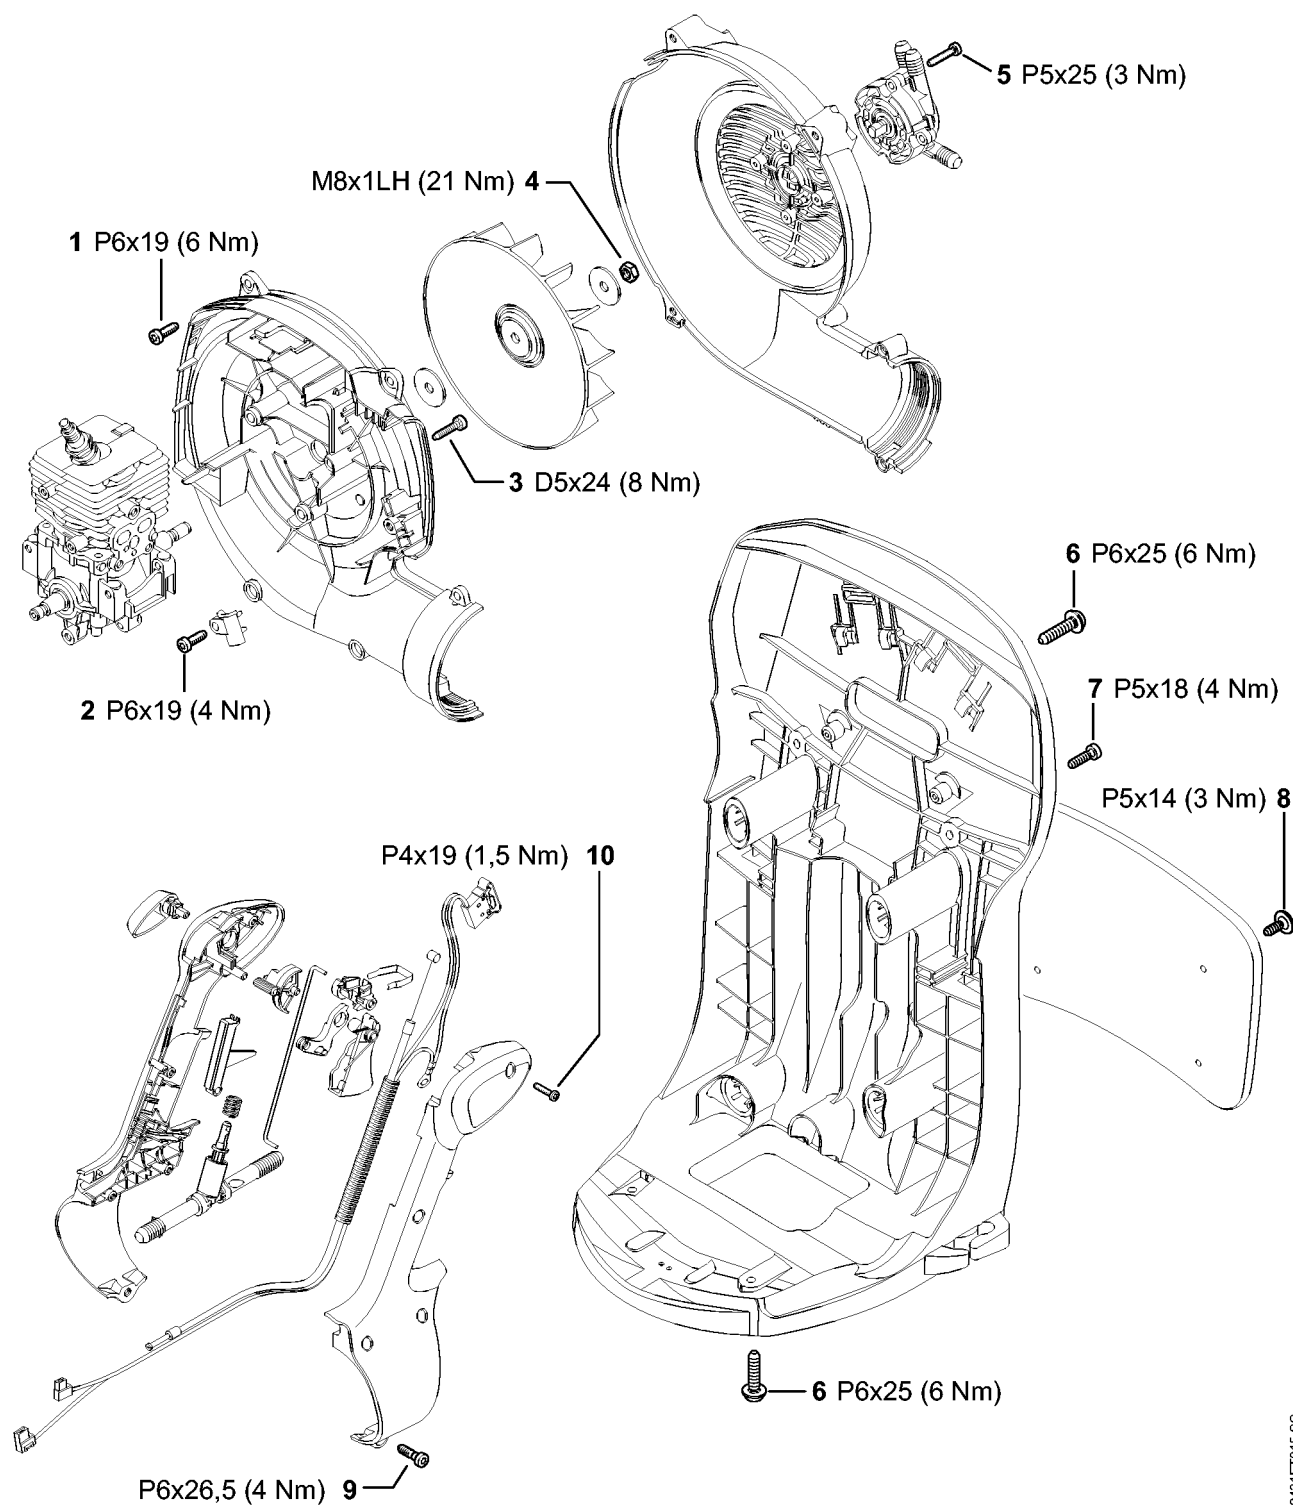

2431ET015 SC

Utahovací momenty

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	9074 478 4425	Šroub s válcovou hlavou IS P6x19	5		
2	9074 478 4425	Šroub s válcovou hlavou IS P6x19	1		
3	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	3		Pojistné ozubení
4	9211 260 1150	Šestihranná matice M8x1 levotočivá	1		
5	9074 477 4142	Šroub s válcovou hlavou IS-P5x25	4		
6	9074 478 4140	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x25	4		
7	9074 477 4132	Šroub s válcovou hlavou IS-P5x18	4		
8	0000 951 1105	Šroub IS-P5x14-T27	4		
9	9074 478 4545	Šroub IS-P6x26,5	1		
10	9074 478 3075	Šroub s válcovou hlavou IS P4x19	4		

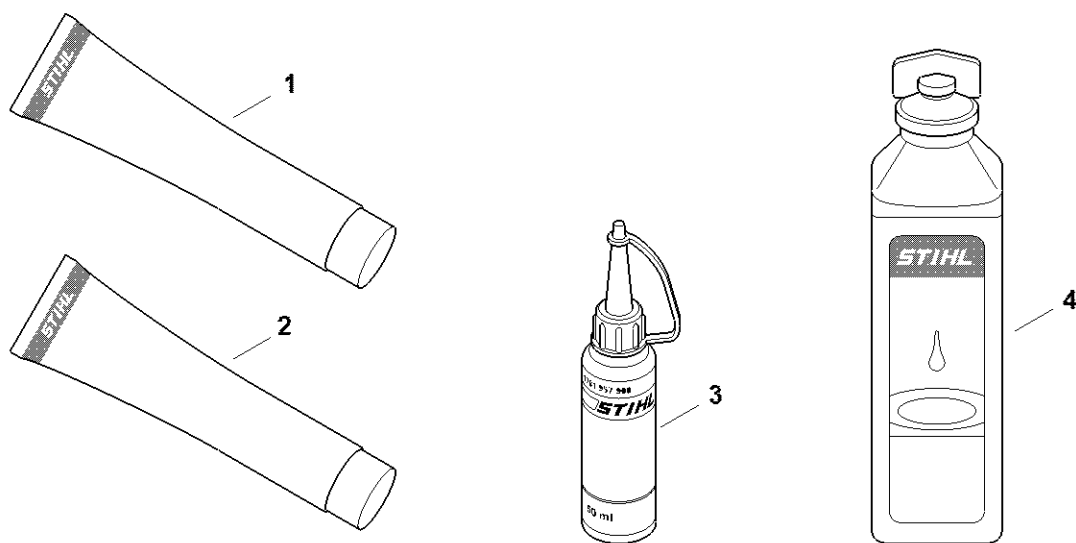

0000-GET-0109-A0

Pomocné a provozní látky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
2	0783 830 2000	Těsnicí hmota Dirko HT, červená	1		
2	0783 830 2000	Těsnicí hmota Dirko HT, červená	1		
3	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
3	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
4	0781 319 8401	HP 100ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		