


MS 261

Seznam náhradních dílů**15.07.2025****Czechia, český**

Obsah

Kliková skříň	2
Válec, tlumič výfuku	5
Olejové čerpadlo, spojka	7
Řetězová brzda	10
Zařízení pro napínání řetězu, víko řetězky	12
Zapalování, kabelový svazek	14
Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky	16
Těleso nádrže	18
Systém AV, trubka rukojeti	20
Kryt, Vedení vzduchu	22
Nosič karburátoru, vzduchový filtr	24
Karburátor 1141/46, C1Q-S211, C1Q-S178	26
Ovládání plynu	29
Nástroje, zvláštní příslušenství	31
Laser 2-in-1	33
Číslo stroje	35
Smart Connector 1.1	37
Pomocné a provozní látky	39

Kliková skříň

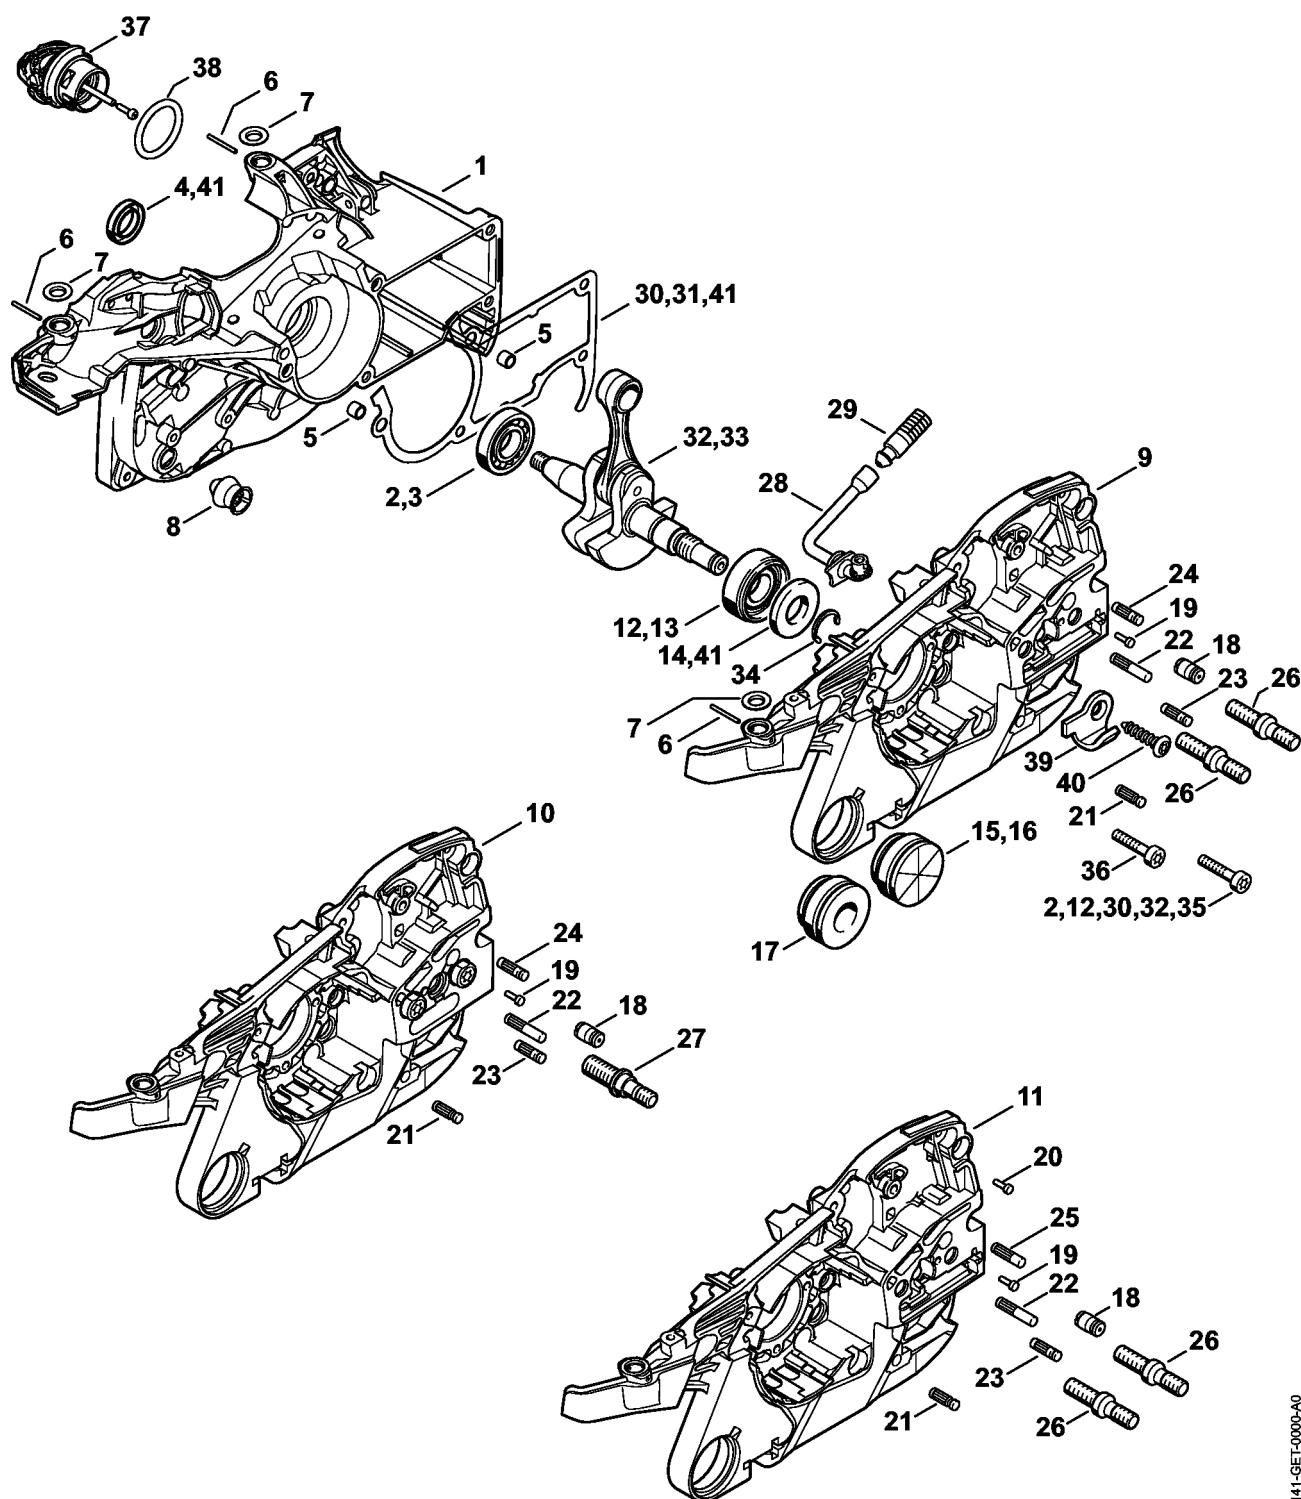

1141-GET-0000-A0


Kliková skříň

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1141 020 2616	Polovina klikové skříně, strana ventilátoru	1	3 - 8, 35, 37, 38	
2	1141 007 1010	Sada kuličkových ložisek	1	3, 35	
3	9503 003 0322	Radiální kuličkové ložisko 15x32x8	1		
4	9640 003 1560	Těsnící kroužek hřídele 15x22x4	1		
5	0000 988 8600	Objímka	2		
6	9371 470 1058	Válcový kolík 1,8x19	3		
7	0000 963 0902	Objímka	3		
8	1141 791 5902	Dorazový nárazník	1		
9	1141 020 2910	Polovina klikové skříně	1	6, 7, 13, 14, 18, 19, 21 - 24, 26, 35	
12	1141 007 1011	Sada kuličkových ložisek	1	13, 35	
13	9523 003 4262	Radiální kuličkové ložisko 15x35x13	1		
14	9640 003 1600	Těsnící kroužek hřídele 15x29,6x4	1		
17	1141 791 5908	Dorazový nárazník	1		
18	1128 640 9100	Ventil	1		
19	0000 974 1200	Rýhovaný hřeb s válcovou hlavou 2,6x8	1		
21	1120 162 5200	Čep	1		
22	1121 162 5205	Čep	1		
23	1121 162 5200	Čep	1		
24	1121 162 5200	Čep	1		
26	0000 664 2406	Šroub s nákrůžkem M8	2		
28	1141 647 9400	Hadice	1		
27	1141 140 0631	Tlumič výfuku	1	28	
29	1117 640 3800	Sací hlava	1		
30	1141 007 1009	Sada těsnění	1	31, 35	
31	1141 029 0500	Těsnění	1		
32	1141 030 0407	Klikový hřídel	1	33, 35	

Kliková skříň

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
33	1141 030 0400	Klikový hřídel	1		
34	9468 621 1520	Pojistný kroužek 15x1	1		
35	9022 500 1051	Šroub IS-M5x27	5		
36	9022 371 1050	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x25	5		
37	0000 350 0537	Uzávěr olejové nádržky	1	38	
38	9645 948 2470	Kulatý těsnicí kroužek 23x3	1		
39	1141 656 7700	Zachytávač řetězu	1		
40	9074 477 4438	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x30	1		
41	1141 007 1000	Sada těsnění	1	4, 14, 31, 35	

Válec, tlumič výfuku

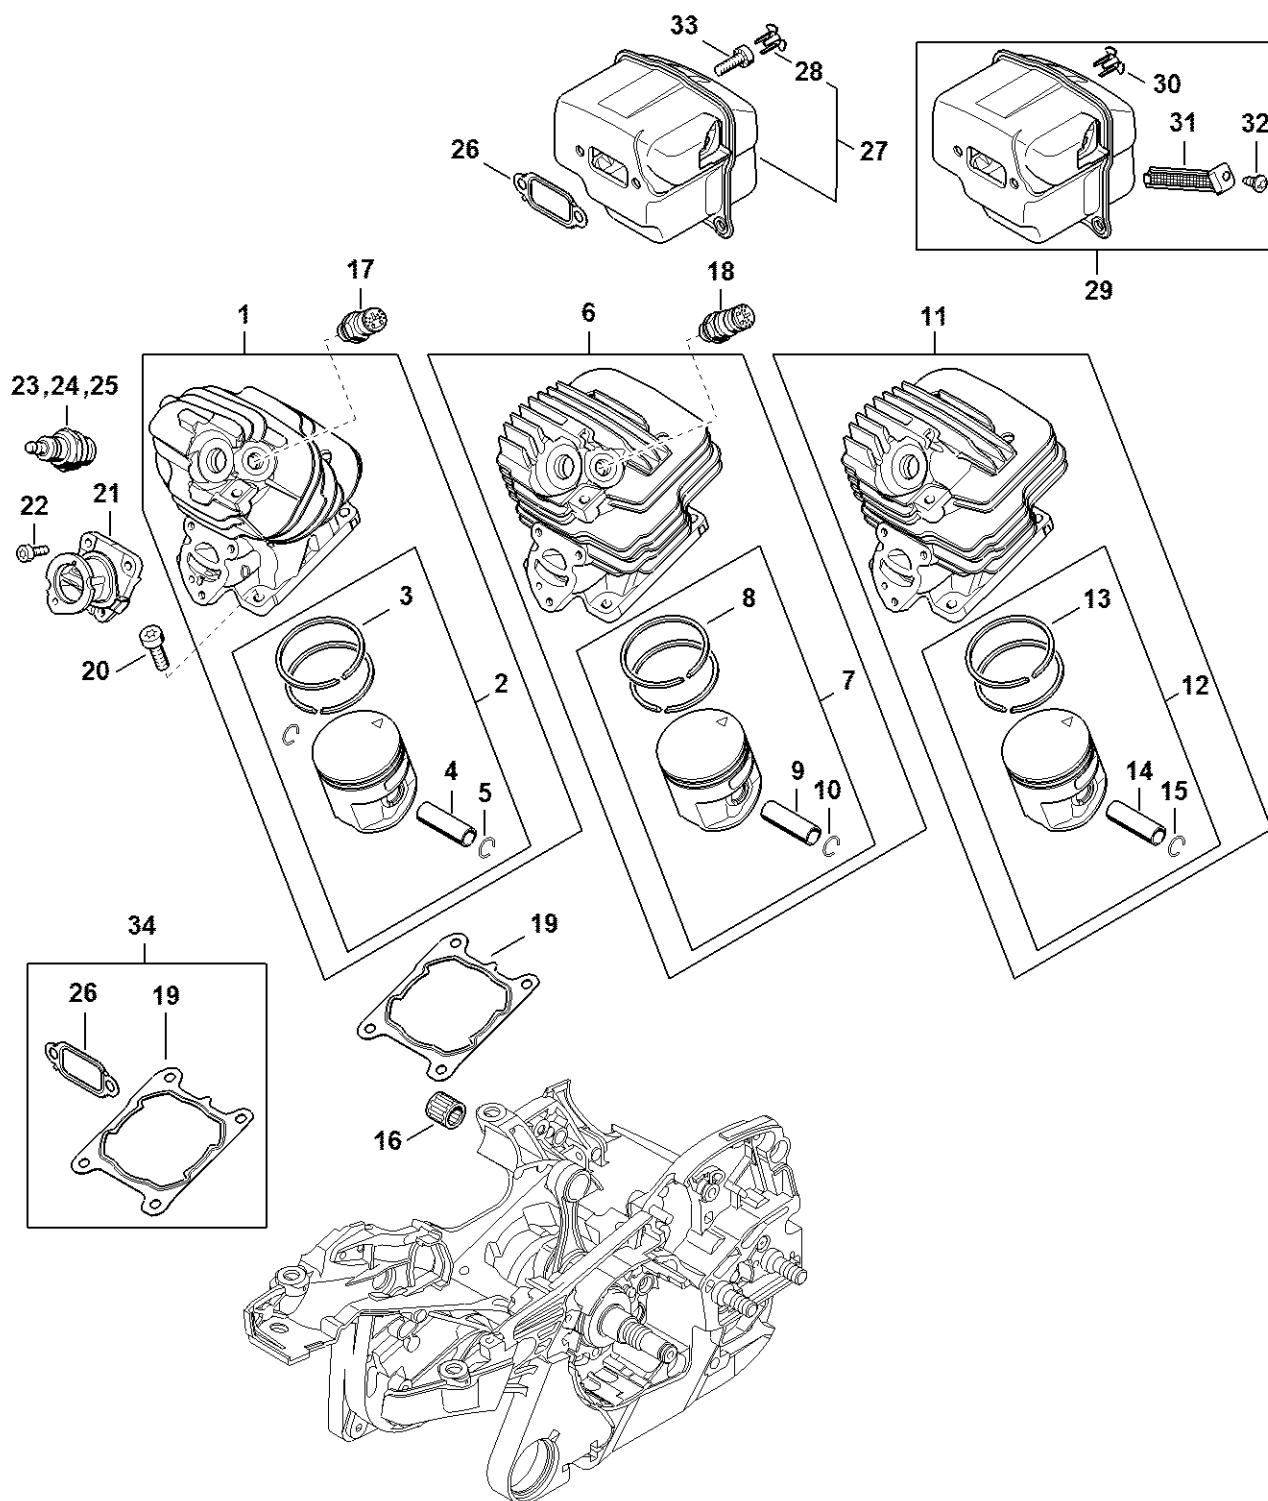


1141-GET-0055-A0

Válec, tlumič výfuku

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1141 020 1230	Válec s pístem Ø 44,7 mm	1	2 - 5	
2	1141 030 2031	Píst Ø Ø 44,7 mm	1	3 - 5	
3	1141 034 3000	Těsnící pístní kroužek Ø 44,7x1,2 mm	2		
4	1141 034 1502	Pístní čep 10x6x32	1		
5	9463 650 1000	rozpěrný pojistný kroužek 10	2		
6	1141 020 1200	Válec s pístem Ø 44,7 mm	1	7 - 10	
7	1141 030 2031	Píst Ø Ø 44,7 mm	1	8 - 10	
8	1141 034 3000	Těsnící pístní kroužek Ø 44,7x1,2 mm	2		
9	1141 034 1502	Pístní čep 10x6x32	1		
10	9463 650 1000	rozpěrný pojistný kroužek 10	2		
16	9512 003 2334	Větec jehlového ložiska 10x14x13,5	1		
17	1141 020 9430	Dekompresní ventil	1		
18	1141 020 9400	Dekompresní ventil	1		
19	1141 029 2302	Těsnění válce	1		
20	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	4		
21	1141 140 2530	Koleno	1		
22	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	3		
23	0000 400 7000	Zapalovací svíčka NGK BPMR7A	1		
24	0000 400 7029	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 14	1		
25	0000 400 7030	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 14, balení po 40	1		
26	1141 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
27	1141 140 0631	Tlumič výfuku	1	28	
28	1141 145 9002	Zátka	2		
33	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	4		
34	1141 007 1000	Sada těsnění	1	19, 26	

Olejšové řerpado, spojka

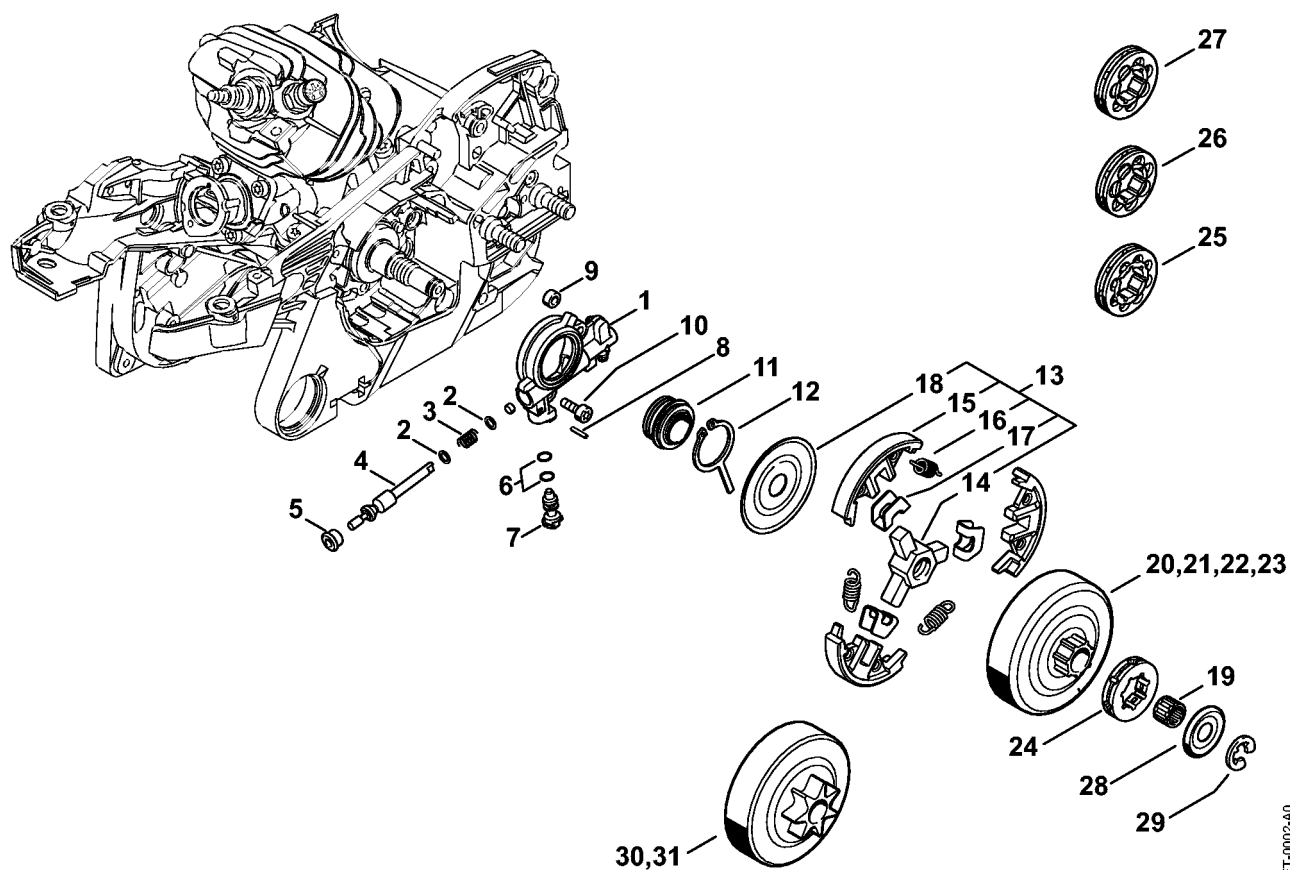


1141-GET-0002-A0

Olejšové řerpado, spojka

#	říslo dílu	Popis	Mnořství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1141 640 3200	Olejšové řerpadlo	1	2 - 8	
2	0000 958 0408	Podložka	2		
3	0000 997 2002	Tlačná pruřina	1		
4	1121 647 0603	Píst řerpadla	1		
5	1121 641 9400	Lořiskové pouzdro	1		
6	9646 945 0160	Kulatý těsnící krouřek 4x2	2		
7	1128 647 4806	Regulační řep	1		
8	9380 620 1090	Upínací kolík 2x10	1		
9	1122 649 5000	Těsnící krouřek B4x2	1		
10	9022 313 0660	řroub s vřlcovou hlavou IS-M4x12	2		
11	1121 640 7111	řnek	1	12	
12	1121 647 3100	Unášeč	1		
13	1121 160 2051	Spojka	1	14 - 18	
14	1121 162 3201	Unášeč	1		
15	1121 162 0802	Odstředivé závaří	3		
16	0000 997 5600	Tařná pruřina	3		
17	1127 162 3000	Drřák	3		
18	1121 162 1001	Krycí kotouč	1		
19	9512 933 2260	Věnc jehlového lořiska 10x13x10	1		
20	1141 007 1002	Souprava "Prstencová řetěřka 0.325" 7z"	1	24, 28, 29	
21	1141 007 1003	Souprava "Prstencová řetěřka 0.325" 8z"	1	25, 28, 29	
22	1141 007 1001	Souprava "Prstencová řetěřka 3/8" 7z"	1	26, 28, 29	
23	1141 007 1007	Souprava "Prstencová řetěřka 3/8" P 7z"	1	27 - 29	
24	0000 642 1236	Prstencová řetěřka 0.325" 7z	1		
25	0000 642 1234	Prstencová řetěřka 0.325" 8z	1		
26	0000 642 1231	Prstencová řetěřka 3/8" 7z	1		
27	0000 642 1240	Prstencová řetěřka 3/8" Picco 7z	1		

Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	0000 958 1022	Podložka Ø 27 mm	1		
29	9460 624 0801	Pojistná podložka 8x1,3	1		
30	1141 640 2001	Řetězka 0.325" 7z	1		
31	1141 640 2003	Řetězka 3/8" 7z	1		

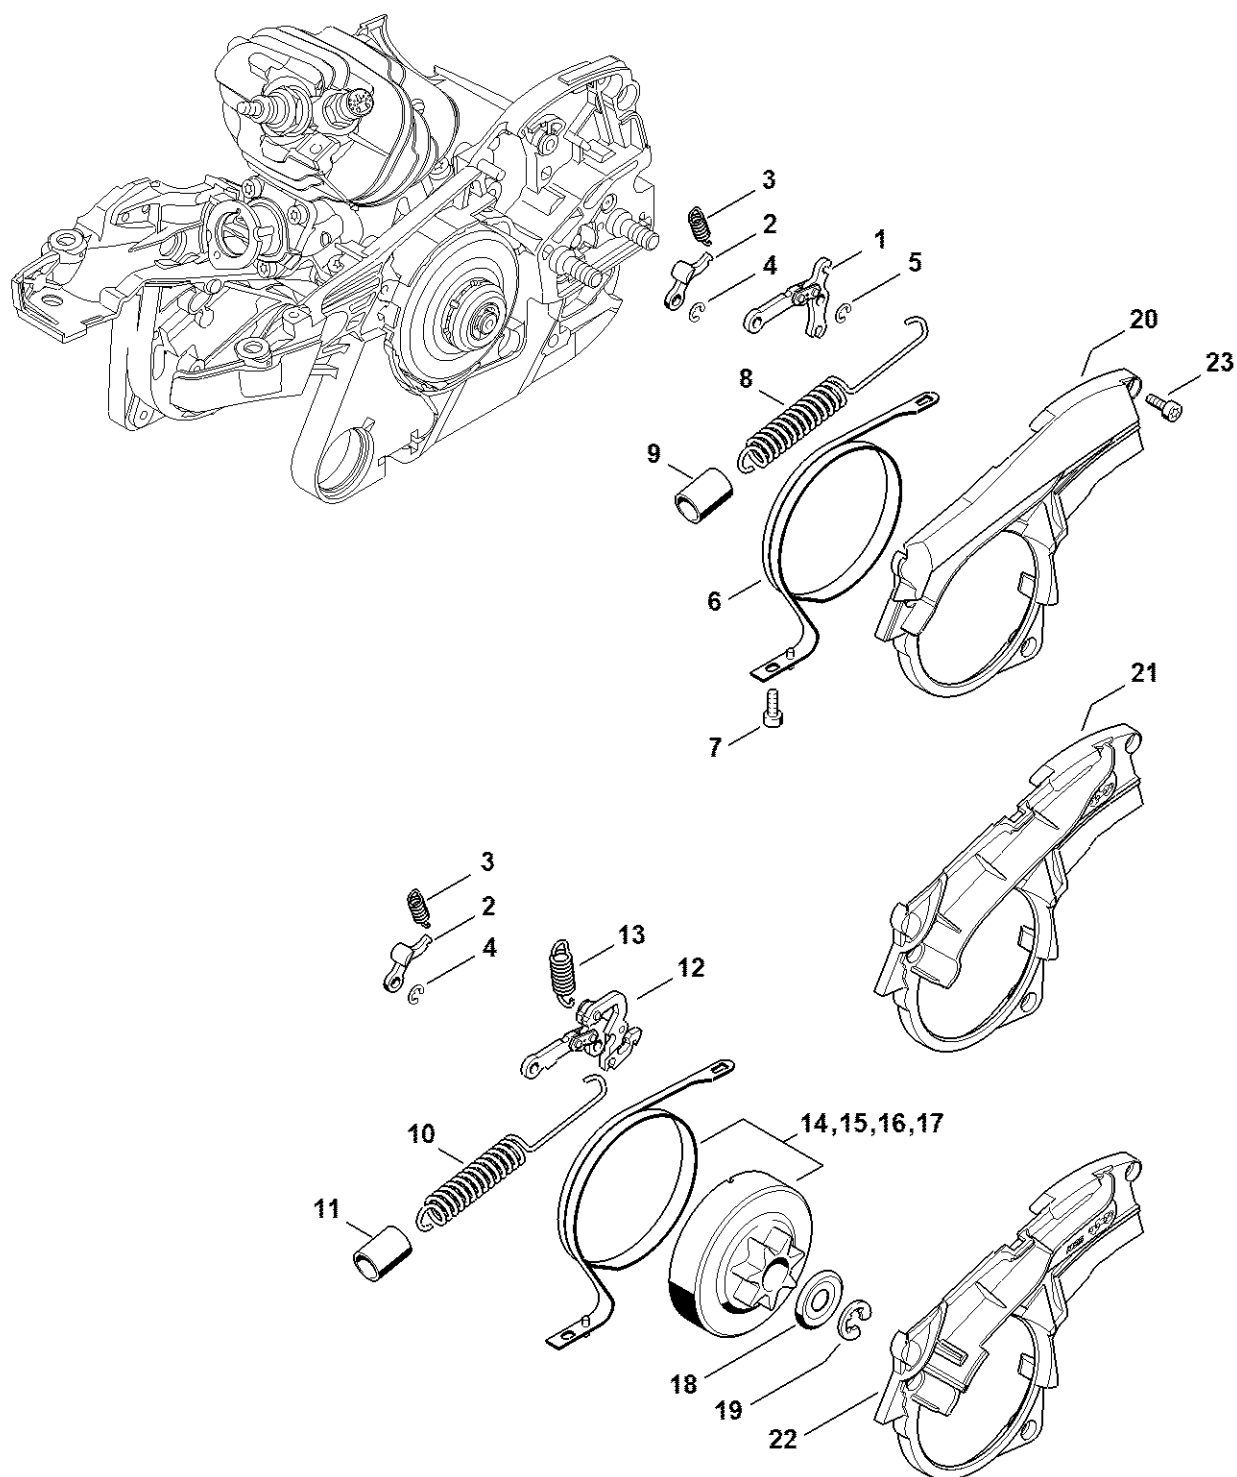


1141-GET-0003-A1

Řetězová brzda

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1128 160 5000	Páka	1		
2	1121 162 5010	Páka	1		
3	0000 997 0628	Pružina	1		
4	9460 624 0400	Pojistná podložka 4	1		
5	9460 624 0400	Pojistná podložka 4	1		
6	1141 160 5400	Brzdny pás	1		
7	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		
8	1141 160 5500	Tažná pružina	1	9	
9	1141 162 8001	Hadice	1		
20	1141 021 1130	Víko	1		
21	1141 021 1100	Víko	1		
23	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	3		

Zařízení pro napínání řetězu, víko řetězky

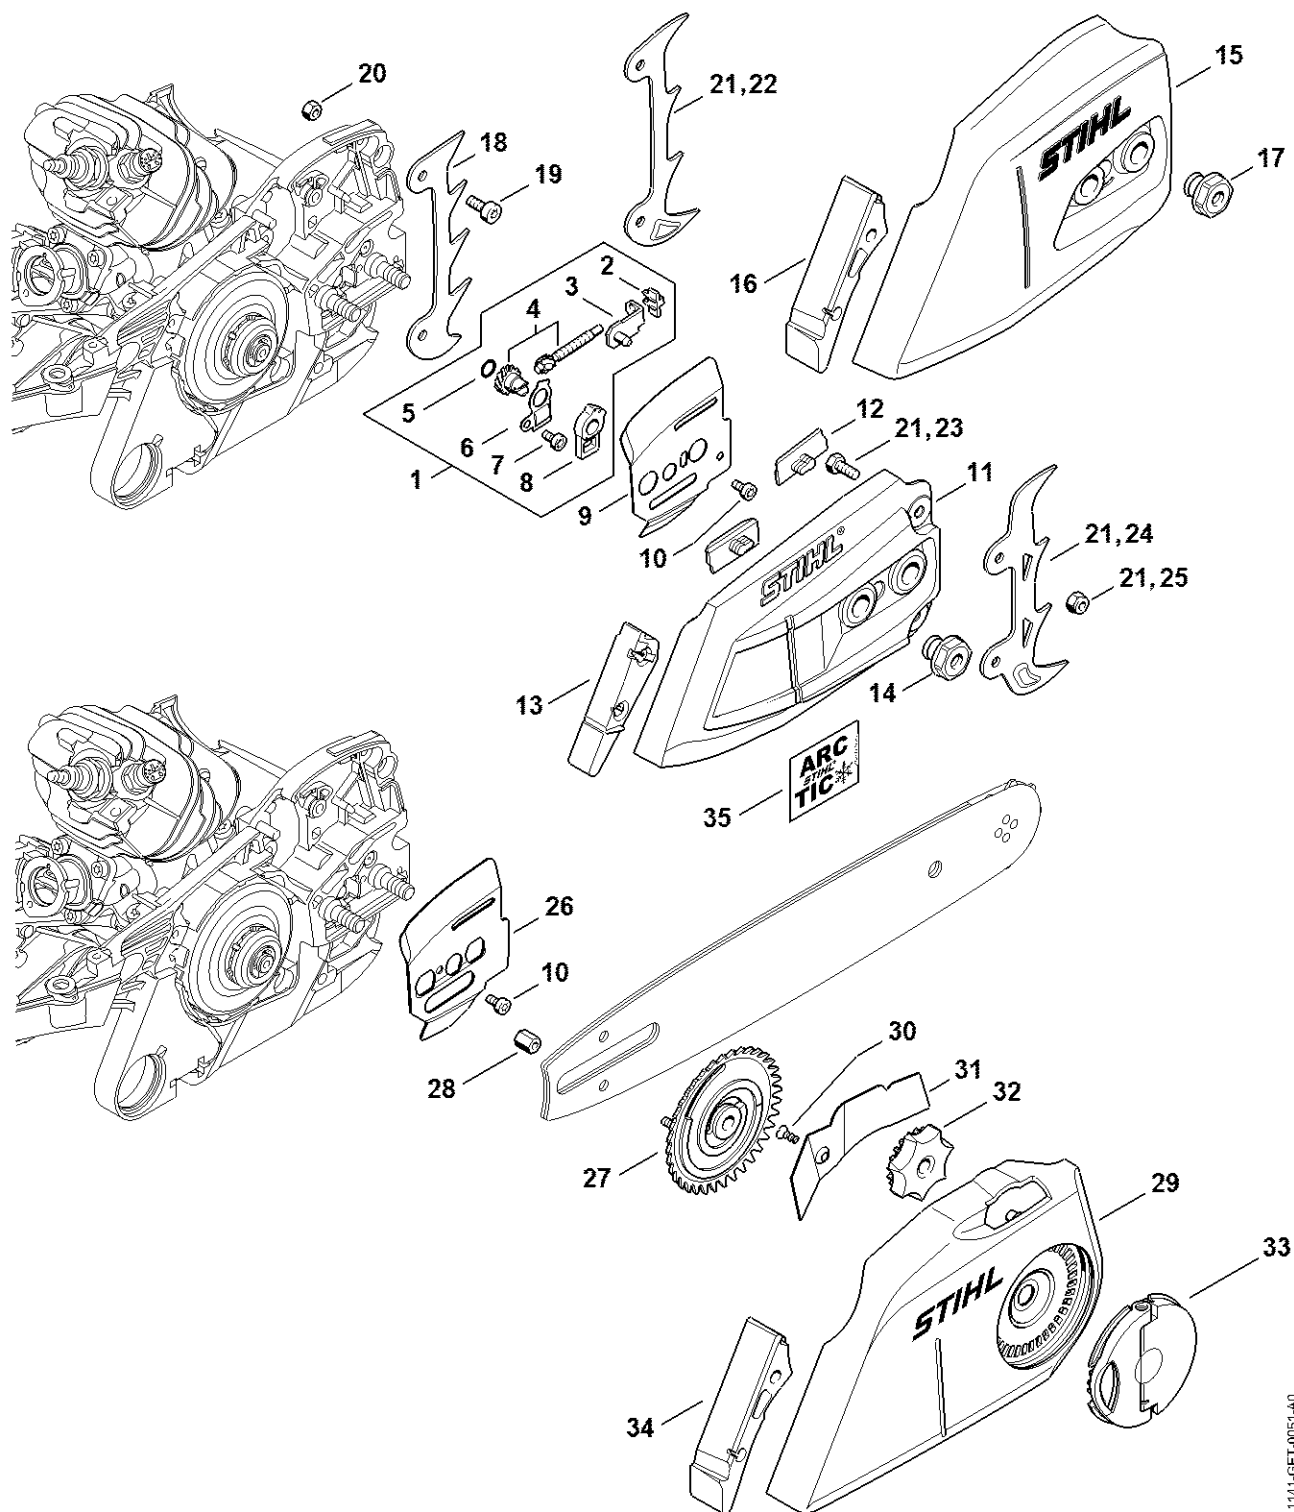


1141-GET-0051-A0

Zařízení pro napínání řetězu, víko řetězky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	MA02 007 1002	Souprava	1	2 - 8	
2	1125 664 1400	Tlačný element	1		
3	1125 640 1900	Napínací šoupátko	1		
4	1125 007 1021	Souprava "Čelní kolo / upínací šroub"	1	5	
5	9646 945 0490	Kulatý těsnicí kroužek 7x1,5	1		
6	1122 664 2200	Plechový kryt	1		
7	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	1		
8	1122 664 4500	Podpěrka	1		
9	1141 664 1030	Boční plech	1		
10	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	1		
11	1140 640 1704	Víko řetězky	1	12 - 14	
12	1121 648 6610	Kluzná lišta	2		
13	1141 656 1501	Ochranný kryt	1		
14	0000 995 0803	Matice s nákrůžkem M8	1		
15	1141 640 1700	Víko řetězky	1	12, 16, 17	
16	1135 656 1500	Ochranný kryt	1		
17	0000 995 0806	Matice s nákrůžkem M8	2		
19	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	2		
20	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
21	0000 660 0800	Ozubený doraz	1	22 - 25	
22	1142 664 0500	Ozubený doraz	1		
23	9008 345 0960	Šroub s šestihrannou hlavou M5x12	2		
24	1141 664 0501	Ozubený doraz	1		
25	9214 320 0700	Sichermutter M5	2		

Zapalování, kabelový svazek

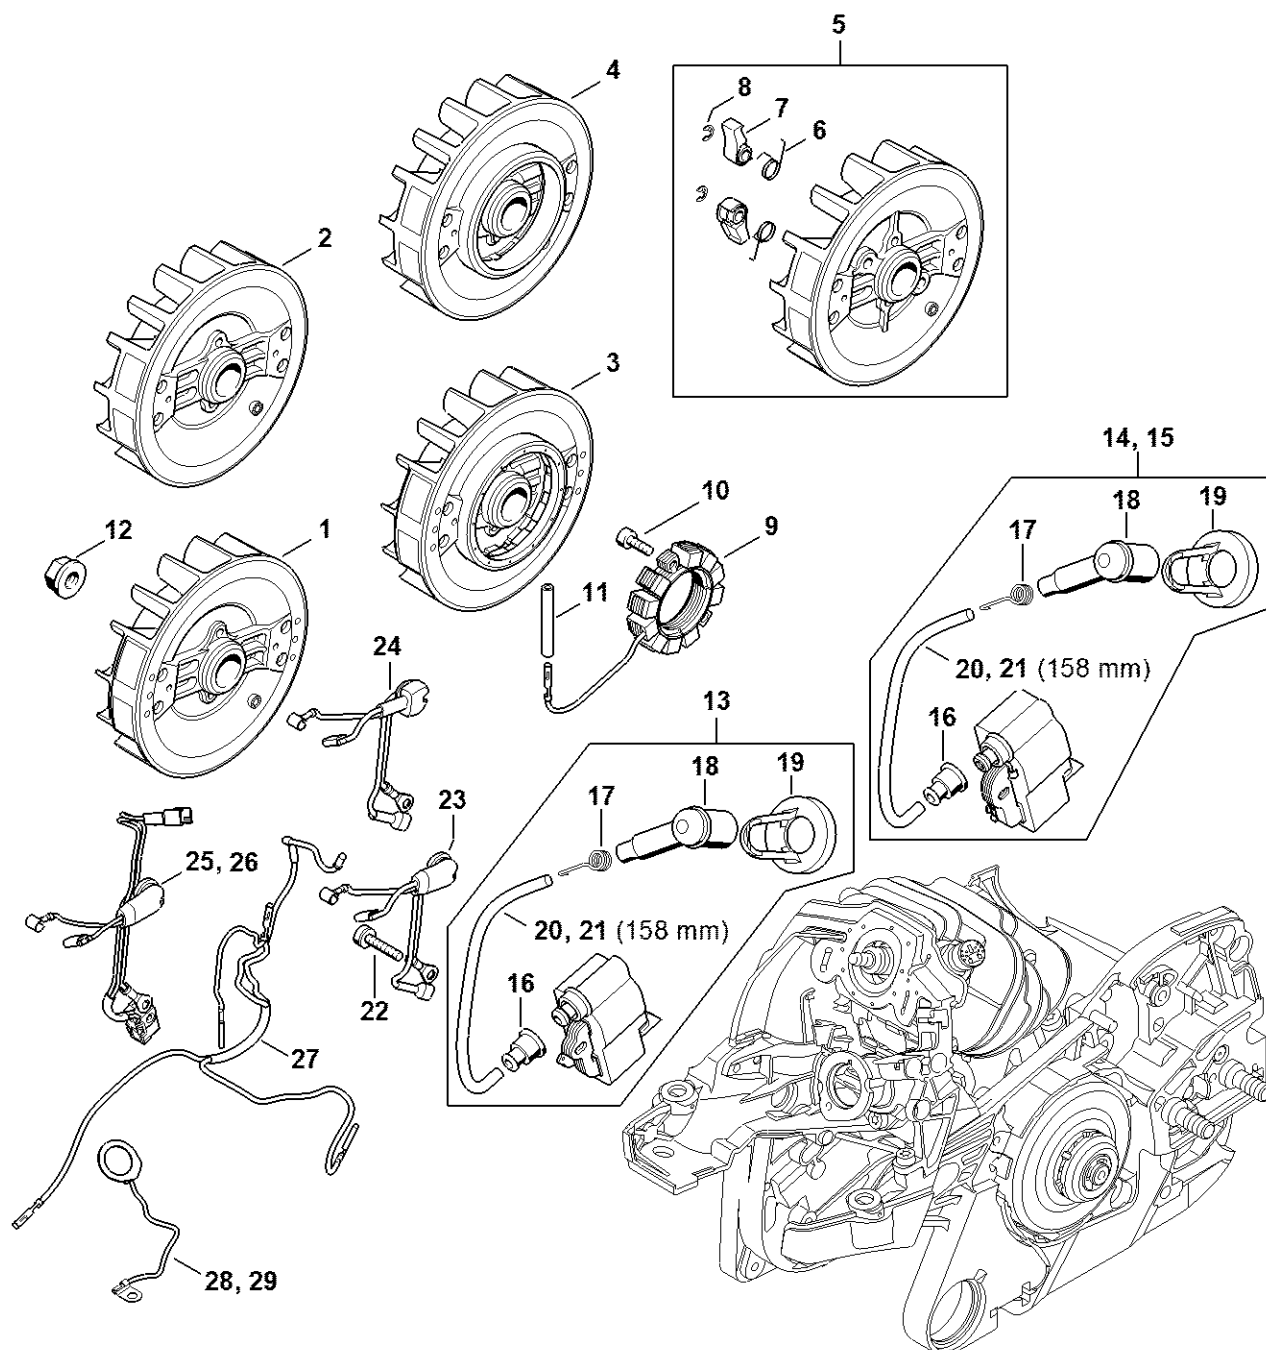


1141-GET-0042-A0

Zapalování, kabelový svazek

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1141 400 1200	Setrvačník	1		
12	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
13	1141 400 1331	Modul zapalování	1	16 - 20	
16	0000 989 1002	Ochranná průchodka	1		
17	0000 998 0603	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
18	1106 405 1000	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
19	1128 084 1400	Zakrytí	1		
20	0000 405 0600	Zapalovací vedení 1 m	1		
21	0000 930 2251	Zapalovací vedení 10 m	1		
22	9022 341 0710	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x20	2		
23	1141 440 3004	Kabelový svazek	1		

Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky

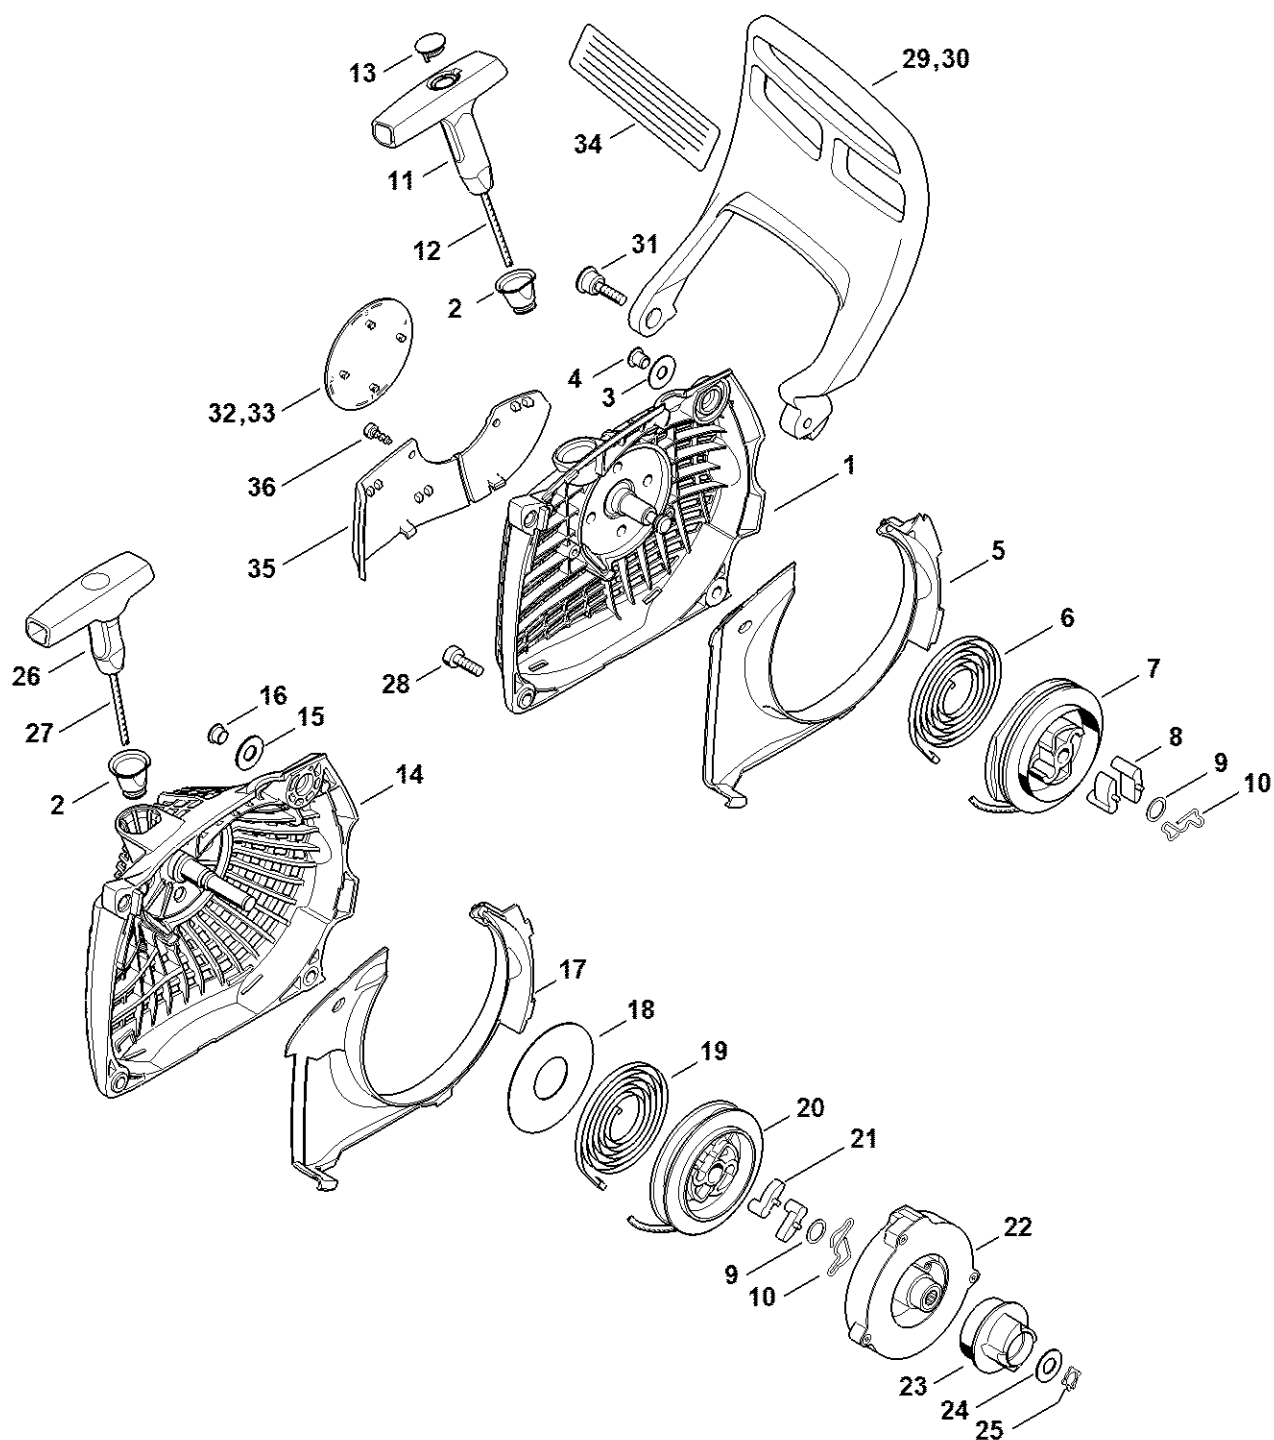


1141-GET-0050-A0

Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
	1141 080 2104	Těleso ventilátoru se startovacím zařízením	1	1 - 13	
1	1141 080 1806	Těleso ventilátoru	1	2 - 4	
2	1110 084 9102	Pouzdro	1		
3	0000 958 0607	Podložka	1		
4	1141 084 0700	Nýt	1		
5	1141 084 7800	Segment	1		
6	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
7	1128 195 0400	Lanová kladka	1		
8	1125 195 7200	Západka	2		
9	0000 958 0923	Podložka	1		
10	1128 195 3500	Pružina	1		
11	0000 190 3401	Rukojeť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	12, 13	
12	1113 195 8200	Startovací lano Ø 3,5x960 mm	1		
13	0000 195 7001	Čepička	1		
28	9022 341 0980	Šroub s válcovou hlavou IS M5x16	3		
30	1141 792 9100	Ochranný kryt ruky	1		
31	1141 790 6100	Kombinovaný šroub M5	1		
32	1141 967 1500	Typový štítek MS 261	1		
35	1141 007 1004	Souprava "Krycí deska"	1	36	
36	9075 478 3015	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x15	2		

Těleso nádrže

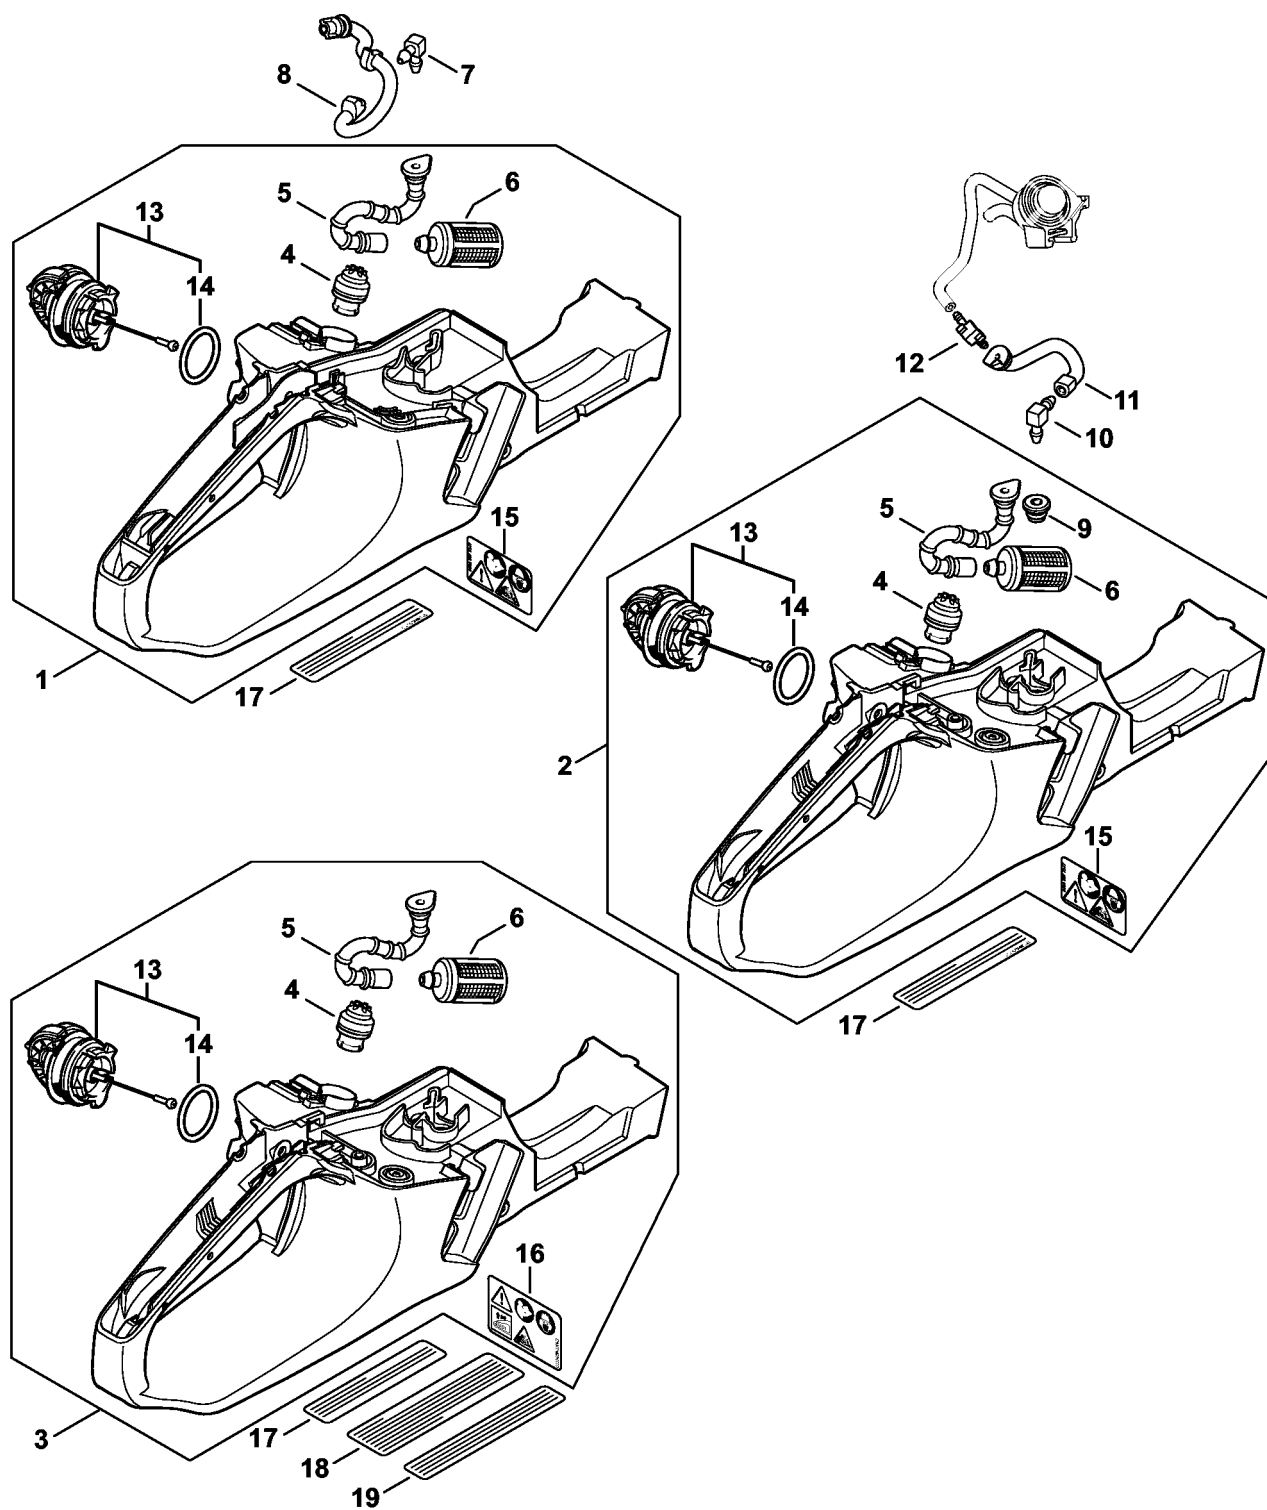


1141-GET-0038-A0

Těleso nádrže

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1141 350 0824	Těleso nádrže	1	4 - 6, 13 - 15	
4	0000 350 5800	Větrání nádrže	1		
5	1141 358 7708	Hadice	1		
6	0000 350 3518	Sací hlava	1		
7	4224 122 3900	Zalomený nátrubek	1		
8	1141 358 7710	Hadice	1		
13	0000 350 0532	Uzávěr palivové nádrže	1	14	
14	9645 948 7734	Kulatý těsnicí kroužek 25x3,5	1		
15	0000 967 7247	Informační štítek	1		
17	0000 967 3579	Informační štítek	1		USA
19	0000 967 4019	Informační štítek	1		CDN


System AV, trubka rukojeti

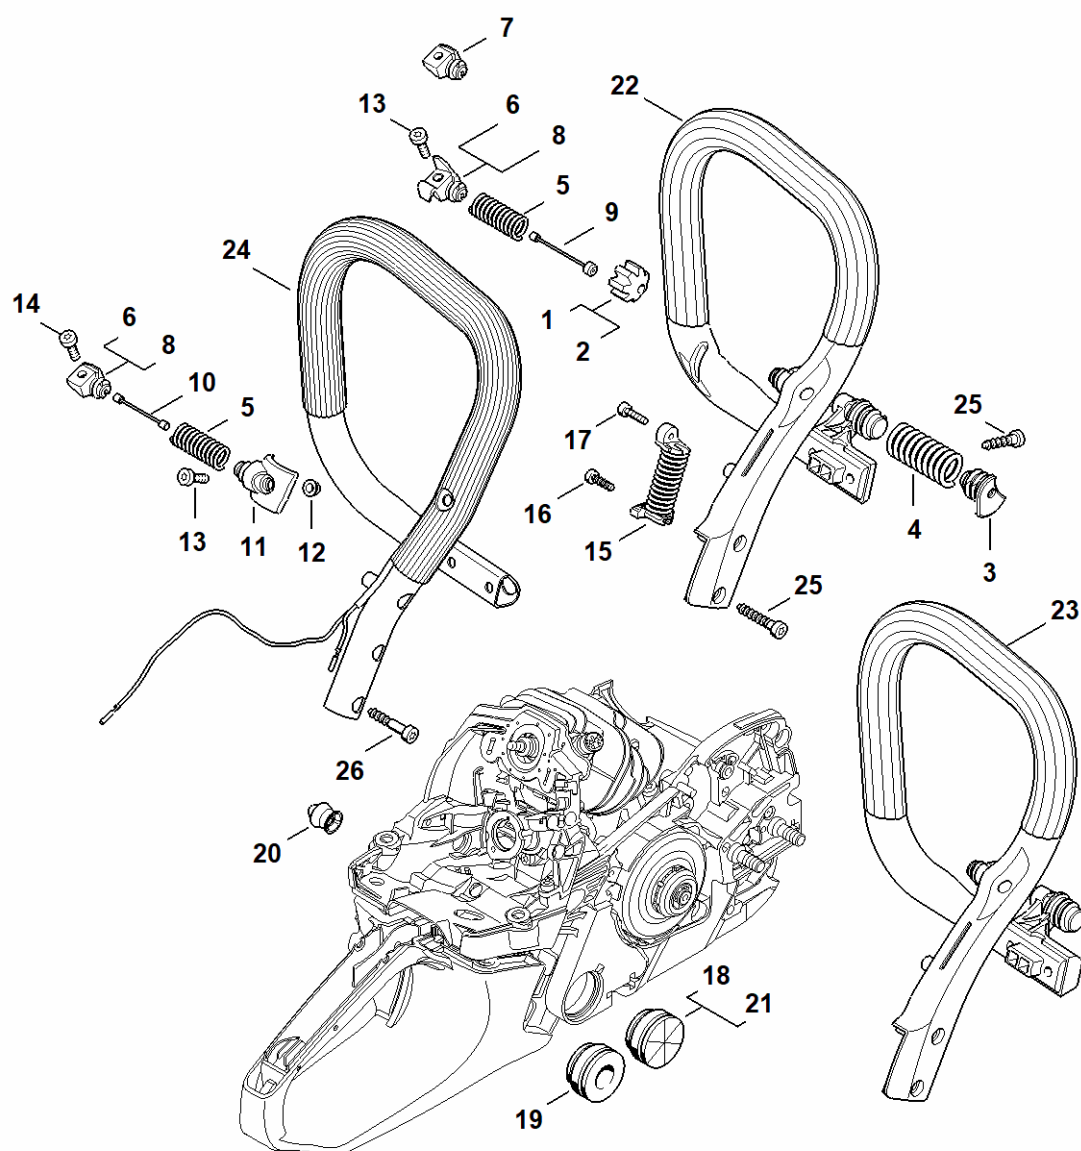

1141-GET-0056
KG

Systém AV, trubka rukojeti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje po- ložky.	Poznámky
1	1141 791 2802	Dorazový nárazník	1		
3	1141 792 2900	Zátka antivibračního ložiska	1		
4	1141 791 3112	Pružina	1		
5	1141 791 3102	Pružina	1		
6	1141 792 2902	Zátka antivibračního ložiska	1		
7	1141 792 2910	Zátka antivibračního ložiska	1		
8	1141 792 2930	Zátka antivibračního ložiska	1		
9	1135 790 8100	Pojistka	1		
14	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		
15	1141 790 8304	Pružina AV	1		
16	9074 477 4130	Šroub IS P5x16	1		
17	9022 313 0680	Šroub s válcovou hlavou IS M4x16	1		
19	1141 791 5908	Dorazový nárazník	1		
20	1141 791 5902	Dorazový nárazník	1		
22	1141 791 1706	Trubka rukojeti	1		
25	9074 478 4675	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x32,5	4		

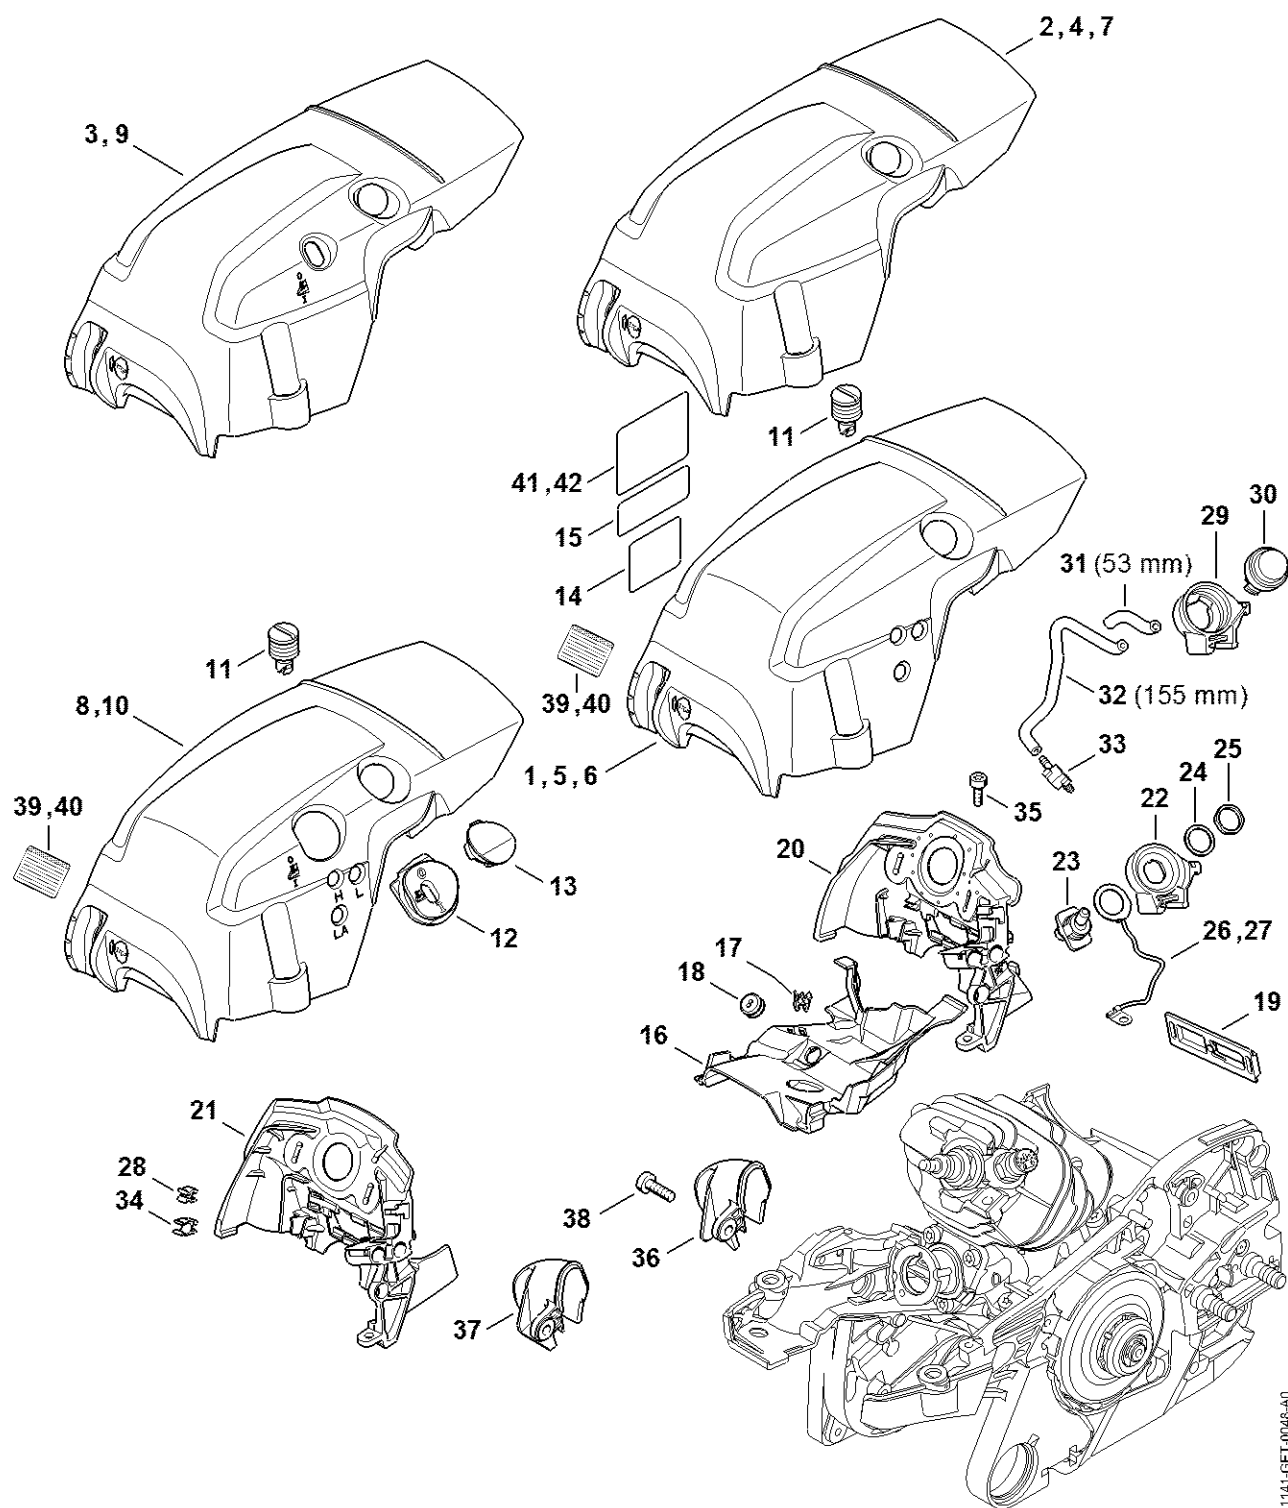


1141-GET-0048-A0

Kryt, Vedení vzduchu

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1141 080 1644	Kryt	1	11	
6	1141 080 1600	Kryt	1	11	
11	1140 140 9200	Uzávěr	3		
16	1141 087 3032	Kryt vedení vzduchu	1		
19	1141 084 4100	Šoupátko	1		
20	1141 087 3030	Kryt vedení vzduchu	1		
21	1141 087 3004	Kryt vedení vzduchu	1		
35	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		
37	1141 141 7520	Vstupní oddělovač	1		
38	9022 341 0980	Šroub s válcovou hlavou IS M5x16	1		

Nosič karburátoru, vzduchový filtr

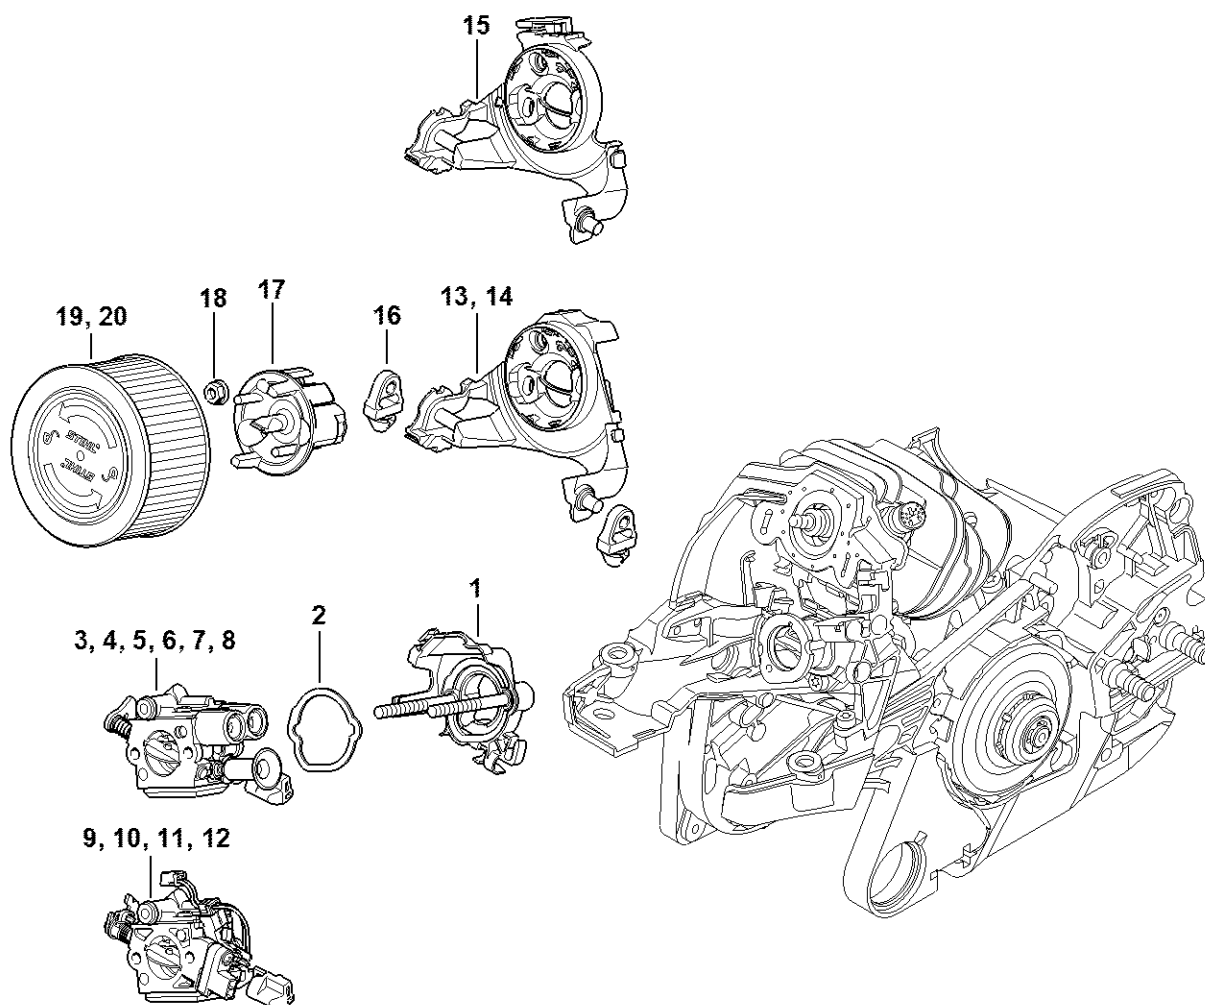


1141-GET-0044-A0

Nosič karburátoru, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1141 120 0901	Nosič karburátoru	1		
2	1141 121 8600	Podložka	1		
3	1141 120 0646	Karburátor 1141/46	1		
4	1141 120 0606	Karburátor C1Q-S211B	1		
15	1141 141 0920	Dno filtru	1		
16	1141 122 9903	Tlumič, nárazník	2		
17	1141 121 6930	Nárazový hrnec	1		
18	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
19	1141 140 4400	Vzduchový filtr HD2	1		

Karburátor 1141/46, C1Q-S211, C1Q-S178

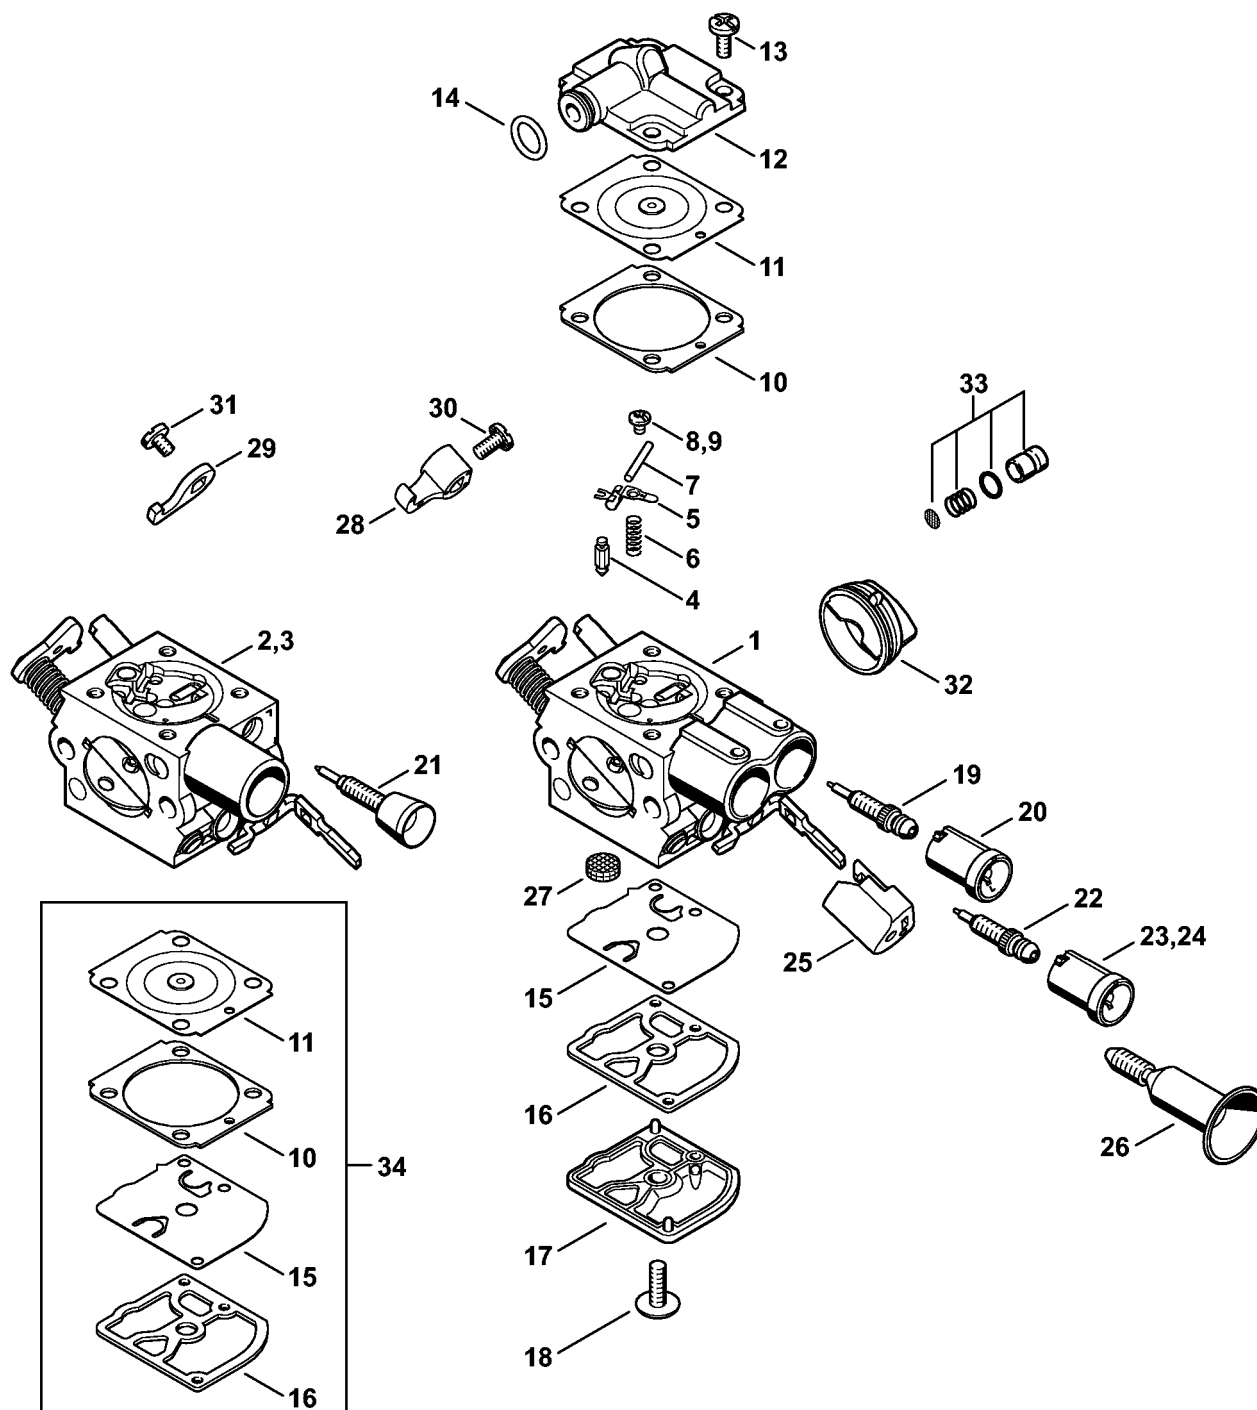


1141-GET-0019-A0

Karburátor 1141/46, C1Q-S211, C1Q-S178

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1141 120 0646	Karburátor 1141/46	1	4 - 8, 10 - 20, 22, 23, 25 - 28, 30, 32, 33	
2	1141 120 0606	Karburátor C1Q-S211B	1	4 - 8, 10 - 18, 21 - 23, 25 - 27, 29, 31 - 33	
3	1141 120 0600	Karburátor C1Q-S178D	1	4 - 7, 9 - 18, 21, 22, 24 - 27, 29, 31, 32	
4	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
5	1125 121 5000	Regulační páčka sání	1		
6	1128 122 3000	Pružina	1		
7	1120 121 9200	Osa	1		
8	0000 122 7101	Šroub	1		
9	4241 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		
10	1141 129 0900	Sada regulačního těsnění	1		
11	1141 121 4730	Regulační membrána	1		
12	1141 121 0800	Uzávěrné víko	1		
13	1120 122 6601	Šroub s nákrůžkem	4		
14	9646 945 0490	Kulatý těsnicí kroužek 7x1,5	1		
15	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
16	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
17	1139 121 0800	Uzávěrné víko	1		
18	1120 122 7800	Šroub se zápusťnou čočkovitou hlavou	1		
19	1141 120 6800	Seřizovací šroub volnoběhu	1	20	
20	0000 121 2704	Čepička	1		
21	1141 122 6800	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
22	1141 122 6700	Hlavní seřizovací šroub	1		
23	1141 121 2704	Čepička	1		
24	1141 121 2702	Čepička	1		

Karburátor 1141/46, C1Q-S211, C1Q-S178

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
25	1141 121 2703	Čepička	1		
26	1141 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
27	1123 121 7800	Síto	1		
28	1141 121 6630	Páka	1		
29	1141 121 6600	Páka	1		
30	4132 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		
31	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
32	1141 121 9402	Kroužek	1		
33	1143 120 9701	Souprava "Píst čerpadla"	1		
34	1141 007 1030	Souprava Díly karburátoru	1	10, 11, 15, 16	

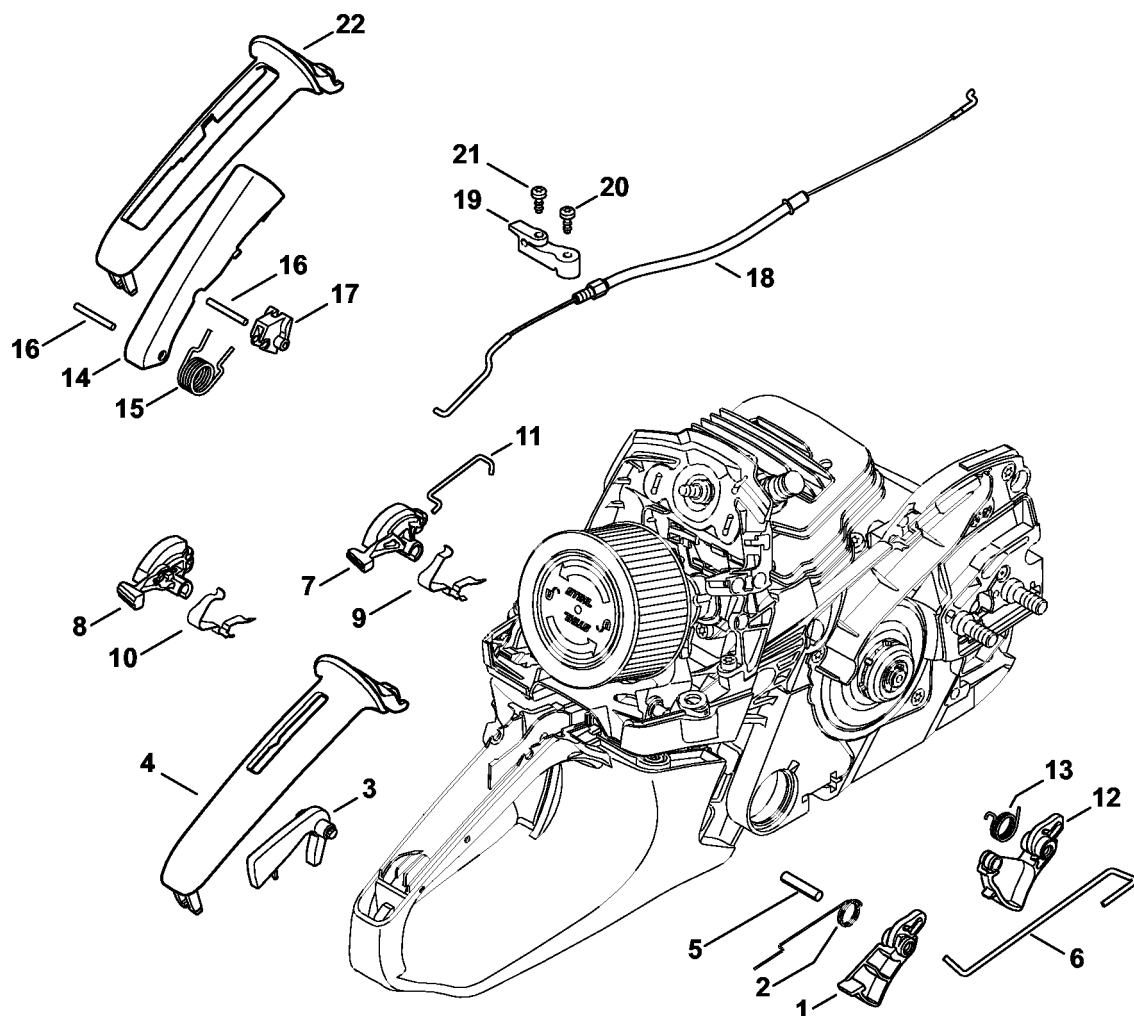


5902ET039 SC

Ovládání plynu

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1141 182 1000	Plynová páka	1		
2	1138 182 4500	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
3	1141 182 0800	Pojistka plynové páčky	1		
4	1141 791 0600	Miska rukojeti	1		
5	9371 470 2640	Válcový kolík 5x24	1		
6	1141 182 1500	Plynové pákoví	1		
7	1141 182 0900	Spínací hřídel	1		
10	1141 442 1620	Kontaktní pružina	1		
11	1141 185 1900	Pákoví startéru	1		


Nástroje, zvláštní příslušenství

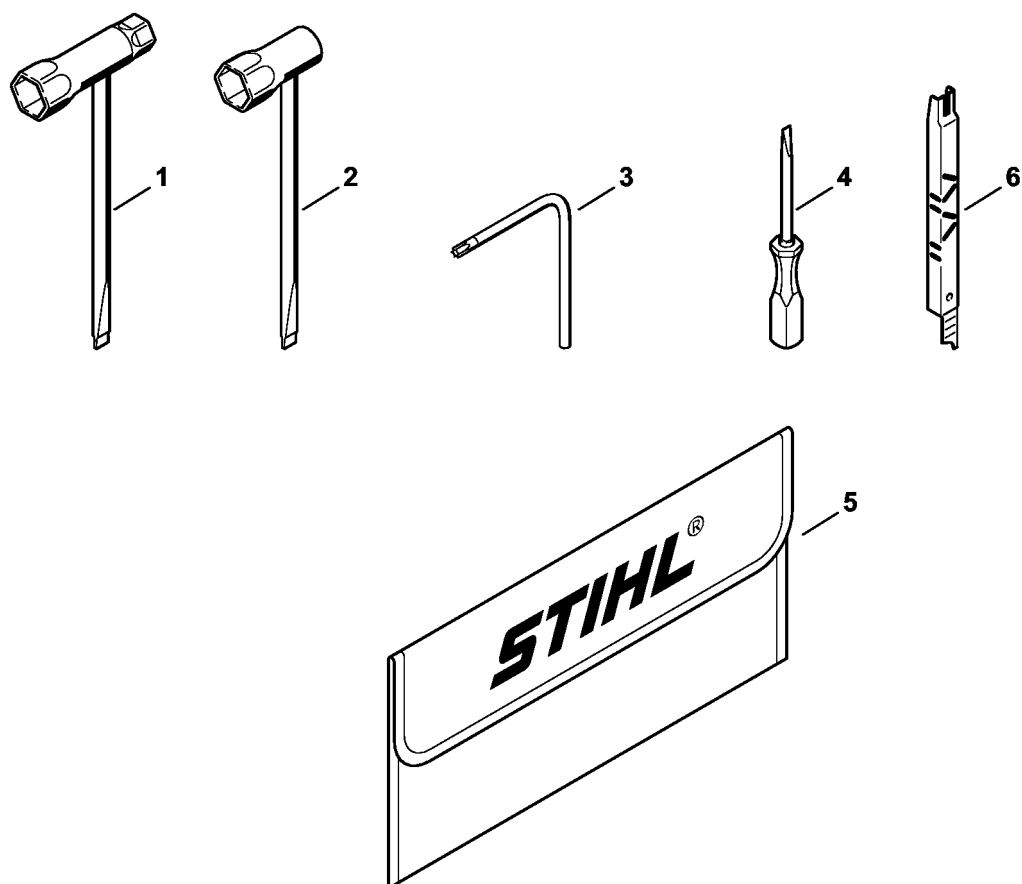

5902ET043 SC

Nástroje, zvláštní příslušenství


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
	1144 890 1400	Souprava "Nářadí"	1	2 - 5	
2	1119 890 3405	Kombiklíč	1		
3	0812 370 1000	Šroubovák T27x120x70	1		
4	0000 890 2300	Šroubovák	1		
5	0000 891 0810	Brašna na nářadí	1		
6	1110 893 4000	Pilovací měrka	1		

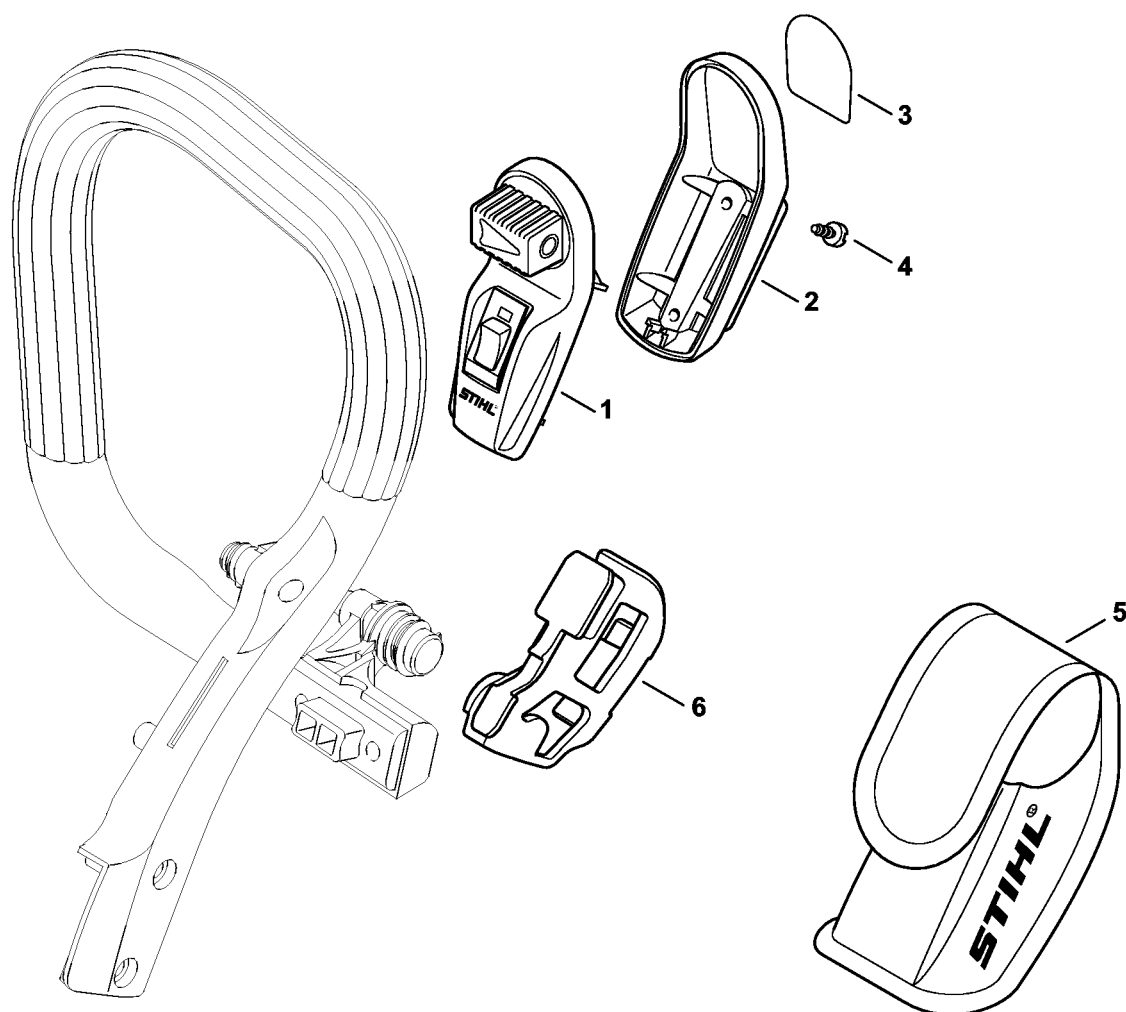

5902ET020 SC


Laser 2-in-1

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0000 400 0200	Laser	1	2 - 5	
2	0000 430 9900	Těleso - spodní polovina	1	3	
3	0000 967 7307	Výstražný štítek	1		
4	9074 478 2967	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x10	2		
5	0000 491 0100	Taška na akumulátor	1		
6	1141 791 5400	Držák	1		

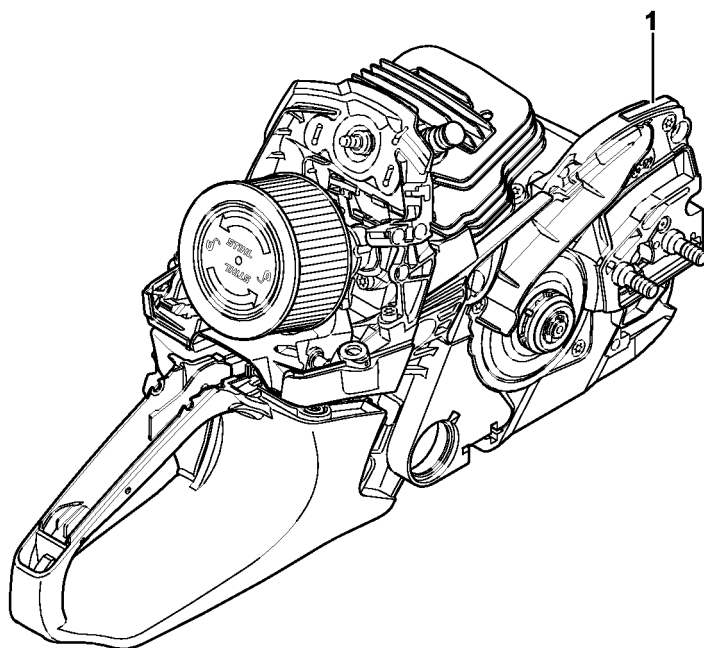


5902ET030 SC

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1		Poloha výrobního čísla	1		

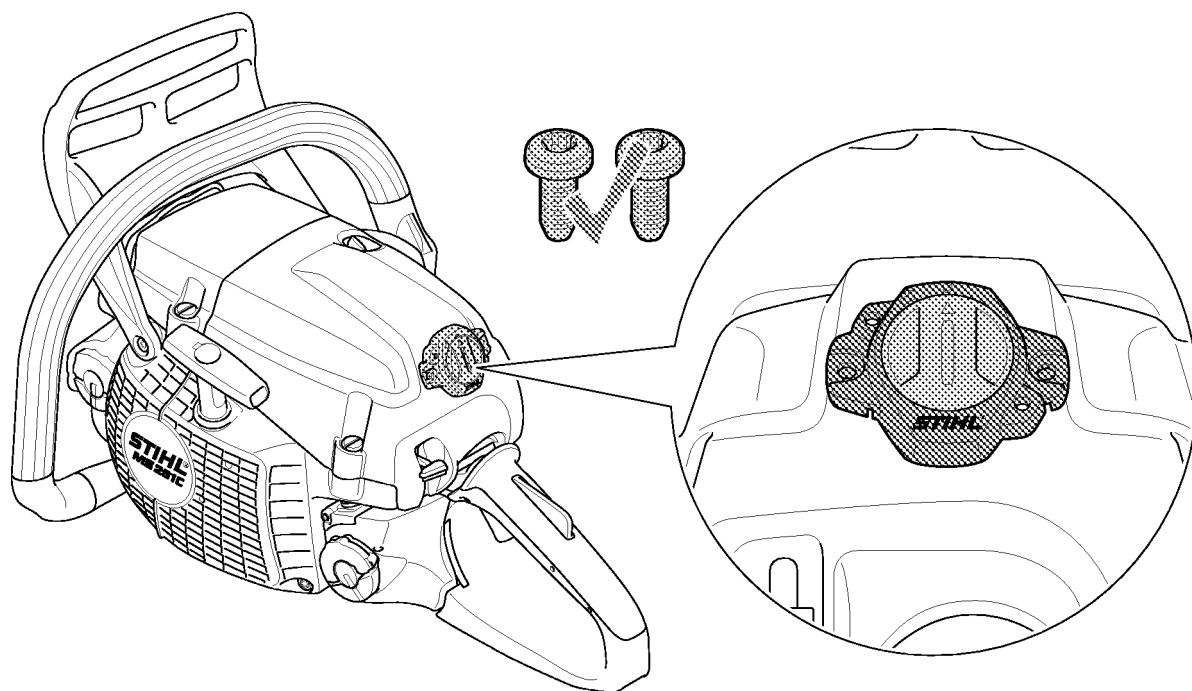

Smart Connector 1.1

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
		Pozice inteligentního konektoru	1		

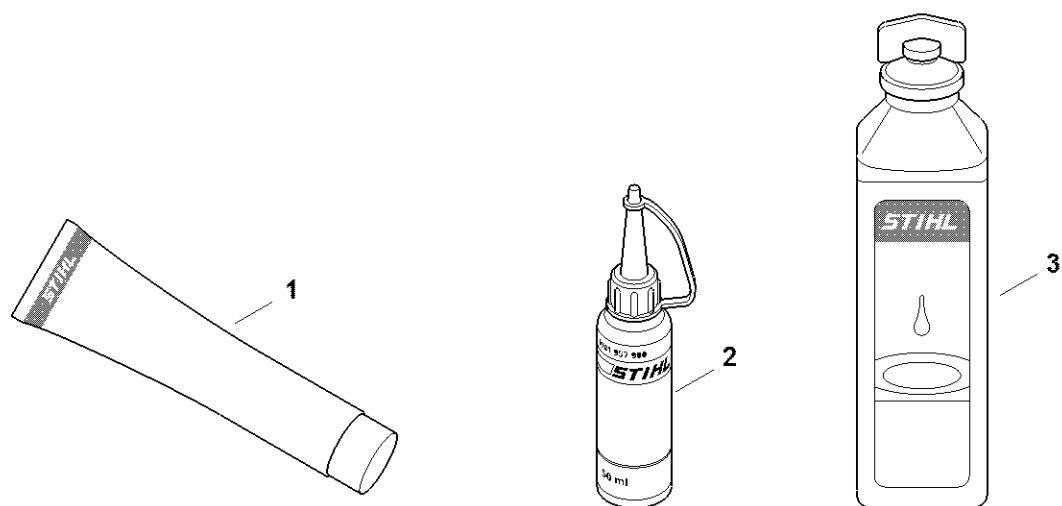

0000-GET-0170-A0

Pomocné a provozní látky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
2	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
2	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		