


MS 462 C-M

Seznam náhradních dílů**06.10.2025****Czechia, český**

Obsah

A - Kliková skříň	2
B - Kliková skříň	5
C - Válec, tlumič výfuku	8
D - Válec, tlumič výfuku	10
E - Olejové čerpadlo, spojka	12
F - Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu	14
G - Víko řetězky	16
K - Zapalování M-Tronic	18
M - Startovací zařízení M-Tronic	20
R - Těleso nádrže	22
V - Ovládání plynu M-Tronic	24
X - Nosič karburátoru, vzduchový filtr, kryt M-Tro- nic	26
AC - Karburátor 1142/03	28
AE - Karburátor 1142/07	31
AF - Karburátor 1142/01	34
AI - Systém AV	37
AJ - Trubka rukojeti	39
AN - Nástroje, zvláštní příslušenství	41
AM - Číslo stroje	43
AO - Utahovací momenty	45
AP - Utahovací momenty	47
Pomocné a provozní látky	49

A - Kliková skříň

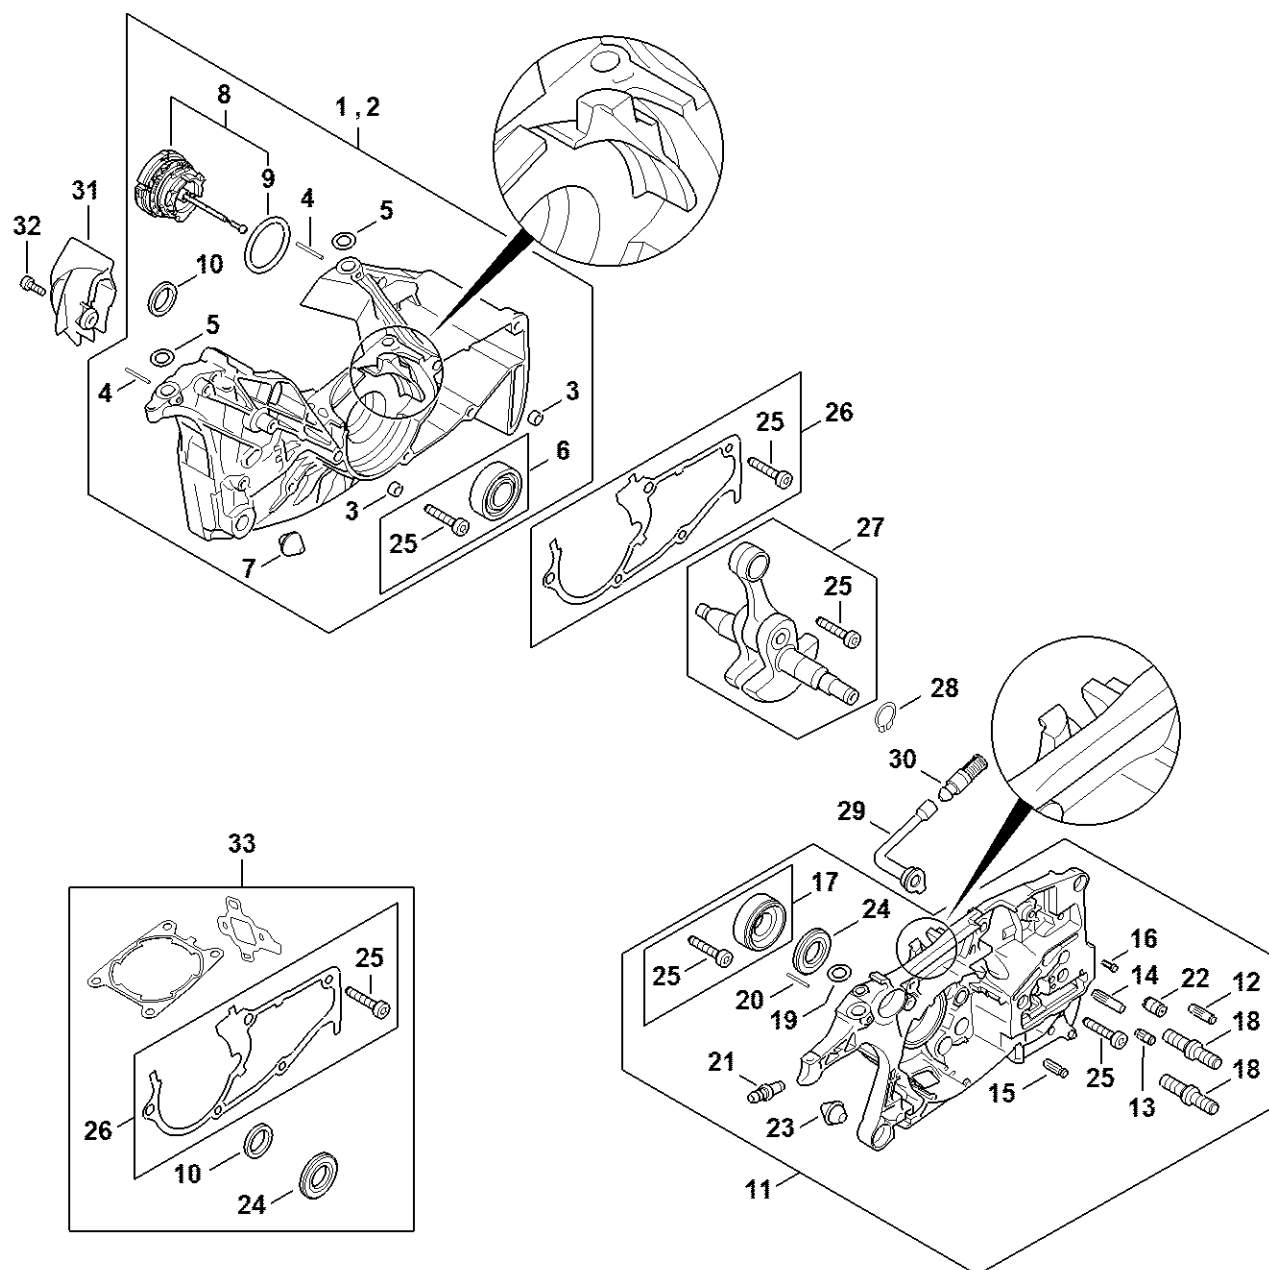

1142-GET-0058-A0


A - Kliková skříň

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 020 2603	Polovina klikové skříňe, strana ventilátoru	1	3 - 10, 25	Standard
3	0000 988 8600	Objímka	2		
4	9371 470 1058	Válcový kolík 1,8x19	2		
5	0000 963 0902	Objímka	2		
6	1142 007 1001	Souprava	1	25	
7	1133 791 5900	Dorazový nárazník	1		
8	0000 350 0533	Uzávěr palivové nádrže	1	9	
9	9645 948 7734	Kulatý těsnicí kroužek 25x3,5	1		
10	9640 003 1561	Těsnicí kroužek hřídele 15x22x4	1		
11	1142 020 2908	Polovina klikové skříňe	1	12 - 25	
12	1121 162 5200	Čep	1		
13	1128 162 5200	Čep	1		
14	1143 162 5200	Čep	1		
15	1120 162 5200	Čep	1		
16	0000 974 1200	Rýhovaný hřeb s válcovou hlavou 2,6x8	1		
17	1142 007 1002	Sada kuličkových ložisek	1	25	
18	0000 664 2406	Šroub s nákrůžkem M8	2		
19	0000 963 0902	Objímka	1		
20	9371 470 1058	Válcový kolík 1,8x19	1		
21	0000 988 5211	Nátrubek	1		
22	1128 640 9100	Ventil	1		
23	1133 791 5900	Dorazový nárazník	1		
24	9640 951 1600	Těsnicí kroužek hřídele BS15x29,6x4	1		
25	9022 500 1051	Šroub IS-M5x27	5		
26	1142 020 9700	Těsnění	1	25	
27	1142 030 0402	Klikový hřídel	1	25	

A - Kliková skříň

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	9455 621 1520	Pojistný kroužek 15x1	1		
29	1122 647 9400	Hadice	1		
30	1117 640 3800	Sací hlava	1		
31	1142 141 7500	Vstupní oddělovač	1		
32	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		
33	1142 007 1601	Sada těsnění	1	10, 24 - 26	

B - Kliková skříň

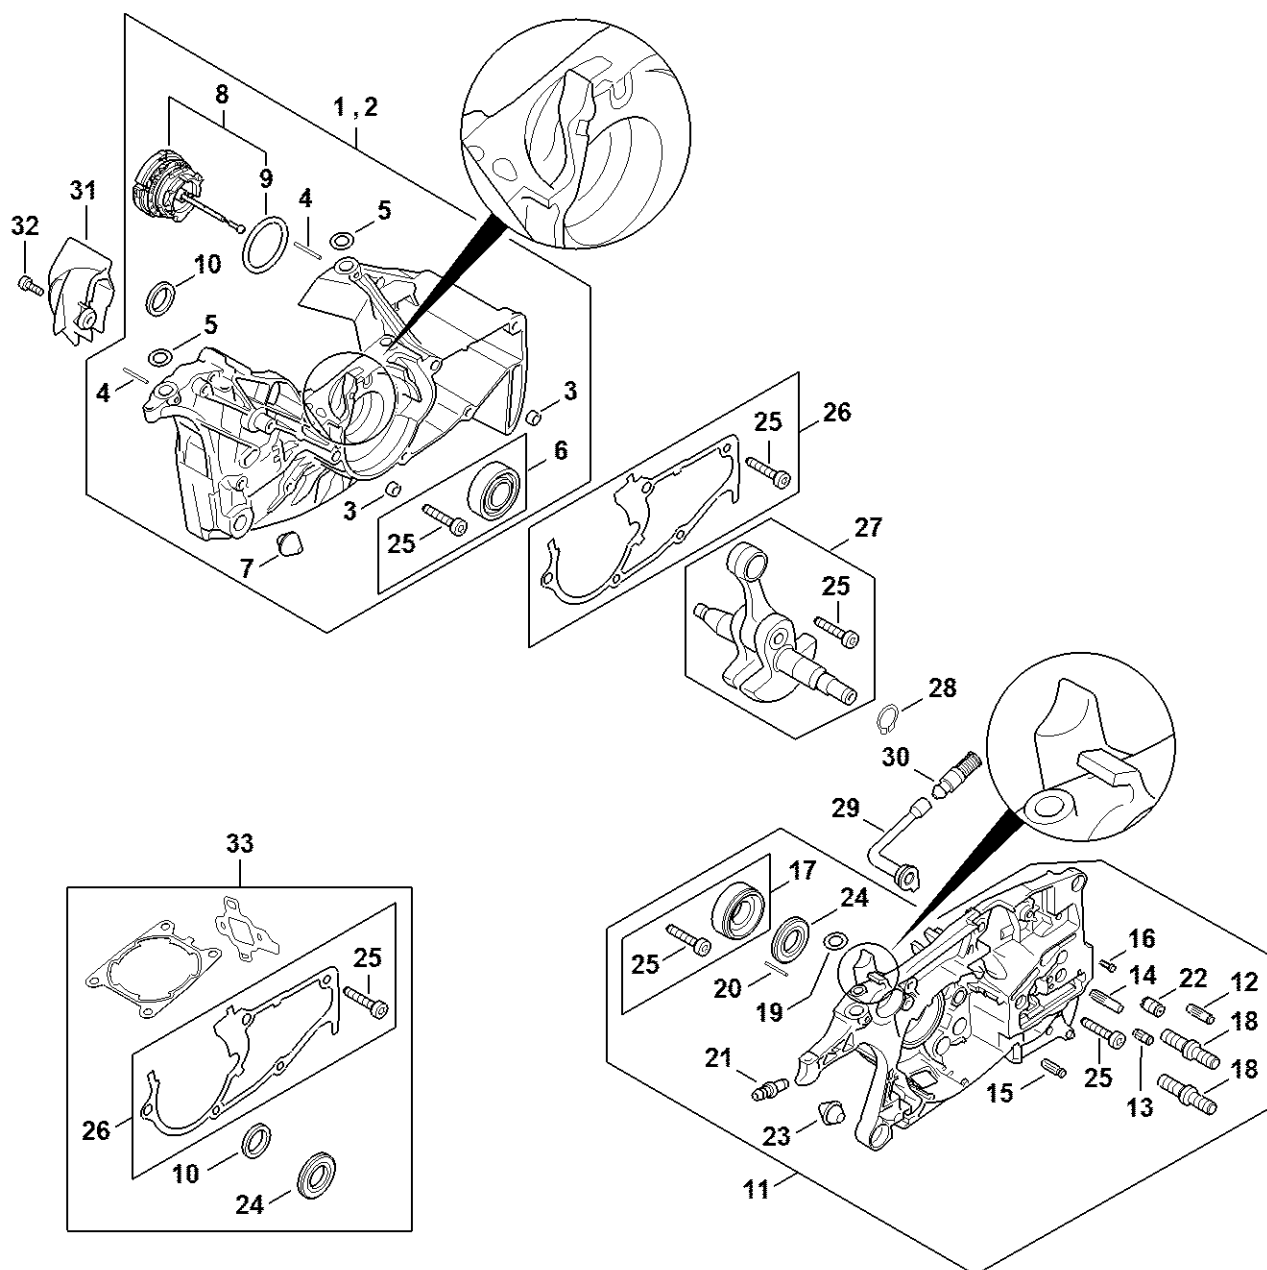

1142-GET-0057-A0


B - Kliková skříň

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 020 2601	Polovina klikové skříňe, strana	1	3 - 10, 25	
3	0000 988 8600	Objímka	2		
4	9371 470 1058	Válcový kolík 1,8x19	2		
5	0000 963 0902	Objímka	2		
6	1142 007 1001	Souprava	1	25	
7	1133 791 5900	Dorazový nárazník	1		
8	0000 350 0533	Uzávěr palivové nádrže	1	9	
9	9645 948 7734	Kulatý těsnicí kroužek 25x3,5	1		
10	9640 003 1560	Těsnicí kroužek hřídele 15x22x4	1		
10	9640 003 1561	Těsnicí kroužek hřídele 15x22x4	1		
11	1142 020 2903	Polovina klikové skříňe	1	12 - 25	
12	1121 162 5200	Čep	1		
13	1128 162 5200	Čep	1		
14	1143 162 5200	Čep	1		
15	1120 162 5200	Čep	1		
16	0000 974 1200	Rýhovaný hřeb s válcovou hlavou 2,6x8	1		
17	1142 007 1002	Sada kuličkových ložisek	1	25	
18	0000 664 2406	Šroub s nákrůžkem M8	2		
19	0000 963 0902	Objímka	1		
20	9371 470 1058	Válcový kolík 1,8x19	1		
21	0000 988 5211	Nátrubek	1		
22	1128 640 9100	Ventil	1		
23	1133 791 5900	Dorazový nárazník	1		
24	9640 003 1600	Těsnicí kroužek hřídele 15x29,6x4	1		
24	9640 951 1600	Těsnicí kroužek hřídele BS15x29,6x4	1		
25	9022 500 1051	Šroub IS-M5x27	5		
26	1142 020 9700	Těsnění	1	25	

B - Kliková skříň

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	1142 030 0402	Klikový hřídel	1	25	
28	9455 621 1520	Pojistný kroužek 15x1	1		
29	1122 647 9400	Hadice	1		
30	1117 640 3800	Sací hlava	1		
31	1142 141 7500	Vstupní oddělovač	1		
32	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		
33	1142 007 1601	Sada těsnění	1	10, 24 - 26	

C - Válec, tlumič výfuku

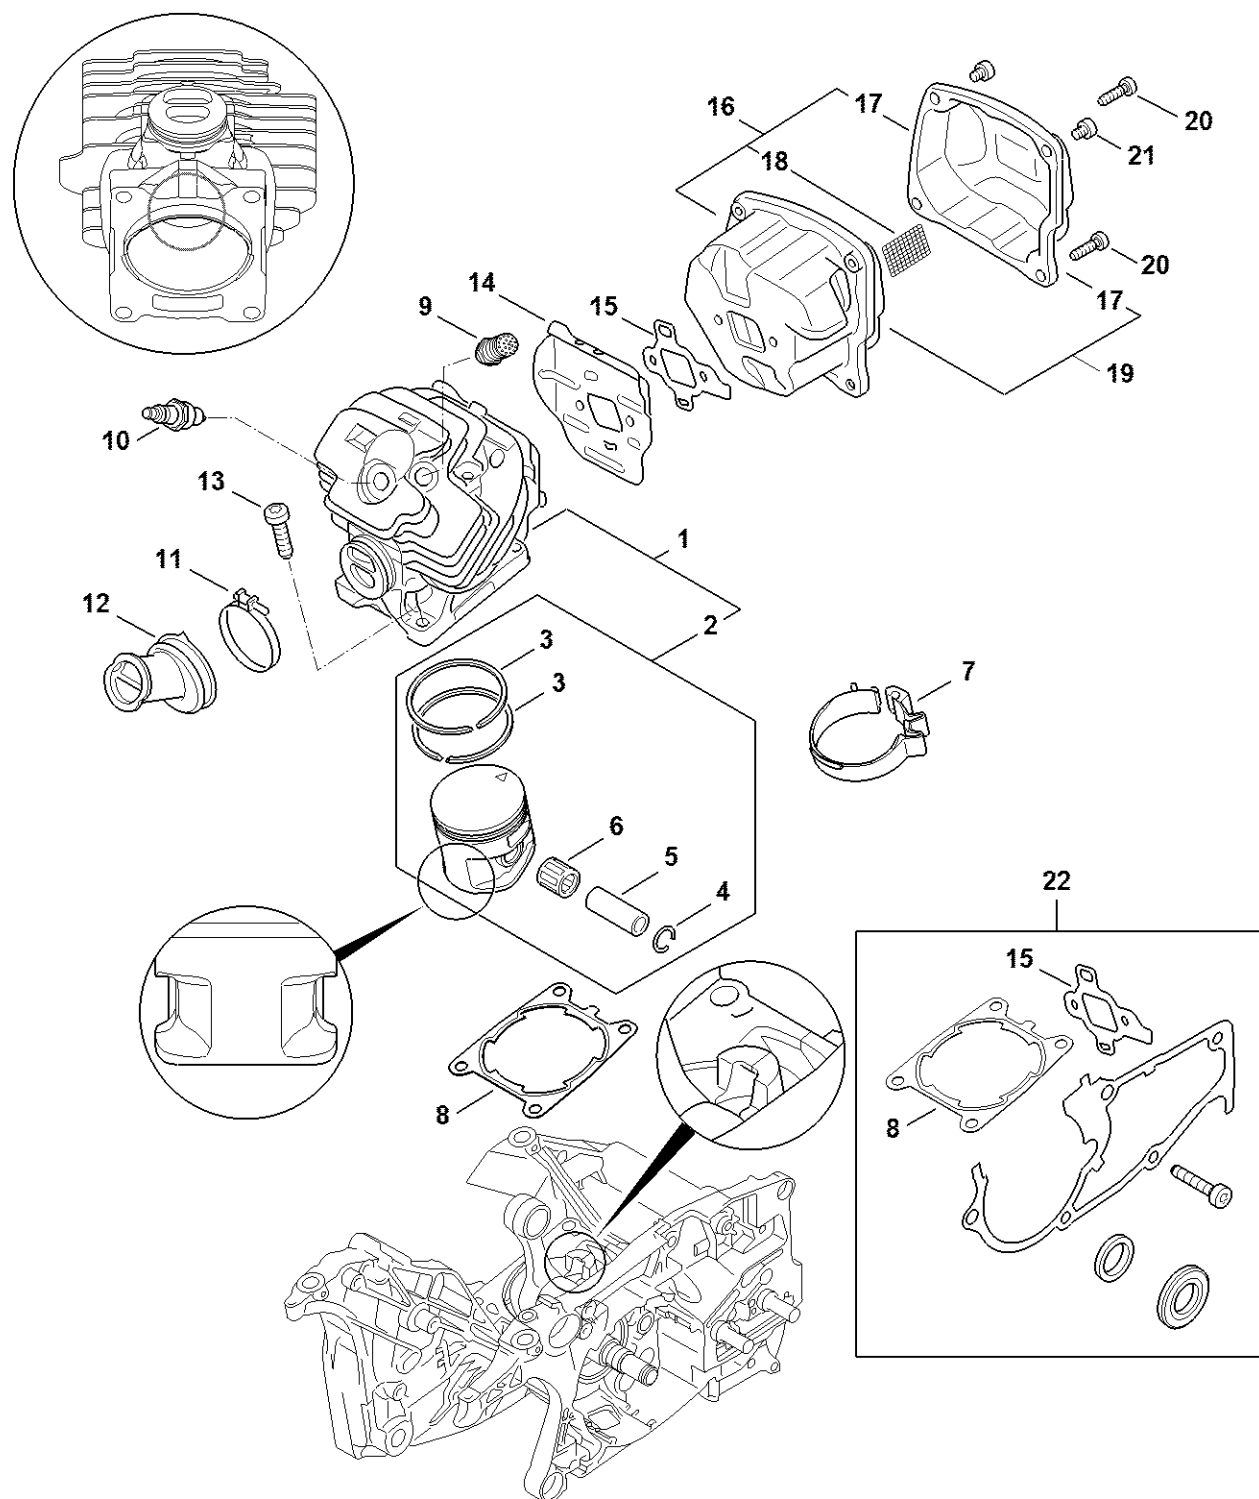


1142-GET-0070-A1

C - Válec, tlumič výfuku

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 020 1202	Válec s pístem Ø 52 mm	1	2 - 6	
2	1142 030 2009	Píst Ø 52 mm	1	3 - 6	
3	1142 034 3004	Těsnící pístní kroužek Ø 52x1,2 mm	1		
4	9463 650 1200	Rozpěrný pojistný kroužek 12x1	2		
5	1142 034 1500	Pístní čep	1		
6	9512 003 3146	Věvec jehlového ložiska 12x16,2x15	1		
7	1142 893 2602	Upínací pás	1		
8	1142 029 2300	Těsnění válce	1		
9	1142 020 9400	Dekompresní ventil	1		
10	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
11	9771 021 2674	Hadicová sponka 39,5x5	1		
12	1142 141 2200	Koleno	1		
13	9022 341 1370	Šroub s válcovou hlavou IS M6x30	4		
14	1142 141 3200	Chladicí plech	1		
15	1142 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
17	1142 140 0800	Vrchní miska	1		
19	1142 140 0600	Tlumič výfuku	1	17	
20	9022 371 1053	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x20	4		
21	9022 341 0911	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x6	2		
22	1142 007 1601	Sada těsnění	1	8, 15	

D - Válec, tlumič výfuku

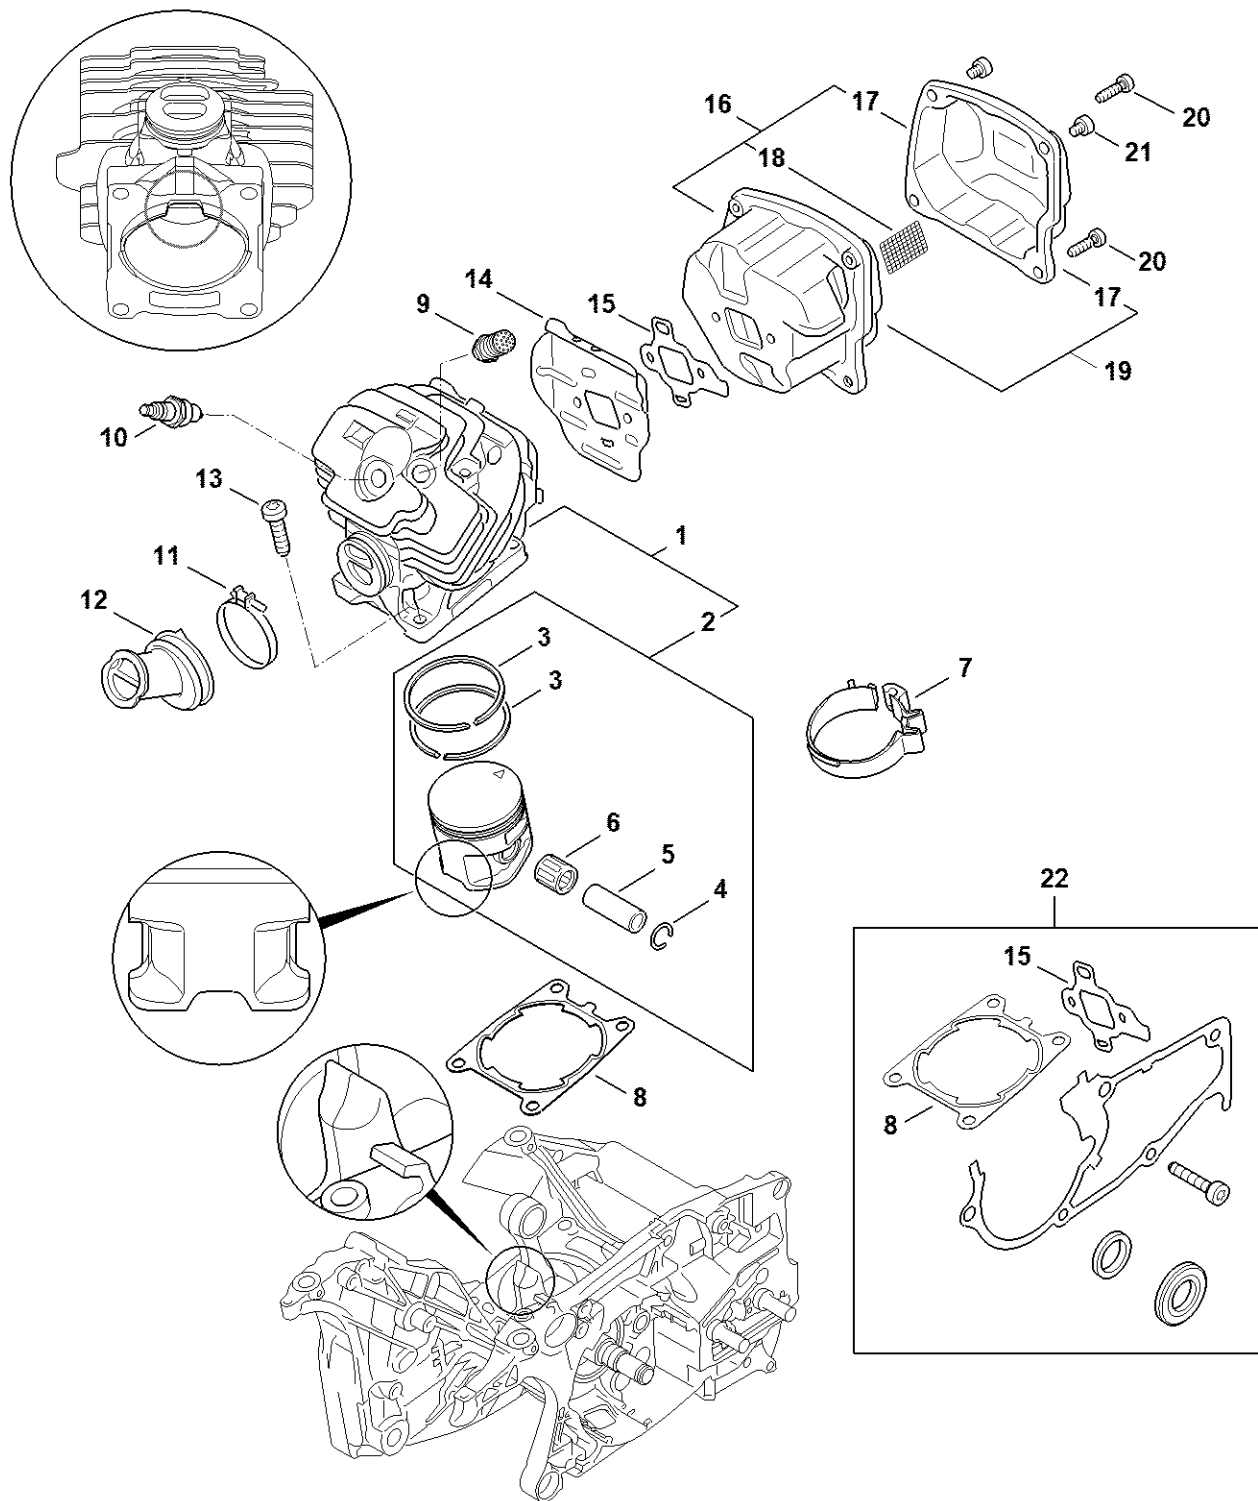


1142-GET-0059-A1

D - Válec, tlumič výfuku

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 020 1201	Válec s pístem Ø 52 mm	1	2 - 6	
2	1142 030 2006	Píst Ø 52 mm	1	3 - 6	
3	1142 034 3004	Těsnící pístní kroužek Ø 52x1,2 mm	1		
4	9463 650 1200	Rozpěrný pojistný kroužek 12x1	2		
5	1142 034 1500	Pístní čep	1		
6	9512 003 3146	Věvec jehlového ložiska 12x16,2x15	1		
7	1142 893 2602	Upínací pás	1		
8	1142 029 2300	Těsnění válce	1		
9	1142 020 9400	Dekompresní ventil	1		
10	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
11	9771 021 2674	Hadicová sponka 39,5x5	1		
12	1142 141 2200	Koleno	1		
13	9022 341 1370	Šroub s válcovou hlavou IS M6x30	4		
14	1142 141 3200	Chladicí plech	1		
15	1142 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
17	1142 140 0800	Vrchní miska	1		
19	1142 140 0600	Tlumič výfuku	1	17	
20	9022 371 1053	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x20	4		
21	9022 341 0911	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x6	2		
22	1142 007 1601	Sada těsnění	1	8, 15	

E - Olejové čerpádo, spojka

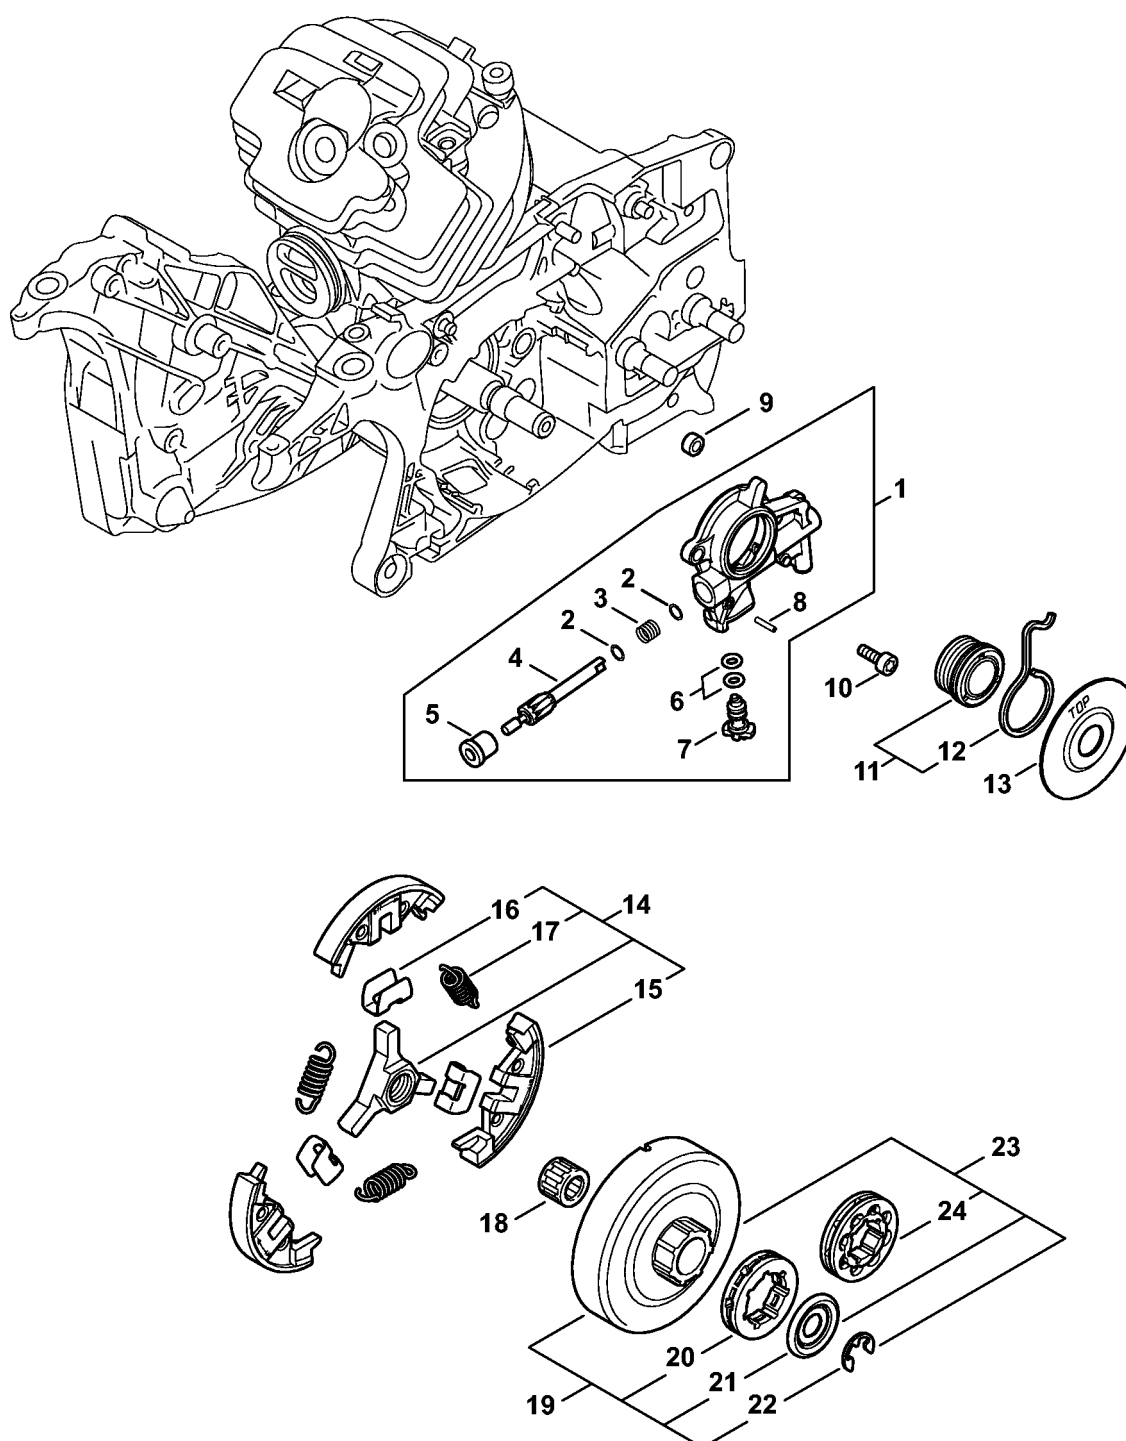


1142-GET-0043-A0

E - Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 640 3200	Olejové čerpadlo	1	2 - 8	
2	0000 958 0518	Podložka	2		
3	0000 997 0615	Tlačná pružina	1		
4	1142 647 0600	Píst čerpadla	1		
5	1125 641 9400	Ložiskové pouzdro	1		
6	9646 945 0160	Kulatý těsnicí kroužek 4x2	2		
7	1142 647 4800	Regulační čep	1		
8	9380 620 1090	Upínací kolík 2x10	1		
9	1122 649 5000	Těsnicí kroužek B4x2	1		
10	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		
11	1128 640 7112	Šnek	1	12	
12	1128 647 2400	Pružina	1		
13	1122 162 1000	Krycí kotouč 52 mm	1		
14	1142 160 2000	Spojka	1	15 - 17	
15	1142 162 0800	Odstředivé závaží	3		
16	1128 162 3000	Držák	3		
17	0000 997 5609	Tažná pružina	3		
18	9512 933 2379	Věnec jehlového ložiska 10x16x12	1		
19	1128 007 1000	Souprava "Prstencová řetězka 3/8" 7z"	1	20 - 22	
20	0000 642 1223	Prstencová řetězka 3/8" 7z	1		
21	0000 958 1032	Podložka Ø 27 mm	1		
22	9460 624 0801	Pojistná podložka 8x1,3	1		
23	1128 007 1001	Souprava "Prstencová řetězka 3/8" 8z"	1	21, 22, 24	
24	0000 642 1216	Prstencová řetězka 3/8" 8z	1		


F - Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu

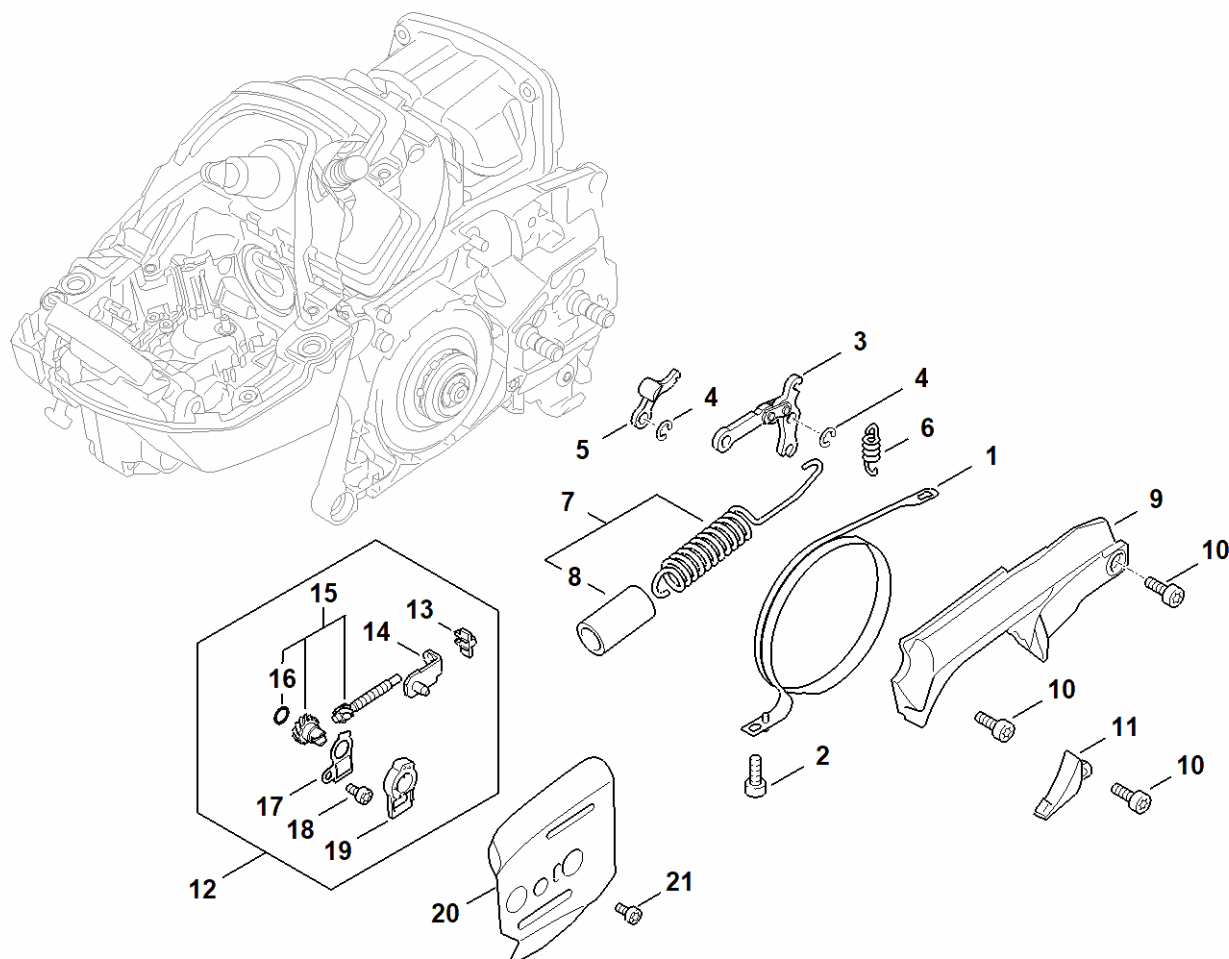

1142-GET-0076-A0

F - Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 160 5400	Brzdňý pás	1		
2	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		
3	1128 160 5000	Páka	1		
4	9460 624 0400	Pojistná podložka 4	2		
5	1121 162 5010	Páka	1		
6	0000 997 0628	Pružina	1		
7	1142 160 5500	Tažná pružina	1	8	
8	1142 162 8000	Hadice	1		
9	1142 021 1103	Víko	1		
10	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	3		
11	1142 021 1101	Víko	1		
12	MA02 007 1002	Souprava	1	13 - 19	
13	1125 664 1400	Tlačný element	1		
14	1125 640 1900	Napínací šoupátko	1		
15	1125 007 1021	Souprava "Čelní kolo / upínací šroub"	1	16	
16	9646 945 0490	Kulatý těsnicí kroužek 7x1,5	1		
17	1122 664 2200	Plechový kryt	1		
18	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	1		
19	1122 664 4500	Podpěrka	1		
20	1128 664 1000	Boční plech	1		
21	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	1		

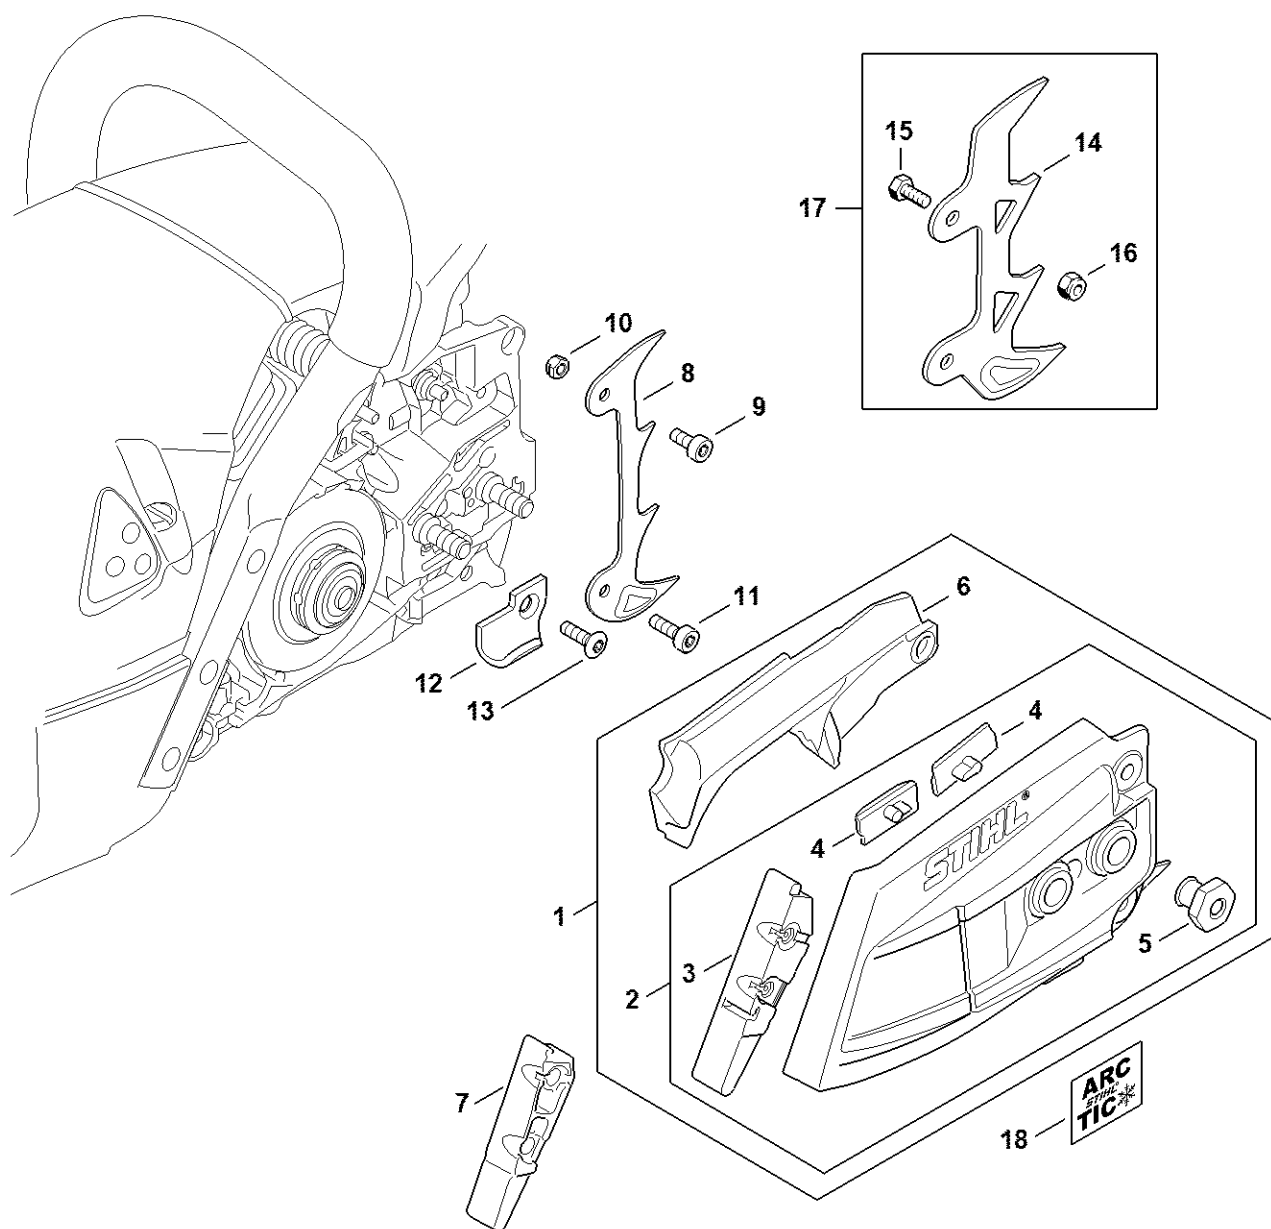


1142-GET-0052-A2

G - Víko řetězky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 640 1706	Víko řetězky Až sériové číslo: 185379638	1	2 - 6	
2	1142 640 1705	Víko řetězky Nad pořadovým číslem: 185379639	1	3 - 5	
3	1142 656 1502	Ochranný kryt	1		
4	1121 648 6610	Kluzná lišta	2		
5	0000 995 0803	Matice s nákrůžkem M8	2		
6	1142 021 1103	Víko	1		
7	1142 656 1500	Ochranný kryt Až sériové číslo: 185275973	1		
8	1142 664 0500	Ozubený doraz	1		
9	9022 341 0960	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x12	1		
10	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
11	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		
12	1142 656 7700	Zachytávač řetězu	1		
13	9061 373 0982	Zápustný šroub M5x18	1		
14	1142 664 0501	Ozubený doraz	1		
15	9008 345 0960	Šroub s šestihrannou hlavou M5x12	2		
16	9214 320 0700	Sichermutter M5	2		
17	0000 660 0801	Ozubený doraz	1	14 - 16	

K - Zapalování M-Tronic

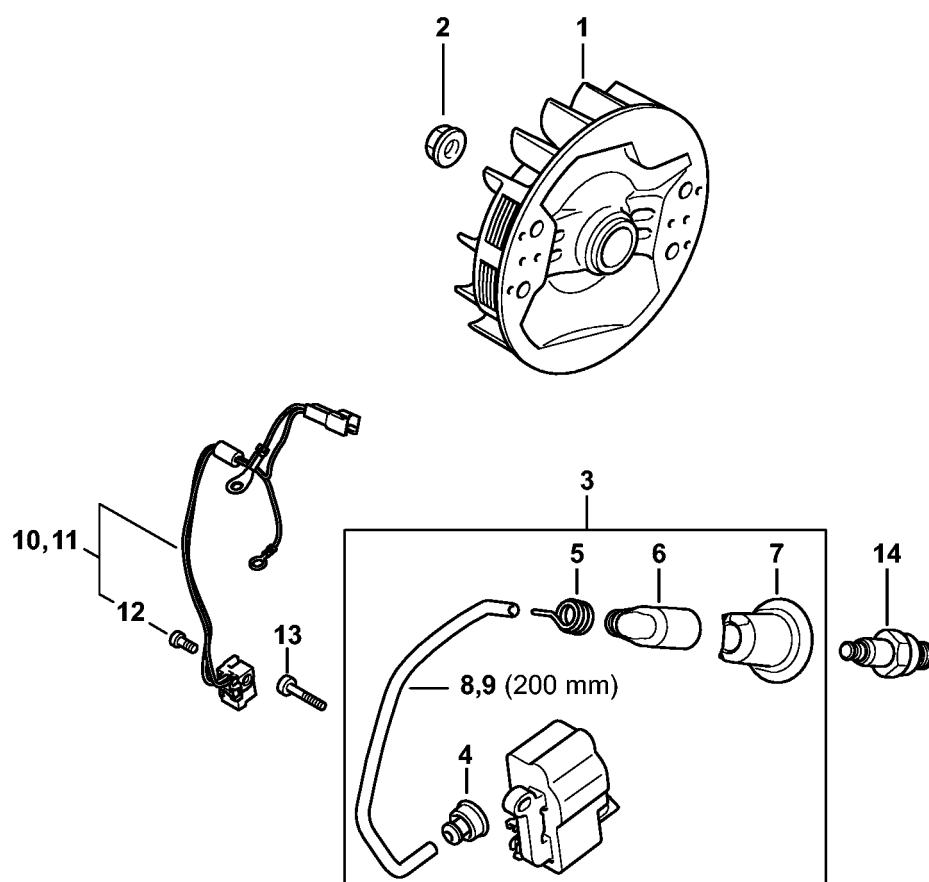


1142-GET-0050-A0

K - Zapalování M-Tronic

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 400 1200	Setrvačník	1		
2	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
3	1142 400 4705	Řídicí přístroj Nad pořadovým číslem: 185109808	1	4 - 8	
4	0000 989 1002	Ochranná průchodka	1		
5	0000 998 0604	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
6	0000 405 1007	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
7	1142 084 1600	Zakrytí	1		
8	0000 405 0600	Zapalovací vedení 1 m	1		
9	0000 930 2251	Zapalovací vedení 10 m	1		
10	1142 440 3003	Kabelový svazek Nad pořadovým číslem: 185109808	1	12	
11	1142 440 3000	Kabelový svazek	1	12	
12	9022 319 0340	Šroub IS-M3x8	1		
13	9022 341 0710	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x20	2		
14	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		

M - Startovací zařízení M-Tronic

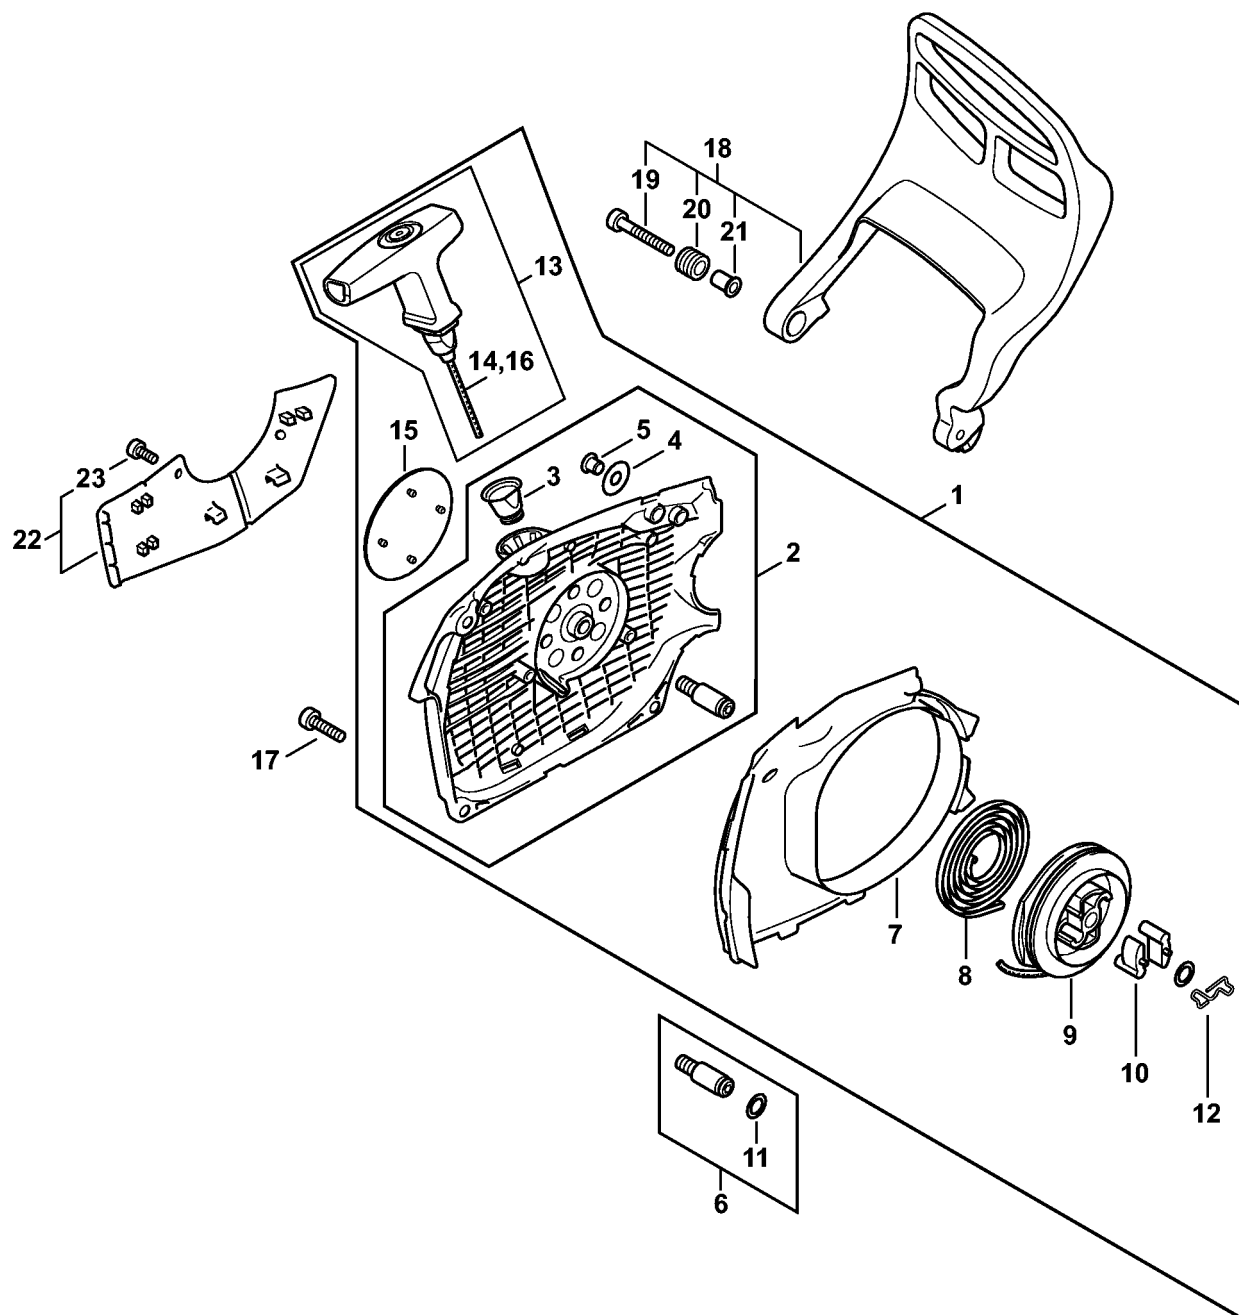


1142-GET-0045-A0

M - Startovací zařízení M-Tronic

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 080 2102	Těleso ventilátoru se startovacím zařízením	1	2 - 15	
2	1142 080 1800	Těleso ventilátoru	1	3 - 6, 11	
3	1110 084 9102	Pouzdro	1		
4	0000 958 0607	Podložka	1		
5	9416 868 6530	Trubkový nýt 6,5x0,5x6,8	1		
6	1128 080 6500	Osa	1	11	
7	1142 084 7800	Segment	1		
8	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
9	1128 195 0400	Lanová kladka	1		
10	1125 195 7200	Západka	2		
11	0000 958 0923	Podložka	1		
12	1128 195 3500	Pružina	1		
13	1128 190 3400	Rukojeť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	14	
14	1128 190 2900	Startovací lano Ø 3,5 mm	1		
15	1142 967 1501	Typový štítek MS 462 C	1		
16	0000 930 2267	Startovací lano Ø 3,5 mm / 28 kusů	1		
17	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	3		
18	1142 790 9101	Ochranný kryt ruky	1	19 - 21	
19	9022 341 1080	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x35	1		
20	1124 792 5505	Pouzdro	1		
21	1124 792 5500	Pouzdro	1		
22	1142 080 7500	Krycí deska	1	23	
23	9075 478 3015	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x15	2		

R - Těleso nádrže

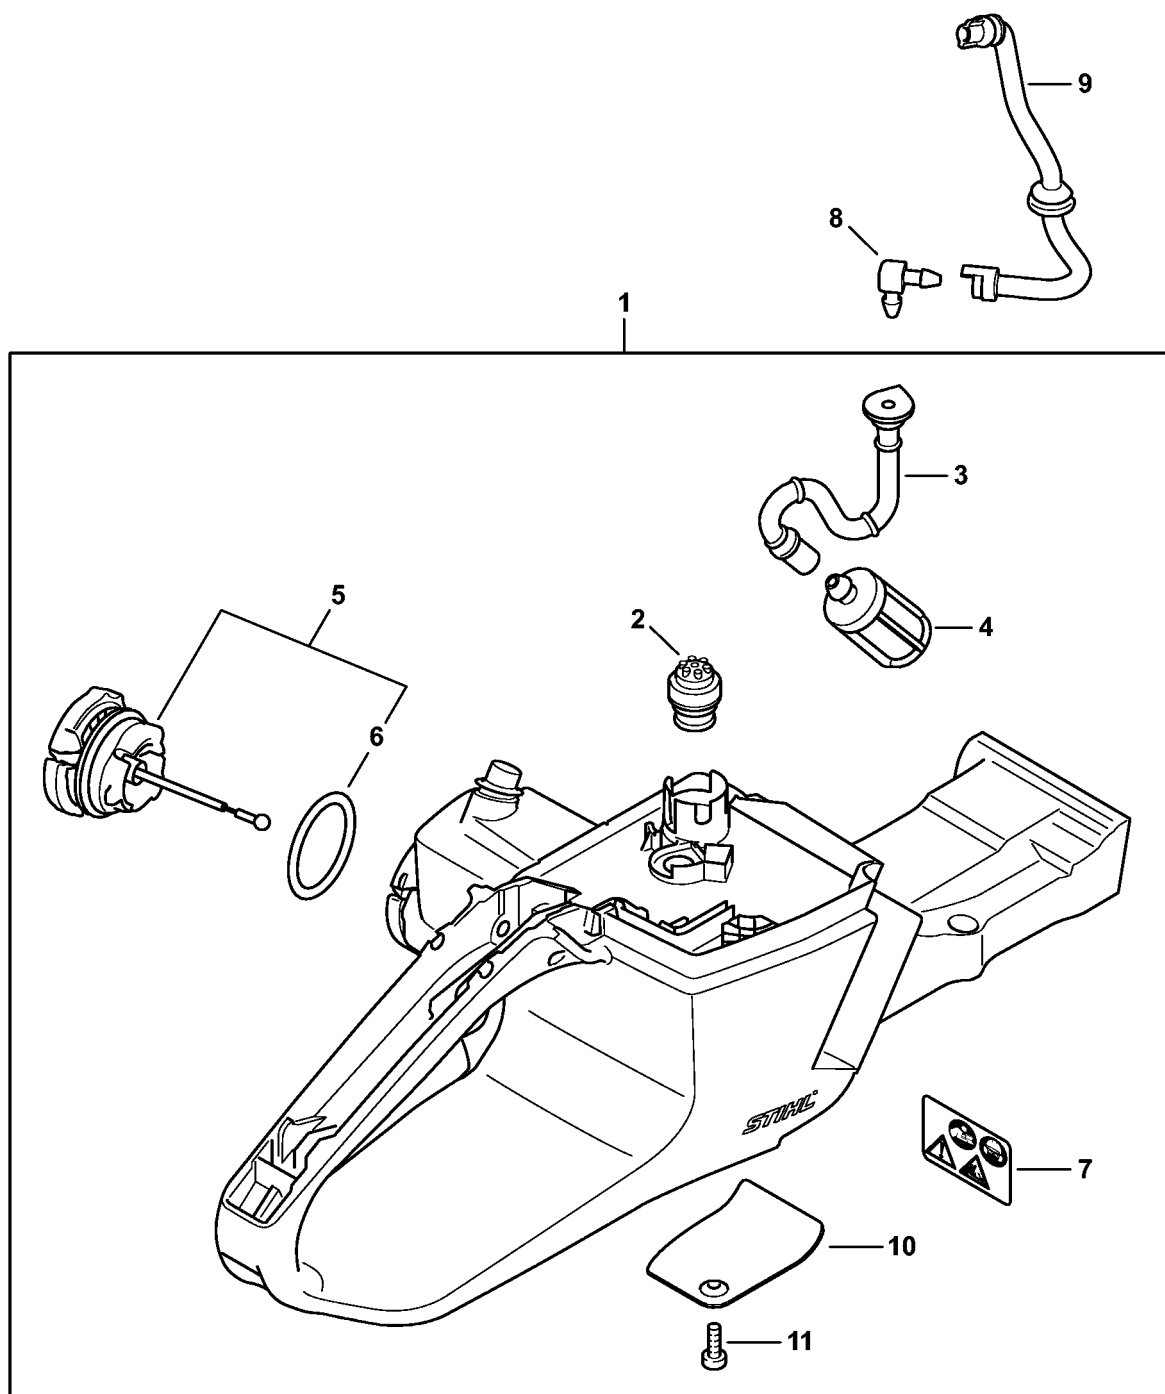


1142-GET-0028-A1

R - Těleso nádrže

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 350 0804	Těleso nádrže	1	2 - 7, 10, 11	
2	0000 350 5800	Větrání nádrže	1		
3	1138 358 7705	Hadice	1		
4	0000 350 3518	Sací hlava	1		
5	0000 350 0533	Uzávěr palivové nádrže	1	6	
6	9645 948 7734	Kulatý těsnicí kroužek 25x3,5	1		
7	0000 967 7247	Informační štítek	1		
8	4224 122 3900	Zalomený nátrubek	1		
9	1142 358 7702	Hadice	1		
10	1140 656 1500	Ochranný kryt	1		
11	9074 477 2995	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x12	1		

V - Ovládání plynu M-Tronic

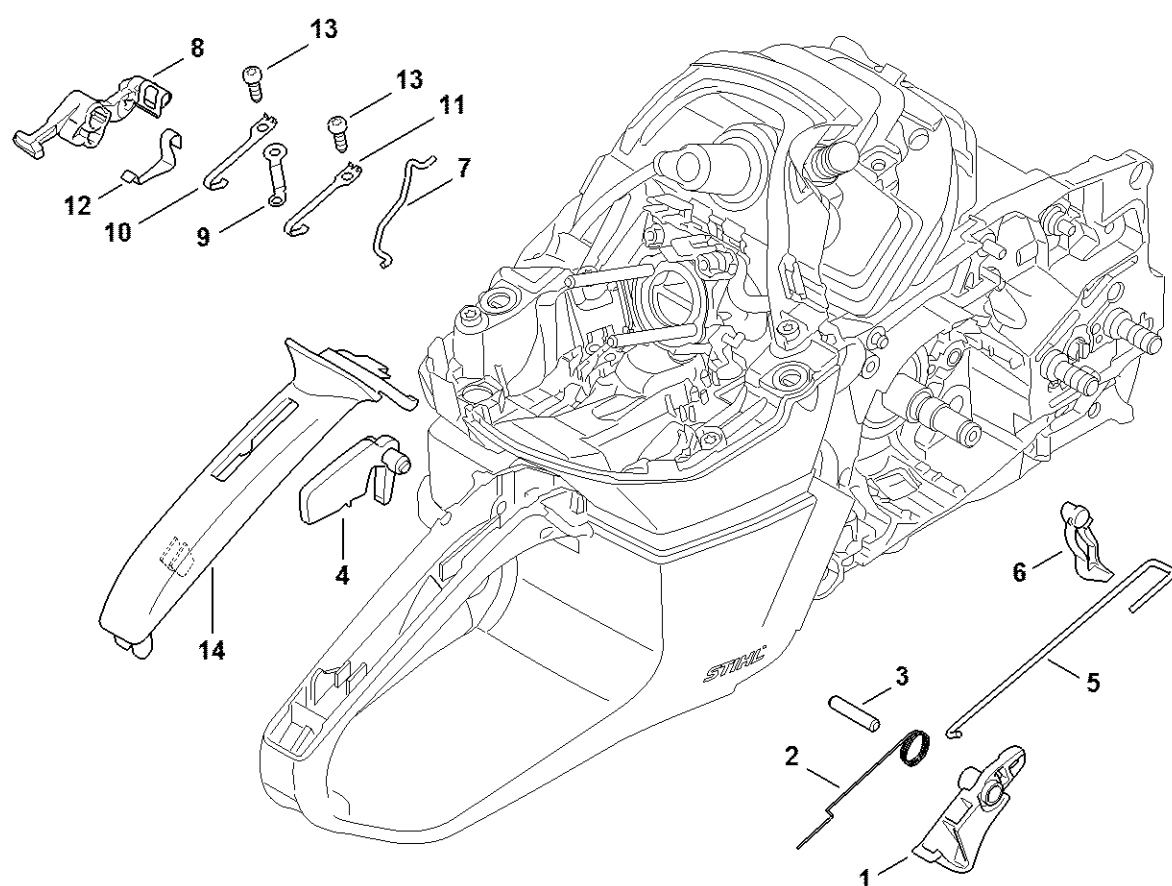


1143-GET-0072-A0

V - Ovládání plynu M-Tronic

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 182 1000	Plynová páka	1		
2	1138 182 4500	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
3	9371 470 2630	Válcový kolík 5x22	1		
4	1142 182 0800	Pojistka plynové páčky	1		
5	1142 182 1500	Plynové pákoví	1		
6	1142 182 2800	Páka	1		
7	1142 185 1901	Pákoví startéru	1		
8	1142 180 0901	Spínací hřídel	1		
9	1142 442 1602	Kontaktní pružina	1		
10	1142 442 1606	Kontaktní pružina	1		
11	1142 442 1601	Kontaktní pružina	1		
12	1142 442 1603	Kontaktní pružina	1		
13	9074 477 2995	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x12	2		
14	1142 791 0601	Miska rukojeti	1		

X - Nosič karburátoru, vzduchový filtr, kryt M-Tronic

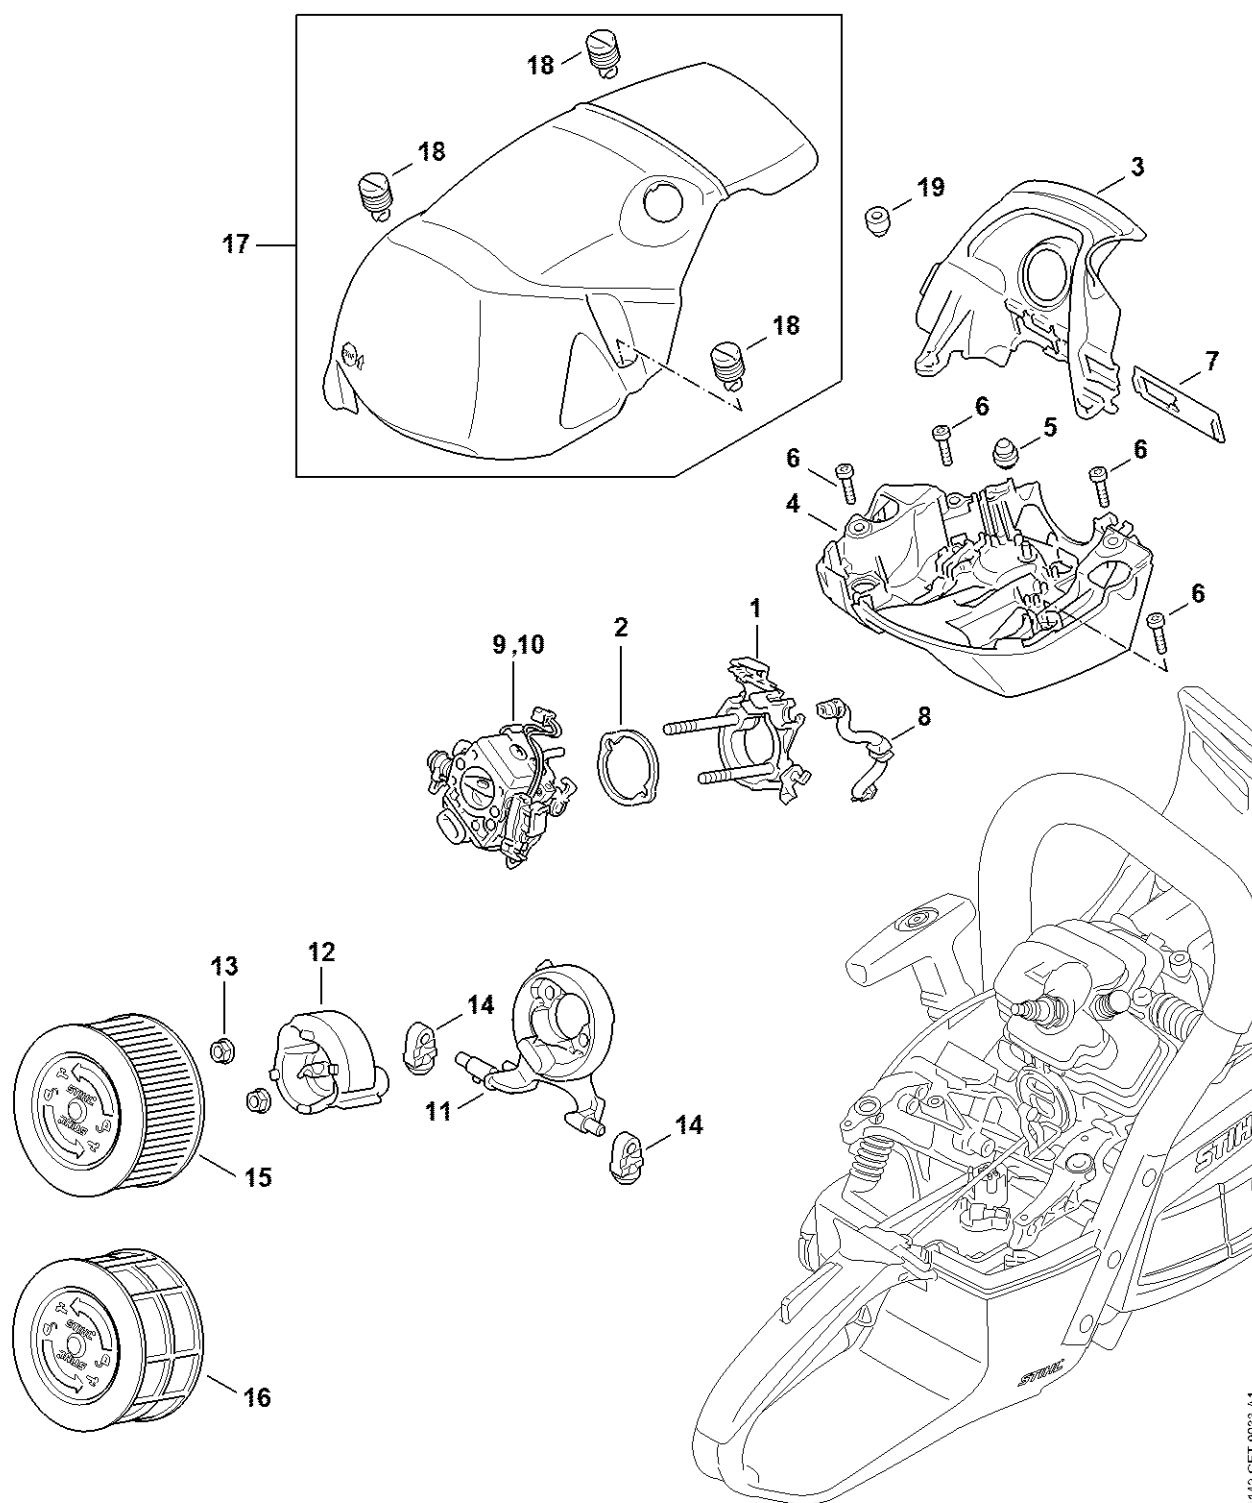


1142 GET 003-A1

X - Nosič karburátoru, vzduchový filtr, kryt M-Tronic

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 120 0900	Nosič karburátoru	1		
2	1128 121 8600	Podložka	1		
3	1142 080 0901	Kryt vedení vzduchu	1		
4	1142 080 0904	Kryt vedení vzduchu	1		
5	1139 791 5900	Dorazový nárazník	1		
6	9022 313 0680	Šroub s válcovou hlavou IS M4x16	4		
7	1143 084 4100	Šoupátko	1		
8	1142 141 8600	Hadice	1		
9	1142 120 0603	Karburátor 1142/03	1		
10	1142 120 0607	Karburátor 1142/07	1		
11	1142 141 0900	Dno filtru	1		
12	1142 121 6900	Nárazový hrnec	1		
13	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
14	1140 122 9901	Tlumič, nárazník	2		
15	1142 140 4402	Vzduchový filtr HD2	1		
16	1142 140 4401	Vzduchový filtr PA	1		
17	1142 080 1601	Kryt	1	18	
18	1140 140 9200	Uzávěr	3		
19	1121 084 7100	Čepička	1		

AC - Karburátor 1142/03

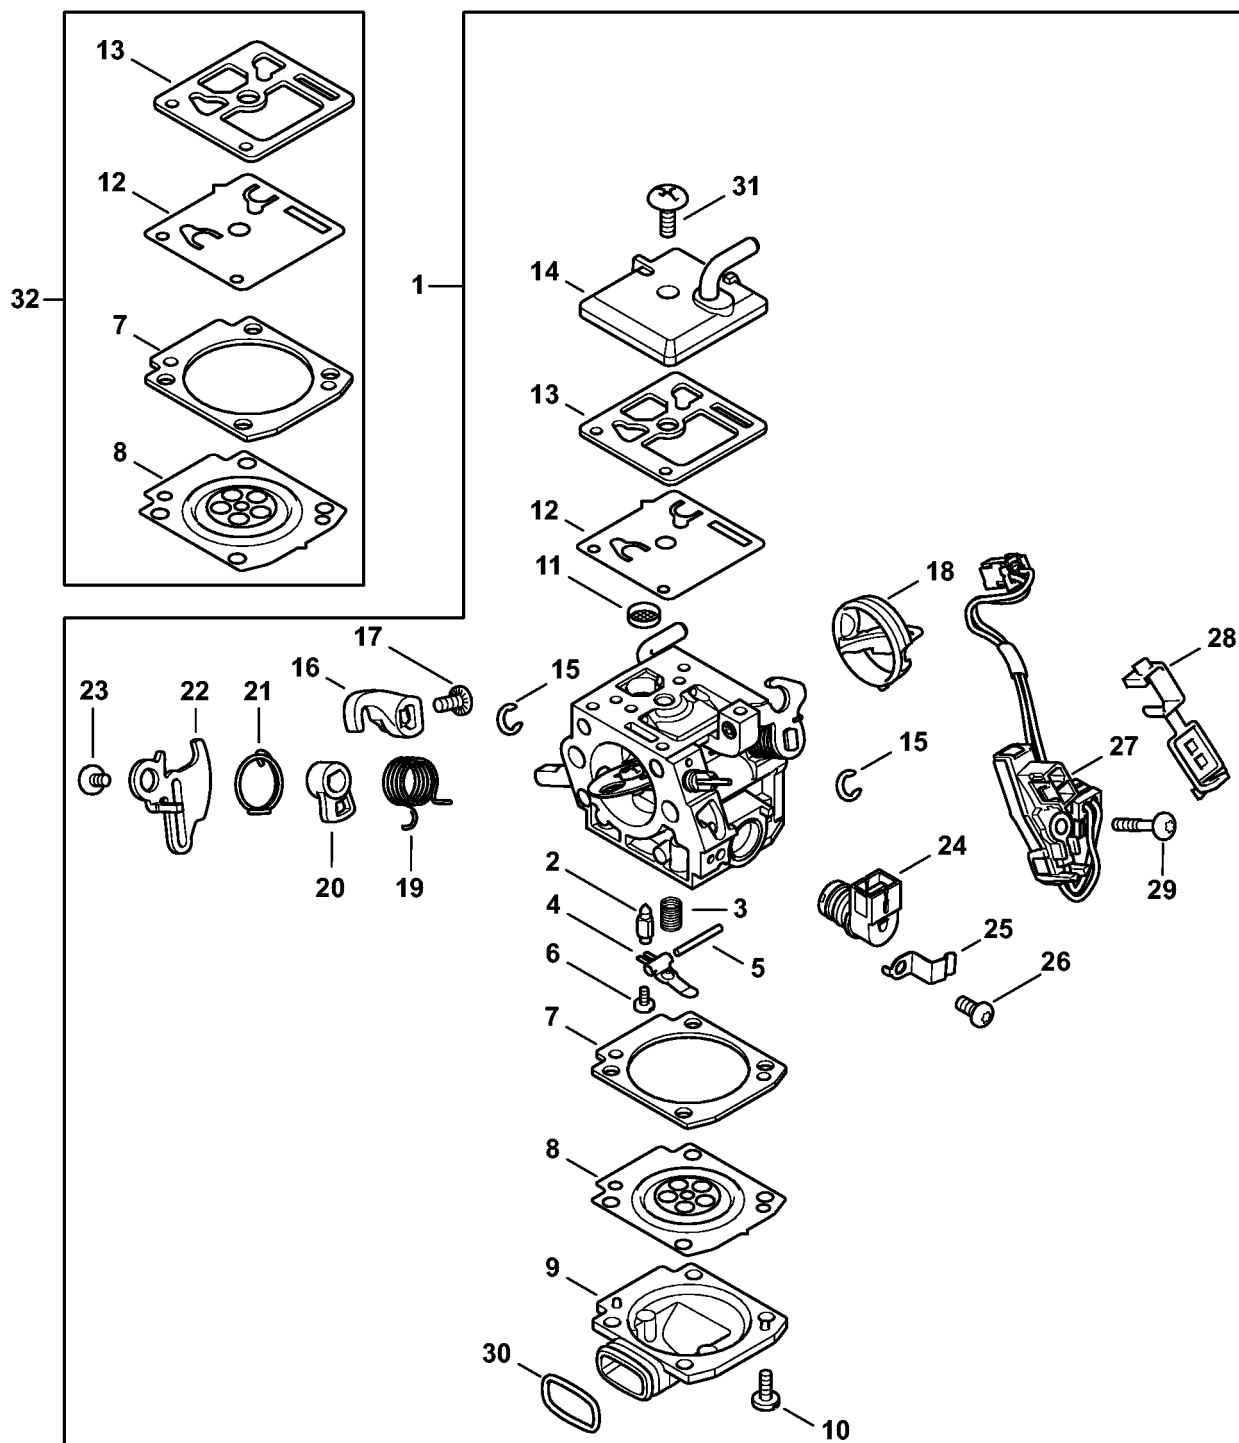


1142-GET-0035-A0

AC - Karburátor 1142/03

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 120 0603	Karburátor 1142/03	1	2 - 31	
2	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
3	Z000 019 Z006	Regulační pružina	1		
4	1119 121 5002	Regulační páčka sání	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	0000 122 7101	Šroub	1		
7	1135 129 0900	Sada regulačního těsnění	1		
8	1142 121 4700	Regulační membrána	1		
9	1142 121 0800	Uzávěrné víko	1		
10	1120 122 6601	Šroub s nákrůžkem	4		
11	1123 121 7800	Síto	1		
12	1142 121 4800	Membrána čerpadla	1		
13	1142 129 0900	Těsnění čerpadla	1		
14	1142 120 0800	Uzávěrné víko	1		
15	4282 122 9000	Pojistný kroužek	1		
16	1142 121 3501	Škrticí páčka	1		
17	4132 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		
18	1142 121 9400	Kroužek	1		
19	1142 122 3201	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
20	1142 121 6602	Páka	1		
21	1142 122 3200	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
22	1142 121 6601	Páka	1		
23	1139 122 7101	Šroub	1		
24	0000 120 5104	Elektromagnetický ventil	1		
25	0000 121 2301	Držák	1		
26	0000 122 7103	Šroub	1		

AC - Karburátor 1142/03

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	1142 430 1021	Spínač	1	28	
28	0000 431 1803	Zátka	1		
29	9076 478 0210	Šroub s válcovou hlavou A2,5x16	1		
30	9645 945 1171	Kulatý těsnicí kroužek 12x1,5	1		
31	1120 122 7800	Šroub se zápusťnou čokkovitou hlavou	1		
32	1142 007 1700	Souprava Díly karburátoru	1	7, 8, 12, 13	

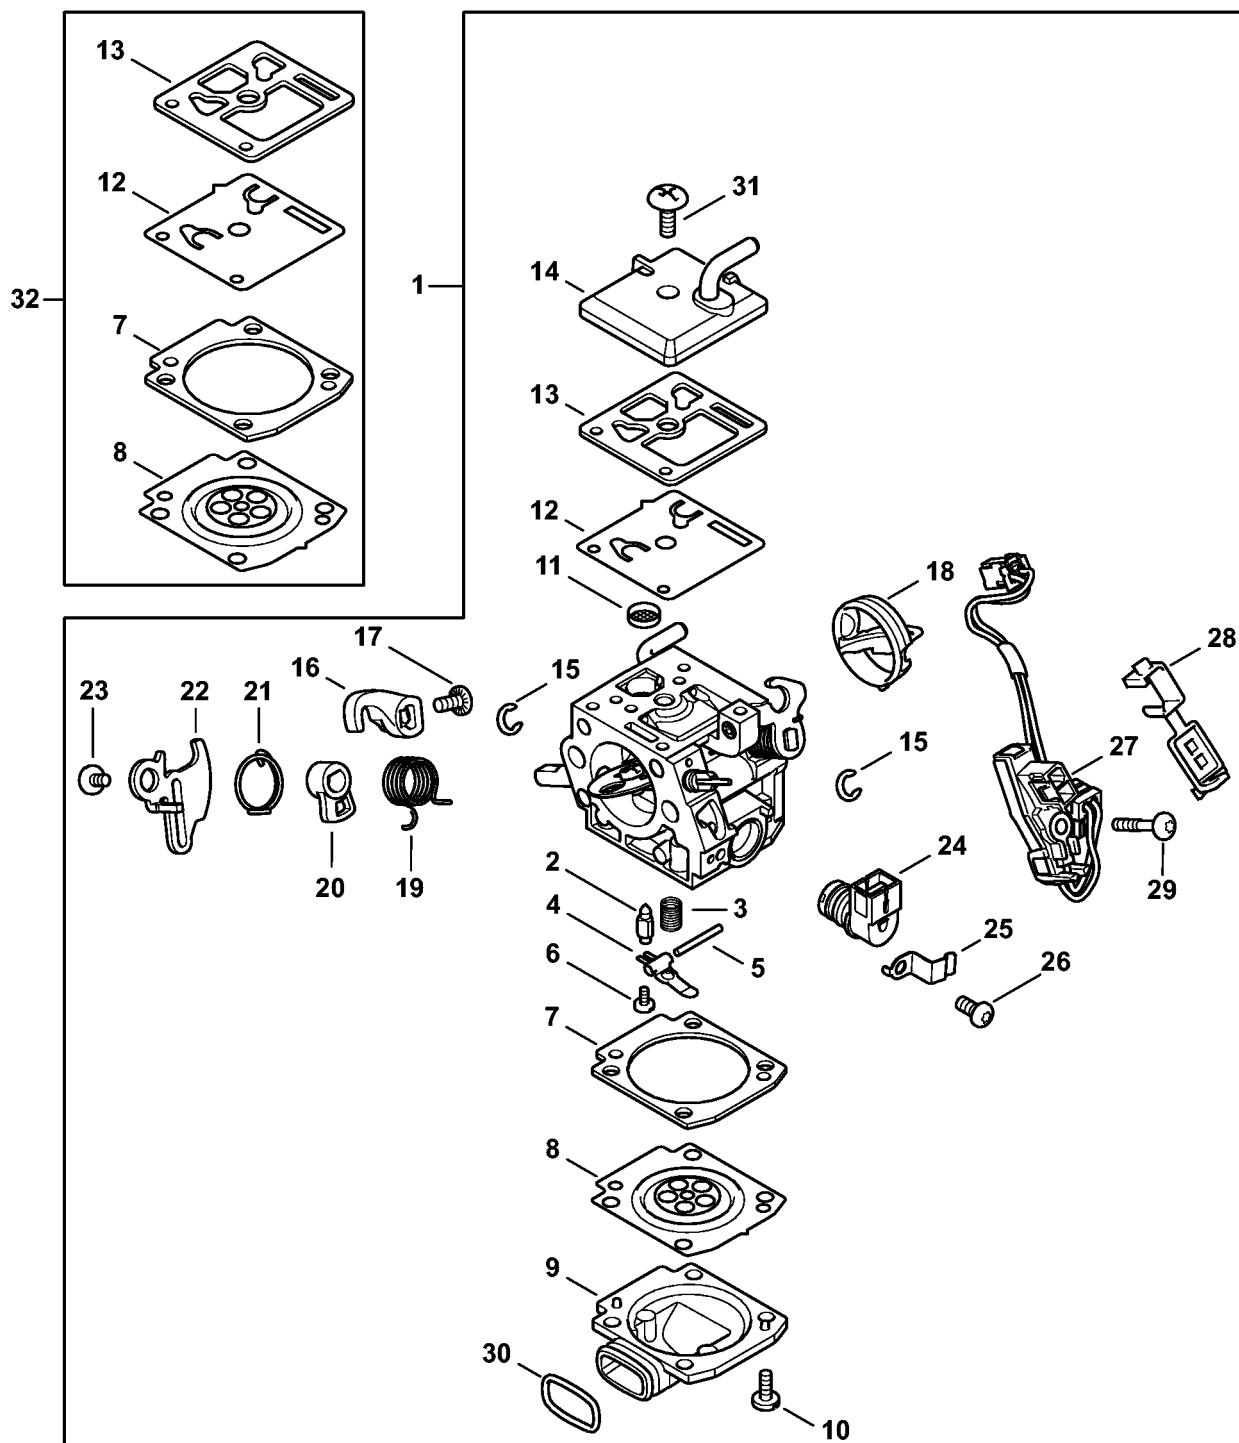


1142-GET-0035-A0

AE - Karburátor 1142/07

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 120 0607	Karburátor 1142/07	1	2 - 31	
2	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
3	1128 122 3000	Pružina	1		
4	1119 121 5002	Regulační páčka sání	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	0000 122 7101	Šroub	1		
7	1135 129 0900	Sada regulačního těsnění	1		
8	1142 121 4700	Regulační membrána	1		
9	1142 121 0800	Uzávěrné víko	1		
10	1120 122 6601	Šroub s nákrůžkem	4		
11	1123 121 7800	Síto	1		
12	1142 121 4800	Membrána čerpadla	1		
13	1142 129 0900	Těsnění čerpadla	1		
14	1142 120 0800	Uzávěrné víko	1		
15	4282 122 9000	Pojistný kroužek	1		
16	1142 121 3501	Škrticí páčka	1		
17	4132 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		
18	1142 121 9400	Kroužek	1		
19	1142 122 3201	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
20	1142 121 6602	Páka	1		
21	1142 122 3200	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
22	1142 121 6601	Páka	1		
23	1139 122 7101	Šroub	1		
24	0000 120 5111	Elektromagnetický ventil	1		
25	0000 121 2301	Držák	1		
26	0000 122 7103	Šroub	1		

AE - Karburátor 1142/07

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	1142 430 1021	Spínač	1	28	
28	0000 431 1803	Zátka	1		
29	9076 478 0210	Šroub s válcovou hlavou A2,5x16	1		
30	9645 945 1171	Kulatý těsnicí kroužek 12x1,5	1		
31	1120 122 7800	Šroub se zápustnou čokkovitou hlavou	1		
32	1142 007 1700	Souprava Díly karburátoru	1	7, 8, 12, 13	

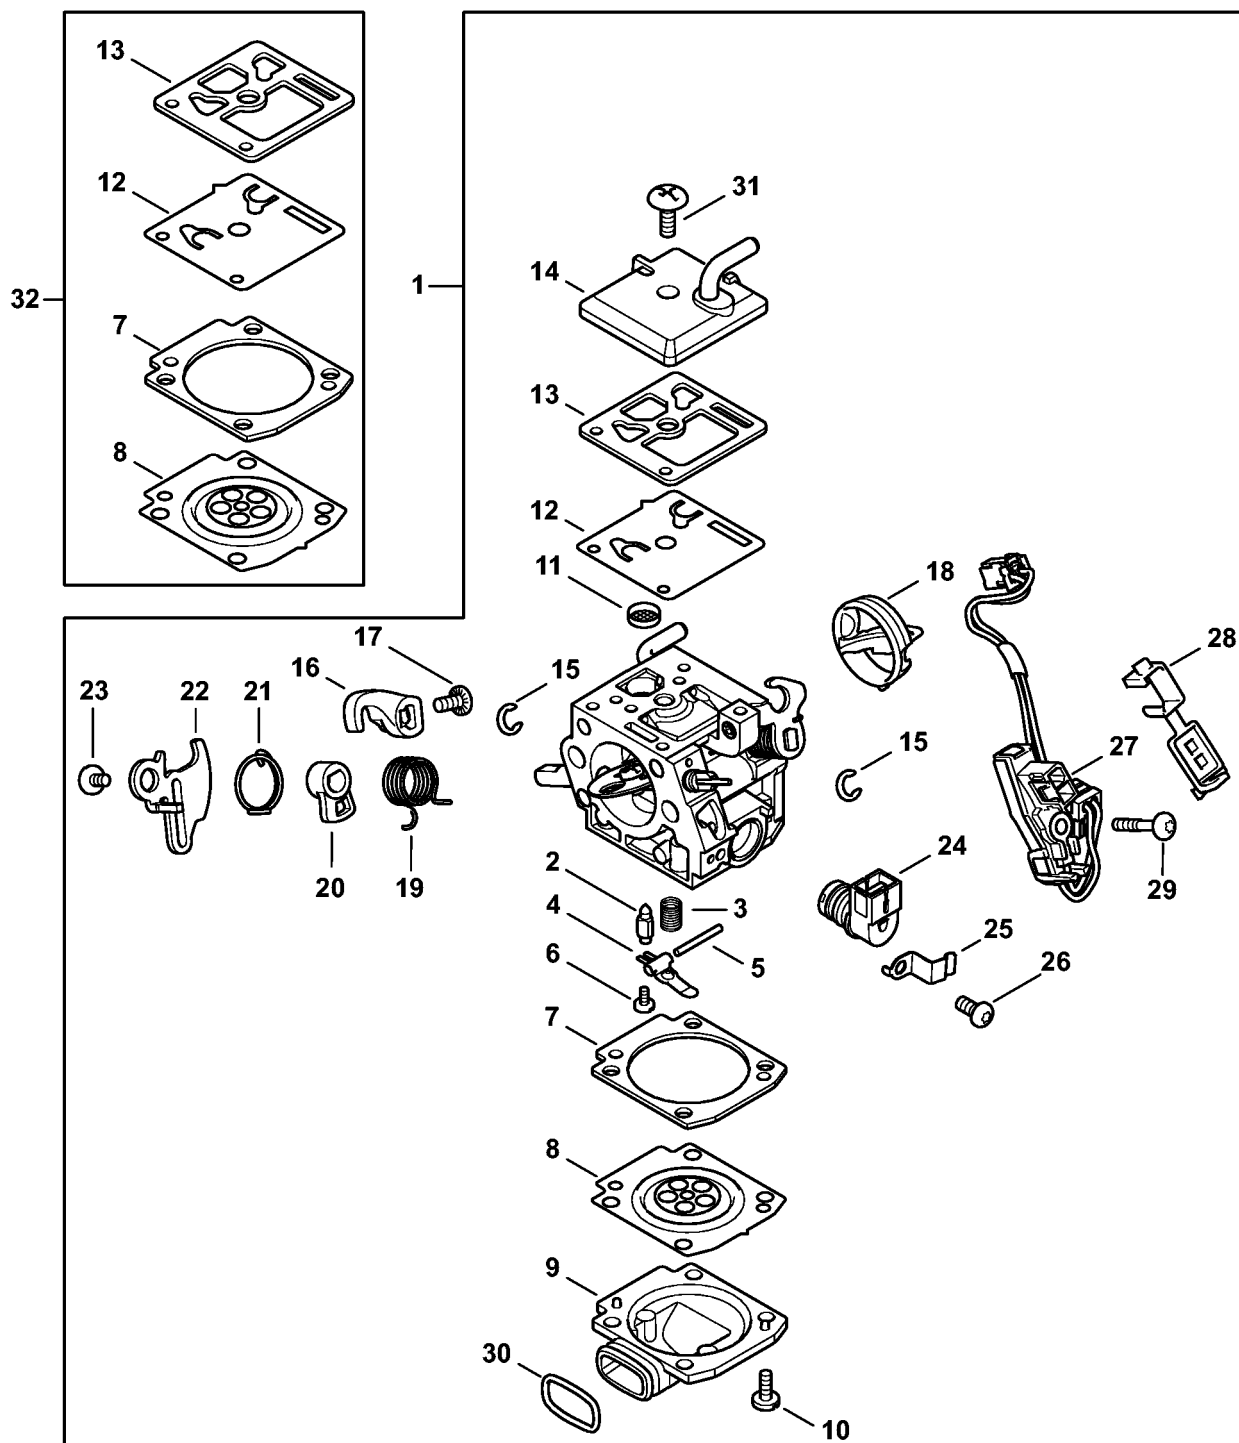


1142-GET-0035-A0

AF - Karburátor 1142/01

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 120 0601	Karburátor 1142/01	1	2 - 31	
2	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
3	1128 122 3000	Pružina	1		
4	1119 121 5002	Regulační páčka sání	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	0000 122 7101	Šroub	1		
7	1135 129 0900	Sada regulačního těsnění	1		
8	1142 121 4700	Regulační membrána	1		
9	1142 121 0800	Uzávěrné víko	1		
10	1120 122 6601	Šroub s nákrůžkem	4		
11	1123 121 7800	Síto	1		
12	1142 121 4800	Membrána čerpadla	1		
13	1142 129 0900	Těsnění čerpadla	1		
14	1142 120 0800	Uzávěrné víko	1		
15	4282 122 9000	Pojistný kroužek	1		
16	1142 121 3501	Škrticí páčka	1		
17	4132 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		
18	1142 121 9400	Kroužek	1		
19	1142 122 3201	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
20	1142 121 6602	Páka	1		
21	1142 122 3200	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
22	1142 121 6601	Páka	1		
23	1139 122 7101	Šroub	1		
24	0000 120 5111	Elektromagnetický ventil	1		
25	0000 121 2301	Držák	1		
26	0000 122 7103	Šroub	1		

AF - Karburátor 1142/01


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	1142 430 1021	Spínač	1	28	
28	0000 431 1803	Zátka	1		
29	9076 478 0210	Šroub s válcovou hlavou A2,5x16	1		
30	9645 945 1171	Kulatý těsnicí kroužek 12x1,5	1		
31	1120 122 7800	Šroub se zápustnou čokkovitou hlavou	1		
32	1142 007 1700	Souprava Díly karburátoru	1	7, 8, 12, 13	

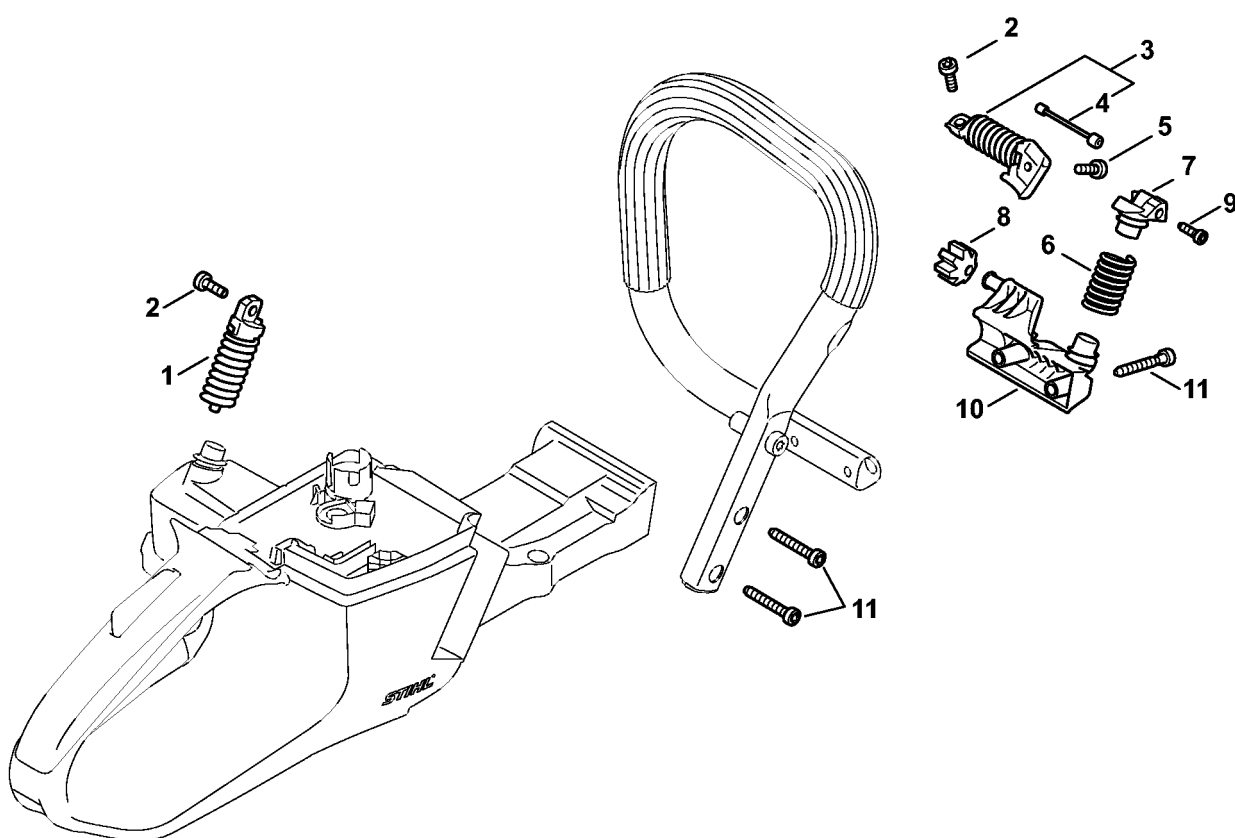

1142-GET-0056-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje po- ložky.	Poznámky
1	1142 790 8300	Pružina AV	1		
2	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	2		
3	1142 790 8301	Pružina AV	1	4	
4	1142 790 8101	Pojistka	1		
5	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	1		
6	1144 791 3103	Pružina	1		
7	1142 792 2902	Zátka antivibračního ložiska	1		
8	1141 791 2802	Dorazový nárazník	1		
9	9074 477 4135	Šroub s válcovou hlavou IS-P5x20	1		
10	1142 791 1900	Držák trubky rukojeti	1		
11	9074 478 4705	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x40	4		

AJ - Trubka rukojeti

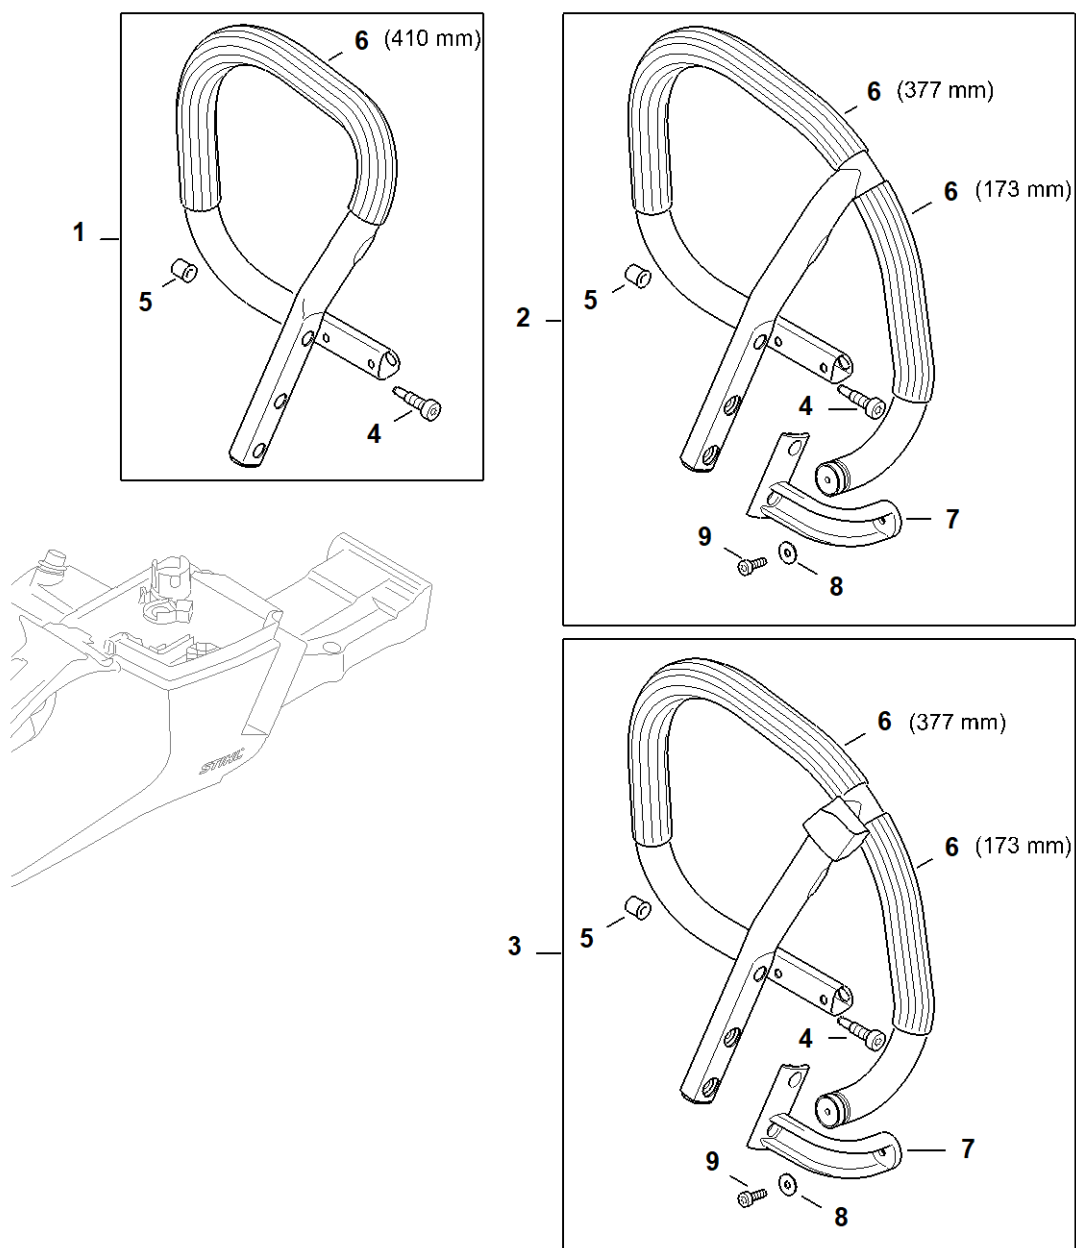


1142-GET-0057
K1

AJ - Trubka rukojeti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1142 790 1700	Trubka rukojeti	1	4 - 6	
4	1141 791 6100	Šroub s nákrůžkem	1		
5	0000 791 7904	Pouzdro	1		
6	0000 791 2011	Hadicový potah rukojeti Ø	1		


AN - Nástroje, zvláštní příslušenství

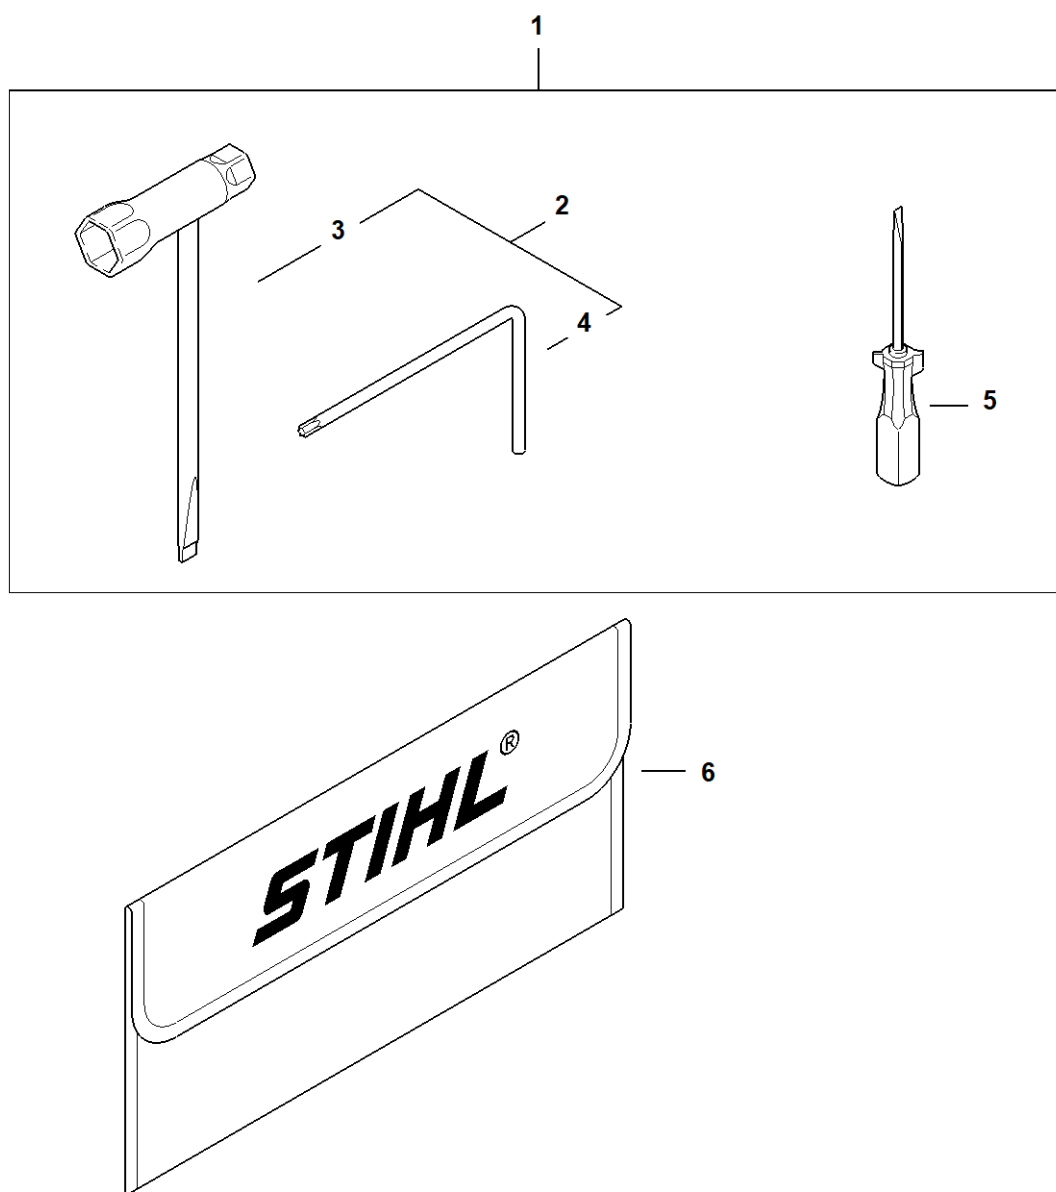

1142-GET-0015
K1

AN - Nástroje, zvláštní příslušenství

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
2	1142 890 1400	Souprava "Nářadí"	1	3, 4	
3	1142 890 3400	Kombiklíč	1		
4	0812 370 1000	Šroubovák T27x120x70	1		
5	0000 891 0810	Brašna na nářadí	1		

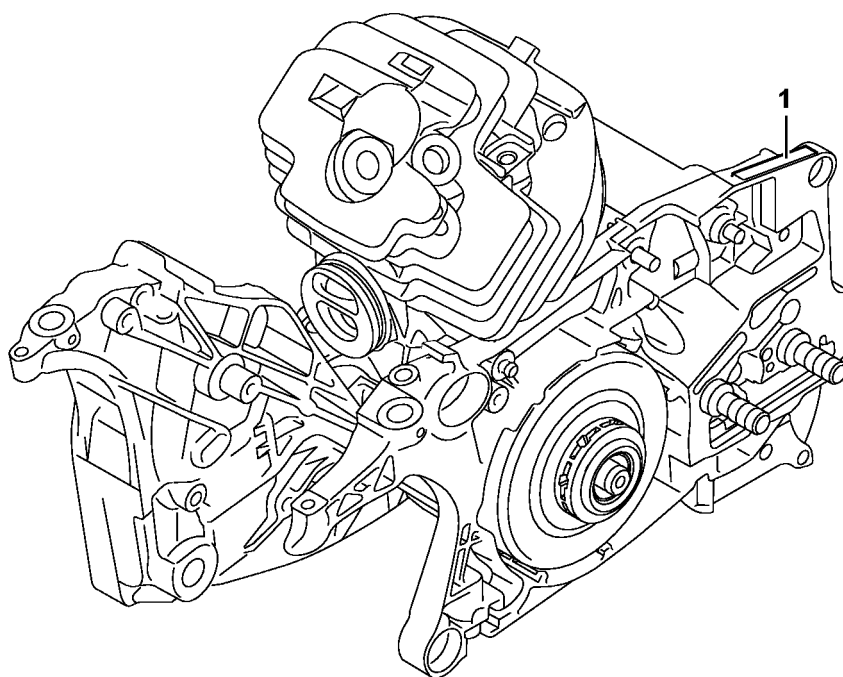


1142-GET-0015-A0

AM - Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1		Poloha výrobního čísla	1		

AO - Utahovací momenty

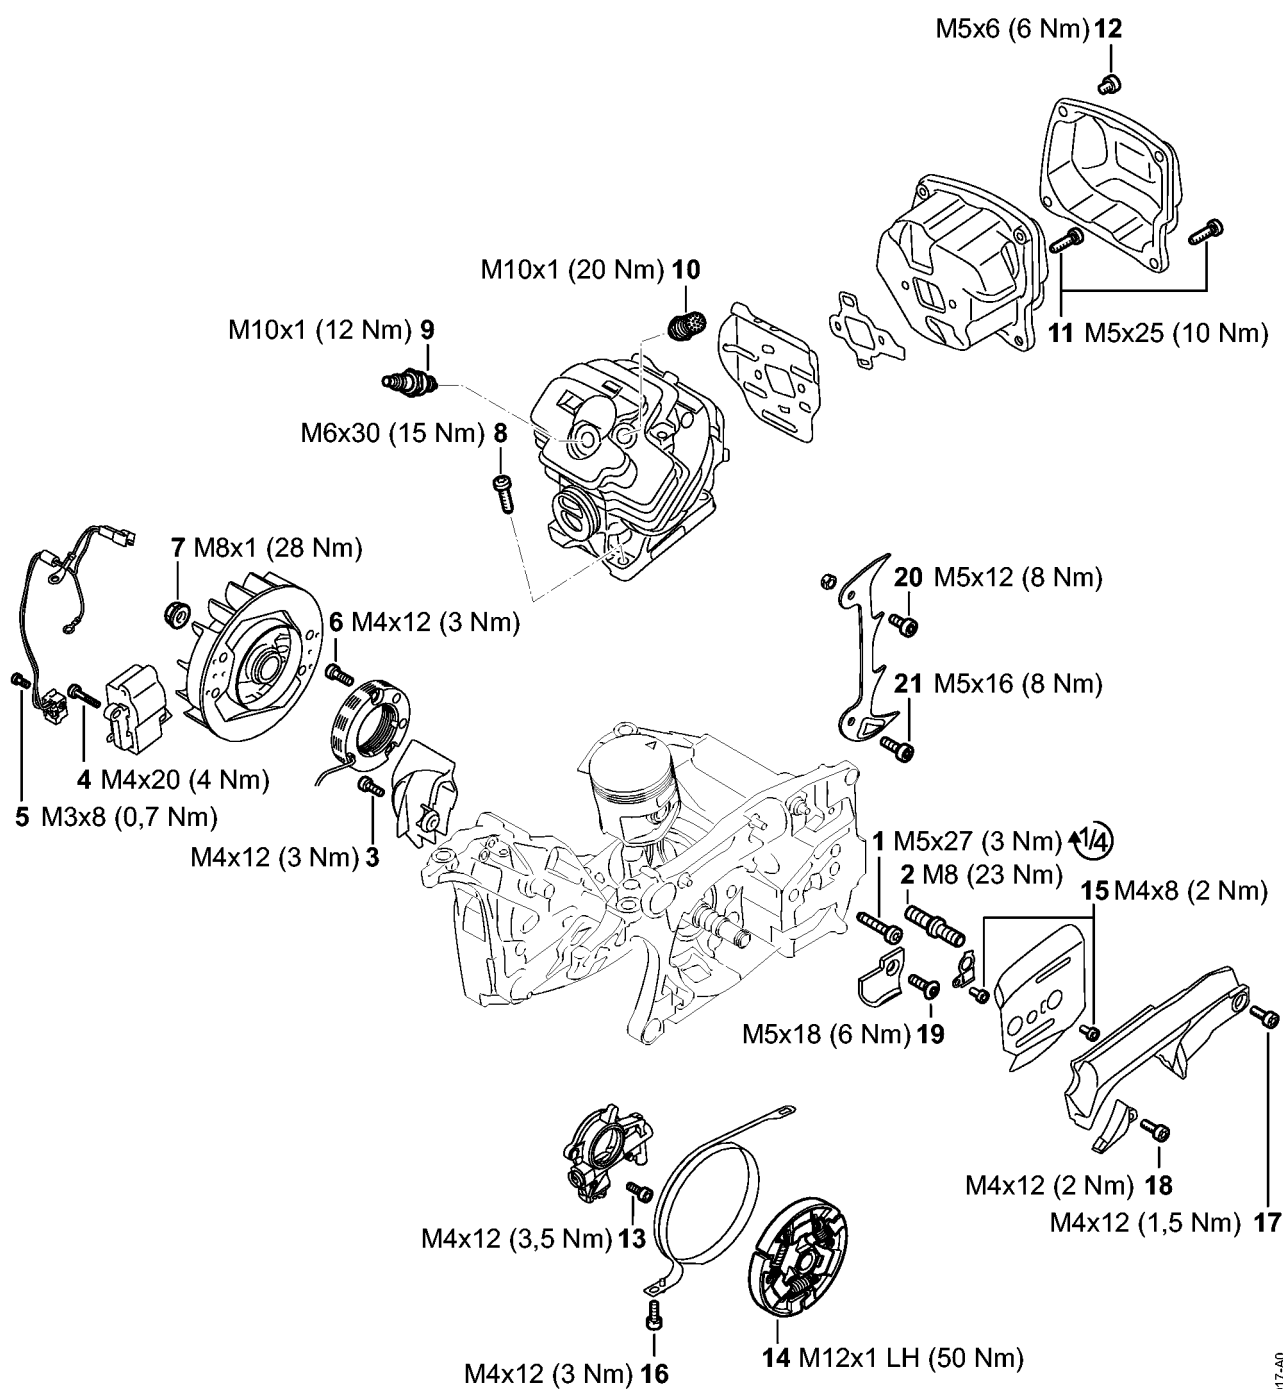


1142-GET-0017-A0

AO - Utahovací momenty

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	9022 500 1051	Šroub IS-M5x27	5		
2	0000 664 2406	Šroub s nákrůžkem M8	2		
3	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		Pojistné ozubení
4	9022 341 0710	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x20	2		mikrozapouzdřený
5	9022 319 0340	Šroub IS-M3x8	1		Pojistné ozubení
7	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
8	9022 341 1370	Šroub s válcovou hlavou IS M6x30	4		Pojistné ozubení
9	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
10	1142 020 9400	Dekompresní ventil	1		
11	9022 371 1053	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x20	4		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
12	9022 341 0911	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x6	2		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
13	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
14	1142 160 2000	Spojka	1		
15	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	2		Pojistné ozubení
16	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
17	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		Pojistné ozubení
18	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		Pojistné ozubení
19	9061 373 0982	Zápustný šroub M5x18	1		mikrozapouzdřený
20	9022 341 0960	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x12	1		Pojistné ozubení
21	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením


AP - Utahovací momenty

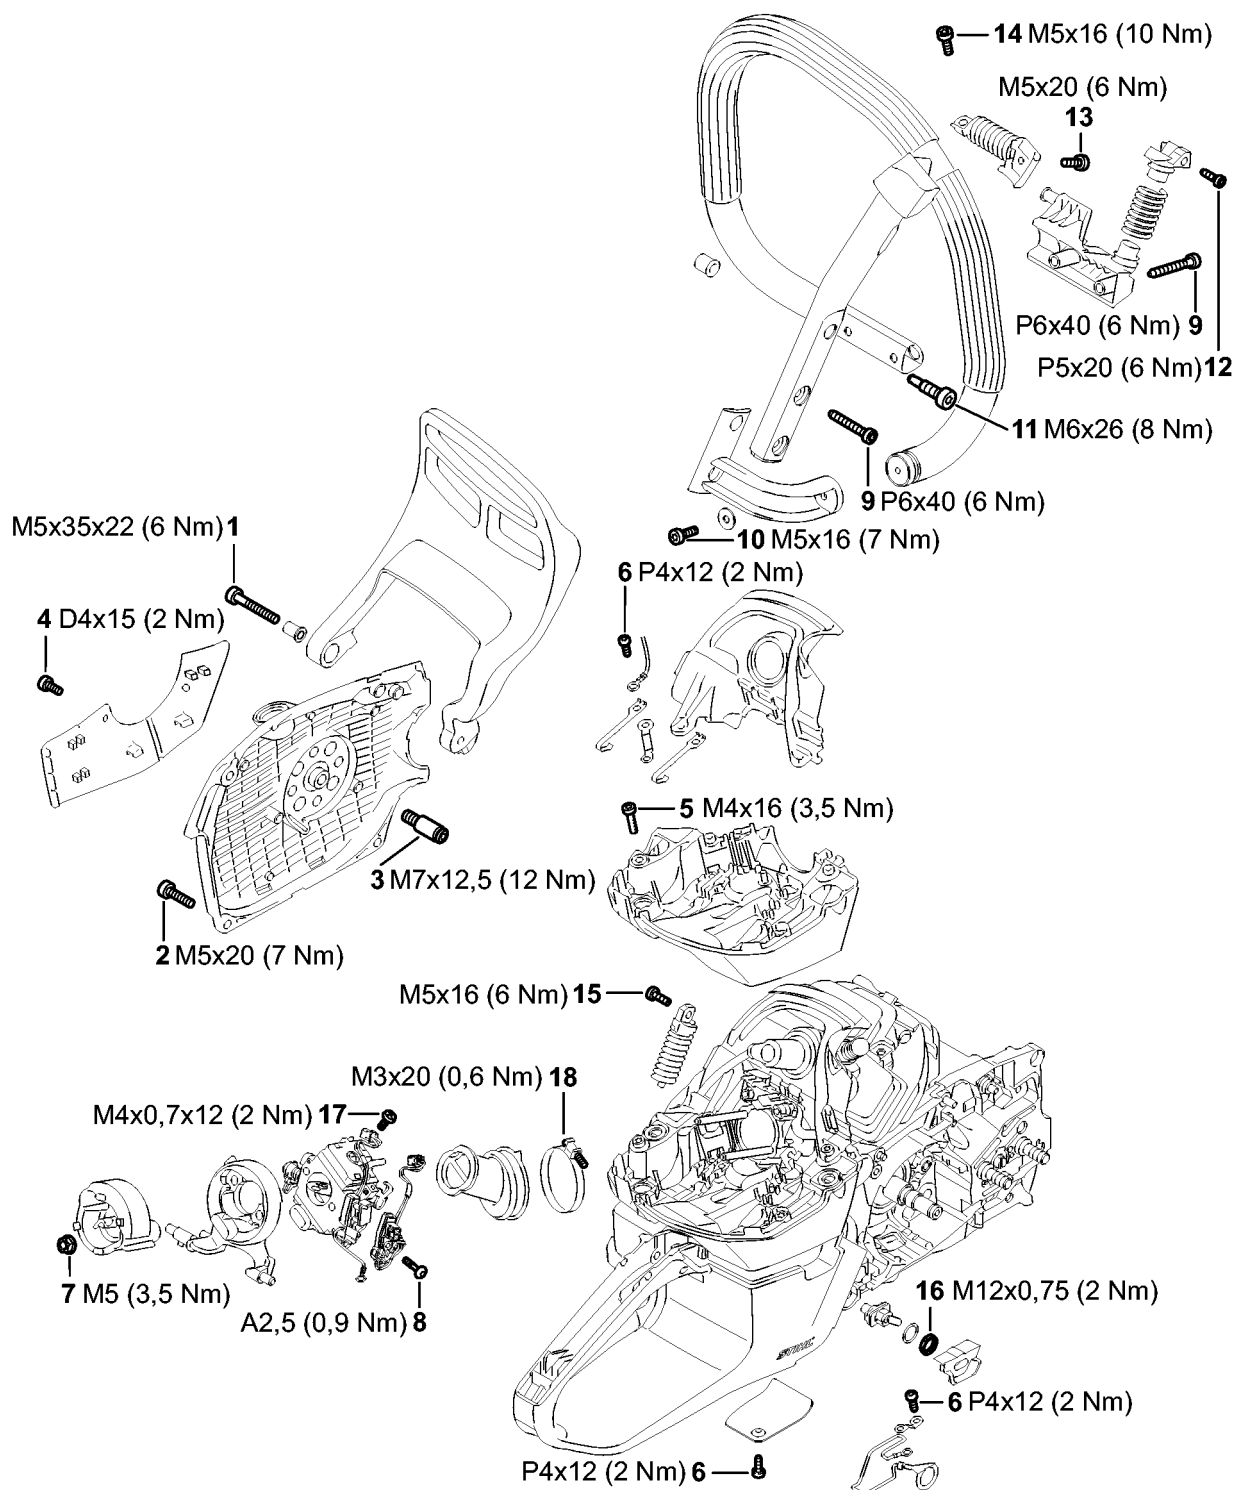

1142-GET-0018-A0

AP - Utahovací momenty

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	9022 341 1080	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x35	1		Pojistné ozubení
2	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	3		Pojistné ozubení
3	1128 080 6500	Osa	1		mikrozapouzdřený
4	9075 478 3015	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x15	2		
5	9022 313 0680	Šroub s válcovou hlavou IS M4x16	4		Pojistné ozubení
6	9074 477 2995	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x12	5		
7	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
8	9076 478 0210	Šroub s válcovou hlavou A2,5x16	1		
9	9074 478 4705	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x40	4		
11	1141 791 6100	Šroub s nákrůžkem	1		
12	9074 477 4135	Šroub s válcovou hlavou IS-P5x20	1		
13	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	1		Pojistné ozubení
14	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
15	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
18	9771 021 2674	Hadicová sponka 39,5x5	1		

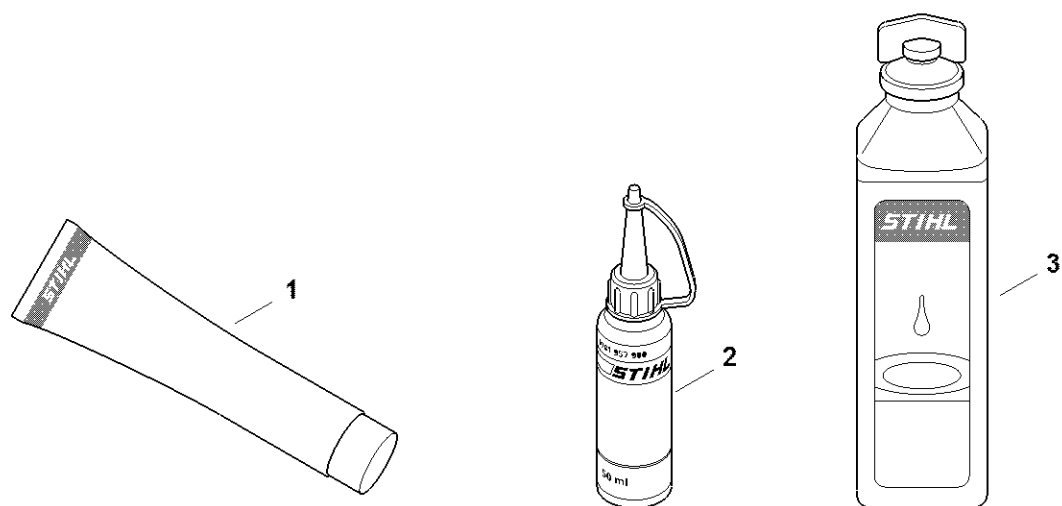

0000-GET-0170-A0

Pomocné a provozní látky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
2	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
2	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		