


MS 661

Seznam náhradních dílů**03.10.2025****Czechia, český**

Obsah

Kliková skříň	2
Kliková skříň #188163090	5
Víko řetězky	8
Válec, tlumič výfuku	10
Olejové čerpado, spojka	12
Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu	15
Zapalování	17
Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky	19
Těleso nádrže	21
Ovládání plynu	23
Vzduchový filtr, kryt	25
Karburátor 1144/02	27
Karburátor WJ-135	30
Systém AV, trubka rukojeti	33
Nástroje, zvláštní příslušenství	35
Laser 2-in-1	37
Číslo stroje	39
Utahovací momenty	41
Utahovací momenty	44
Pomocné a provozní látky	46

Kliková skříň

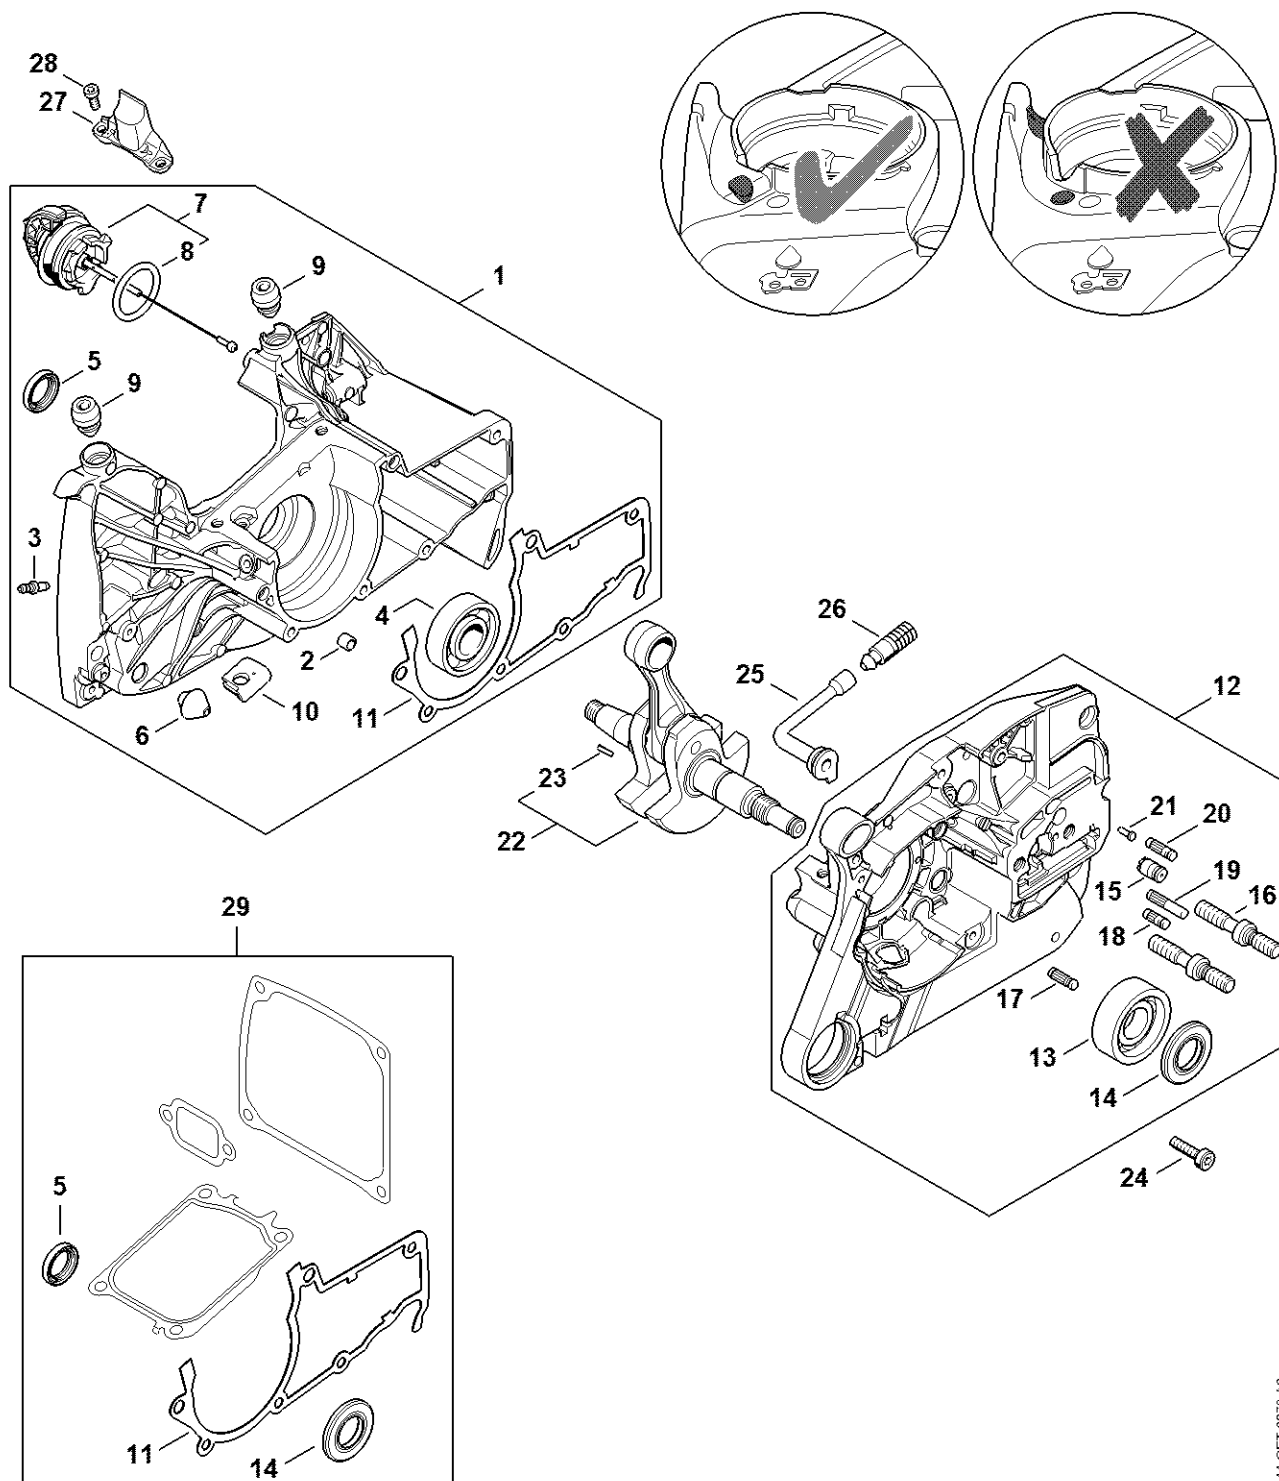

1144-GET-0076-A0


Kliková skříň

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1144 020 2604	Polovina klikové skříňe, strana ventilátoru	1	2 - 11	
2	0000 988 8600	Objímka	2		
3	0000 988 5211	Nátrubek	1		
4	9503 003 6677	Radiální kuličkové ložisko 6203	1		
5	9640 003 1561	Těsnící kroužek hřídele 15x22x4	1		
6	1133 791 5900	Dorazový nárazník	1		
7	0000 350 0533	Uzávěr palivové nádrže	1	8	
8	9645 948 7734	Kulatý těsnící kroužek 25x3,5	1		
9	1147 080 1701	Průchodka	2		
10	1144 084 7401	Průchodka	1		
11	1144 029 0501	Těsnění	1		
12	1144 020 2924	Polovina klikové skříňe AS	1	13 - 21	
13	9523 003 4556	Radiální kuličkové ložisko 17x41x14	1		
14	9640 003 1851	Těsnící kroužek hřídele 17x32,9x3,6	1		
15	1128 640 9100	Ventil	1		
16	0000 664 2417	Šroub s nákrůžkem M8	2		
17	1120 162 5200	Čep	1		
18	1128 162 5200	Čep	1		
19	1121 162 5205	Čep	1		
20	1121 162 5200	Čep	1		
21	0000 974 1200	Rýhovaný hřeb s válcovou hlavou 2,6x8	1		
22	1144 030 0402	Klikový hřídel	1	23	
23	1120 036 8500	Segmentová pružina 2x3,7	1		
24	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	6		
25	1122 647 9400	Hadice	1		
26	1117 640 3800	Sací hlava	1		

Kliková skříň

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	1144 021 8101	Příruba	1		
28	9022 313 0651	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x10	2		
29	1144 007 1601	Sada těsnění	1	5, 11, 14	

Kliková skříň #188163090

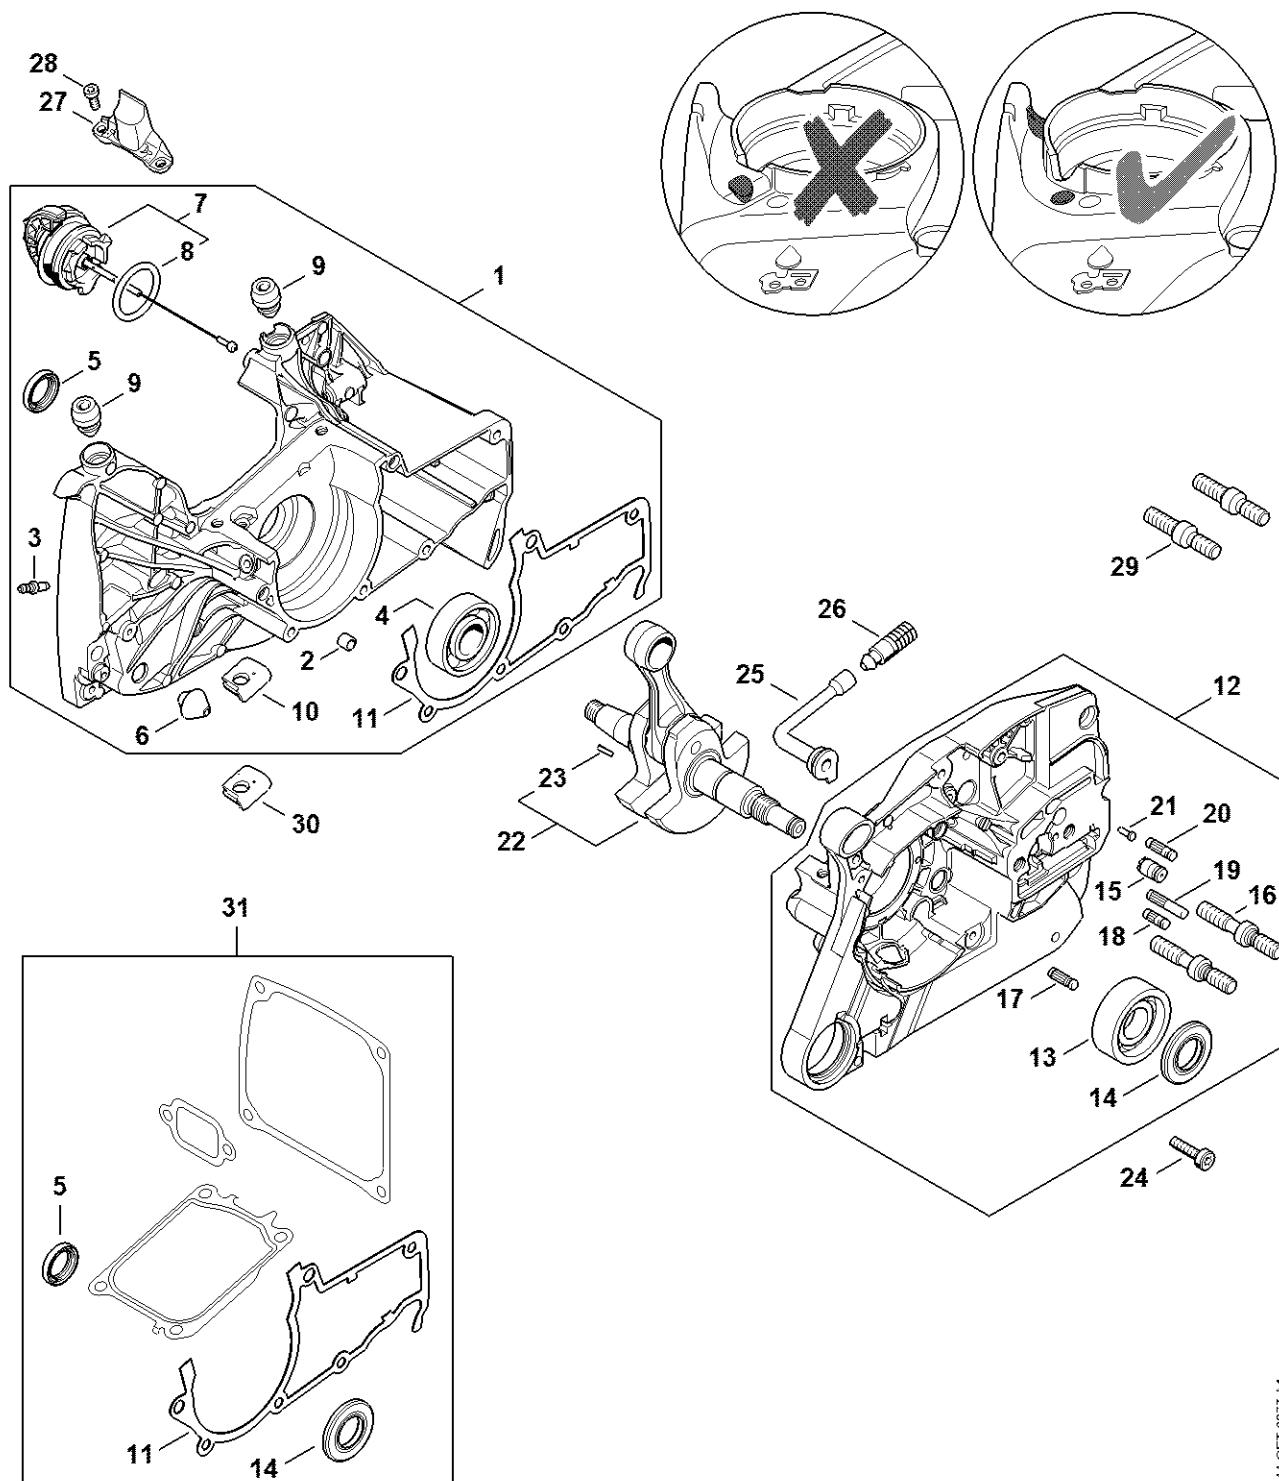


1144-GET-0077-A1

Kliková skříň #188163090

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1144 020 2604	Polovina klikové skříňe, strana ventilátoru	1	2 - 11	
2	0000 988 8600	Objímka	2		
3	0000 988 5211	Nátrubek	1		
4	9503 003 6677	Radiální kuličkové ložisko 6203	1		
5	9640 003 1561	Těsnící kroužek hřídele 15x22x4	1		
6	1133 791 5900	Dorazový nárazník	1		
7	0000 350 0533	Uzávěr palivové nádrže	1	8	
8	9645 948 7734	Kulatý těsnící kroužek 25x3,5	1		
9	1147 080 1701	Průchodka	2		
10	1144 084 7401	Průchodka	1		
11	1144 029 0501	Těsnění	1		
12	1144 020 2924	Polovina klikové skříňe AS	1	13 - 21	
13	9523 003 4556	Radiální kuličkové ložisko 17x41x14	1		
14	9640 003 1851	Těsnící kroužek hřídele 17x32,9x3,6	1		
15	1128 640 9100	Ventil	1		
16	0000 664 2417	Šroub s nákrůžkem M8	2		
17	1120 162 5200	Čep	1		
18	1128 162 5200	Čep	1		
19	1121 162 5205	Čep	1		
20	1121 162 5200	Čep	1		
21	0000 974 1200	Rýhovaný hřeb s válcovou hlavou 2,6x8	1		
22	1144 030 0402	Klikový hřídel	1	23	
23	1120 036 8500	Segmentová pružina 2x3,7	1		
24	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	6		
25	1122 647 9400	Hadice	1		
26	1117 640 3800	Sací hlava	1		

Kliková skříň #188163090

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	1144 021 8101	Příruba	1		
28	9022 313 0651	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x10	2		
29	0000 664 2413	Šroub s nákrůžkem M8	2		
30	1144 084 7400	Průchodka	1		
31	1144 007 1601	Sada těsnění	1	5, 11, 14	

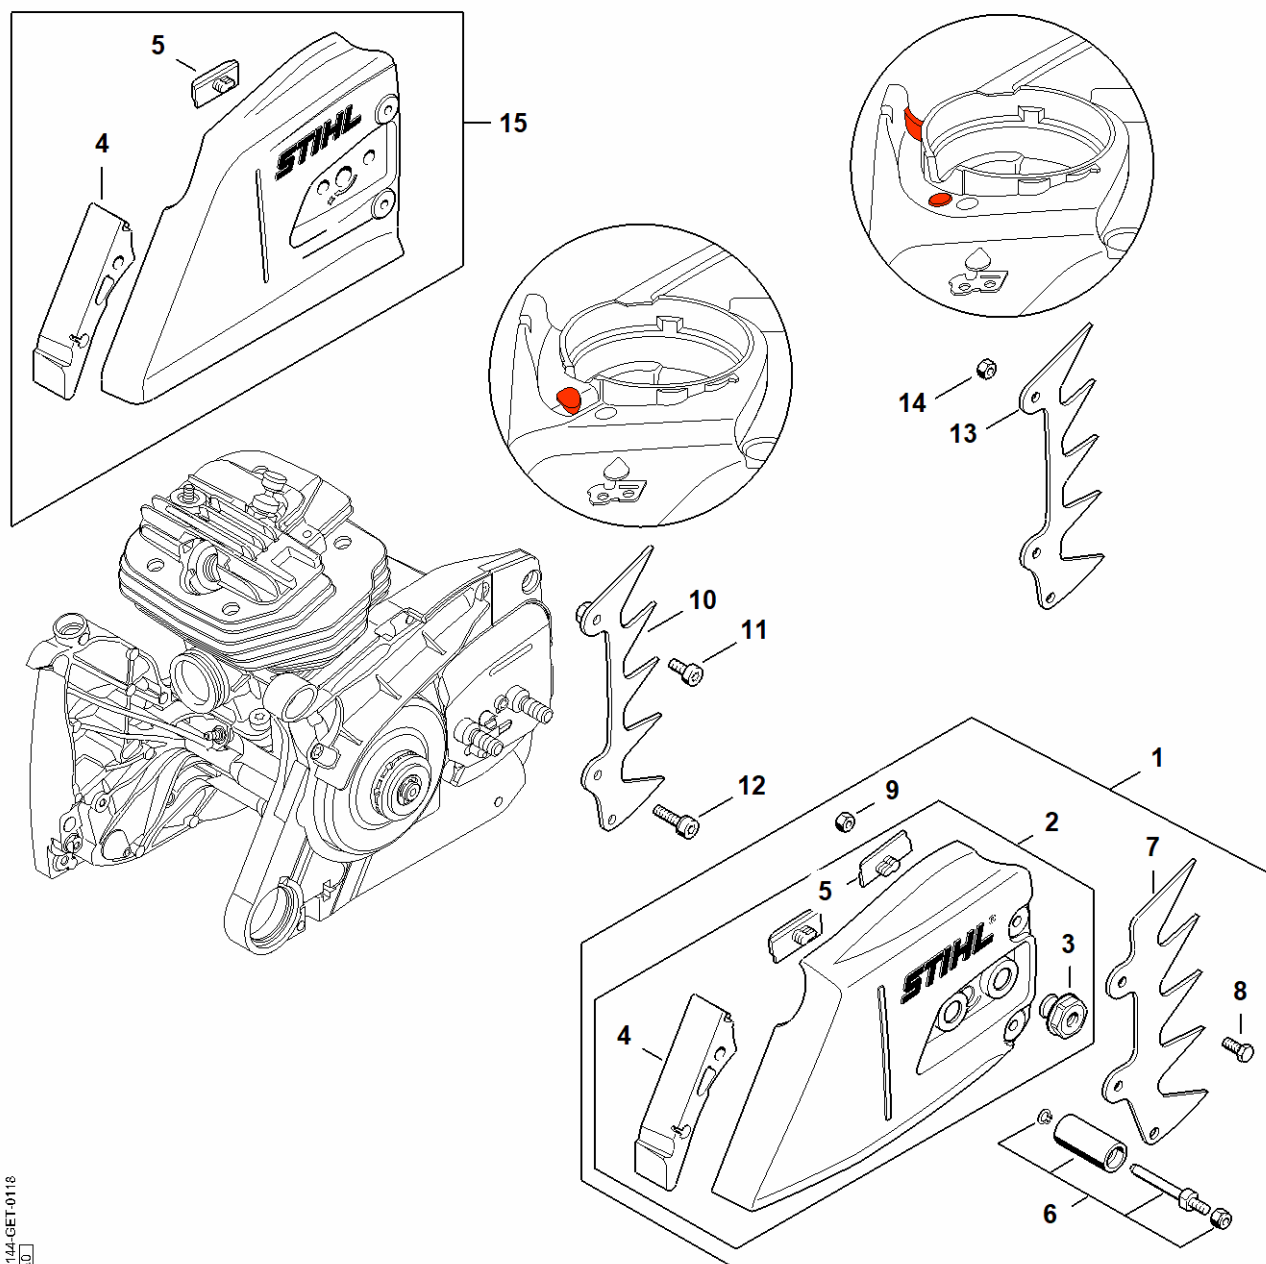


1144-GET-0118
KG

Víko řetězky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1144 640 1700	Víko řetězky	1	2 - 9	
2	1144 640 1705	Víko řetězky	1	3 - 5	
3	0000 995 0806	Matice s nákrůžkem M8	2		
4	1135 656 1500	Ochranný kryt	1		
5	1121 648 6610	Kluzná lišta	2		
6	1122 650 7702	Zachytávač řetězu	1		
7	1122 664 0500	Ozubený doraz	1		
8	9008 345 0960	Šroub s šestihrannou hlavou M5x12	2		
9	9214 320 0700	Sichermutter M5	2		
10	1144 660 0800	Ozubený doraz	1		
11	9022 341 0961	Šroub IS-M5x12	1		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
12	9022 341 1019	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x20	1		
13	1122 664 0505	Ozubený doraz	1		
14	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		

Válec, tlumič výfuku

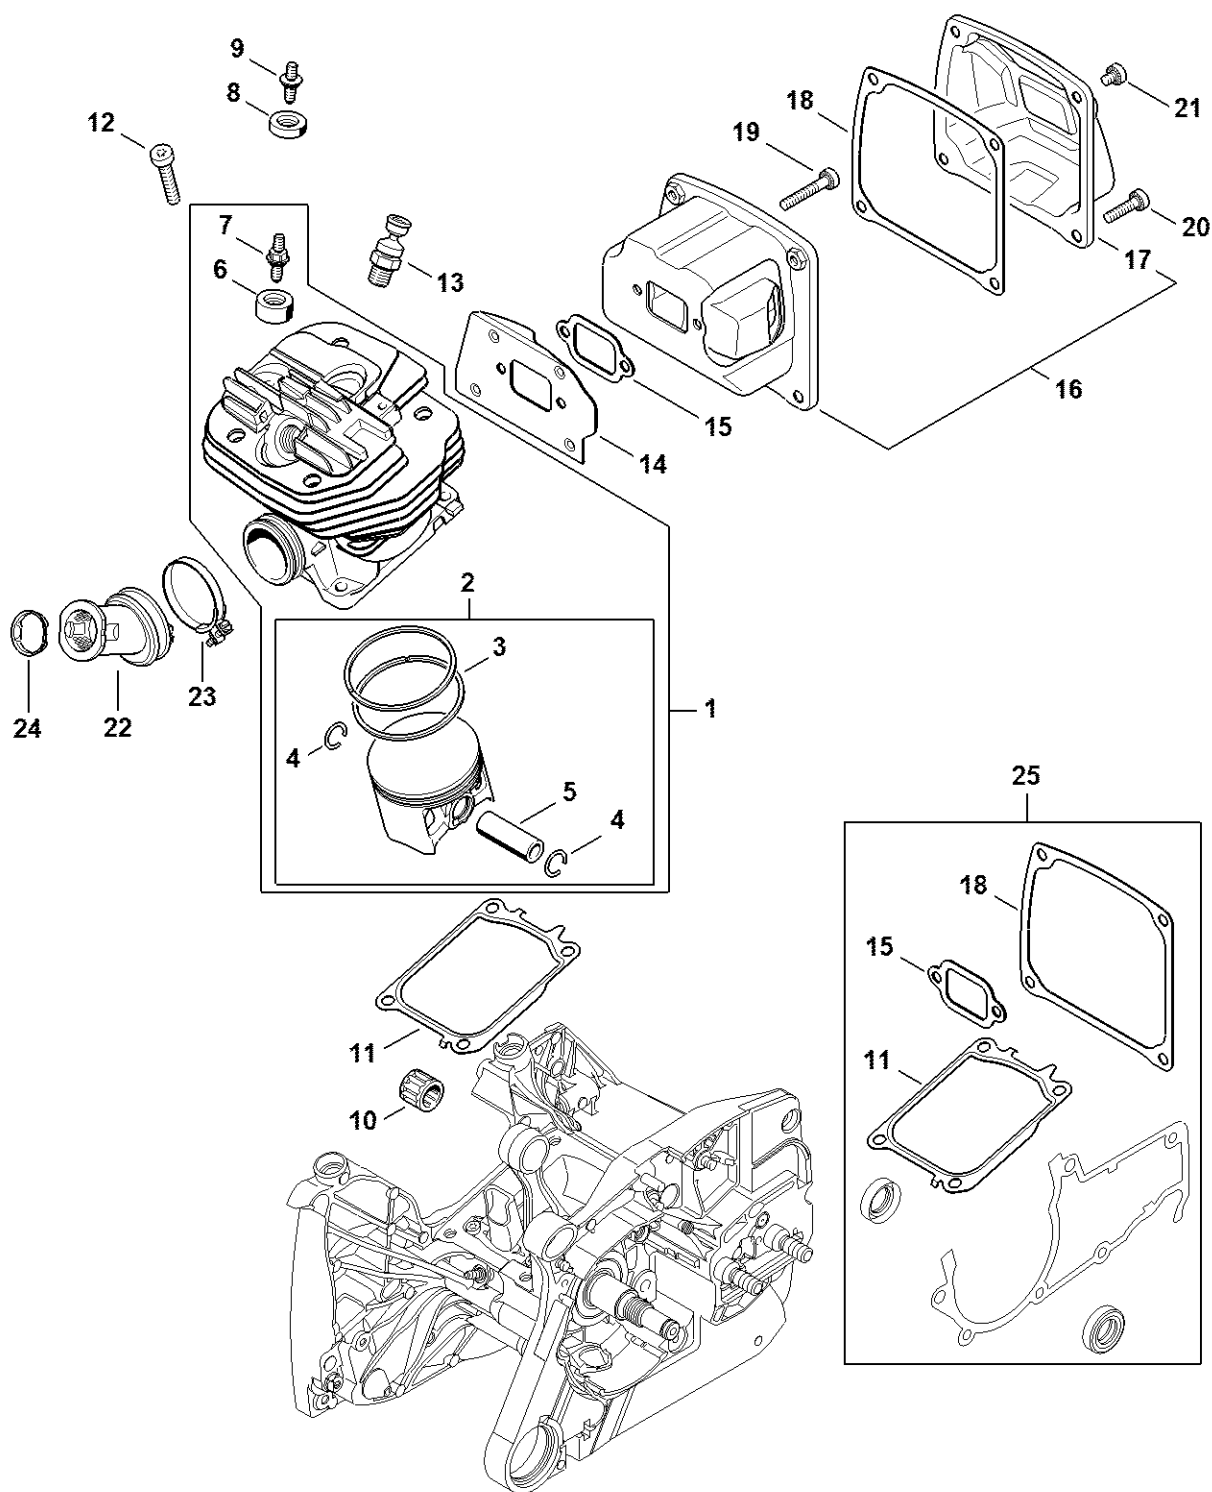


1144-GET-0096-A0

Válec, tlumič výfuku

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1144 020 1202	Válec s pístem Ø 56 mm	1	2 - 7	
2	1144 030 2001	Píst Ø 56 mm	1	3 - 5	
3	1144 034 3002	Těsnící pístní kroužek Ø 56x1,2 mm	2		
4	9463 650 1200	Rozpěrný pojistný kroužek 12x1	2		
5	1144 034 1500	Pístní čep 12x8x35	1		
6	1144 028 1000	Průchodka	1		
7	0000 953 0811	Závrtný šroub M5	1		
8	1135 028 1002	Průchodka	1		
9	0000 953 0810	Závrtný šroub M5	1		
10	9512 003 3286	Větec jehlového ložiska 12x17x14,4	1		
11	1144 029 2300	Těsnění válce	1		
12	9022 341 1370	Šroub s válcovou hlavou IS M6x30	4		
13	1124 020 9401	Dekompresní ventil	1		
14	1144 141 3200	Chladicí plech	1		
15	1144 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
16	1144 140 0600	Tlumič výfuku	1	17	
17	1144 145 0800	Vrchní miska	1		
18	1144 149 0500	Těsnění	1		
19	9022 373 1070	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x30	2		
20	9022 399 1020	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x20	2		
21	9022 341 0911	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x6	2		
22	1144 141 2202	Koleno	1		
23	9771 021 2621	Hadicová sponka o prům. 36x5	1		
24	1122 141 1805	Objímka	1		
25	1144 007 1601	Sada těsnění	1	11, 15, 18	

Olejšové řerpado, spojka

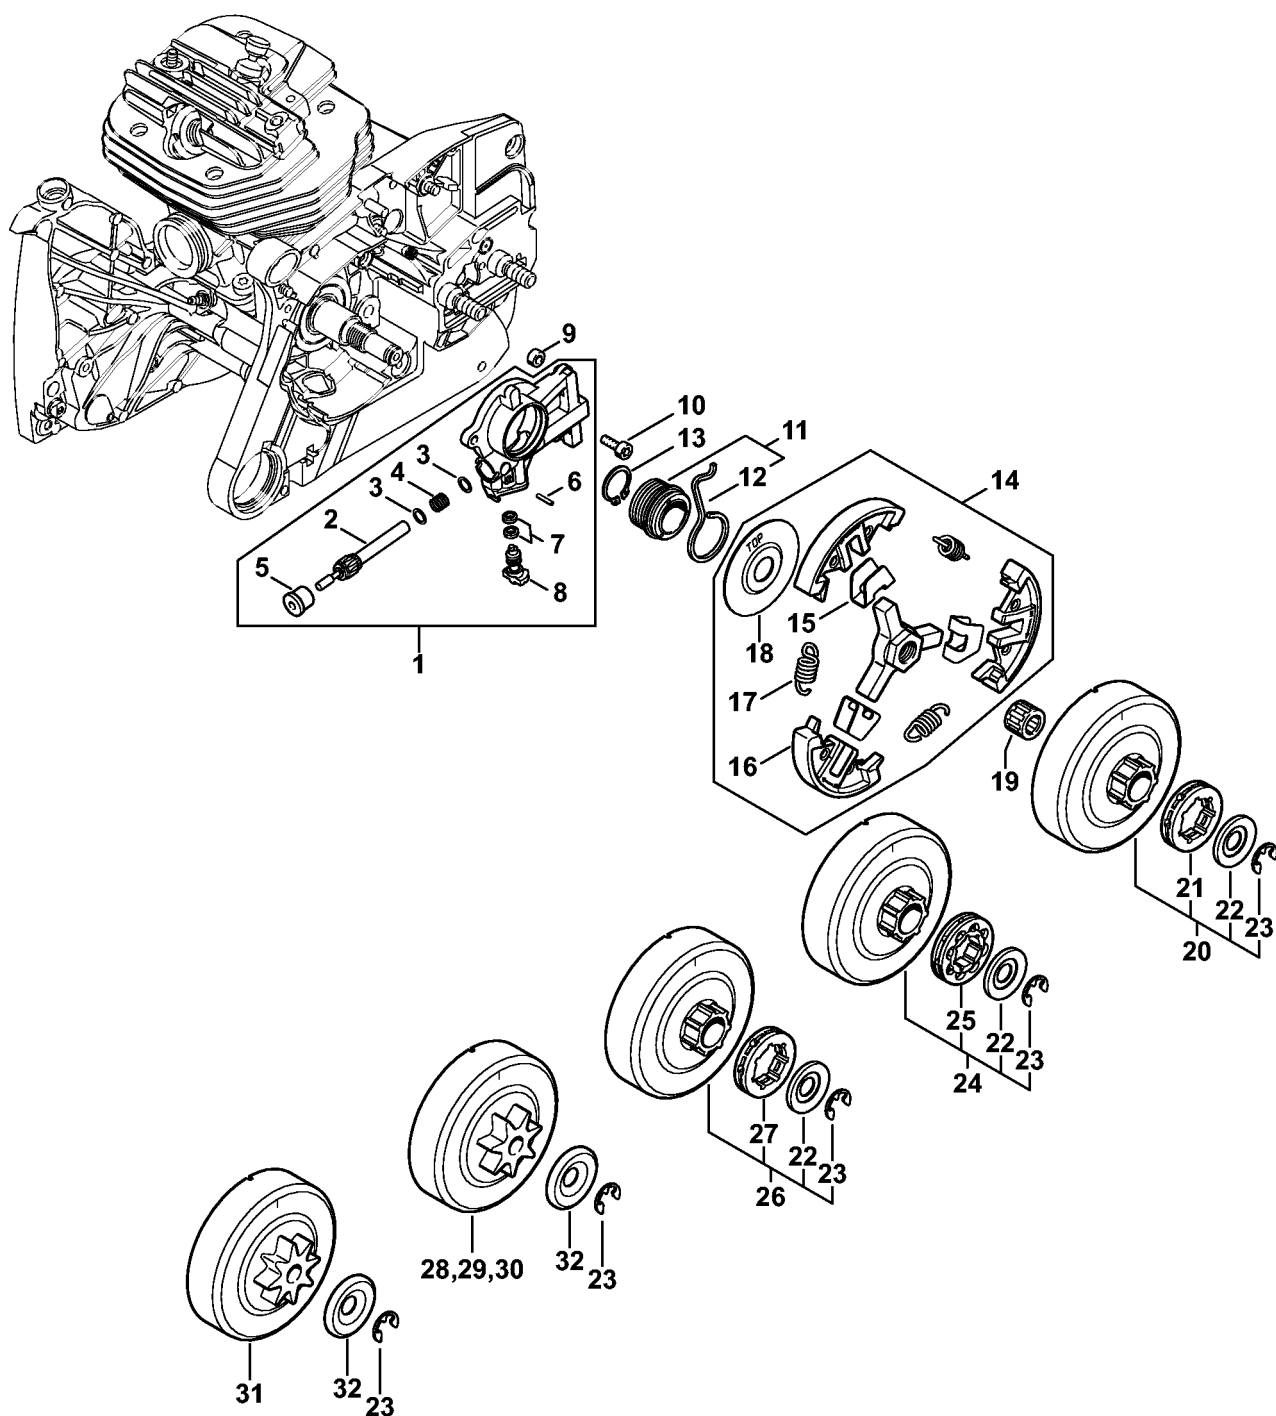

1144-GET-0030-A0


Olejoyé řerpado, spojka

#	říslo dílu	Popis	Mnořství	Obsahuje po- ložky.	Poznámky
1	1144 640 3200	Olejoyé řerpadlo	1	2 - 8	
2	1144 647 0600	Píst řerpadla	1		
3	0000 958 0611	Podložka	2		
4	0000 997 0629	Tlačná pruřina	1		
5	1144 641 9400	Lořiskové pouzdro	1		
6	9380 620 1090	Upínací kolík 2x10	1		
7	9646 945 0160	Kulatý těsnící krouřek 4x2	2		
8	1144 647 4800	Regulační řep	1		
9	1122 649 5000	Těsnící krouřek B4x2	1		
10	9022 346 0658	řroub s vřlcovou hlavou IS-M4x12	2		
11	1144 640 7101	řnek	1	12	
12	1122 647 2401	Pruřina	1		
13	9455 621 1800	Pojistný krouřek 17x1	1		
14	1144 160 2001	Spojka	1	15 - 18	
15	0000 162 3001	Drřák	3		
16	1144 162 0802	Odstředivé závaří	3		
17	0000 997 5520	Tařná pruřina	3		
18	1144 162 1000	Krycí kotouř	1		
19	9512 933 2382	Věnc jehlového lořiska 10x16x13	1		
20	1122 007 1000	Souprava "Prstencová řetěřka 3/8" 7z"	1	21 - 23	
21	0000 642 1223	Prstencová řetěřka 3/8" 7z	1		
22	0000 958 1032	Podložka Ø 27 mm	1		
23	9460 624 0801	Pojistná podložka 8x1,3	1		
24	1122 007 1001	Souprava "Prstencová řetěřka 3/8" 8z"	1	22, 23, 25	
25	0000 642 1216	Prstencová řetěřka 3/8" 8z	1		
26	1122 007 1002	Souprava "Prstencová řetěřka 0.404 7z"	1	22, 23, 27	
27	0000 642 1207	Prstencová řetěřka 0.404" 7z	1		

Olejové čerpado, spojka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	1122 640 2006	Řetězka 3/8" 7z Picco	1		
29	1122 640 2001	Řetězka 0.404" 7z	1		
30	1122 640 2002	Řetězka 3/8" 7z	1		
31	1122 640 2000	Řetězka 3/8" 8z	1		
32	0000 958 1029	Podložka Ø 33 mm	1		


Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu

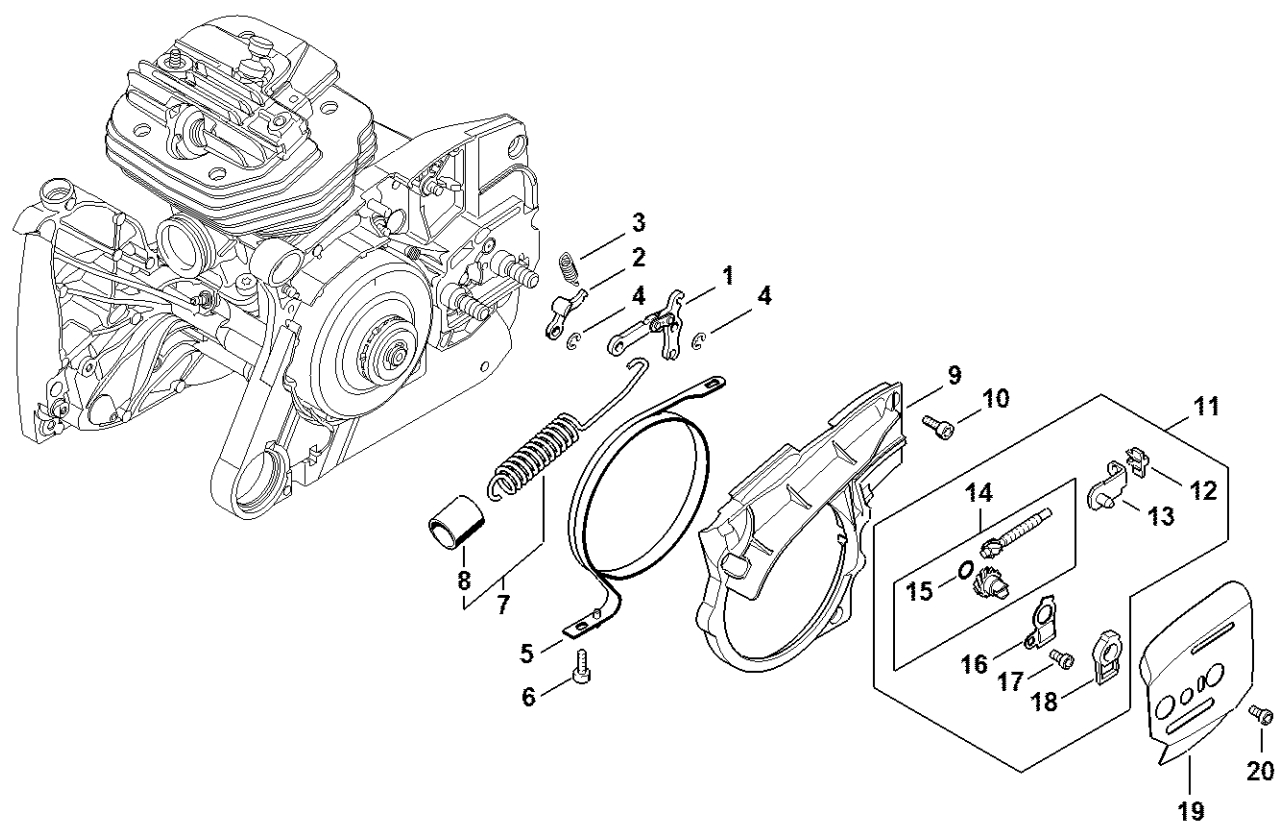

1144-GET-0115-A0

Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1128 160 5000	Páka	1		
2	1121 162 5010	Páka	1		
3	0000 997 0628	Pružina	1		
4	9460 624 0400	Pojistná podložka 4	2		
5	1144 160 5400	Brzdny pás	1		
6	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	1		
7	1144 160 5500	Tažná pružina	1	8	
8	1144 162 8000	Hadice	1		
9	1144 021 1100	Víko	1		
10	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	3		
11	MA02 007 1002	Souprava	1	12 - 18	
12	1125 664 1400	Tlačný element	1		
13	1125 640 1900	Napínací šoupátko	1		
14	1125 007 1021	Souprava "Čelní kolo / upínací šroub"	1	15	
15	9646 945 0490	Kulatý těsnicí kroužek 7x1,5	1		
16	1122 664 2200	Plechový kryt	1		
17	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	1		
18	1122 664 4500	Podpěrka	1		
19	1128 664 1001	Boční plech, vnitřní 0,9 mm	1		
20	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	1		

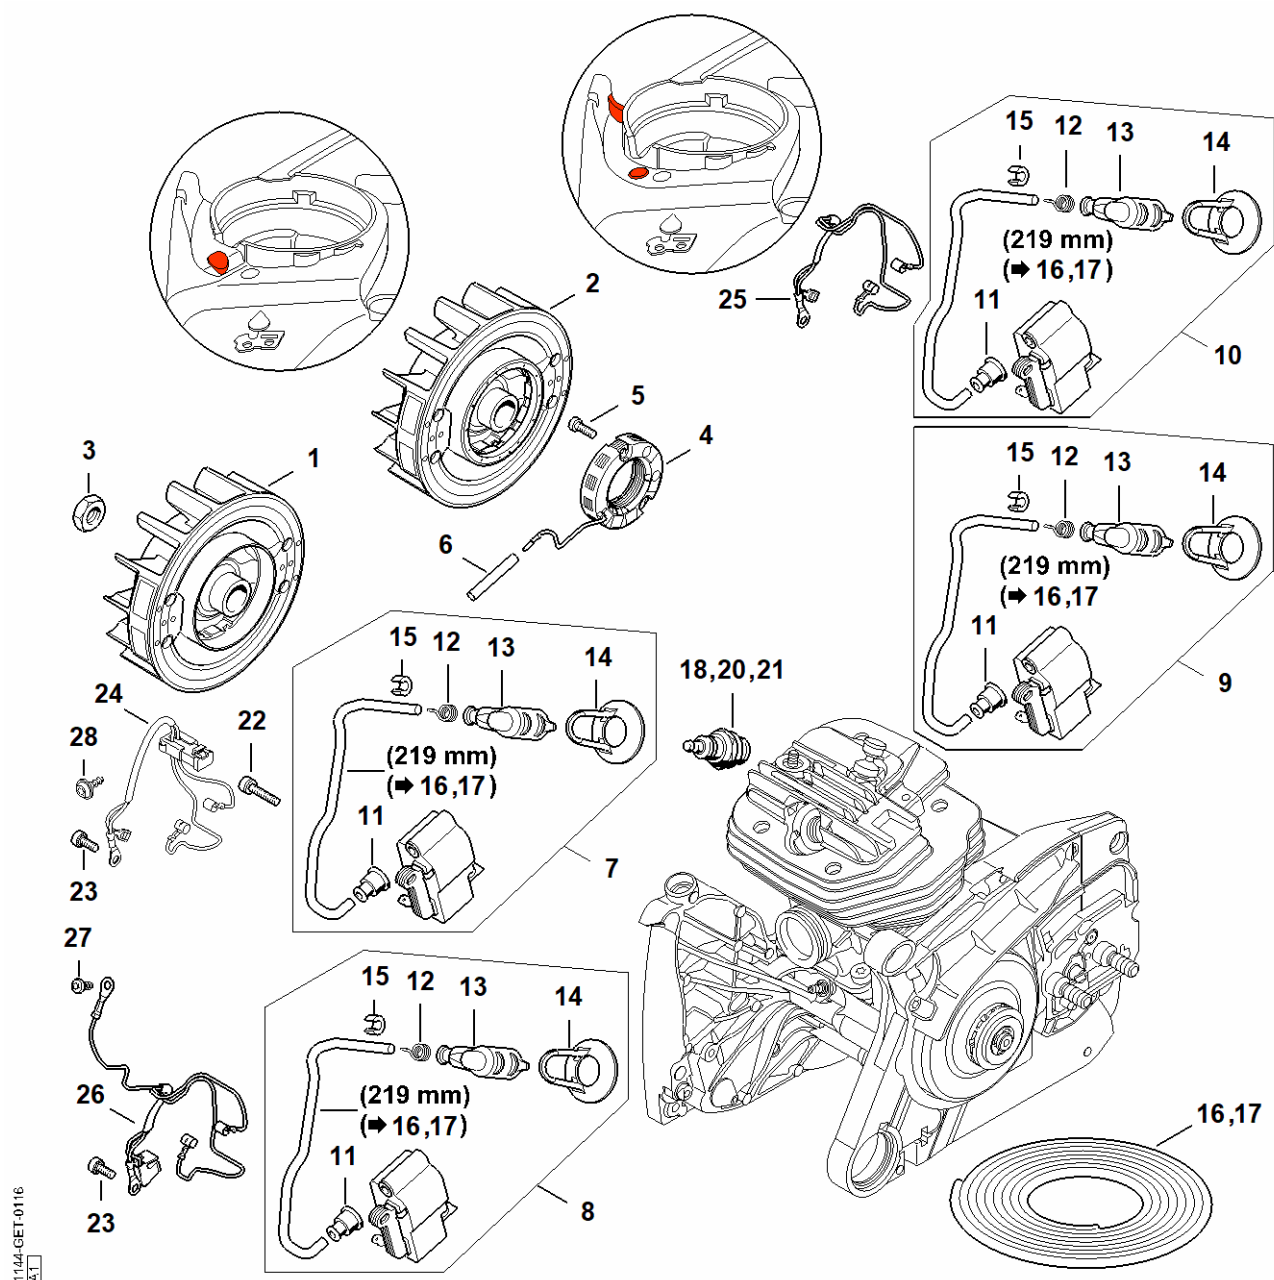

Zapalování

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1144 400 1203	Setrvačník	1		
3	9211 260 1340	Šestihranná matice M10x1	1		
7	1144 400 1303	Modul zapalování	1	11 - 16	
10	1144 400 1309	Modul zapalování Až sériové číslo: 188163090	1	11 - 16	
11	0000 989 1002	Ochranná průchodka	1		
12	0000 998 0604	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
13	1128 405 1000	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
14	1128 084 1400	Zakrytí	1		
15	0000 448 1206	Držák kabelu	1		
16	0000 405 0600	Zapalovací vedení 1 m	1		
17	0000 930 2251	Zapalovací vedení 10 m	1		
18	0000 400 7000	Zapalovací svíčka NGK BPMR7A	1		
20	0000 400 7029	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 14	1		
21	0000 400 7030	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 14, balení po 40	1		
22	9022 341 0710	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x20	2		
23	9022 341 0650	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x10	1		
24	1144 440 3003	Kabelový svazek	1		
25	1144 440 3000	Kabelový svazek	1		
28	9104 003 3002	Šroub IS P4x12	1		

Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky

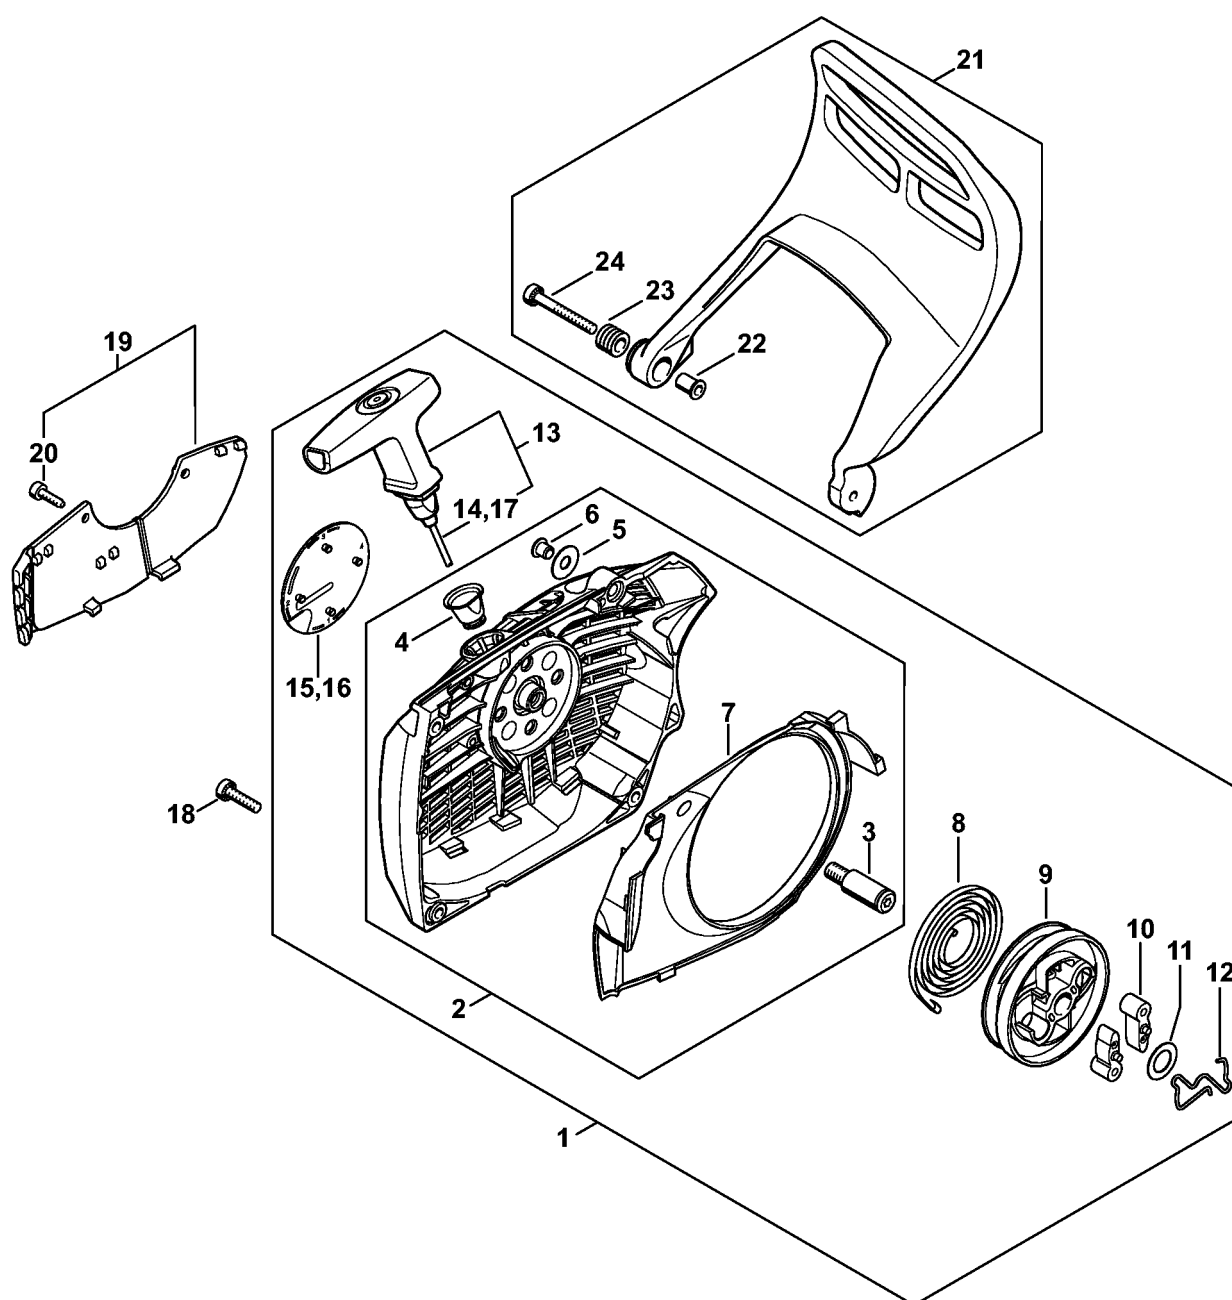


1144-GET-002S-A0

Startovací zařízení, Ochranný kryt ruky


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1144 080 2102	Těleso ventilátoru se startovacím zařízením	1	2 - 16	
2	1144 080 1801	Těleso ventilátoru	1	3 - 7	
3	1122 084 6502	Osa	1		
4	1110 084 9102	Pouzdro	1		
5	0000 958 0607	Podložka	1		
6	9416 868 6530	Trubkový nýt 6,5x0,5x6,8	1		
7	1144 084 7800	Segment	1		
8	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
9	1122 195 0400	Lanová kladka	1		
10	1124 195 7200	Západka	2		
11	1119 162 8925	Podložka Ø 12 mm	1		
12	1124 195 3500	Pružina	1		
13	1122 190 3400	Rukojeť ElastoStart Ø 4,5 mm	1	14	
14	1122 190 2900	Startovací lano Ø 4,5 mm	1		
15	1144 967 1500	Typový štítek MS 661	1		
17	0000 930 2268	Startovací lano Ø 4,5 mm / 28 kusů	1		
18	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	3		
19	1144 080 7500	Krycí deska	1	20	
20	9022 313 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	2		
21	1144 790 9100	Ochranný kryt ruky	1	22 - 24	
22	1124 792 5500	Pouzdro	1		
23	1124 792 5505	Pouzdro	1		
24	9022 341 1090	Šroub s válcovou hlavou IS M5x40x25	1		

Těleso nádrže

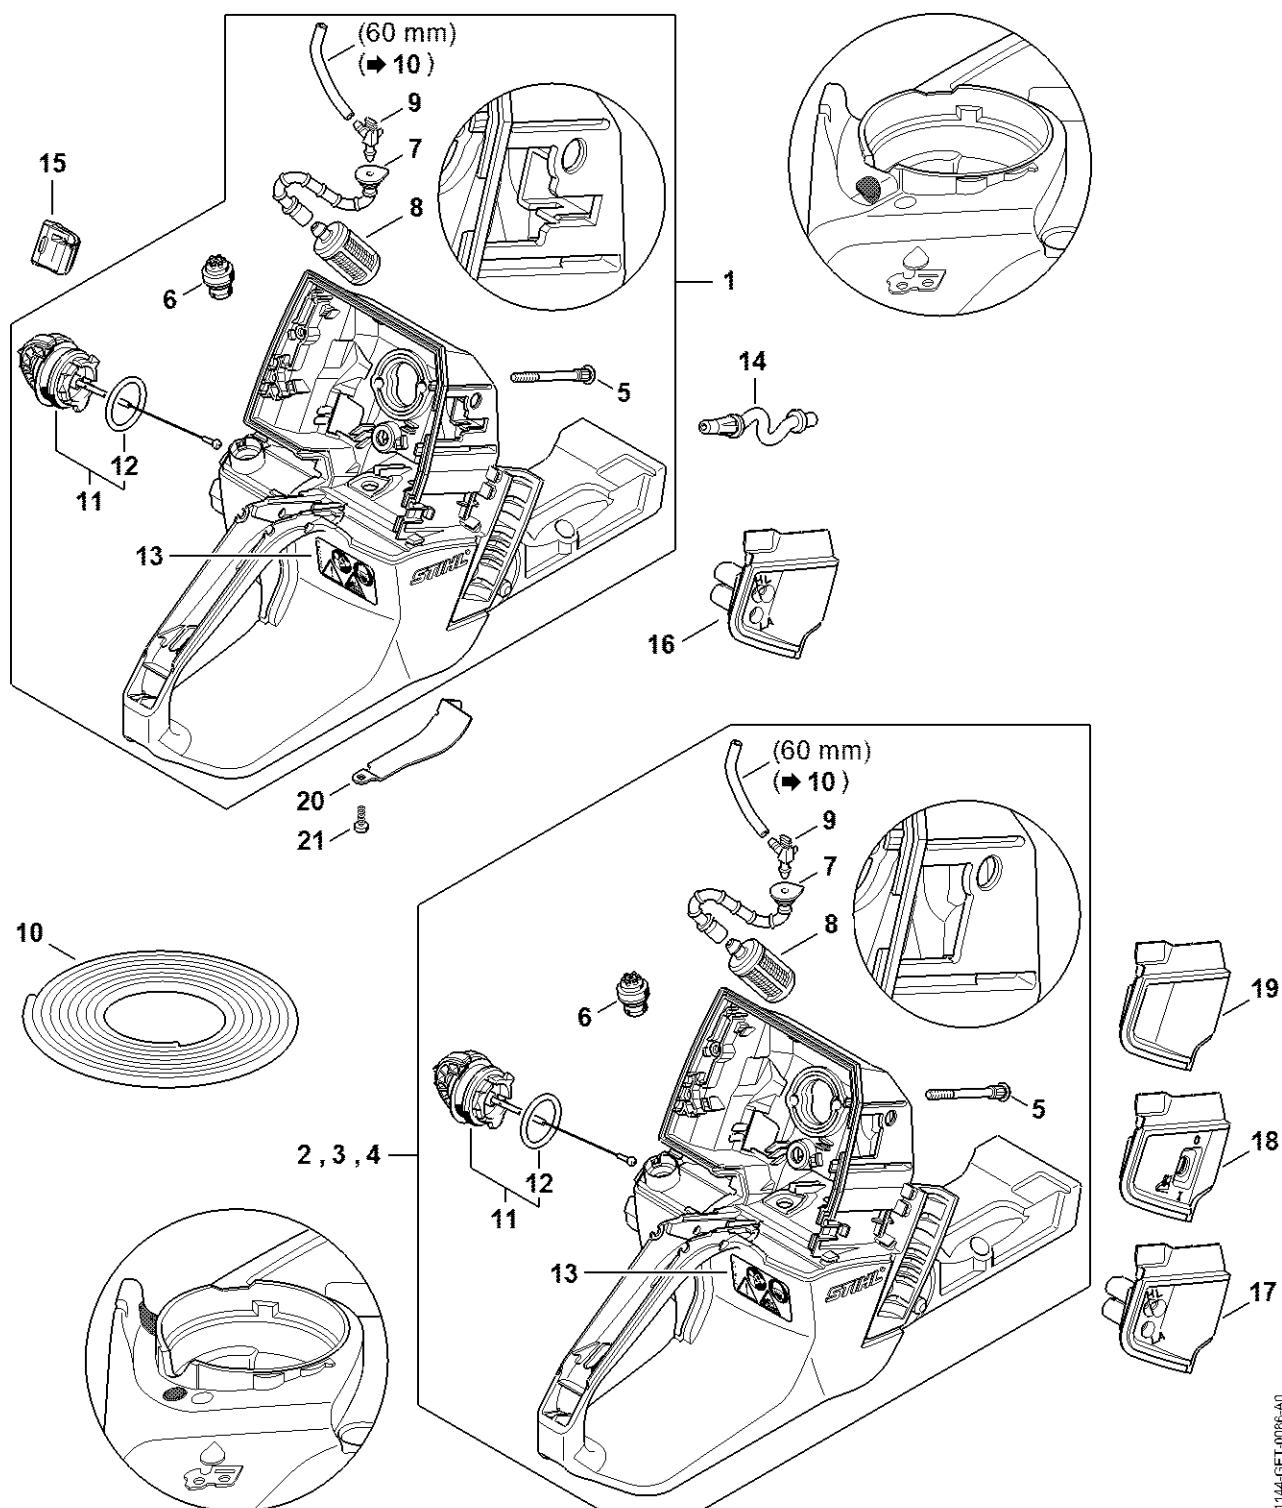

Těleso nádrže


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1144 350 0810	Těleso nádrže	1	5 - 13	
2	1144 350 0801	Těleso nádrže	1	5 - 13	
5	1122 122 6602	Šroub s nákrůžkem	2		
6	0000 350 5800	Větrání nádrže	1		
7	1140 358 7706	Hadice	1		
8	0000 350 3518	Sací hlava	1		
9	1139 122 3900	Zalomený nátrubek	1		
10	0000 937 5004	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
11	0000 350 0533	Uzávěr palivové nádrže	1	12	
12	9645 948 7734	Kulatý těsnicí kroužek 25x3,5	1		
13	0000 967 7247	Informační štítek	1		
14	1144 141 8600	Impulzní hadička	1		
15	1144 989 0800	Ochranná průchodka proti dešti	1		
16	1144 123 7504	Průchodka	1		
17	1144 123 7500	Průchodka	1		

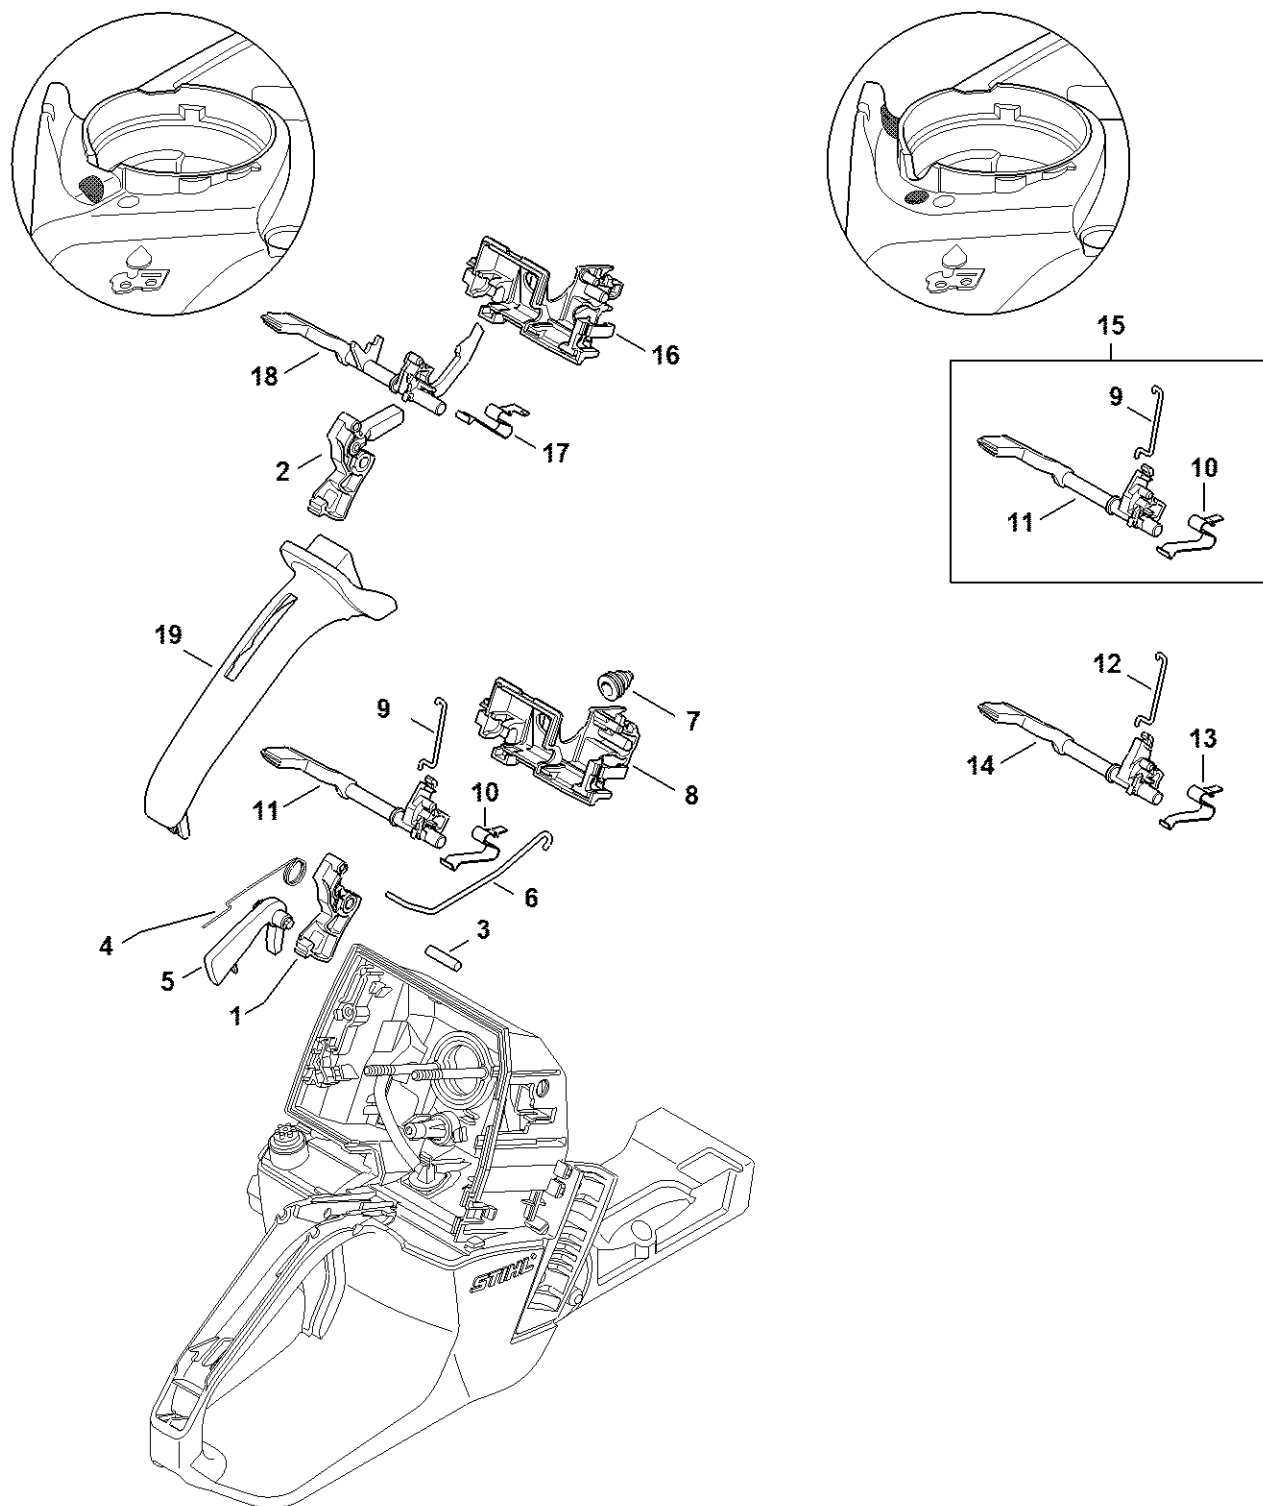

Ovládání plynu

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1144 182 1000	Plynová páka	1		
3	9371 470 2620	Válcový kolík 5x20	1		
4	1117 182 4500	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
5	1141 182 0800	Pojistka plynové páčky	1		
6	1144 182 1500	Plynové pákoví	1		
7	1144 182 0700	Průchodka	1		
8	1144 182 2100	Držák	1		
9	1144 185 1901	Pákoví startéru	1		
10	1144 442 1602	Kontaktní pružina	1		
11	1144 182 0901	Spínací hřídel	1		
12	1144 185 1900	Pákoví startéru	1		
13	1144 442 1600	Kontaktní pružina	1		
14	1144 182 0900	Spínací hřídel	1		
15	1144 007 1000	sada řadicí hřídelka	1	9 - 11	
19	1144 791 0600	Miska rukojeti	1		


Vzduchový filtr, kryt

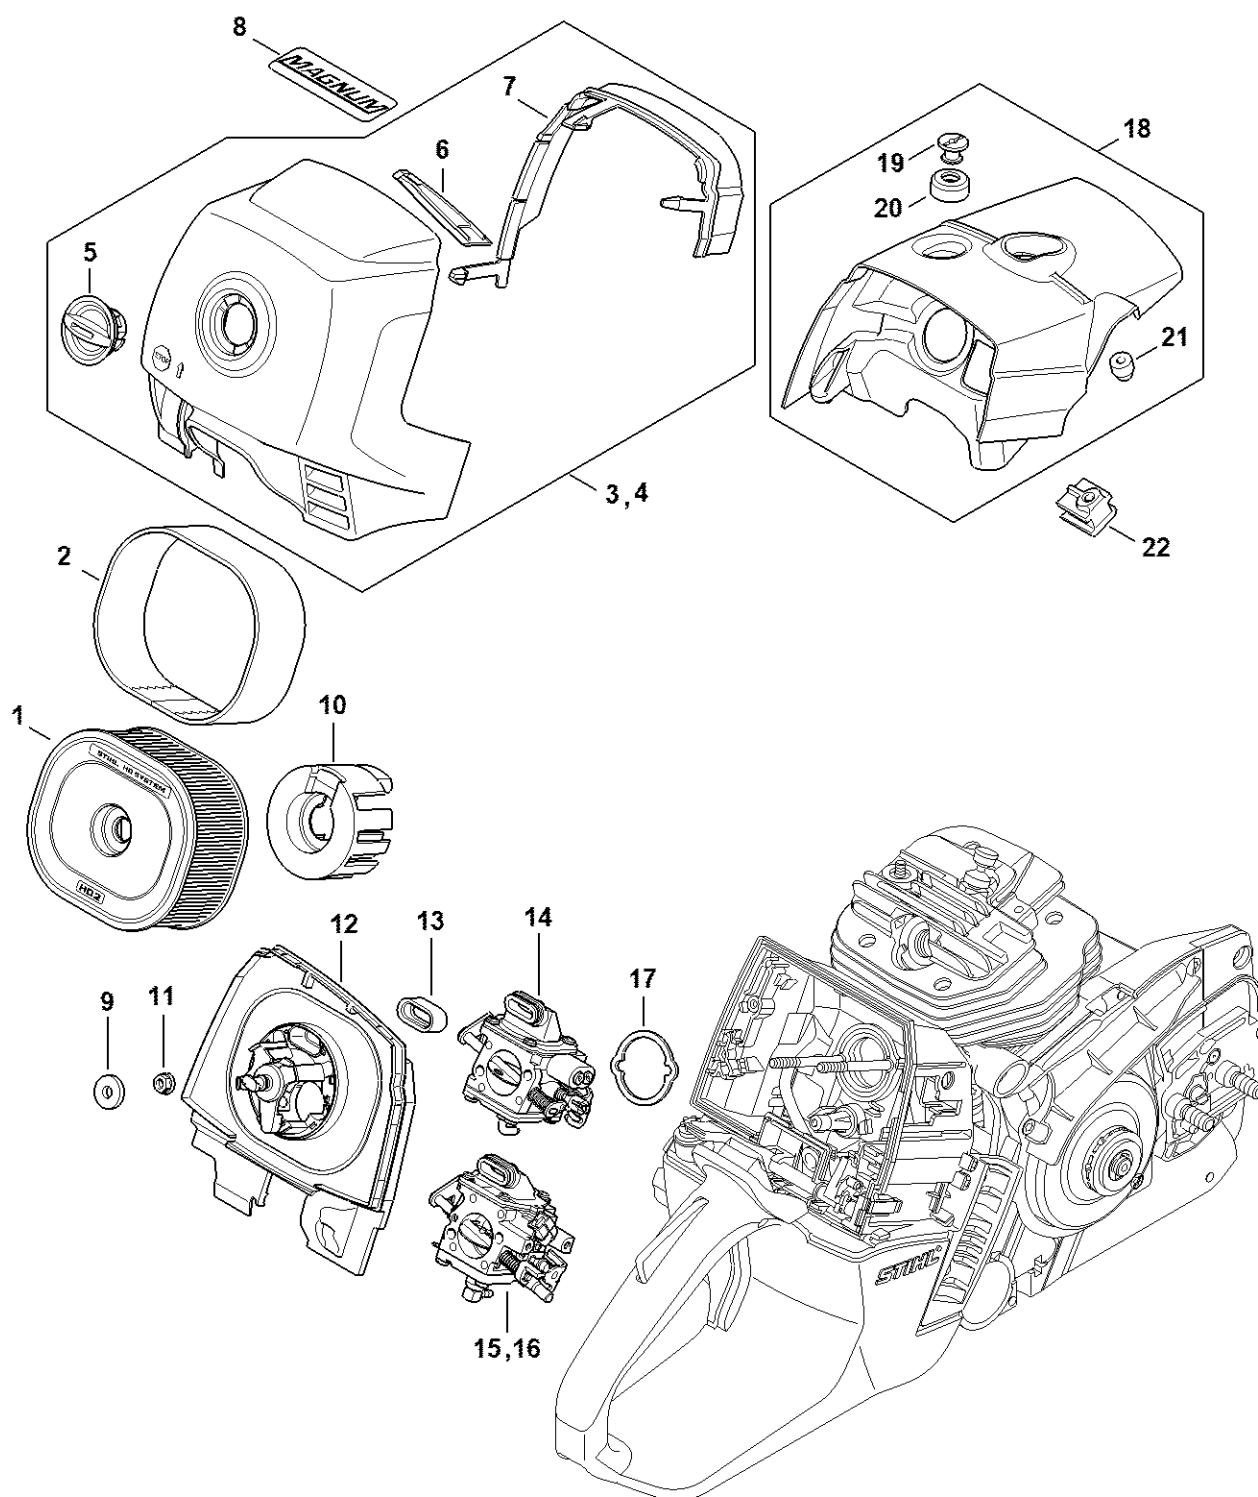

1144-GET-0090-A0

Vzduchový filtr, kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1144 140 4402	Vzduchový filtr HD2	1		
2	0000 141 0602	Předfiltr	1		
3	1144 140 1000	Víko filtru	1	5 - 7	
5	1144 141 2300	Uzávěr	1		
6	1144 141 4000	Šoupátko	1		
7	1144 141 6300	Vedení vzduchu	1		
8	0000 967 1593	Typový štítek Magnum	1		
9	1144 129 0900	Těsnění	1		
10	1144 121 6900	Nárazový hrnec	1		
11	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
12	1144 140 1200	Dno filtru	1		
13	1124 121 9100	Objímka	1		
14	1144 120 0602	Karburátor 1144/02	1		
17	1128 121 8600	Podložka	1		
18	1144 080 1600	Kryt	1	19 - 21	
19	0000 084 7000	Kruhová matice se zářezy na čele	1		
20	0000 084 6900	Izolační kus	1		
21	1121 084 7100	Čepička	1		
22	1135 028 1001	Průchodka	1		

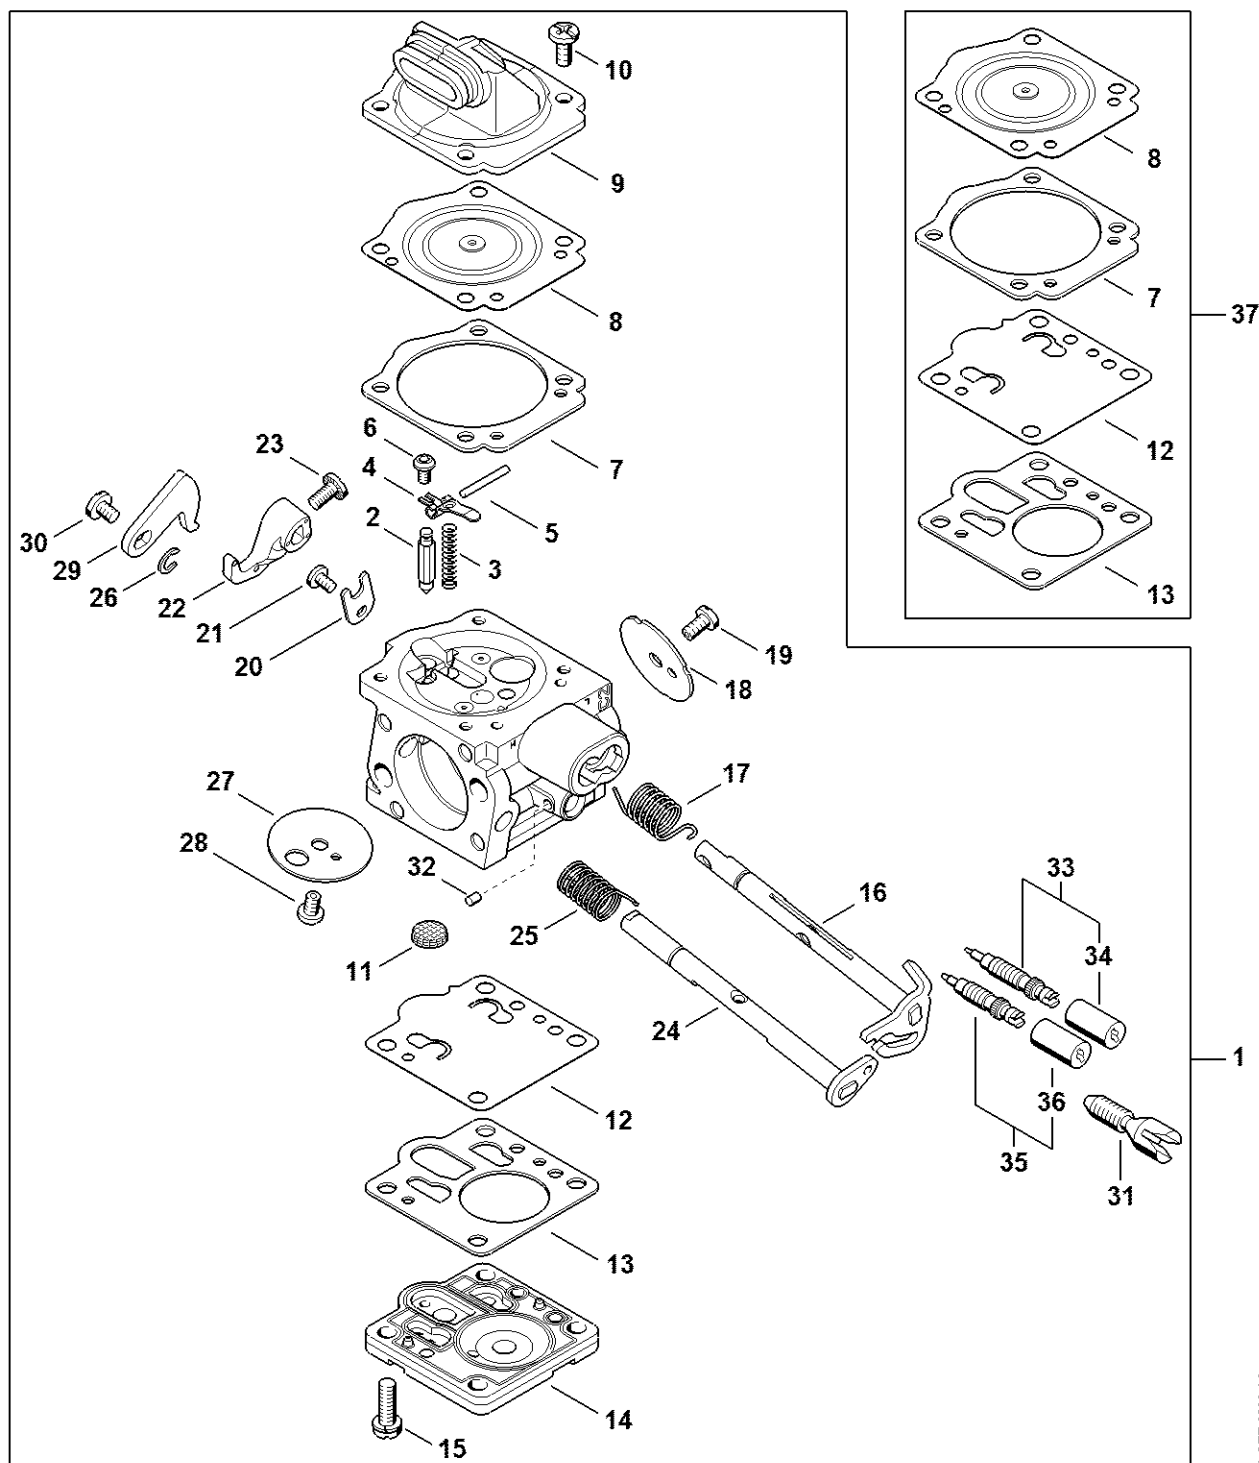





1144-GET-003-A0

Karburátor 1144/02

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1144 120 0602	Karburátor 1144/02	1	2 - 36	
2	4126 121 5170	Vstupní jehla	1		
3	1144 122 3001	Pružina	1		
4	1119 121 5002	Regulační páčka sání	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	0000 122 7101	Šroub	1		
7	1144 129 0901	Těsnění	1		
8	1144 121 4701	Regulační membrána	1		
9	1144 121 0803	Uzávěrné víko	1		
10	1120 122 6601	Šroub s nákrůžkem	4		
11	1123 121 7800	Síto	1		
12	1144 121 4801	Membrána čerpadla	1		
13	1144 129 0902	Těsnění	1		
14	1144 120 2602	Víko čerpadla	4		
15	1144 122 7101	Šroub	1		
16	1144 120 7102	Škrticí hřídelka s páčkou	1		
17	1144 122 3202	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
18	1144 121 3301	Škrticí klapka	1		
19	1125 122 7402	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
20	1144 122 9300	Svěrka	1		
21	1144 122 7400	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
22	1144 121 3502	Škrticí páčka	1		
23	4132 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		
24	1144 120 7202	Startovací hřídel s páčkou	1		
25	1144 122 3203	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
26	4282 122 9000	Pojistný kroužek	2		

Karburátor 1144/02

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
27	1144 121 2901	Startovací kladka	1		
28	1125 122 7403	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
29	1144 121 6603	Páka	1		
30	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
31	1143 122 6203	Dorazový šroub volnoběhu	1		
32	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
33	Z000 031 K018	Sada seřizovacího šroubu volnoběhu	1	34	
34	Z000 061 A000	Omezovací čepička	1		
35	Z000 030 K004	Sada hlavního seřizovacího šroubu	1	36	
36	Z000 061 A001	Omezovací čepička	1		
37	1144 007 1701	Souprava Díly karburátoru	1	7, 8, 12, 13	

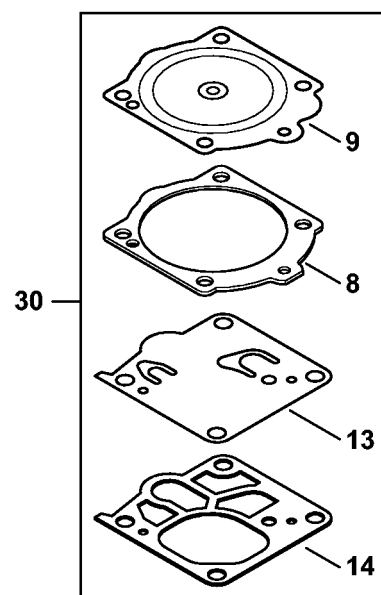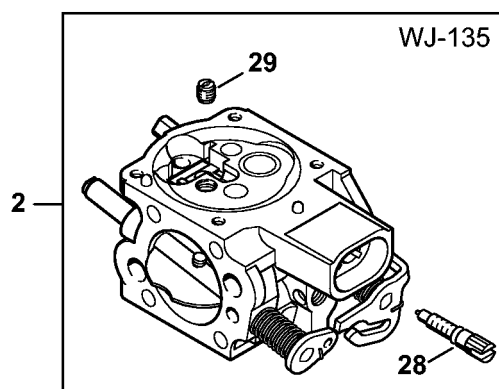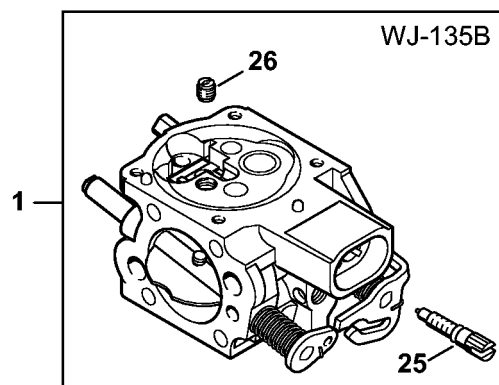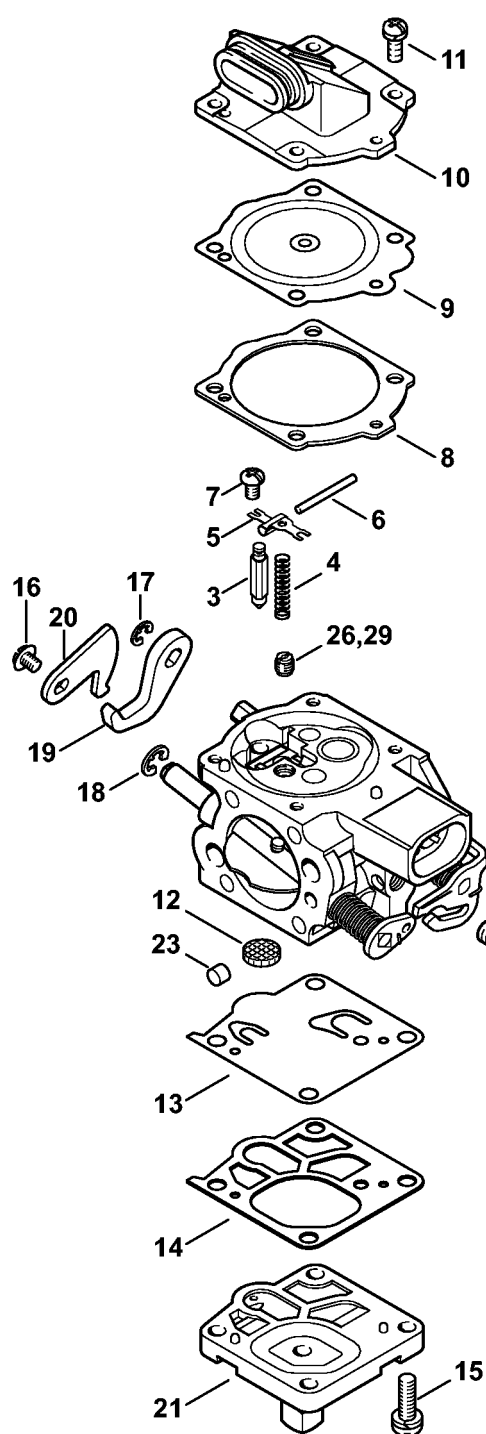

1144-GET-0033-A0

Karburátor WJ-135


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1144 120 0600	Karburátor WJ-135B	1	3 - 27	
2		Karburátor WJ-135	1	3 - 24, 27 - 29	
3	1110 121 5100	Vstupní jehla	1		
4	1117 122 3005	Pružina	1		
5	1117 121 5000	Regulační páčka sání	1		
6	1117 121 9200	Osa	1		
7	1114 122 7400	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
8	1116 129 0900	Těsnění	1		
9	1144 121 4700	Regulační membrána	1		
10	1144 121 0801	Uzávěrné víko	1		
11	1121 122 7101	Šroub	4		
12	1114 121 7800	Síto	1		
13	1115 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	1115 129 1100	Těsnění	1		
15	1144 122 7100	Šroub	4		
16	1121 122 7102	Šroub s půlkulovou hlavou	1		
17	1123 122 9000	Pojistná podložka	1		
18	1117 122 9000	Pojistná podložka	1		
19	1144 121 3500	Škrticí páčka	1		
20	1144 121 6600	Páka	1		
21	1144 121 0800	Uzávěrné víko	1		
22	1144 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
23	1122 121 7700	Svěrací kus	1		
24	1122 122 6800	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
25	1144 122 6700	Hlavní seřizovací šroub	1		
26	1123 121 5601	Pevná tryska 0.61	1		
27	4203 121 2700	Čepička	2		

Karburátor WJ-135

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	1124 122 6705	Hlavní seřizovací šroub	1		
29	1144 121 5600	Pevná tryska 0.63	1		
30	1144 007 1700	Souprava "Díly karburátoru"	1	8, 9, 13, 174	


System AV, trubka rukojeti

1144-GET-0072
K1

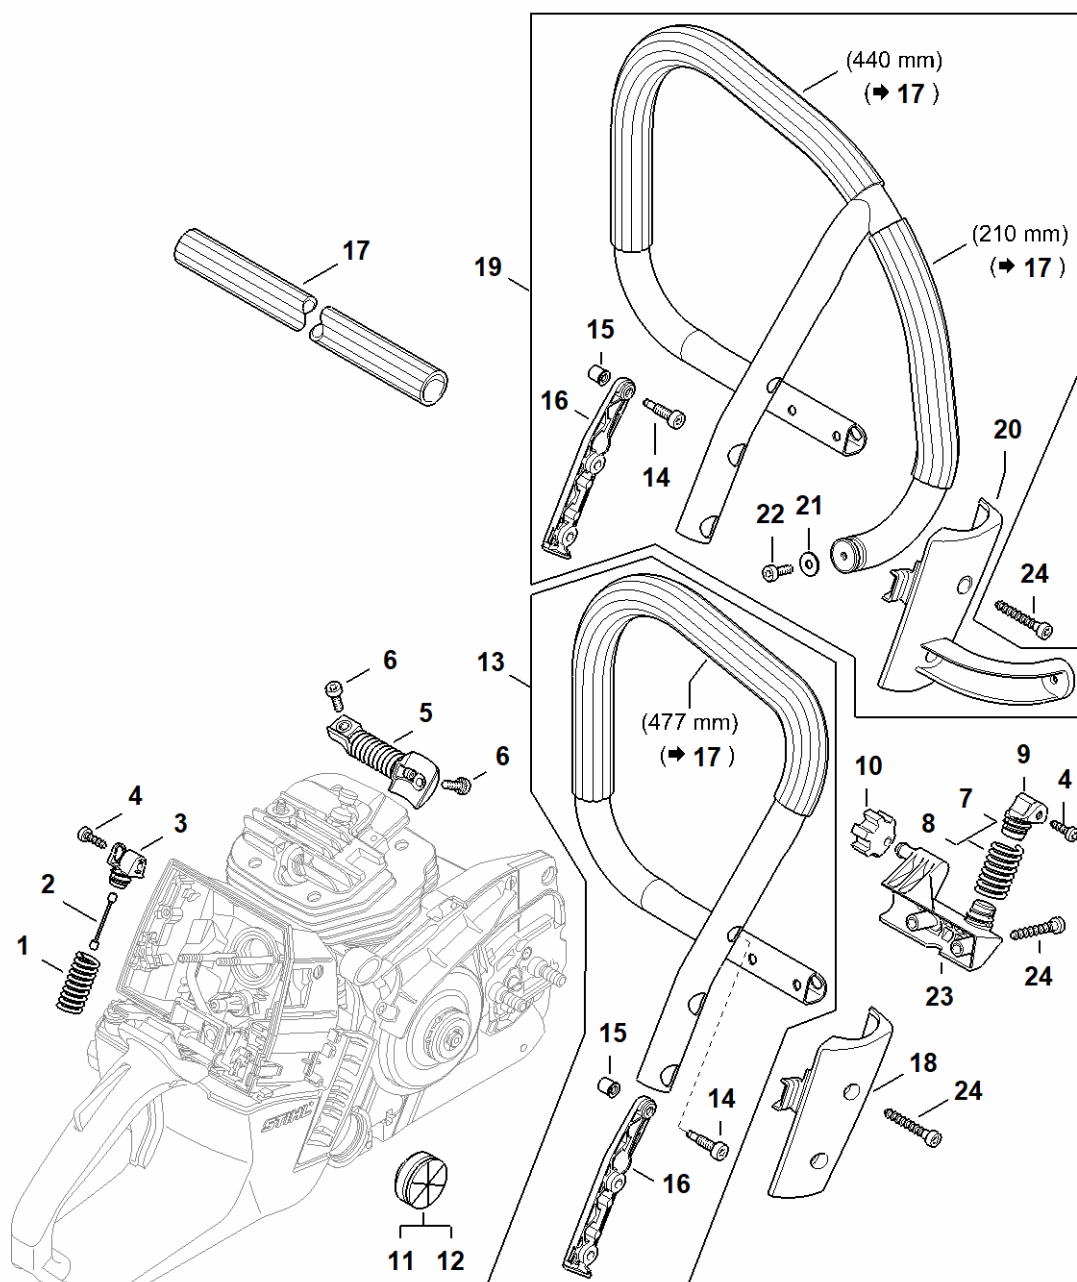

Systém AV, trubka rukojeti


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1144 791 3100	Pružina	1		
2	1144 790 8100	Pojistka	1		
3	1144 792 2901	Zátka antivibračního ložiska	1		
4	9074 477 4130	Šroub IS P5x16	2		
5	1144 790 8301	Pružina AV	1		
6	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	2		
7	1144 791 3102	Pružina	1		
9	1144 792 2906	Zátka antivibračního ložiska	1		
10	1135 791 2800	Kroužkový tlumič/nárazník	1		
11	1138 791 5903	Dorazový nárazník	1		
13	1144 790 1702	Trubka rukojeti	1	14 - 16	
14	1141 791 6100	Šroub s nákrůžkem	1		
15	0000 791 7904	Pouzdro	1		
16	1144 791 5100	Vložka do trubky rukojeti	1		
17	0000 791 2009	Hadicový potah rukojeti Ø 19 mm x 5 m	1		
18	1144 791 7500	Zakrytí	1		
23	1144 791 1900	Držák trubky rukojeti	1		
24	9074 478 4705	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x40	4		

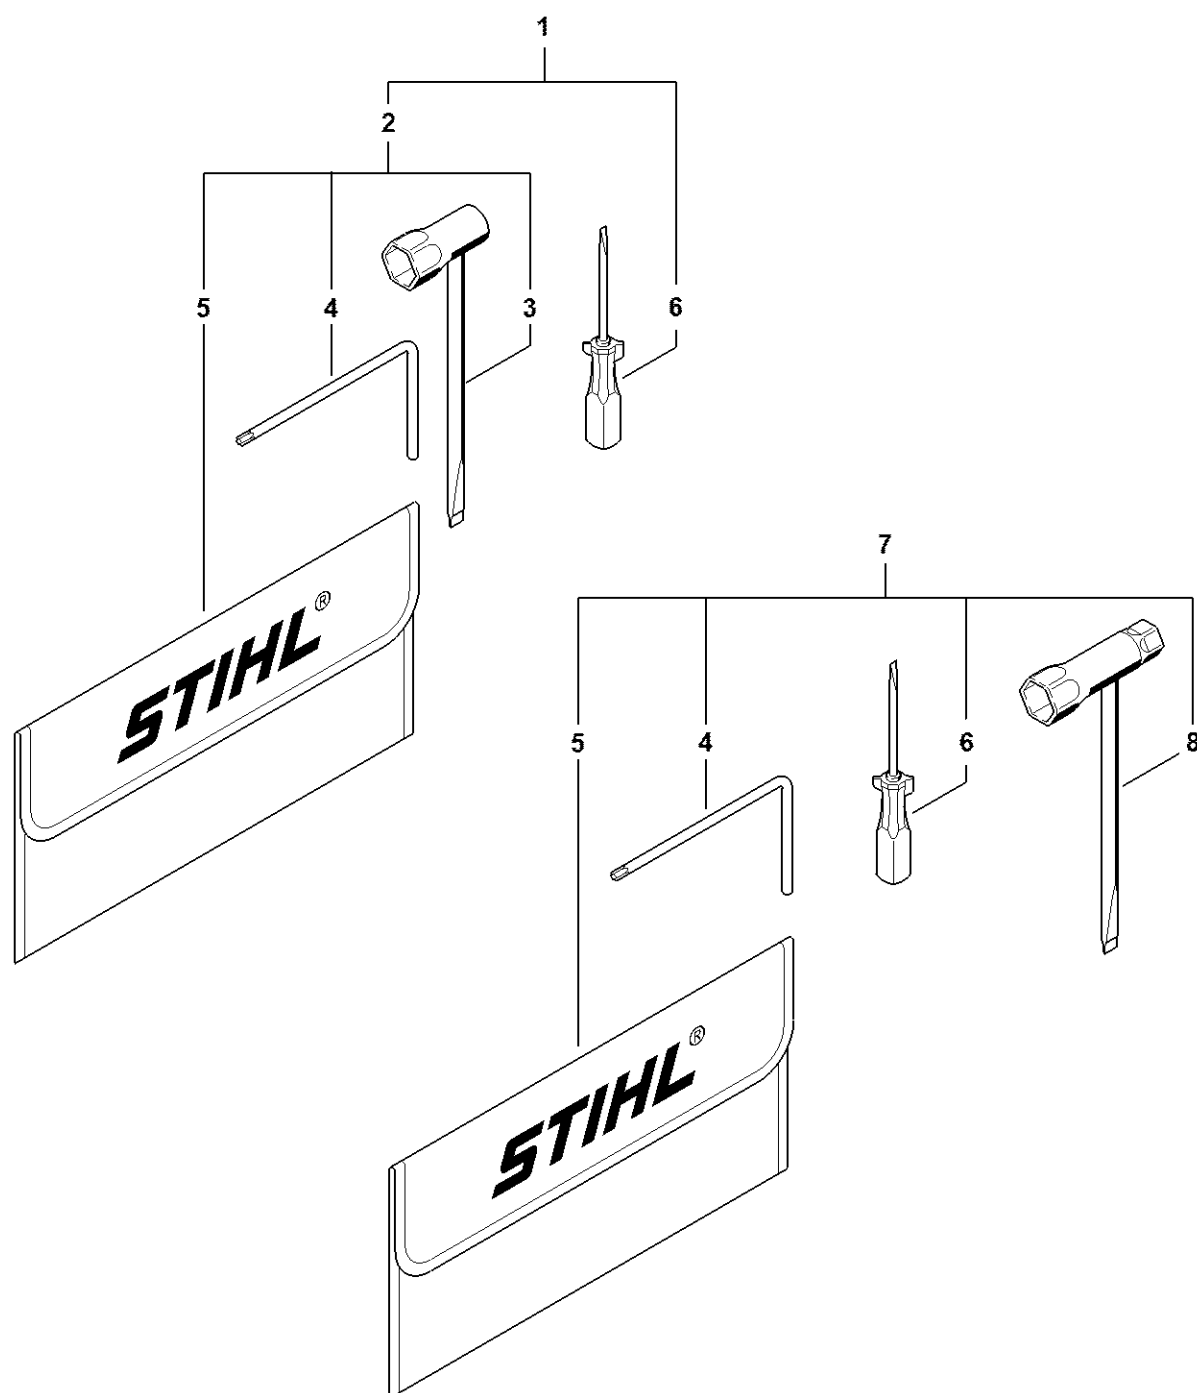

1144 GET 0054-A0


Nástroje, zvláštní příslušenství

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	1144 890 1400	Souprava "Nářadí"	1	3 - 6	
3	1119 890 3405	Kombiklíč	1		
4	0812 370 1000	Šroubovák T27x120x70	1		
5	0000 891 0810	Brašna na nářadí	1		

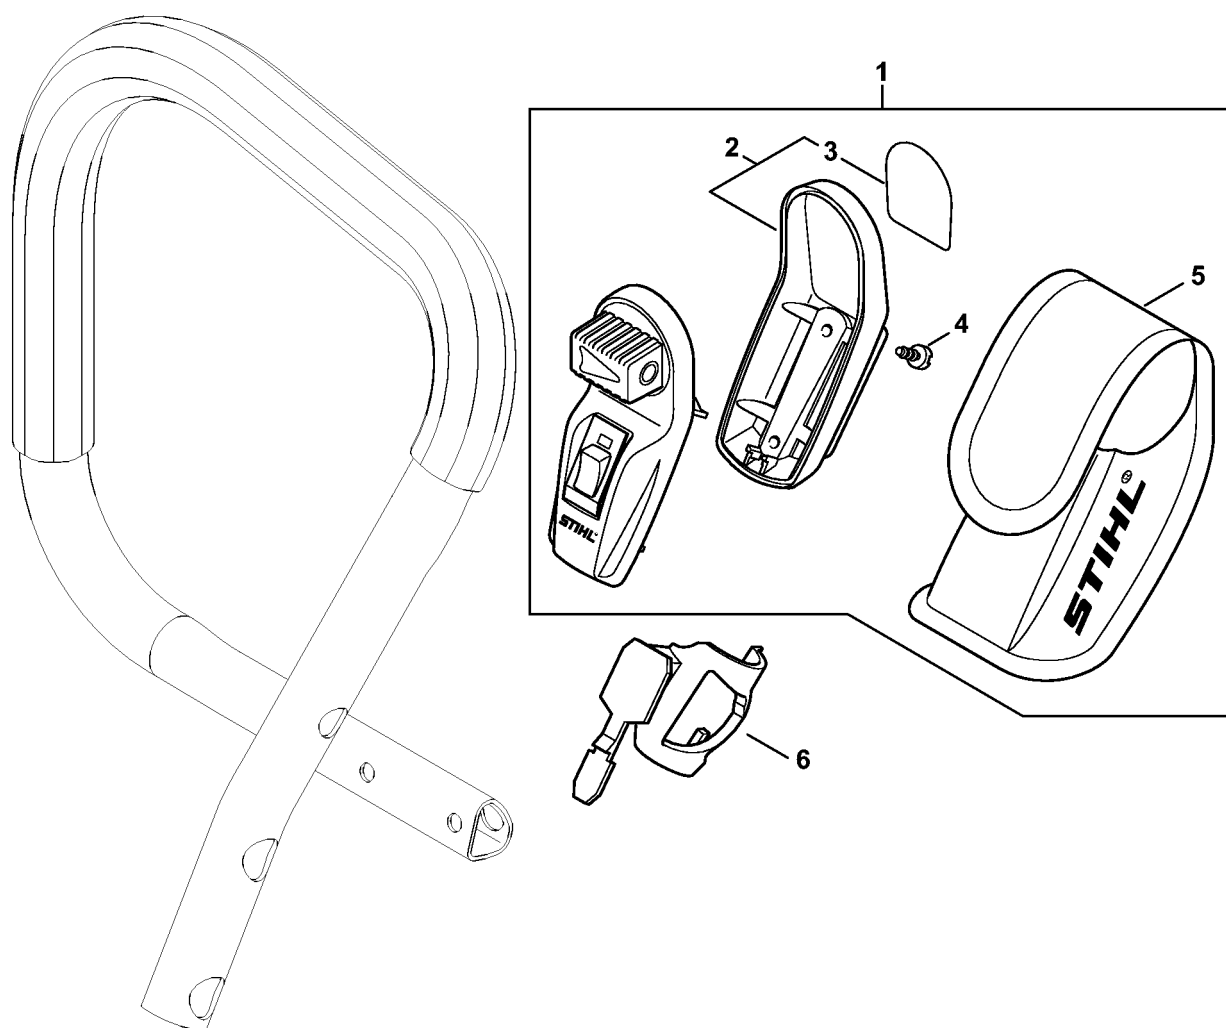

Laser 2-in-1


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0000 400 0200	Laser	1	2 - 5	
2	0000 430 9900	Těleso - spodní polovina	1	3	
3	0000 967 7307	Výstražný štítek	1		
4	9074 478 2967	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x10	2		
5	0000 491 0100	Taška na akumulátor	1		
6	1144 791 5400	Držák	1		

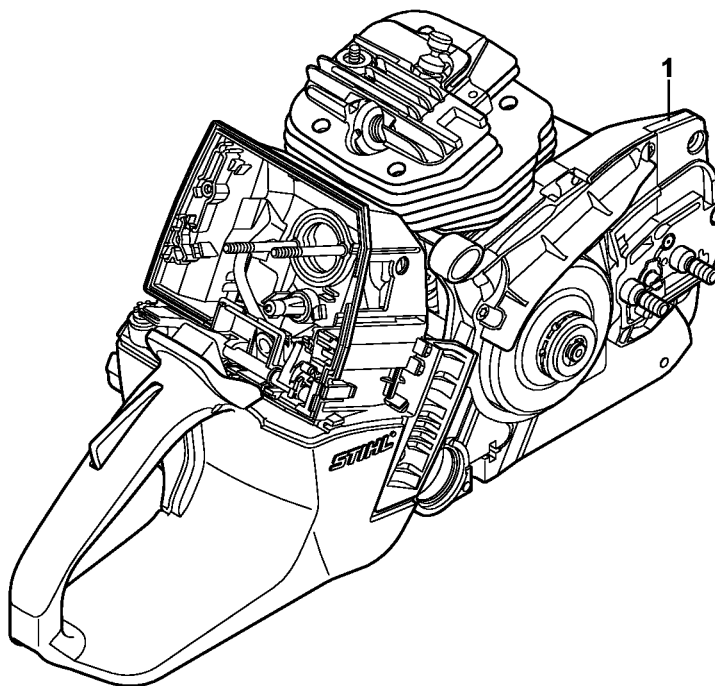

1166ET015 SC

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1		Poloha výrobního čísla	1		

Utahovací momenty

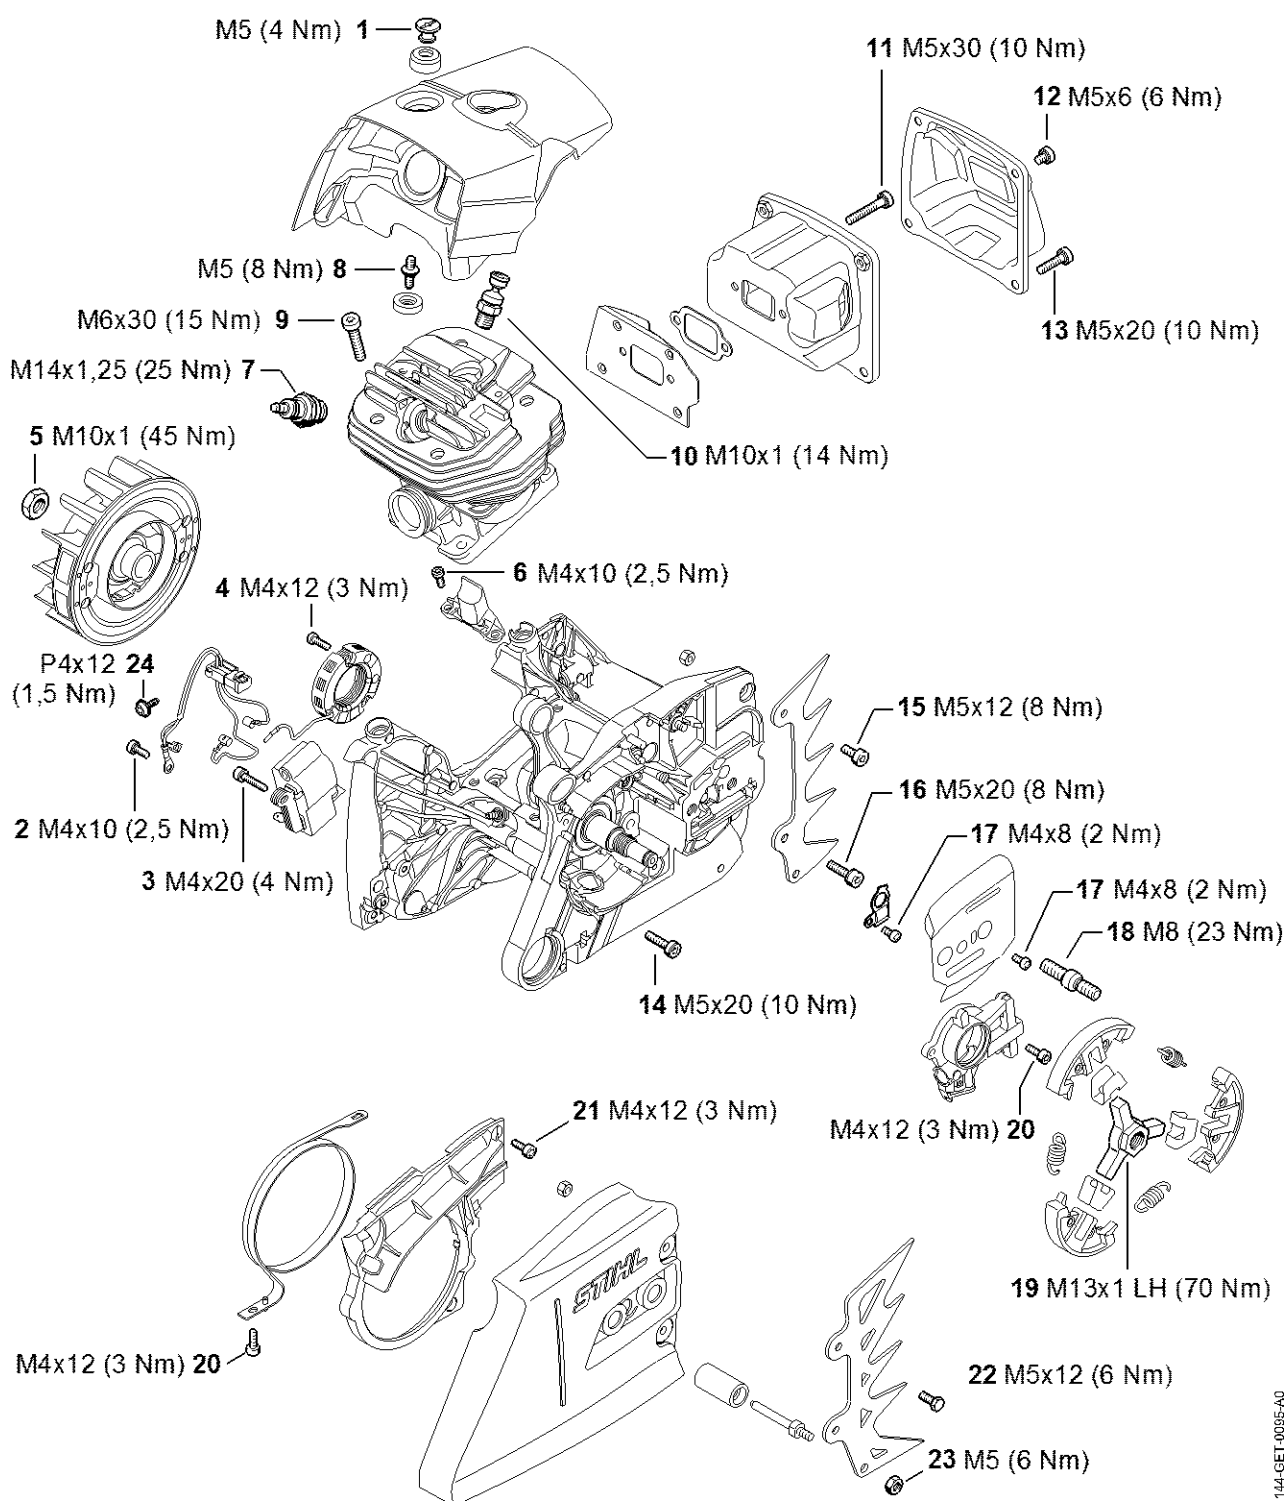

1144-GET-0035-A0


Utahovací momenty

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0000 084 7000	Kruhová matice se zářezy na čele	1		
2	9022 341 0650	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x10	1		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
3	9022 341 0710	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x20	2		mikrozapouzdřený
5	9211 260 1340	Šestihranná matice M10x1	1		
6	9022 313 0651	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x10	2		mikrozapouzdřený
7	0000 400 7000	Zapalovací svíčka NGK BPMR7A	1		
8	0000 953 0810	Závrtný šroub M5	1		
9	9022 341 1370	Šroub s válcovou hlavou IS M6x30	4		Pojistné ozubení
10	1124 020 9401	Dekompresní ventil	1		
11	9022 373 1070	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x30	2		Pojištění šroubu vysoce pevné
12	9022 341 0911	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x6	2		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
13	9022 399 1020	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x20	2		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
14	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	6		Pojistné ozubení
15	9022 341 0960	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x12	1		Pojistné ozubení
16	9022 341 1019	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x20	1		mikrozapouzdřený
17	9022 313 0633	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x8	2		Pojistné ozubení
18	0000 664 2417	Šroub s nákrůžkem M8	2		Pojištění šroubu pevné
19	1144 160 2001	Spojka	1		
20	9022 346 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	3		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
21	9022 313 0660	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	3		Pojistné ozubení

Utahovací momenty

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
22	9008 345 0960	Šroub s šestihrannou hlavou M5x12	2		
23	9214 320 0700	Sichermutter M5	1		
24	9104 003 3002	Šroub IS P4x12	1		


Utahovací momenty

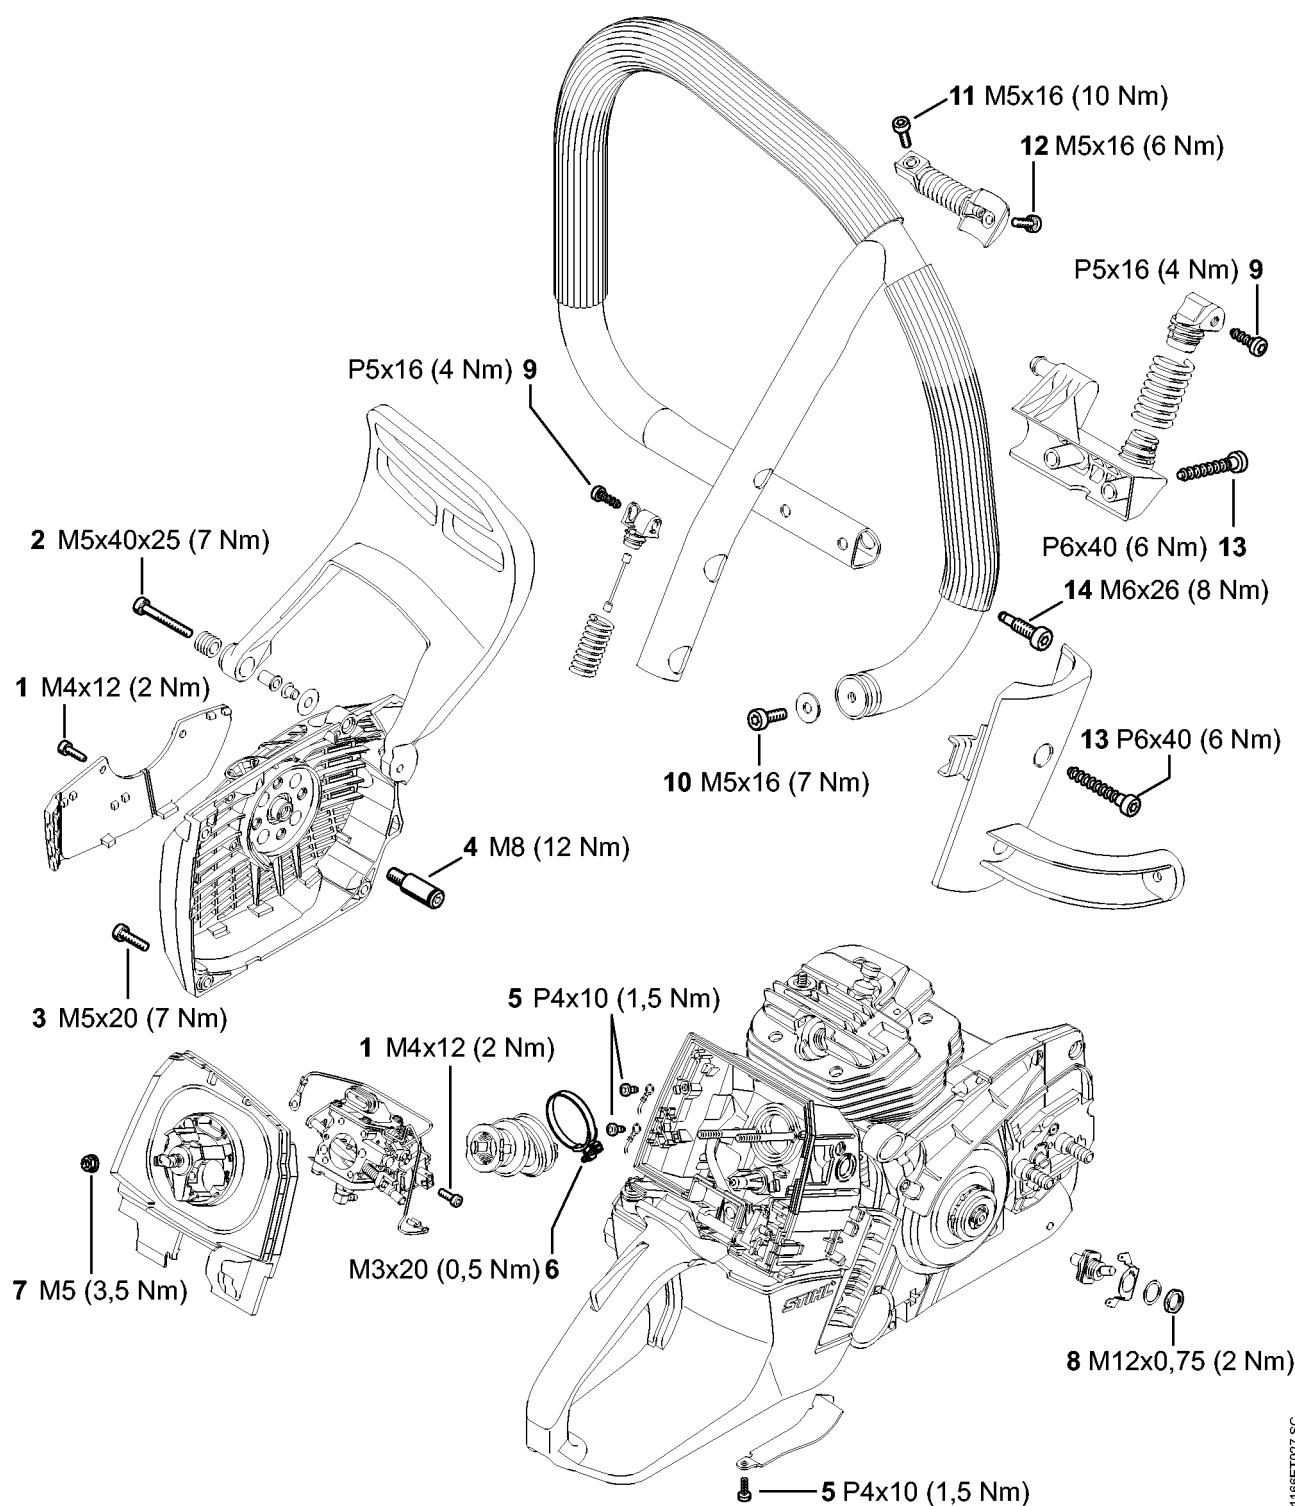

1168ET027 SC

Utahovací momenty

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	9022 313 0658	Šroub s válcovou hlavou IS-M4x12	4		mikrozapouzdřený
2	9022 341 1090	Šroub s válcovou hlavou IS M5x40x25	1		Pojistné ozubení
3	9022 371 1020	Šroub s válcovou hlavou IS M5x20	3		Pojistné ozubení
4	1122 084 6502	Osa	1		mikrozapouzdřený
5	9074 478 2970	Šroub s válcovou hlavou IS-P4x10	3		
6	9771 021 2620	Hadicová sponka o prům. 36x5	1		
7	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
9	9074 477 4130	Šroub IS P5x16	2		
11	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
12	9022 341 0983	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x16	1		Mikrozapouzdřený s pojistným ozubením
13	9074 478 4705	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x40	4		
14	1141 791 6100	Šroub s nákrůžkem	1		

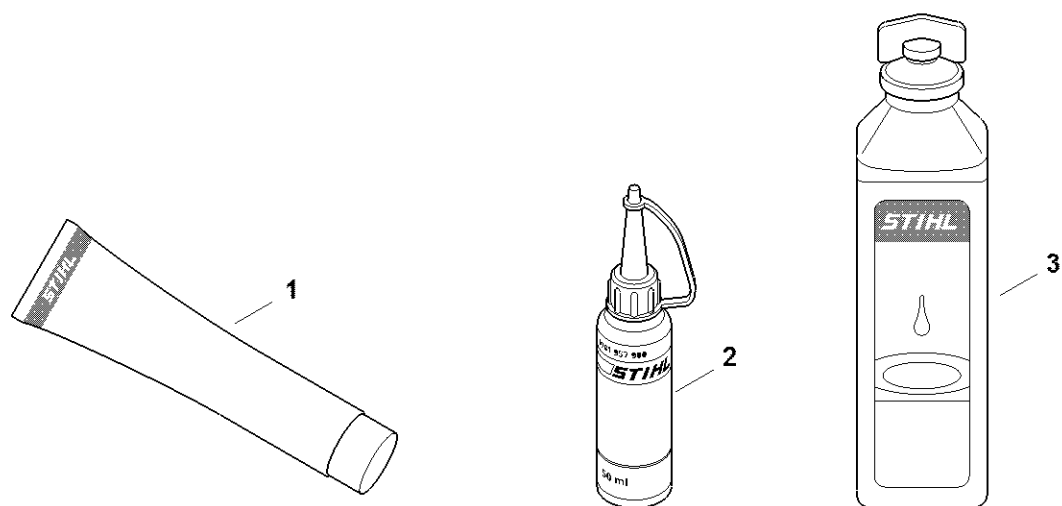

0000-GET-0170-A0

Pomocné a provozní látky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
2	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
2	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		