


BR 200

Seznam náhradních dílů**11.11.2025****Czechia, český**

Obsah

A - Kliková skříň, válec	2
D - Zapalování, tlumič výfuku	4
G - Vzduchový filtr, mezipříruba	6
I - Karburátor 4241/25	8
J - Karburátor 4241/19 (037.2018)	11
L - Startovací zařízení	14
O - Těleso ventilátoru, kolo ventilátoru	16
Q - Palivová nádrž, zádobá deska	18
R - Vlnovcová hadice, foukací trubka	20
T - Ovládací rukojeť	22
U - Ovládací rukojeť	24
V - Ovládací rukojeť	26
W - Nástroje, zvláštní příslušenství	28
X - Číslo stroje	30
Pomocné a provozní látky	32

A - Kliková skříň, válec

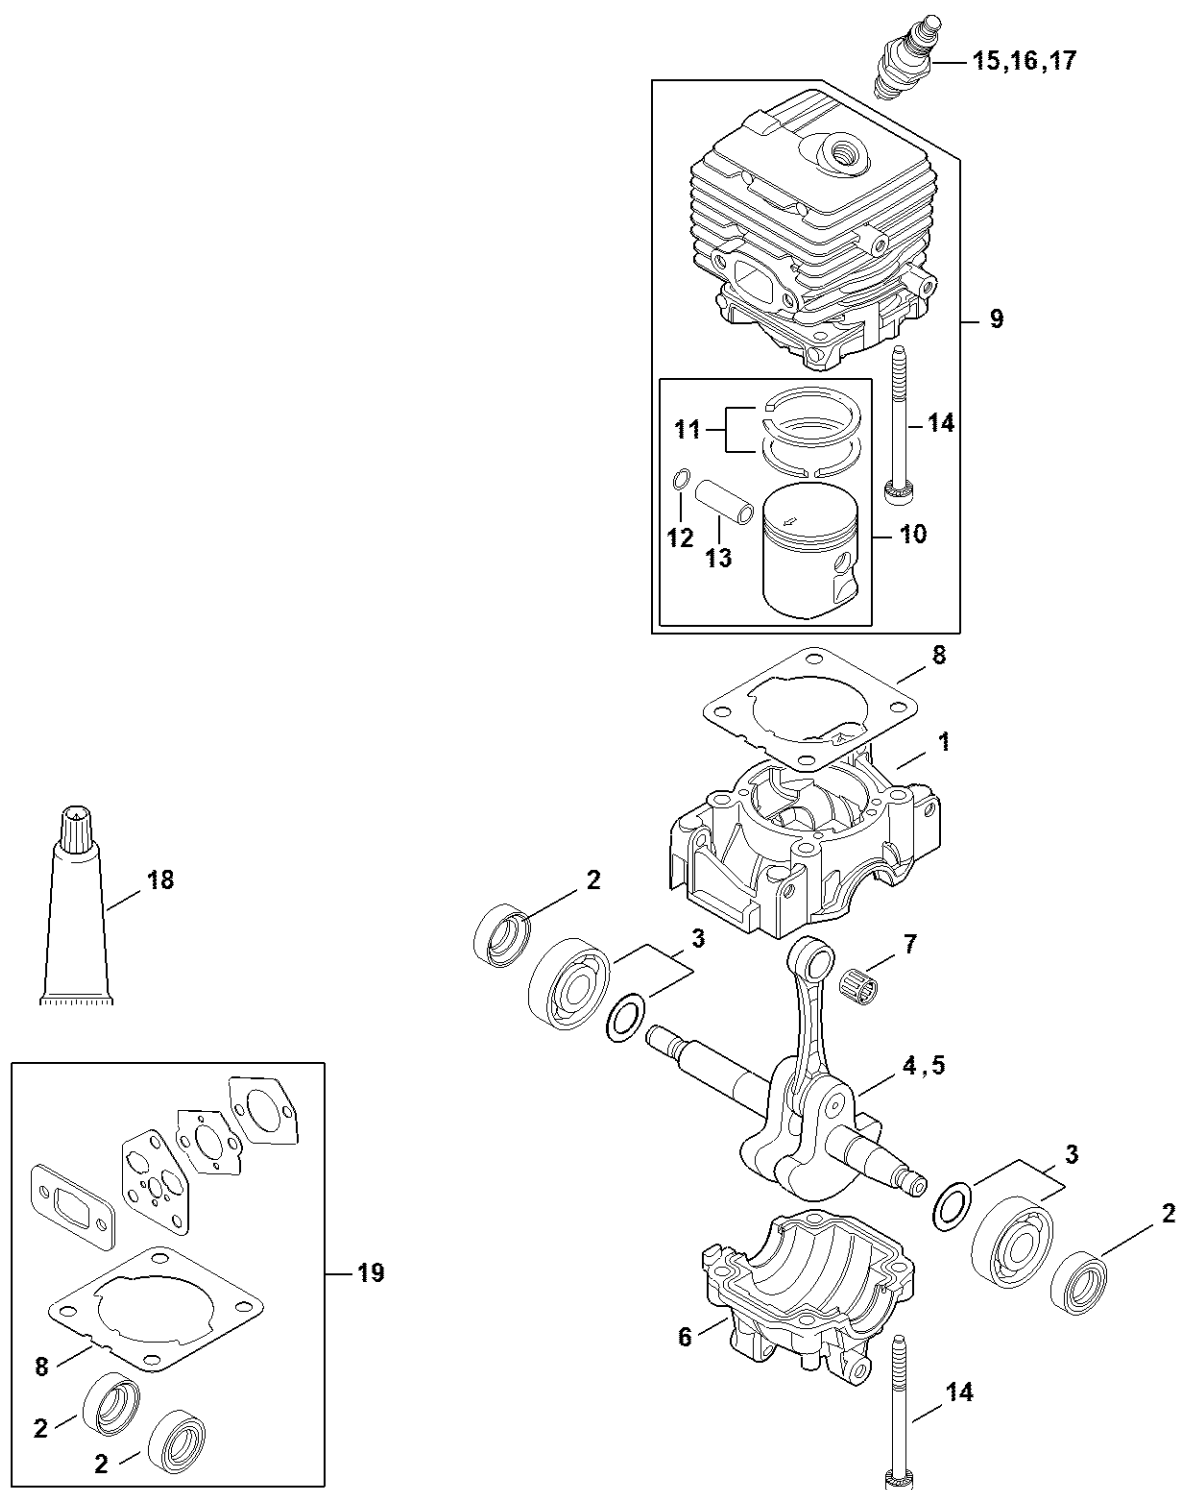


4241-GET-0138-A0

A - Kliková skříň, válec

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 021 0302	Kliková skříň	1		
2	9639 003 1230	Těsnící kroužek hřídele 12x22x7	2		
3	4144 020 2050	Radiální kuličkové ložisko (2kusy)	1		
4	4241 030 0401	Klikový hřídel	2		
5	4241 030 0403	Klikový hřídel	1		
6	4144 021 2500	Vana	1		
7	9512 003 1834	Věnec jehlového ložiska 8x11x10	1		
8	4144 029 2301	Těsnění válce	1		
9	4241 020 1203	Válec s pístem Ø 34 mm	1	10 - 14	
10	4241 030 2007	Píst Ø 34 mm	1	11 - 13	
11	4237 034 3001	Těsnící pístní kroužek Ø 34x1,2 mm	2		
12	9463 650 0805	Rozpěrný pojistný kroužek 8x0,7	1		
13	4241 034 1500	Pístní čep 8x5x22	1		
14	9075 478 4268	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x60	4		
15	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
16	0000 400 7025	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10	1		
17	0000 400 7026	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10, balení po 40	1		
18	0783 830 2000	Těsnící hmota Dirko HT, červená	1		
19	4144 007 1012	Sada těsnění	1	2, 8	

D - Zapalování, tlumič výfuku

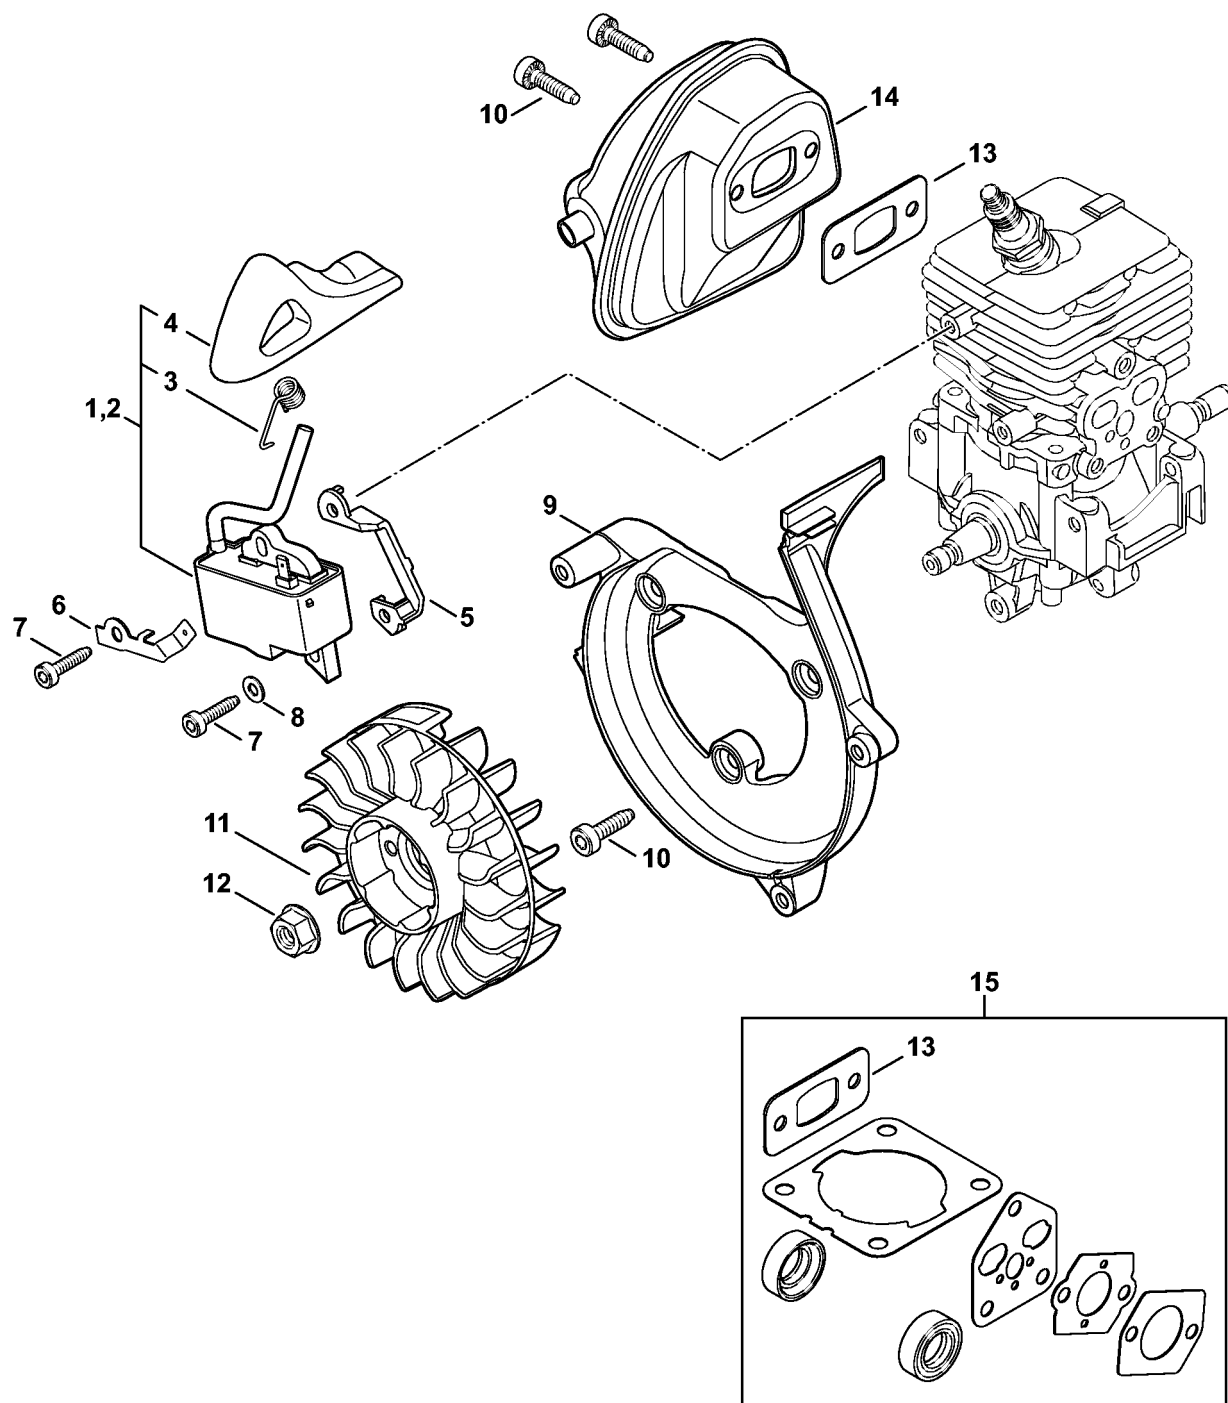


4241-GET-0119-A0

D - Zapalování, tlumič výfuku

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 400 1320	Modul zapalování	1	3, 4	
2	4241 400 1311	Modul zapalování	1	3, 4	
3	0000 998 0604	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
4	4241 405 1000	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
5	4241 405 8000	Izolační kus	1		
6	4241 431 2100	Zástrčný jazýček	1		
7	9075 478 3018	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x18	2		
8	9291 021 0100	Podložka 4,3	1		
9	4241 084 1100	Spirálové těleso	1		
10	9075 478 4136	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x20	5		
11	4241 400 1200	Setrvačník	1		
12	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
13	4144 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
14	4241 140 0615	Tlumič výfuku	1		
15	4144 007 1012	Sada těsnění	1	13	

G - Vzduchový filtr, mezipříruba

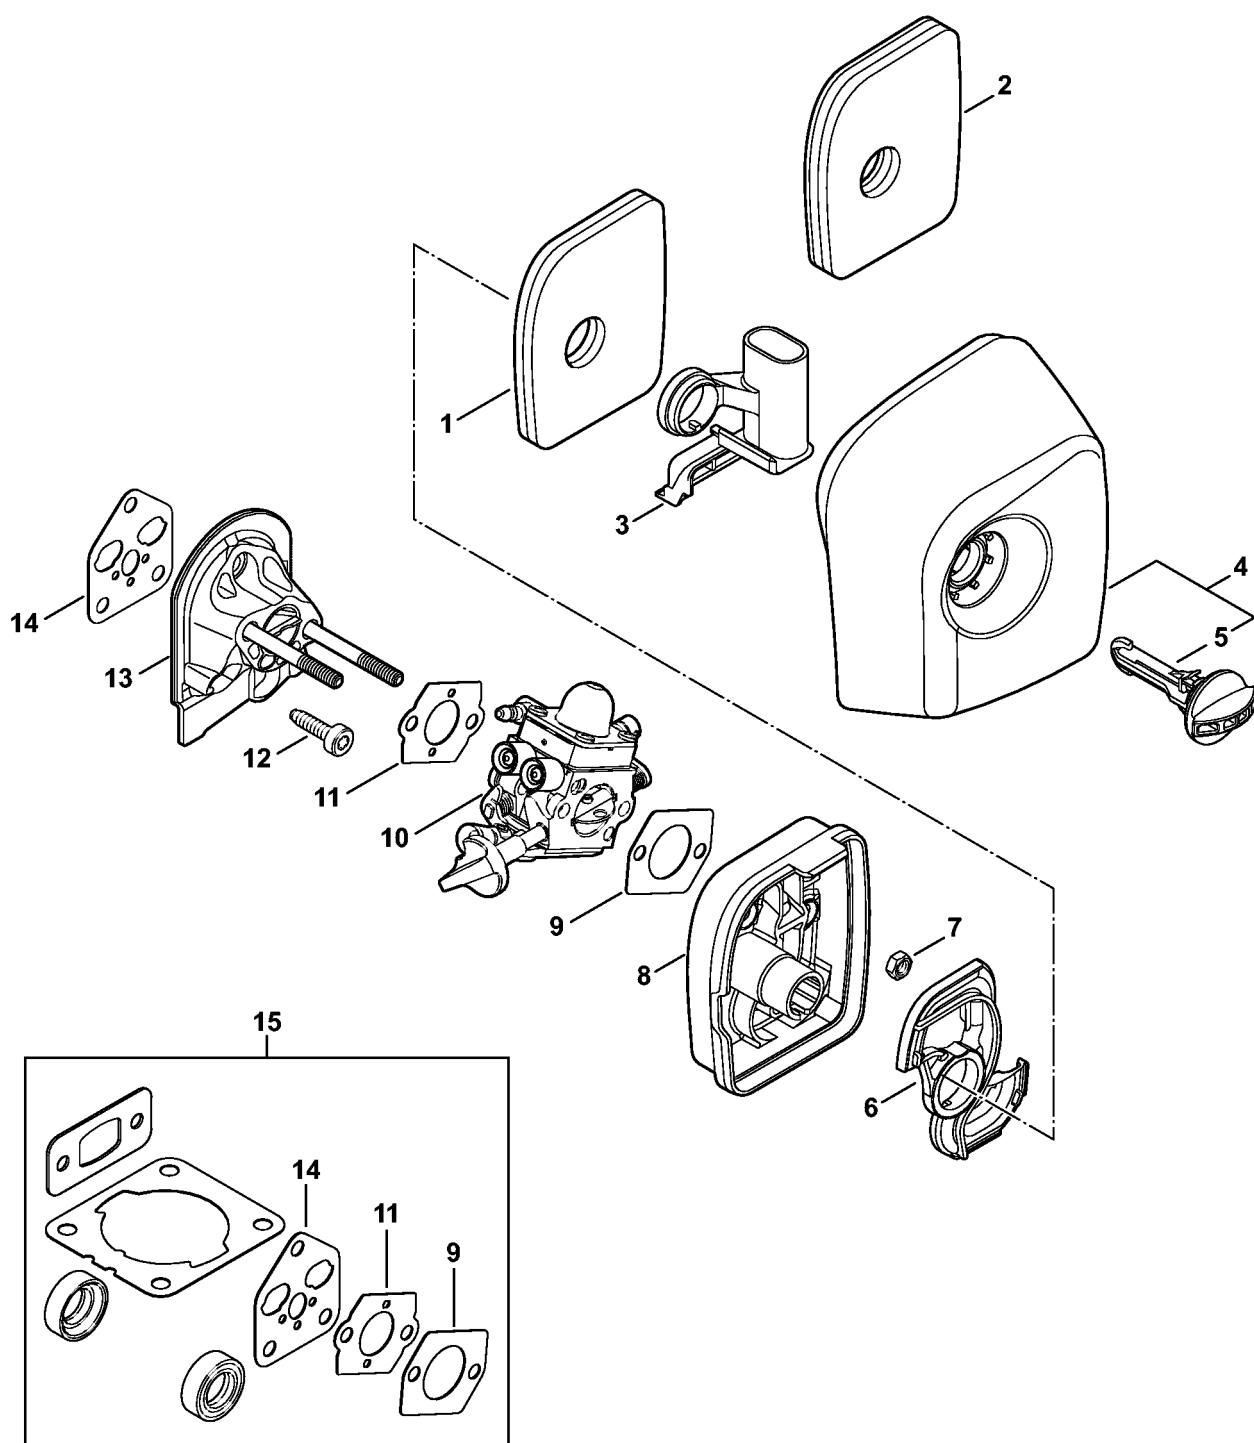


4241-GET-0025-A1

G - Vzduchový filtr, mezipříruba

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 120 1800	Filtr	1		
2	4241 140 4401	Vzduchový filtr	1		
3	4241 141 1100	Vložka	1		
4	4241 140 1001	Víko filtru	1	5	
5		Uzávěr	1		
6	4241 121 6900	Nárazový hrnec	1		
7	9210 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
8	4241 140 2800	Těleso filtru	1		
9	4114 149 1205	Těsnění	1		
10	4241 120 0625	Karburátor 4241/25	1		
11	4128 129 0900	Těsnění	1		
12	9075 478 4136	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x20	3		
13	4144 120 2301	Mezipříruba	1		
14	4144 129 0900	Těsnění	1		
15	4144 007 1012	Sada těsnění	1	9, 11, 14	

I - Karburátor 4241/25

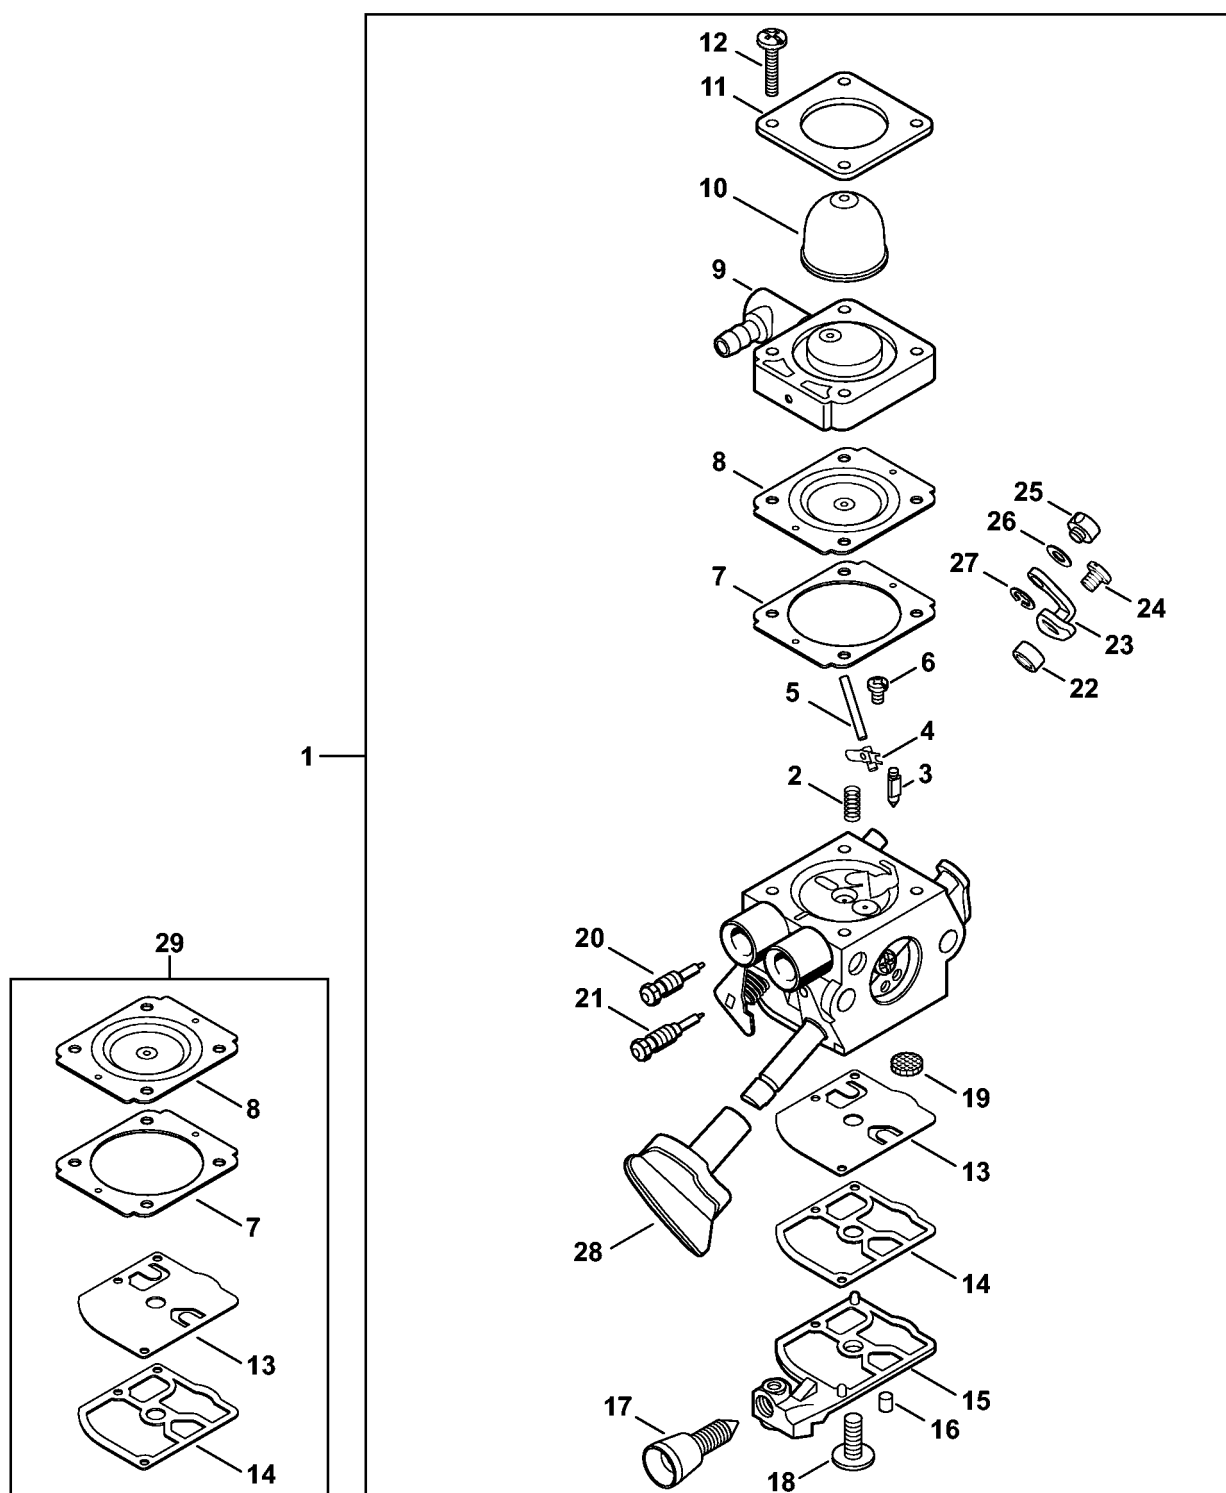

4241-GET-0114-A0


I - Karburátor 4241/25

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 120 0625	Karburátor 4241/25	1	2 - 28	
2	4128 122 3000	Pružina	1		
3	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
4	1125 121 5000	Regulační páčka sání	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	0000 122 7101	Šroub	1		
7	4241 129 0901	Sada regulačního těsnění	1		
8	4241 121 4702	Regulační membrána	1		
9	Z010 056 A023	Základní deska čerpadla paliva	1		
10	4226 121 2700	Čepička	1		
11	4140 121 0800	Uzávěrné víko	1		
12	4241 122 7100	Šroub	4		
13	4241 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
15	4241 121 0800	Uzávěrné víko	1		
16	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
17	4140 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
18	1120 122 7800	Šroub se záпустnou čochkovitou hlavou	1		
19	1120 121 7800	Síto	1		
20	Z000 031 Z010	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
21	Z000 030 Z007	Hlavní seřizovací šroub	1		
22	4241 122 5000	Rozpěrná objímka	1		
23	4241 121 3501	Škrtecí páčka	1		
24	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
25	4128 121 8901	Čep	1		
26	4137 121 8600	Podložka	1		
27	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		

I - Karburátor 4241/25

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	4241 182 9500	Otočný knoflík	1		
29	4241 007 1700	Souprava Díly karburátoru	1	7, 8, 13, 14	

J - Karburátor 4241/19 (037.2018)

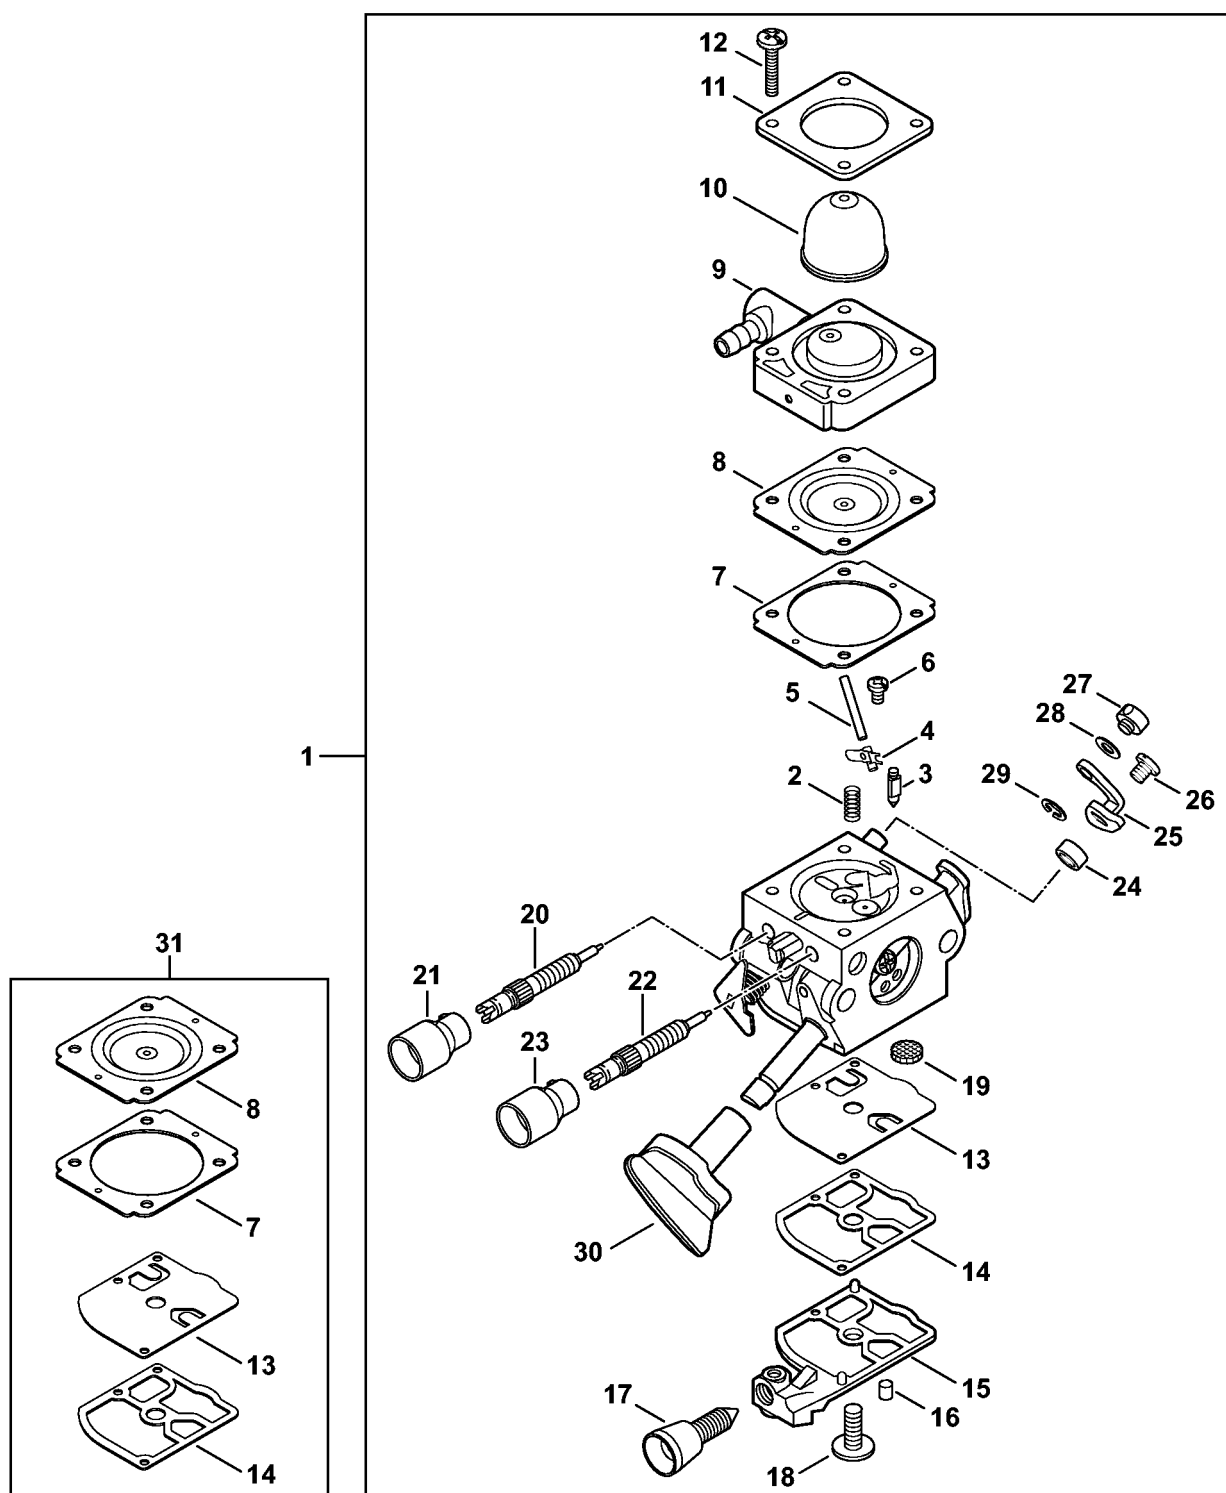

4241-GET-0027-A0


J - Karburátor 4241/19 (037.2018)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 120 0619	Karburátor 4241/19	1	2 - 30	
2	4128 122 3000	Pružina	1		
3	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
4	1125 121 5000	Regulační páčka sání	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	0000 122 7101	Šroub	1		
7	4241 129 0901	Sada regulačního těsnění	1		
8	4241 121 4702	Regulační membrána	1		
9	Z010 056 A023	Základní deska čerpadla paliva	1		
10	4226 121 2700	Čepička	1		
11	4140 121 0800	Uzávěrné víko	1		
12	4241 122 7100	Šroub	4		
13	4241 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
15	4241 121 0800	Uzávěrné víko	1		
16	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
17	4140 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
18	1120 122 7800	Šroub se zápusťnou čochkovitou hlavou	1		
19	1120 121 7800	Síto	1		
20	4241 120 6802	Seřizovací šroub volnoběhu	1	21	
21	Z010 061 Z013	Omezovací čepička	1		
22	4241 122 6702	Hlavní seřizovací šroub	1		
23	4229 121 2701	Čepička	1		
24	4241 122 5000	Rozpěrná objímka	1		
25	4241 121 3501	Škrticí páčka	1		
26	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
27	4128 121 8901	Čep	1		

J - Karburátor 4241/19 (037.2018)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	4137 121 8600	Podložka	1		
29	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
30	4241 182 9500	Otočný knoflík	1		
31	4241 007 1700	Souprava Díly karburátoru	1	7, 8, 13, 14	

L - Startovací zařízení

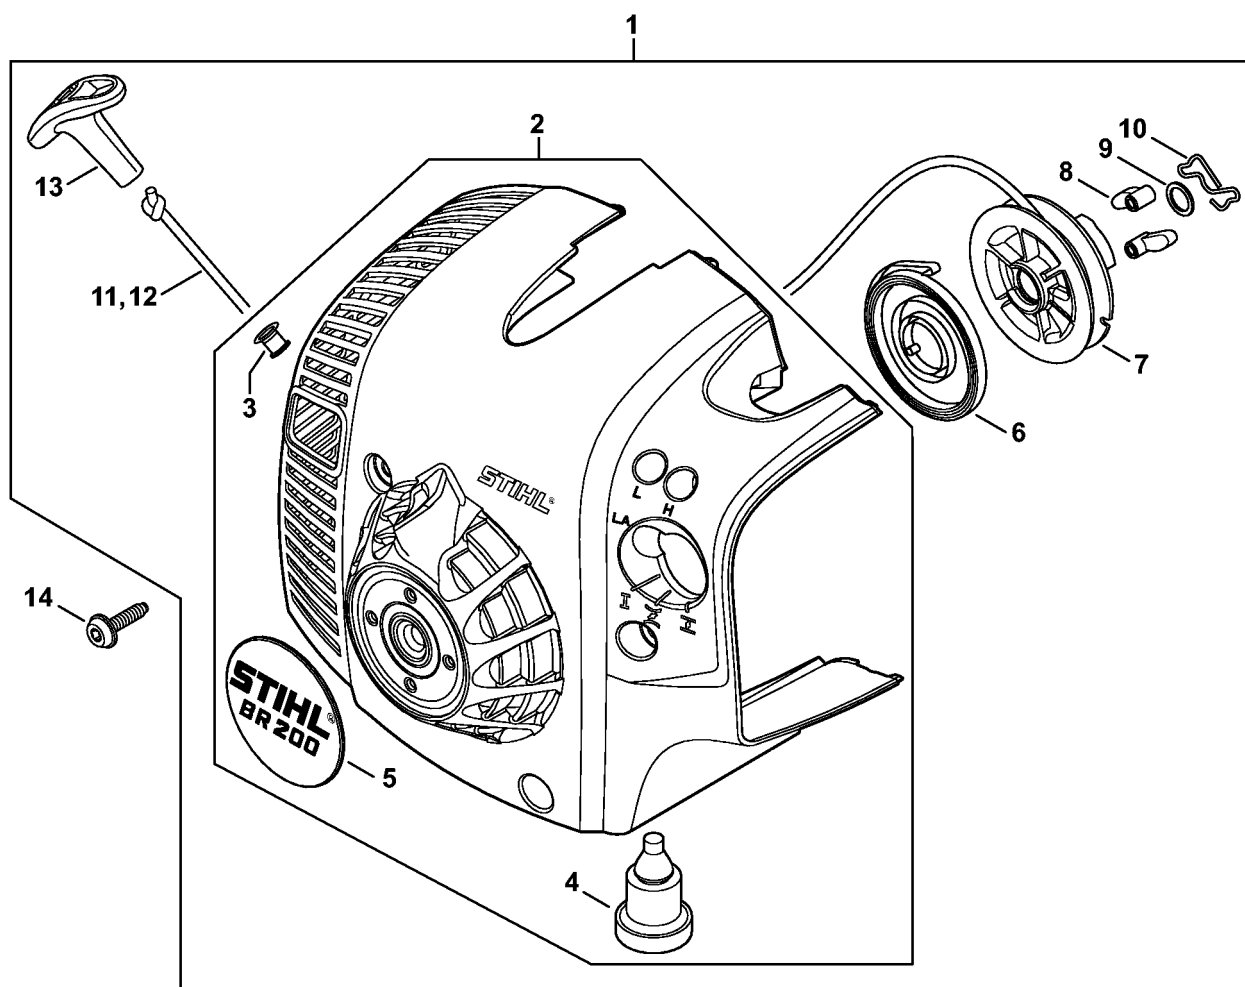


4241-GET-0039-A0

L - Startovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 080 2111	Těleso ventilátoru se startovacím zařízením	1	2 - 5, 7 - 11, 13	
2	4241 080 1803	Těleso ventilátoru	1	3 - 5	
3	9416 868 6650	Nýt 6,5x0,5x8,8	1		
4	4282 791 5902	Dorazový nárazník	2		
5	4241 967 1506	Typový štítek BR 200	1		
6	4237 190 0600	Vratná pružina	1		
7	4241 195 0400	Lanová kladka	1		
8	1123 195 7200	Západka	2		
9	0000 958 0923	Podložka	1		
10	1128 195 3500	Pružina	1		
11	1120 195 8200	Startovací lano Ø 3x1060 mm	1		
12	0000 930 2208	Startovací lano Ø 3 mm x 30,5 m	1		
12	0000 930 2211	Startovací lano Ø 3 mm x 60,8 m	1		
13	4140 195 3400	Rukojeť	1		
14	0000 951 1100	Šroub	3		

O - Těleso ventilátoru, kolo ventilátoru

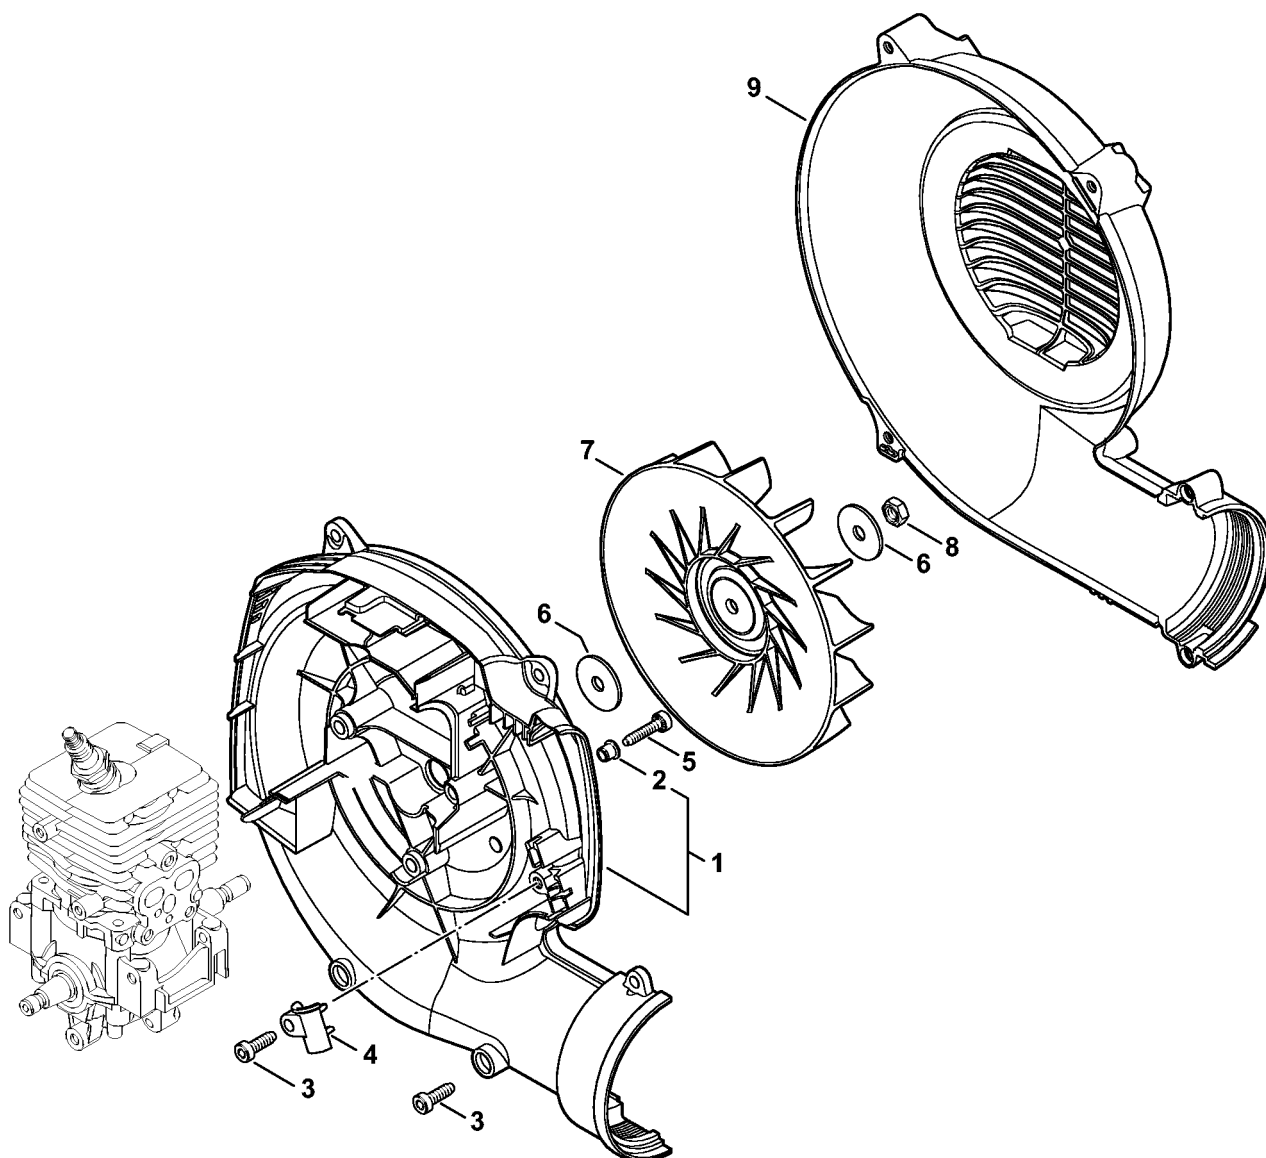


4241-GET-0029-A0

O - Těleso ventilátoru, kolo ventilátoru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 700 4105	Těleso ventilátoru	1	2	
2	9443 825 7130	Dutý nýt 7,5x1x6,8	3		
3	9074 478 4425	Šroub s válcovou hlavou IS P6x19	6		
4	4203 182 2107	Držák	1		
5	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	3		
6	4229 704 7900	Podložka	2		
7	4241 704 3405	Kolo ventilátoru	1		
8	9211 260 1150	Šestihranná matice M8x1 levotočivá	1		
9	4241 701 0705	Těleso ventilátoru vnější	1		


Q - Palivová nádrž, zádová deska

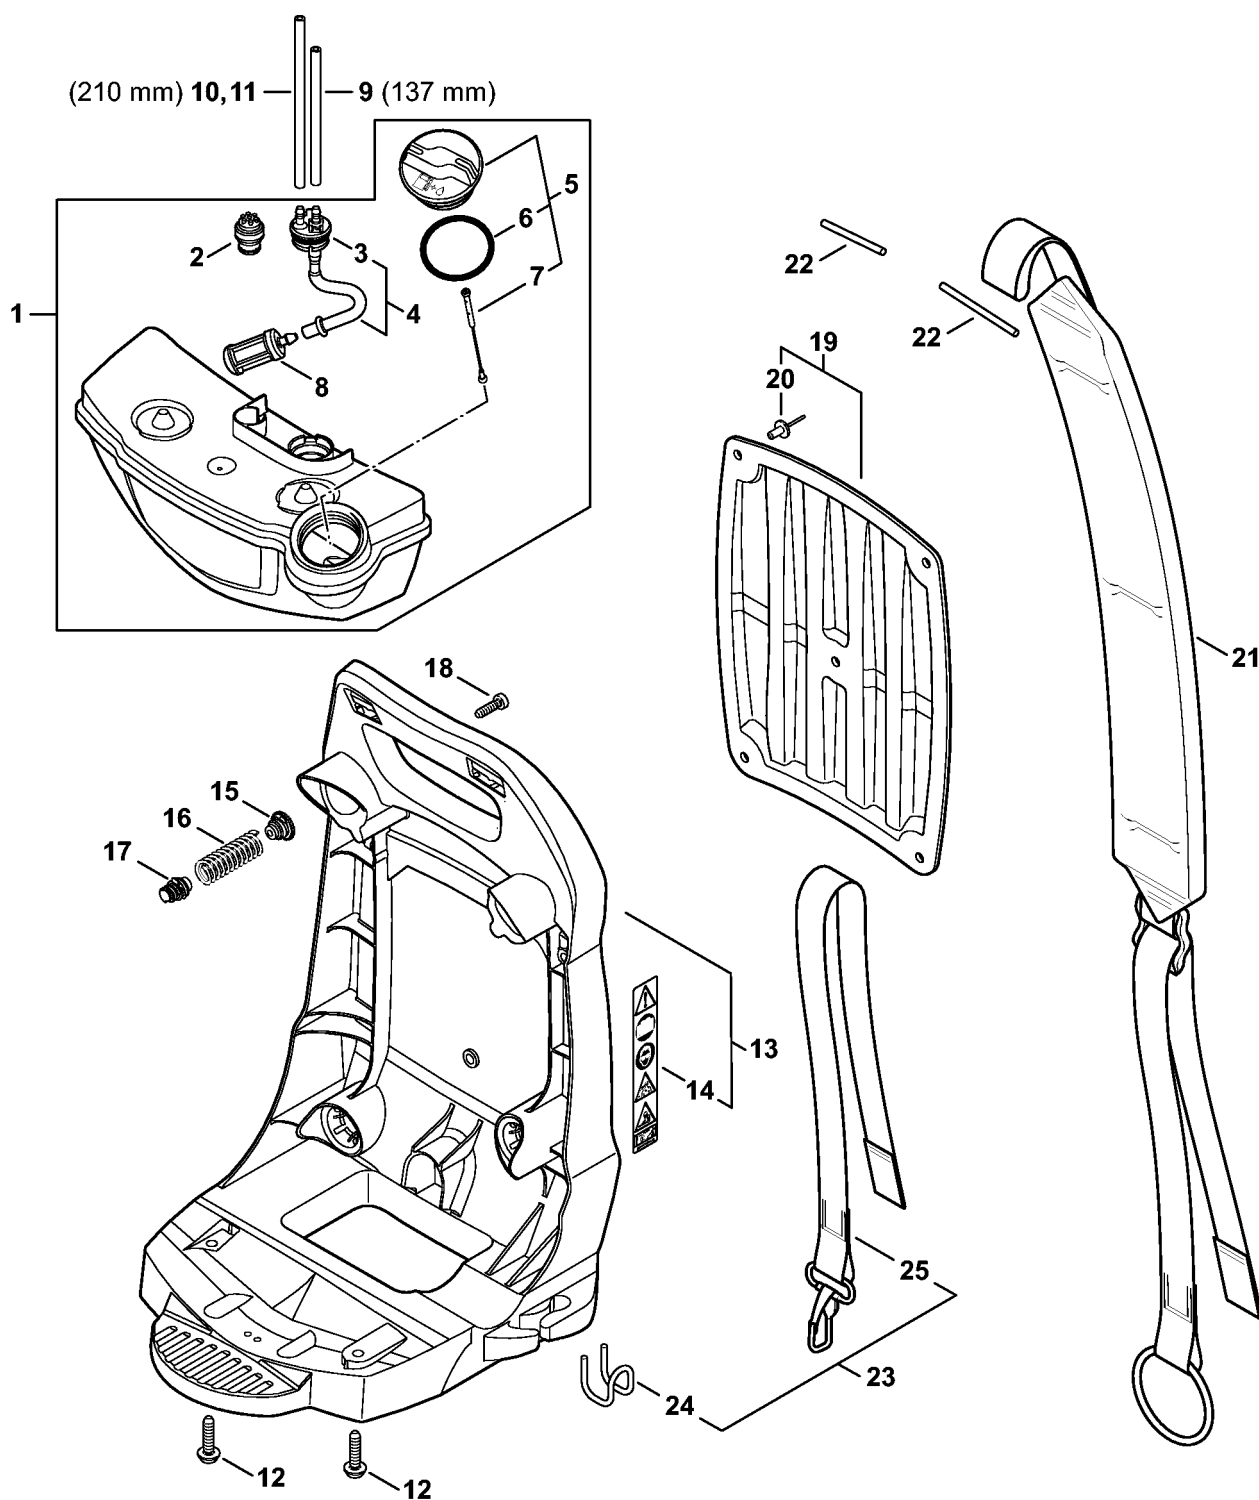

Q - Palivová nádrž, záďová deska

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 350 0400	Palivová nádrž	1	2 - 8	
2	0000 350 5800	Větrání nádrže	1		
3	4180 350 1402	Spojovací kus	1	4	
4		Hadice	1		
5	0000 350 0527	Uzávěr palivové nádrže	1	6, 7	
6	9645 951 3890	Kulatý těsnicí kroužek 35x3-FPM 80	1		
7	0000 350 0900	Lano	1		
8	0000 350 3502	Sací hlava	1		
9	0000 937 5004	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
10	0000 930 2803	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
11	0712 923 8004	Hadice 3,1x5,7 mm x 10 m, R3	1		
12	9074 478 4140	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x25	2		
13	4241 700 3803	Záďová deska	1	14	
14	0000 967 7335	Informační štítek BR	1		
15	4241 792 2900	Zátka antivibračního ložiska	4		
16	4241 791 3100	Pružina	4		
17	4241 792 2901	Zátka antivibračního ložiska	4		
18	9074 477 4132	Šroub s válcovou hlavou IS-P5x18	4		
19	4241 790 8001	Záďový polštář	1	20	
20	0751 030 7651	Rozpěrný nýt 5,9x17	5		
21	4241 710 9000	Nosný pás	2		
22	4227 704 0900	Osa	2		
23	4244 007 1008	Sada háků	1	24, 25	
24	4244 791 4600	Hák	1		
25	4244 710 6900	Karabinka s řemínkem	1		

R - Vlnovcová hadice, foukací trubka

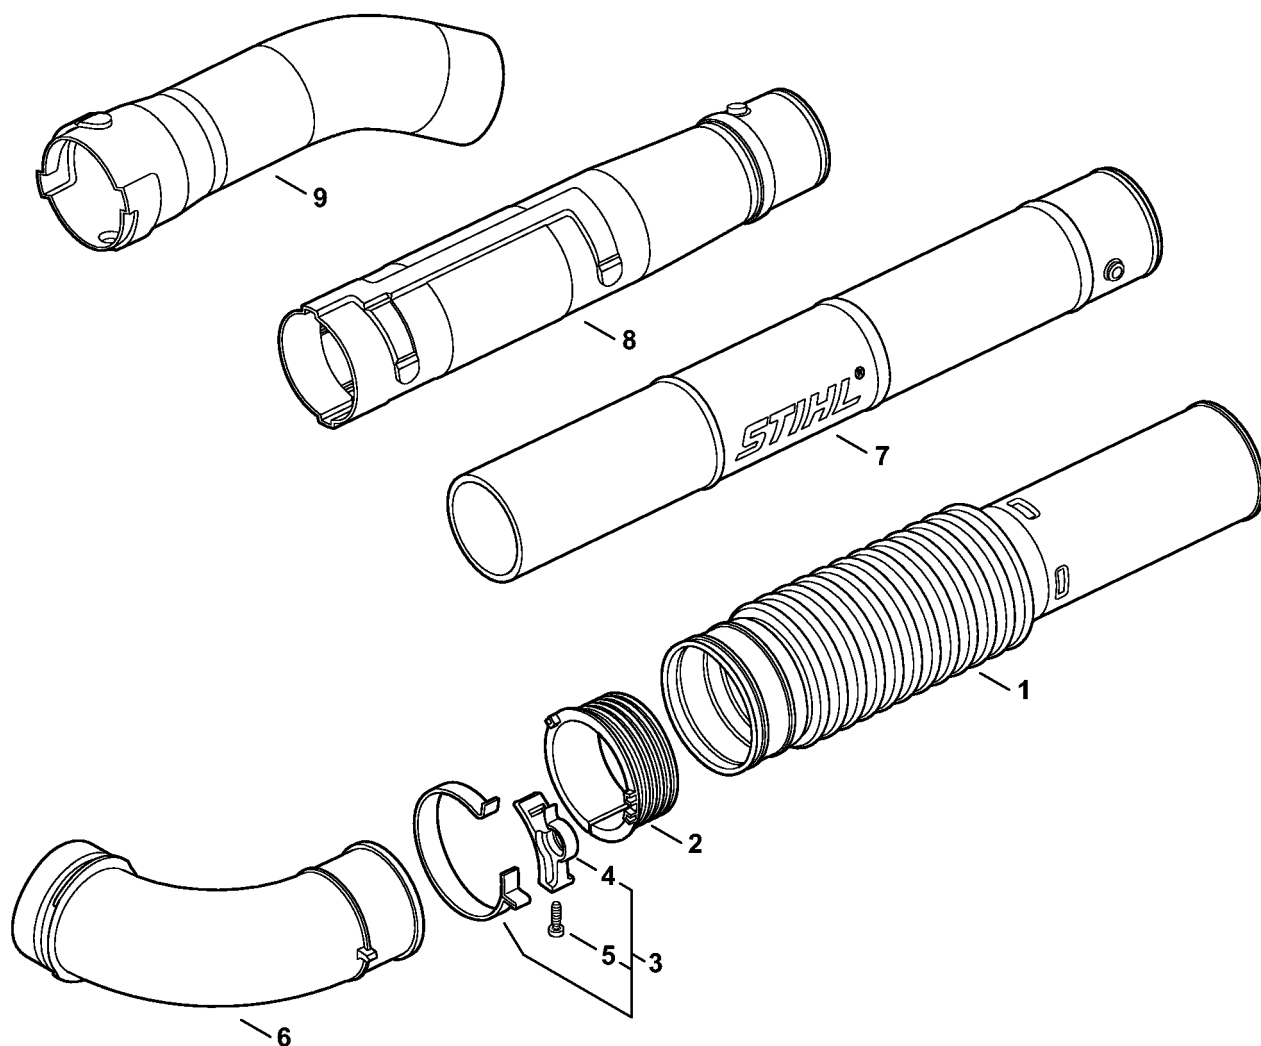


4241-GET-0033-A0

R - Vlnovcová hadice, foukací trubka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 701 6100	Vlnovcová hadice	1		
2	4203 701 6300	Kluzný kroužek	1		
3	4203 700 7100	Hadicová sponka	1	4, 5	
4	4203 708 8201	Držák	1		
5	9074 478 4425	Šroub s válcovou hlavou IS P6x19	1		
6	4203 708 6901	Koleno	1		
7	4203 708 3404	Foukací trubka Ø 80 mm	1		
8	4241 708 3402	Trubka	1		
9	4241 708 6340	Kruhová tryska ohnutý	1		

T - Ovládací rukojeť

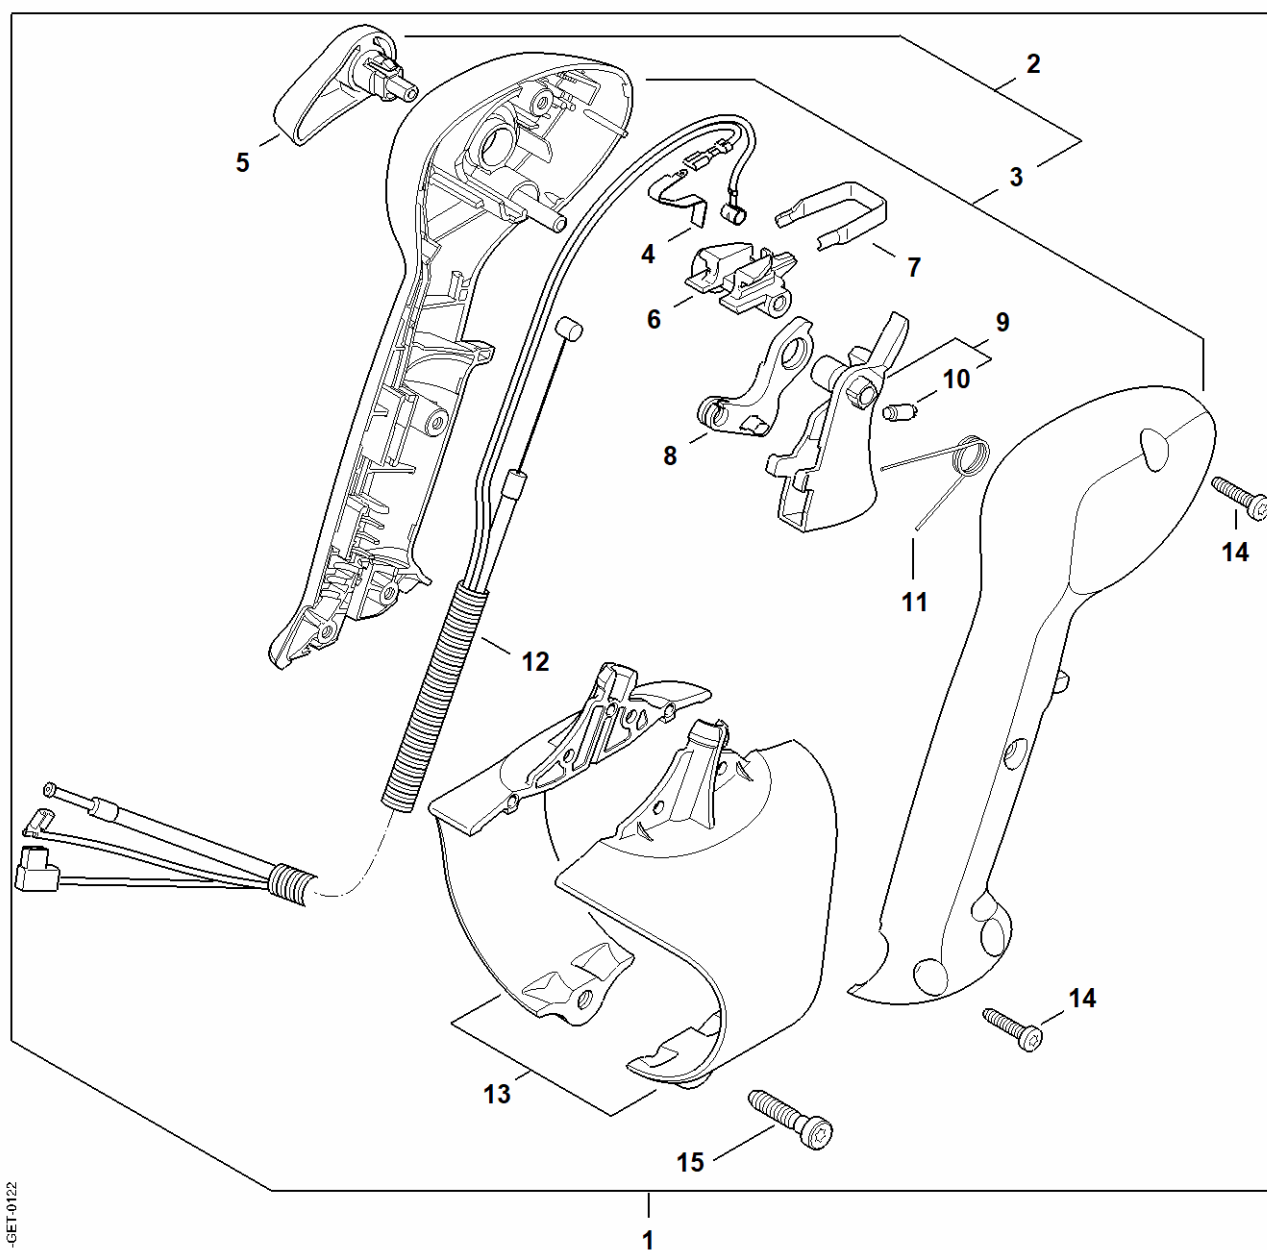


4241-GET-0122
K1

T - Ovládací rukojeť

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 790 4904	Ovládací rukojeť s plynovým bovdenem	1	2 - 15	
2	4283 790 0300	Rukojeť	1	3, 5	
3	4282 790 0303	Rukojeť	1		
4	4282 442 1603	Kontaktní pružina	1		
5	4282 182 2901	Stavěcí páčka	1		
6	4241 182 4301	Vačka	1		
7	4241 182 4201	Zarážková pružina	1		
8	4244 182 2800	Páka	1		
9	4241 180 1500	Plynová páka	1	10	
10	0000 953 0808	Závrtný šroub	1		
11	4241 182 4502	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
12	4241 180 1105	Plynový bovden	1		
13	4241 790 0701	Držák	1		
14	9074 478 3075	Šroub s válcovou hlavou IS P4x19	4		
15	9074 478 4547	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x26	1		

U - Ovládací rukojeť

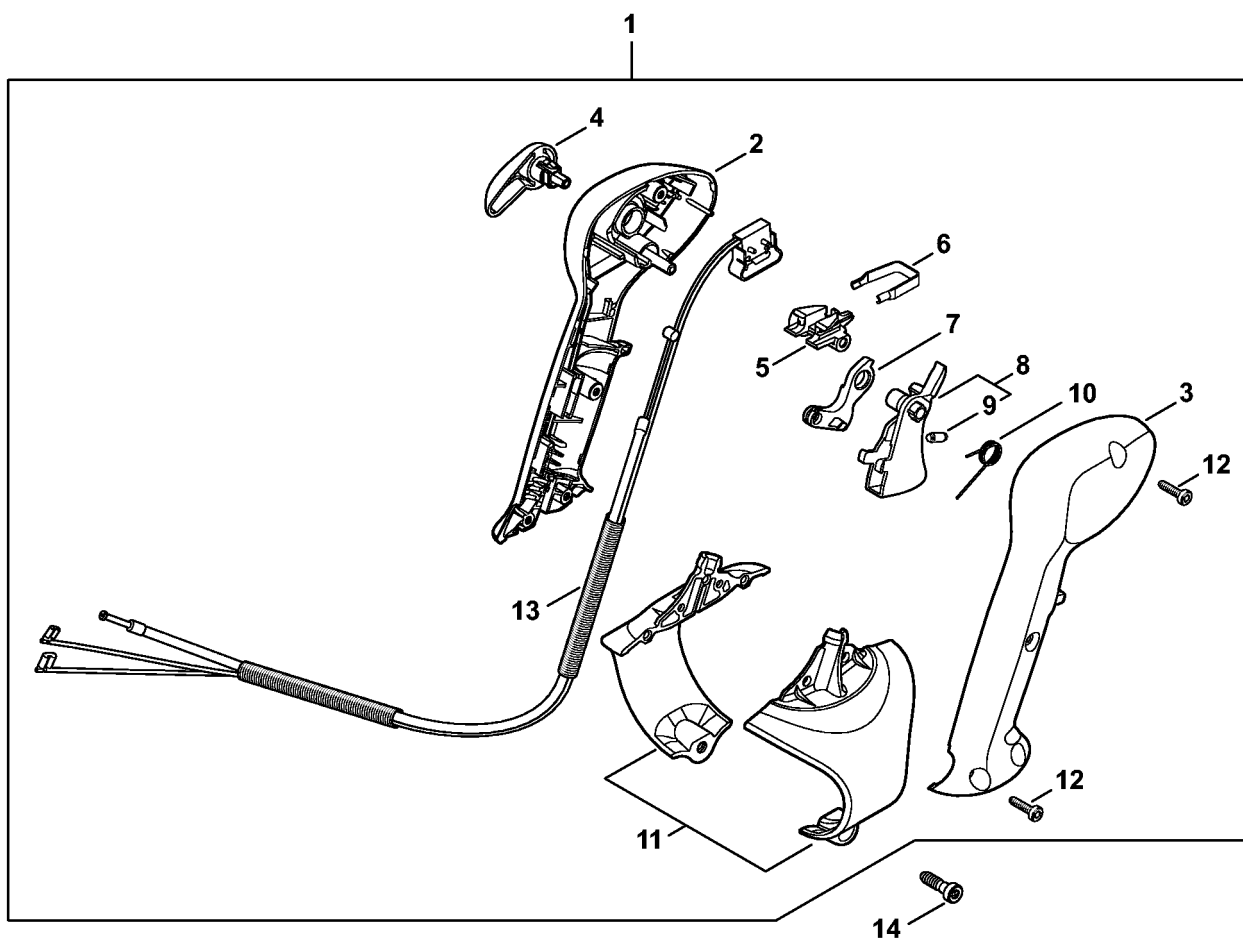


4241-GET-0123-A0

U - Ovládací rukojeť

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 790 4900	Ovládací rukojeť s plynovým bovdenem	1	2 - 13	
2	4241 791 0804	Polovina rukojeti - vnitřní	1		
3	4241 791 0803	Polovina rukojeti - vnější	1		
4	4241 182 2901	Stavěcí páčka	1		
5	4241 182 4301	Vačka	1		
6	4241 182 4201	Zarážková pružina	1		
7	4244 182 2800	Páka	1		
8	4241 180 1500	Plynová páka	1	9	
9	0000 953 0808	Závrtný šroub	1		
10	4241 182 4502	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
11	4241 790 0701	Držák	1		
12	9074 478 3075	Šroub s válcovou hlavou IS P4x19	4		
13	4241 180 1101	Plynový bovden	1		
14	9074 478 4547	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x26	1		

V - Ovládací rukojeť

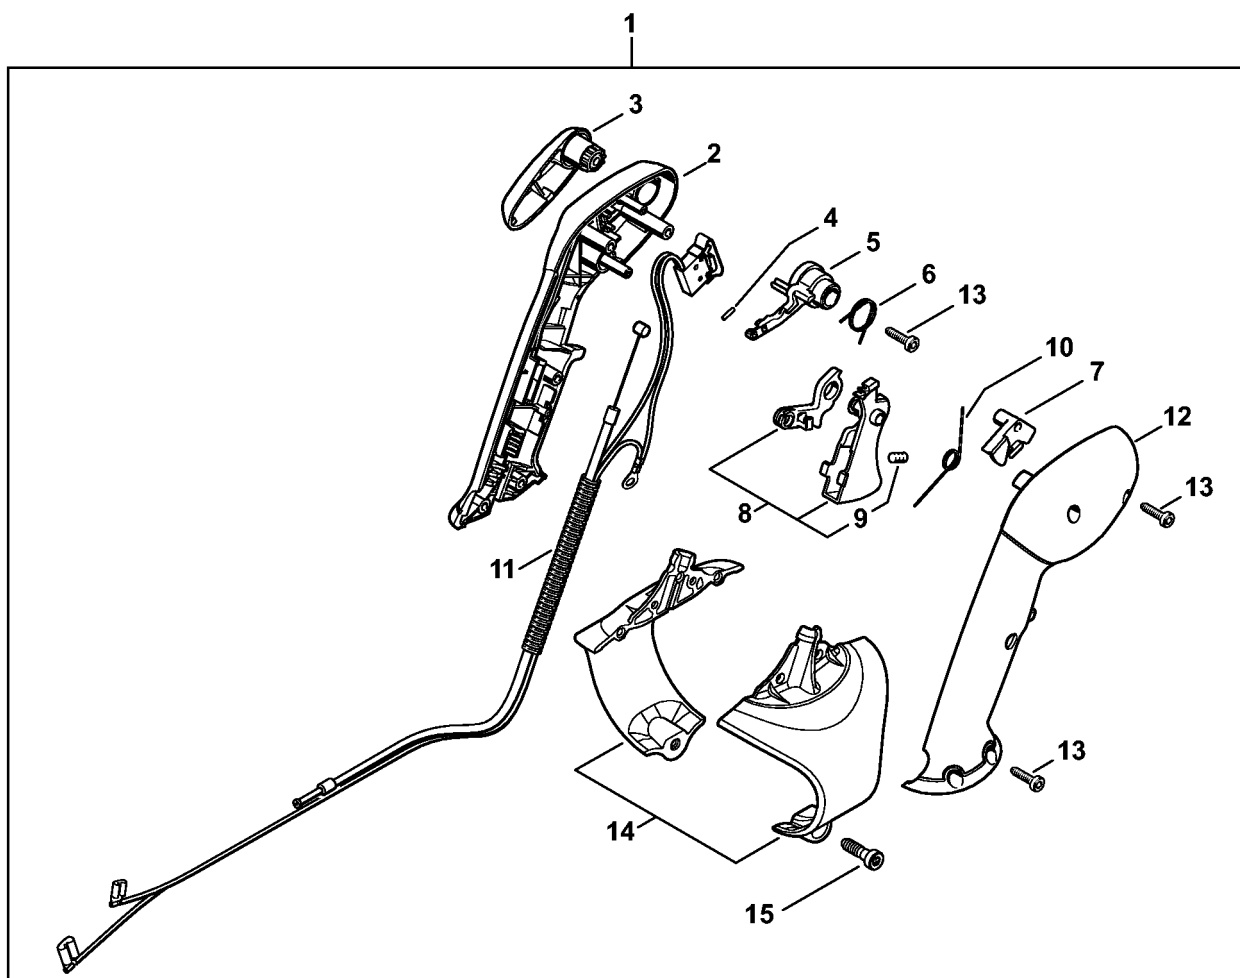


4241-GET-0124-A0

V - Ovládací rukojeť

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4241 790 1300	Ovládací rukojeť	1	2 - 15	
2	4282 791 0810	Polovina rukojeti - vnitřní	1		
3	4282 182 2900	Stavěcí páčka	1		
4	9371 470 1060	Válcový kolík ISO2338-2m6x8	1		
5	4282 182 4300	Vačka	1		
6	4282 182 4520	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
7	4282 182 0800	Pojistka plynové páčky	1		
8	4282 180 1500	Plynová páka	1	9	
9	0000 953 0808	Závrtný šroub	1		
10	4282 182 4500	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
11	4241 180 1100	Plynový bovden	1		
12	4282 791 0811	Polovina rukojeti - vnější	1		
13	9074 478 3075	Šroub s válcovou hlavou IS P4x19	6		
14	4241 790 0701	Držák	1		
15	9074 478 4547	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x26	1		


W - Nástroje, zvláštní příslušenství

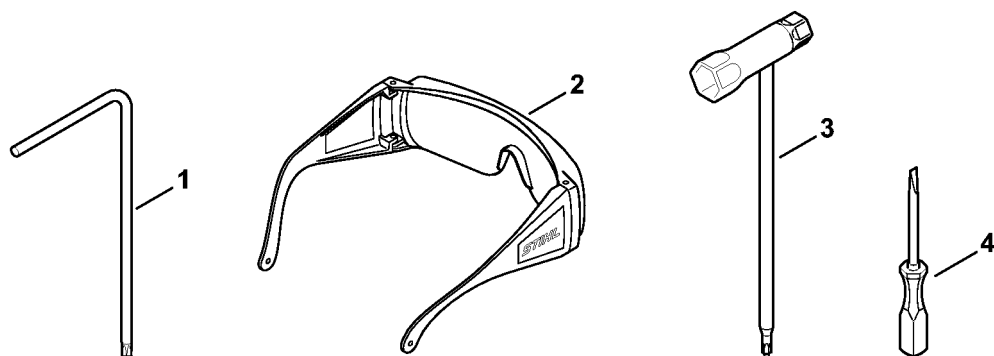

4241-GET-0037-A0

W - Nástroje, zvláštní příslušenství


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0812 370 1000	Šroubovák T27x120x70	1		
2	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		
3	4180 890 3400	Kombiklíč	1		
4	0000 890 2300	Šroubovák	1		

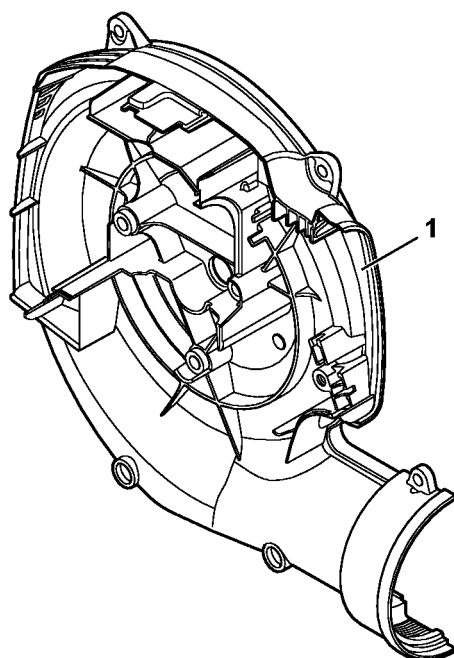

4241-GET-0038-A0

X - Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1		Poloha výrobního čísla	1		

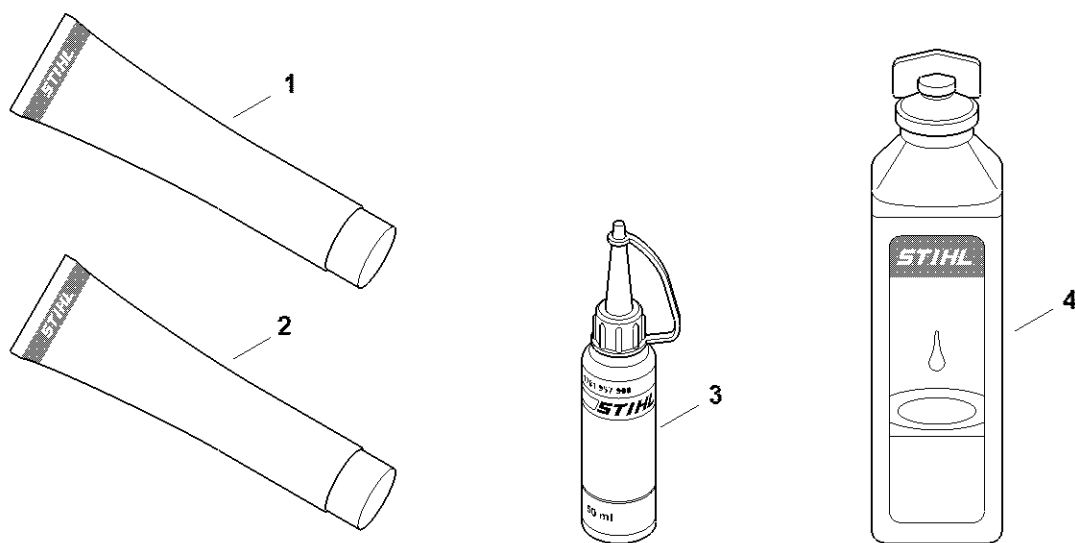

0000-GET-0189-A0

Pomocné a provozní látky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
2	0783 830 2000	Těsnicí hmota Dirko HT, červená	1		
2	0783 830 2000	Těsnicí hmota Dirko HT, červená	1		
3	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
3	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
4	0781 319 8401	HP 100ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		