


BR 700

Seznam náhradních dílů**11.11.2025****Czechia, český**

Obsah

C - Hnací ústrojí	2
D - Hnací ústrojí	5
E - Tlumič výfuku, zapalování	9
G - Vzduchový filtr, koleno	11
H - Vzduchový filtr, koleno	13
K - Startovací zařízení	15
L - Karburátor 4282/13	17
N - Karburátor 4282/11	20
M - Těleso ventilátoru, kryt	23
P - Palivová nádrž, zádová deska	25
R - Vlnovcová hadice, foukací trubka BR 700	27
T - Ovládací rukojeť	29
U - Trubka dvouruční rukojeti	31
V - Nástroje, zvláštní příslušenství	33
W - Číslo stroje	35
X - Smart Connector 1.1	37
Pomocné a provozní látky	39

C - Hnací ústrojí

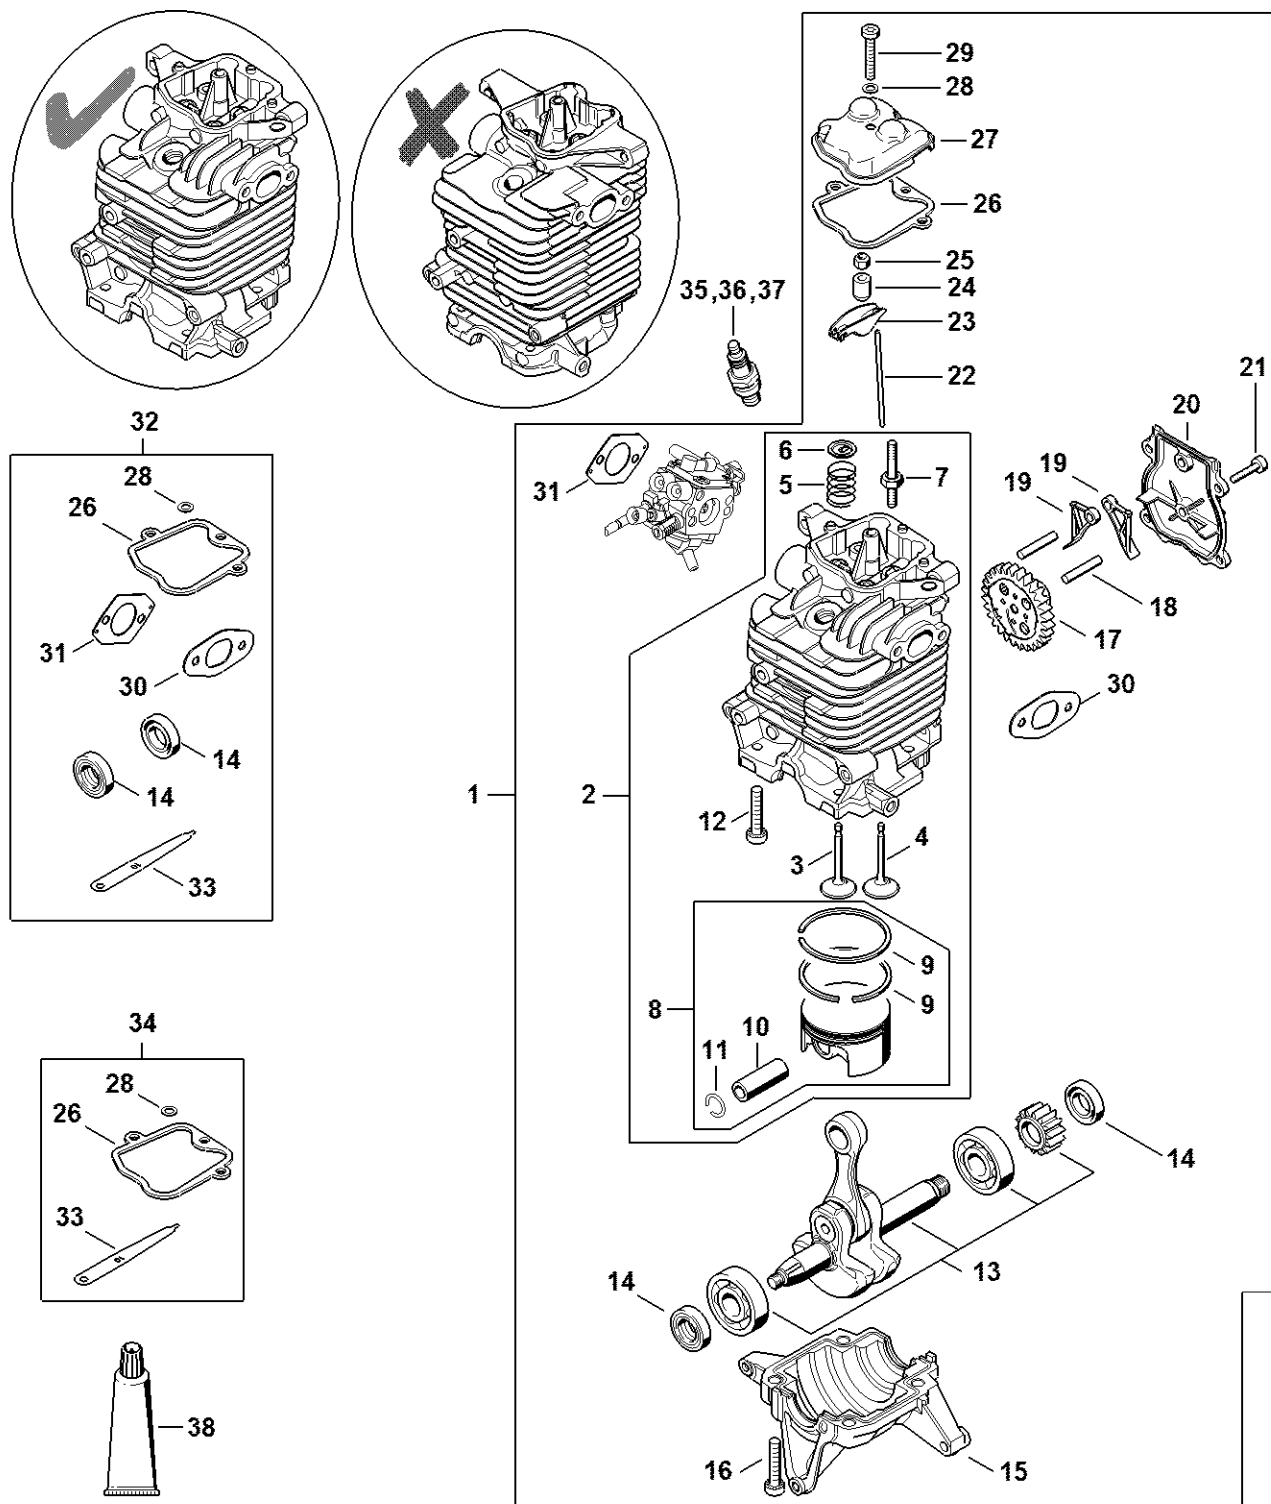

4282-GET-0162-A0


C - Hnací ústrojí

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4282 020 0203	Hnací ústrojí	1	2 - 30	
2	4282 020 1203	Válec s pístem Ø 50 mm	1	3 - 12	
3	4282 025 1801	Sací ventil	1		
4	4282 025 1903	Výfukový ventil	1		
5	4282 025 1600	Ventilová pružina	2		
6	4180 025 3000	Talířová pružina	2		
7	4180 038 1700	Šroub s nákrůžkem M5	2		
8	4282 030 2005	Píst Ø 50 mm	1	9 - 11	
9	4283 034 3006	Těsnící pístní kroužek Ø 50x1,2 mm	2		
10	4282 034 1504	Pístní čep	1		
11	9463 650 1200	Rozpěrný pojistný kroužek 12x1	2		
12	9022 341 1370	Šroub s válcovou hlavou IS M6x30	4		
13	4282 030 0411	Klikový hřídel	1		
14	9639 003 1585	Těsnící kroužek hřídele 15x25x5	2		
15	4282 021 2503	Vana	1		
16	9022 341 1370	Šroub s válcovou hlavou IS M6x30	4		
17	4282 030 1801	Vačkové kolo	1		
18	4180 038 0801	Čep 5x28	2		
19	4282 038 1900	Posunovací páčka	2		
20	4282 038 1300	Víko	1		
21	9075 478 3016	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x16	4		
22	4282 038 2600	Zdvihací tyčka	2		
23	4282 038 1000	Vahadlo	2		
24	4180 038 2000	Objímka	2		
25	4180 038 2700	Pojistná matice M5	2		
26	4282 029 0501	Těsnění	1		
27	4282 025 1101	Víko ventilu	1		

C - Hnací ústrojí

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	9636 815 0270	Těsnící kroužek 5x9x1	1		
29	9022 346 1070	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x30	1		
30	4282 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
31	4283 129 0900	Těsnění	1		
32	4282 007 1600	Sada těsnění	1	14, 26, 28, 30, 31, 33	
33	4180 893 6400	Seřizovací měrka	1		
34	4282 007 1029	Sada pro seřizování vůle ventilů	1	26, 28, 33	
35	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
36	0000 400 7025	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10	1		
37	0000 400 7026	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10, balení po 40	1		
38	0783 830 2000	Těsnící hmota Dirko HT, červená	1		

D - Hnací ústrojí

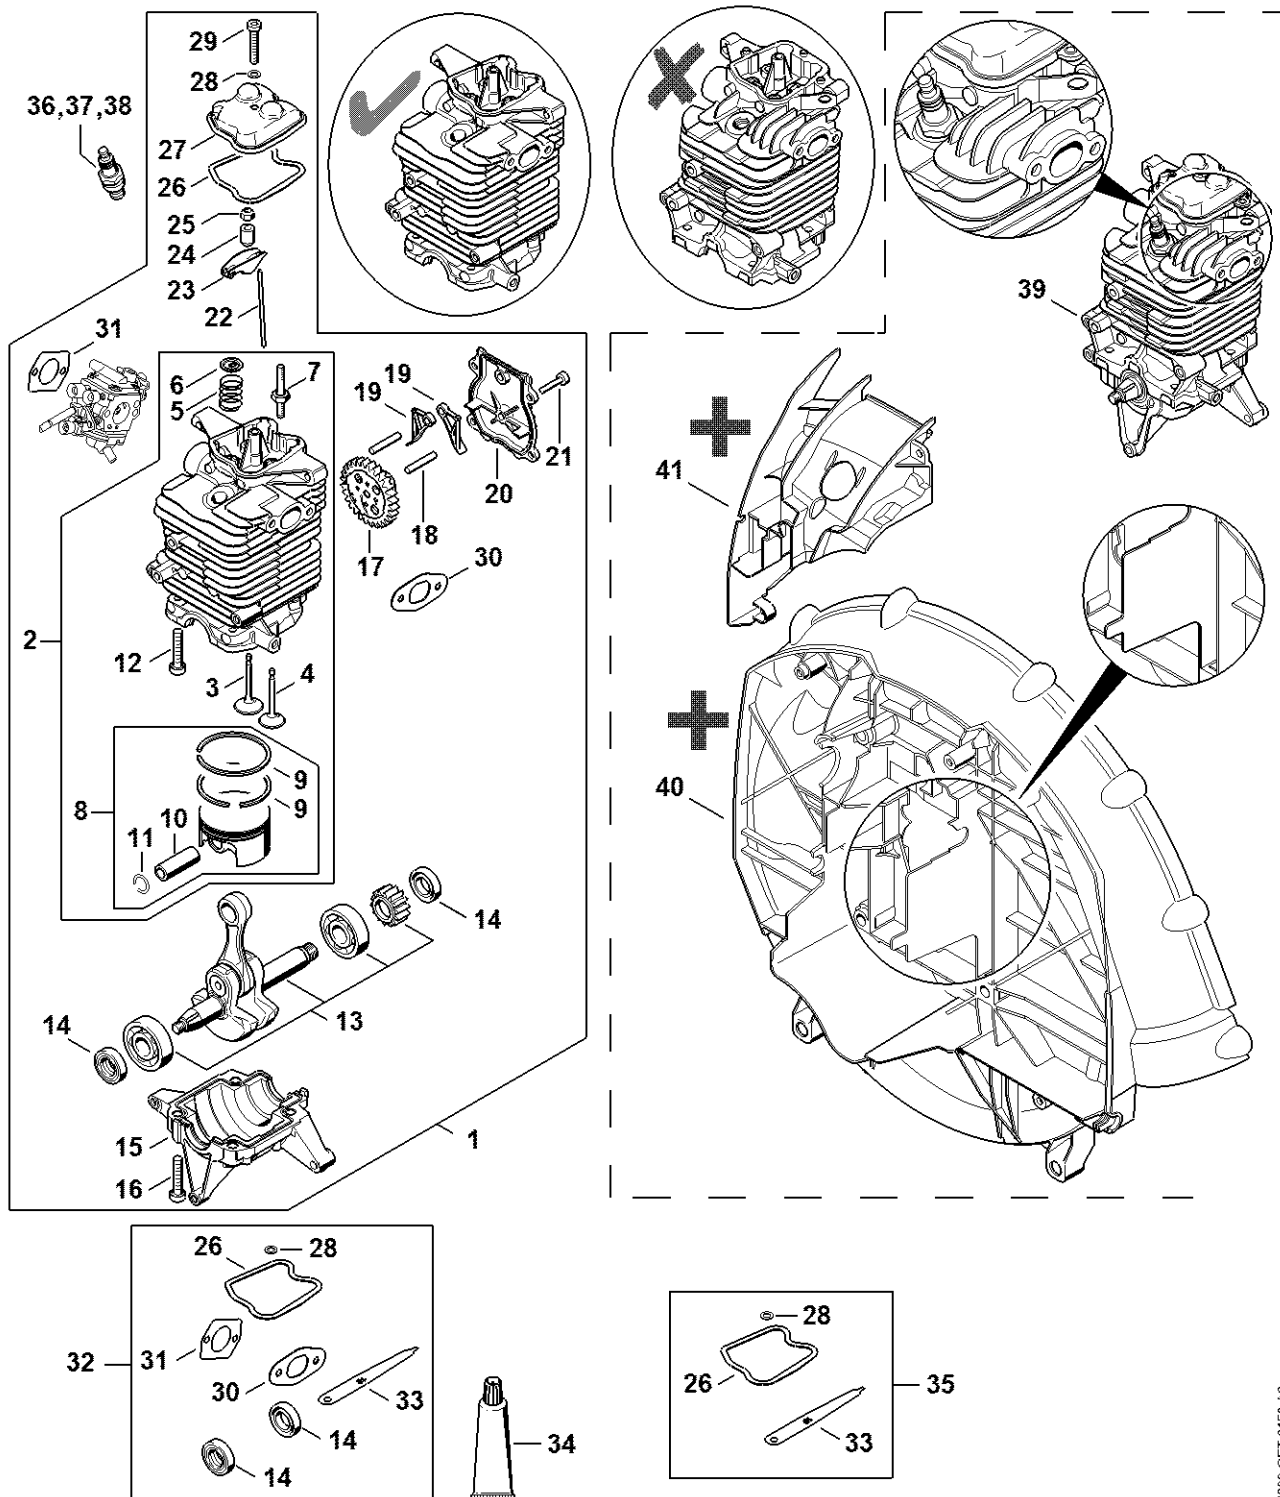

D - Hnací ústrojí

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4282 020 0200	Hnací ústrojí	1	2 - 30	
2	4282 020 1200	Válec s pístem Ø 50 mm	1	3 - 12	
3	4282 025 1801	Sací ventil	1		
4	4282 025 1903	Výfukový ventil	1		
5	4282 025 1600	Ventilová pružina	2		
6	4180 025 3000	Talířová pružina	2		
7	4180 038 1700	Šroub s nákrůžkem M5	2		
8	4282 030 2005	Píst Ø 50 mm	1	9 - 11	
9	4283 034 3006	Těsnící pístní kroužek Ø 50x1,2 mm	2		
10	4282 034 1504	Pístní čep	1		
11	9463 650 1200	Rozpěrný pojistný kroužek 12x1	2		
12	9022 341 1370	Šroub s válcovou hlavou IS M6x30	4		
13	4282 030 0404	Klikový hřídel	1		
14	9639 003 1585	Těsnící kroužek hřídele 15x25x5	2		
15	4282 021 2502	Vana	1		
16	9022 341 1370	Šroub s válcovou hlavou IS M6x30	4		
17	4282 030 1801	Vačkové kolo	1		
18	4180 038 0801	Čep 5x28	2		
19	4282 038 1900	Posunovací páčka	2		
20	4282 038 1300	Víko	1		
21	9075 478 3016	Šroub s válcovou hlavou IS-D4x16	4		
22	4282 038 2600	Zdvihací tyčka	2		
23	4282 038 1000	Vahadlo	2		
24	4180 038 2000	Objímka	2		
25	4180 038 2700	Pojistná matice M5	2		
26	4282 029 0500	Těsnění	1		
27	4282 025 1101	Víko ventilu	1		


D - Hnací ústrojí

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	9636 815 0270	Těsnící kroužek 5x9x1	1		
29	9022 346 1070	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x30	1		
30	4282 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
31	4283 129 0900	Těsnění	1		
32	4282 007 1010	Sada těsnění	1	14, 26, 28, 30, 31, 33	
33	4180 893 6400	Seřizovací měrka	1		
34	0783 830 2000	Těsnící hmota Dirko HT, červená	1		
35	4282 007 1001	Sada pro seřizování vůle ventilů	1	26, 28, 33	
36	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
37	0000 400 7025	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10	1		
38	0000 400 7026	Zapalovací svíčka STIHL ZK C 10, balení po 40	1		
39	4282 020 0203	Hnací ústrojí	1		Ve starších verzích je možné motor 4282 020 0200 nahradit novým motorem s krytem přívodu vzduchu a tělesem ventilátoru
40	4282 700 4107	Těleso ventilátoru	1		Ve starších verzích je možné motor 4282 020 0200 nahradit novým motorem s krytem přívodu vzduchu a tělesem ventilátoru
41	4282 087 3002	Kryt vedení vzduchu	1		Ve starších verzích je možné motor 4282 020 0200 nahradit novým motorem s krytem přívodu vzduchu a

D - Hnací ústrojí

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
					tělesem ventilátoru

E - Tlumič výfuku, zapalování

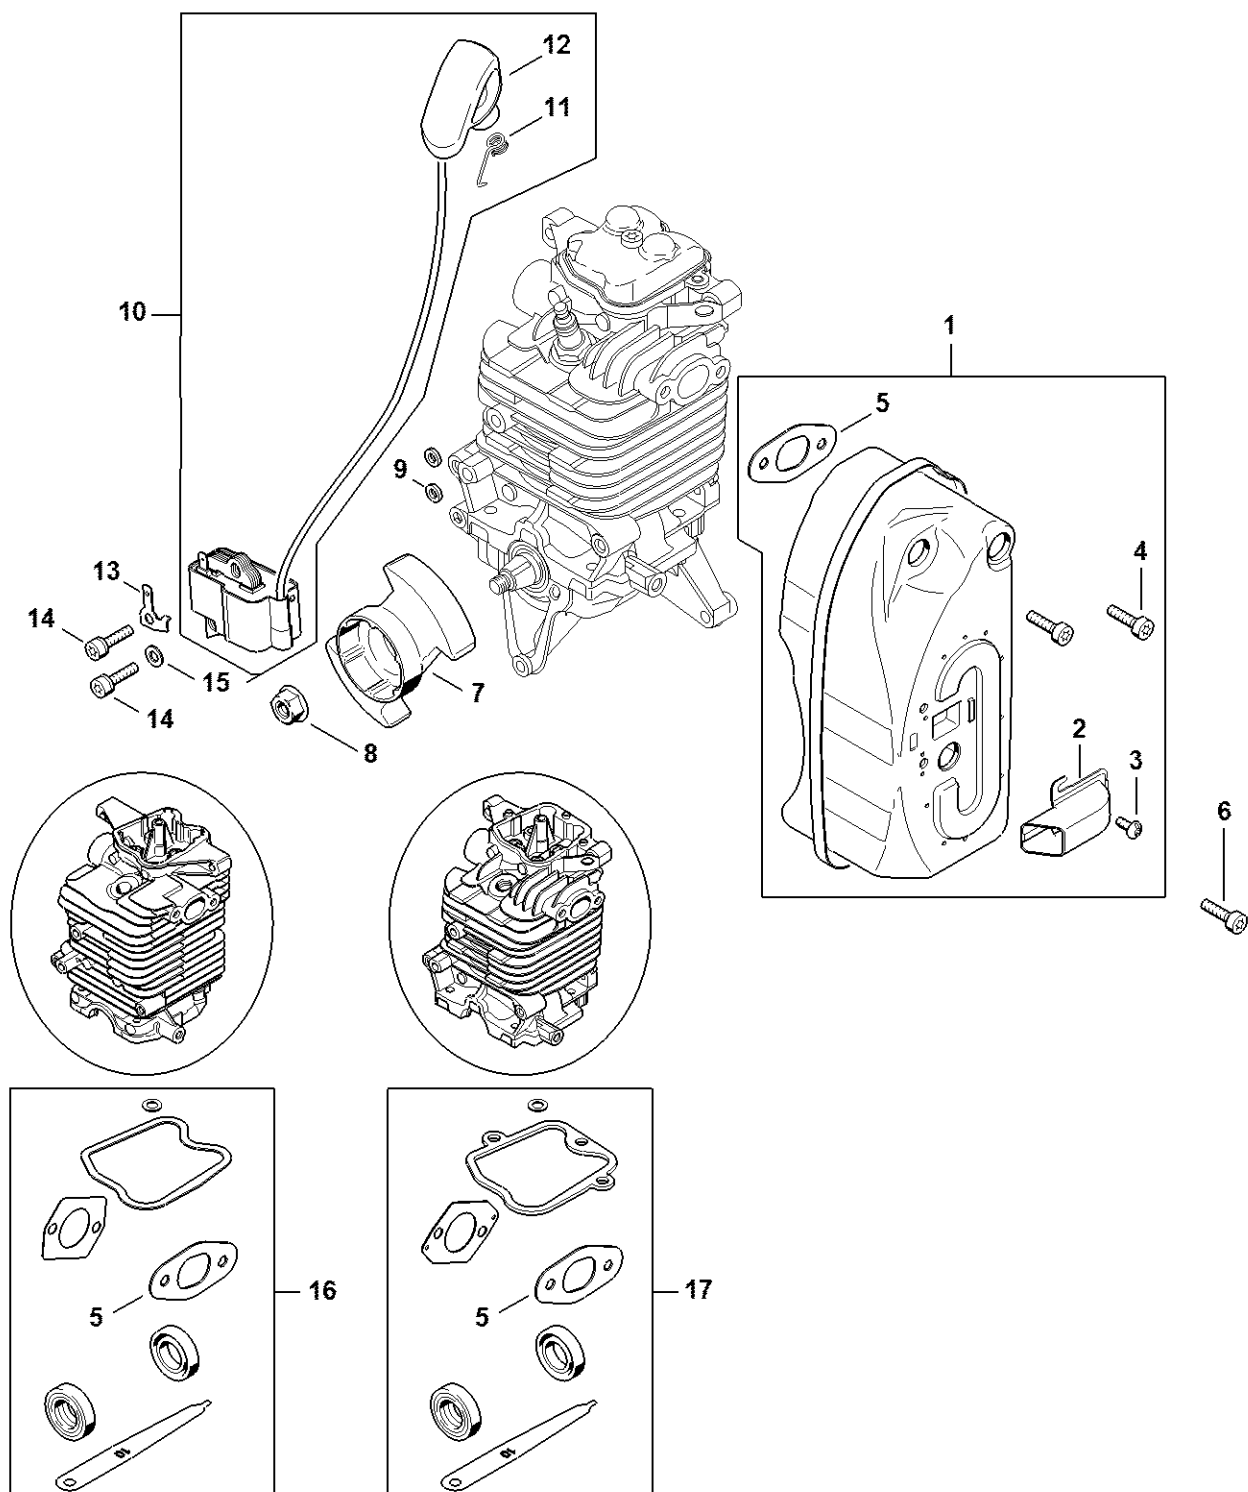


4282-GET-0140-A0

E - Tlumič výfuku, zapalování

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4282 140 0603	Tlumič výfuku	1	2 - 5	
2	4282 145 8100	Lapač vzduchu	1		
3	9039 448 0656	Závitořezný šroub M4x9,6	2		
4	9022 341 1010	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x18	2		
5	4282 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
6	9022 341 1010	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x18	1		
7	4282 400 1200	Setrvačnick	1		
8	0000 955 0802	Matice s nákrůžkem M8x1	1		
9	4282 404 9300	Podložka	2		
10	4282 400 1308	Modul zapalování	1	11, 12	
11	0000 998 0604	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
12	4180 405 1000	Nástrčka zapalovacího vedení	1		
13	4282 431 2101	Zástrčný jazýček 6,3 mm	1		
14	9075 478 4136	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x20	2		
15	9291 021 0120	Podložka 5,3	1		
16	4282 007 1010	Sada těsnění	1	5	
17	4282 007 1600	Sada těsnění	1	5	


G - Vzduchový filtr, koleno

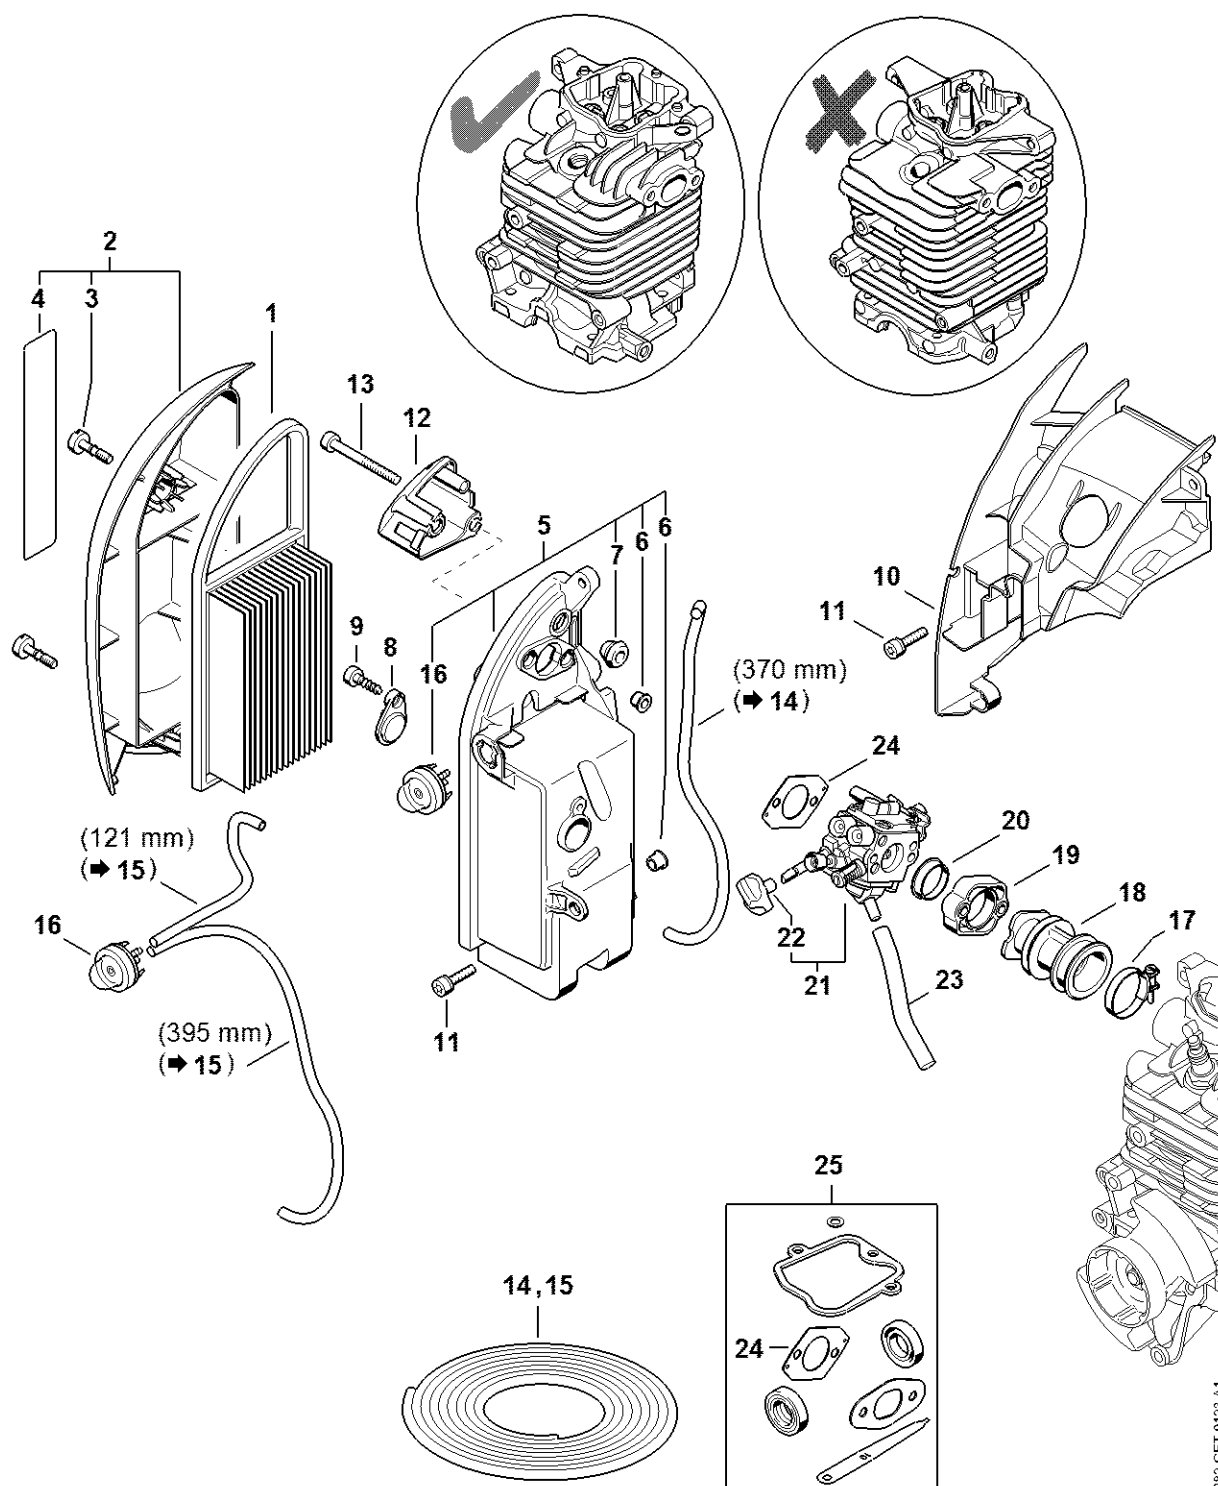

G - Vzduchový filtr, koleno

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4282 141 0300	Vzduchový filtr	1		
2	4282 140 1003	Víko filtru	1	3, 4	
3	9022 319 1027	Šroub IS-M5x21	1		
4	0000 967 7335	Informační štítek BR	1		
5	4282 140 2851	Těleso filtru	1	6, 7, 16	
6	0000 963 0809	Objímka	3		
7	4134 123 7500	Průchodka	1		
8	4282 141 2900	Víko	1		
9	9074 477 4132	Šroub s válcovou hlavou IS-P5x18	1		
10	4282 087 3002	Kryt vedení vzduchu	1		
11	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	2		
12	4282 121 6900	Nárazový hrnec	1		
13	9022 341 1220	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x48	2		
14	0000 937 5004	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
15	0000 930 2802	Hadice 2,2x5,4 mm x 1 m, R1	1		
16	0000 350 6202	Čerpadlo paliva	1		
17	9771 021 2536	Upínací třmen 30x5	1		
18	4282 141 2200	Koleno	1		
19	4282 120 2200	Příruba	1		
20	1113 141 1805	Objímka	1		
21	4282 120 0613	Karburátor 4282/13	1	22	
22	Z010 042 Z008	Páčka sytiče	1		
23	4282 141 8600	Impulzní hadička	1		
24	4283 129 0900	Těsnění	1		
25	4282 007 1600	Sada těsnění	1	24	


H - Vzduchový filtr, koleno



H - Vzduchový filtr, koleno

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4282 141 0300	Vzduchový filtr	1		
2	4282 140 1003	Víko filtru	1	3, 4	
3	9022 319 1027	Šroub IS-M5x21	1		
4	0000 967 7335	Informační štítek BR	1		
5	4282 140 2851	Těleso filtru	1	6, 7, 16	
6	0000 963 0809	Objímka	3		
7	4134 123 7500	Průchodka	1		
8	4282 141 2900	Víko	1		
9	9074 477 4132	Šroub s válcovou hlavou IS-P5x18	1		
10	4282 087 3001	Kryt vedení vzduchu	1		
11	9075 478 4159	Šroub s válcovou hlavou IS-D5x24	2		
12	4282 121 6900	Nárazový hrnec	1		
13	9022 341 1220	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x48	2		
14	0000 937 5004	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
15	0000 930 2802	Hadice 2,2x5,4 mm x 1 m, R1	1		
16	0000 350 6202	Čerpadlo paliva	1		
17	9771 021 2536	Upínací třmen 30x5	1		
18	4282 141 2200	Koleno	1		
19	4282 120 2200	Příruba	1		
20	1113 141 1805	Objímka	1		
21	4282 120 0611	Karburátor 4282/11	1	22	
22	4282 182 9500	Otočný knoflík	1		
23	4282 141 8600	Impulzní hadička	1		
24	4283 129 0900	Těsnění	1		
25	4282 007 1010	Sada těsnění	1	24	

K - Startovací zařízení

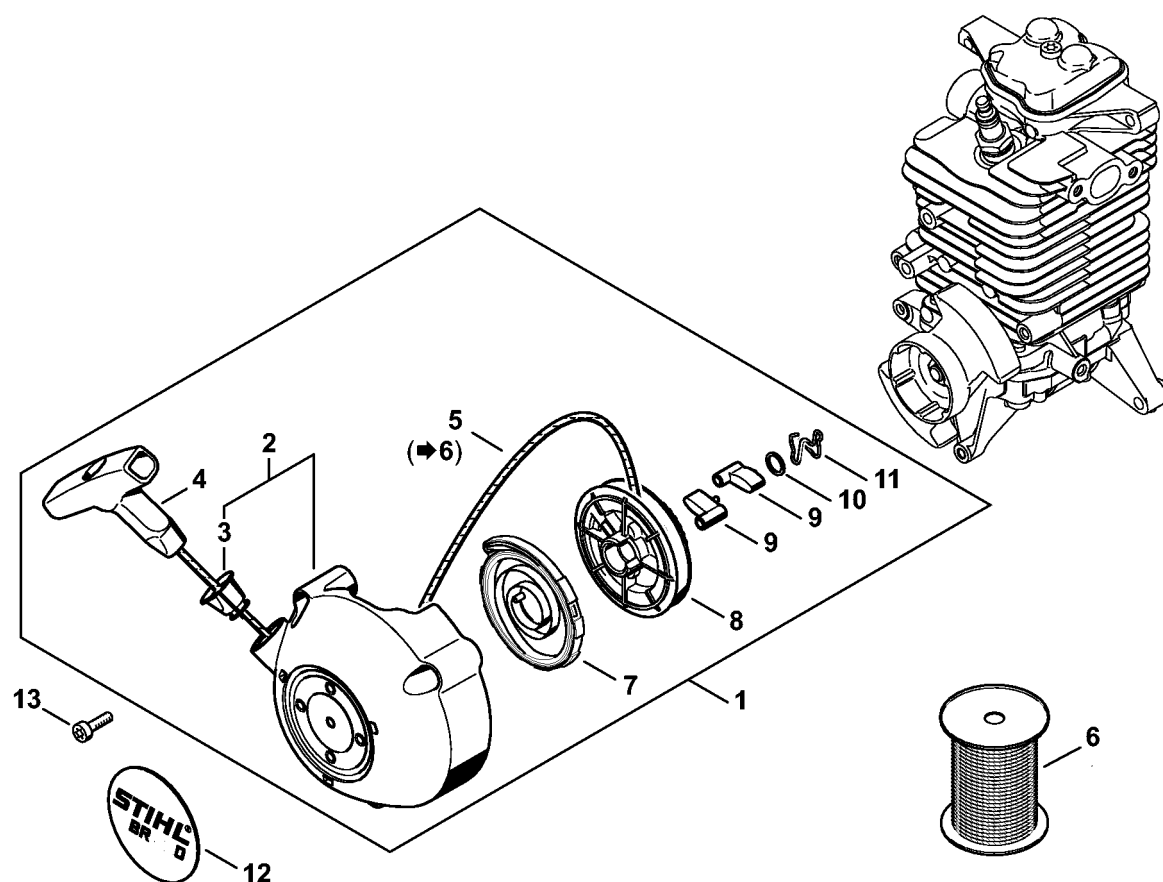


4282-GET-0038-A0

K - Startovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4282 190 0303	Víko startéru se startovacím zařízením	1	2 - 5, 7 - 11	
2	4282 190 0400	Víko startéru	1	3	
3	1110 084 9102	Pouzdro	1		
4	1121 195 3400	Rukojeť	1		
5	1113 195 8200	Startovací lano Ø 3,5x960 mm	1		
6	0000 930 2203	Startovací lano Ø 3,5 mm x 30,5 m	1		
6	0000 930 2212	Startovací lano Ø 3,5 mm x 60,8 m	1		
7	4282 190 0600	Vratná pružina	1		
8	4119 195 0400	Lanová kladka	1		
9	4116 195 7200	Západka	2		
10	0000 958 0923	Podložka	1		
11	1128 195 3500	Pružina	1		
12	4282 967 1503	Typový štítek	1		
13	9022 341 1010	Šroub s válcovou hlavou IS-M5x18	3		

L - Karburátor 4282/13

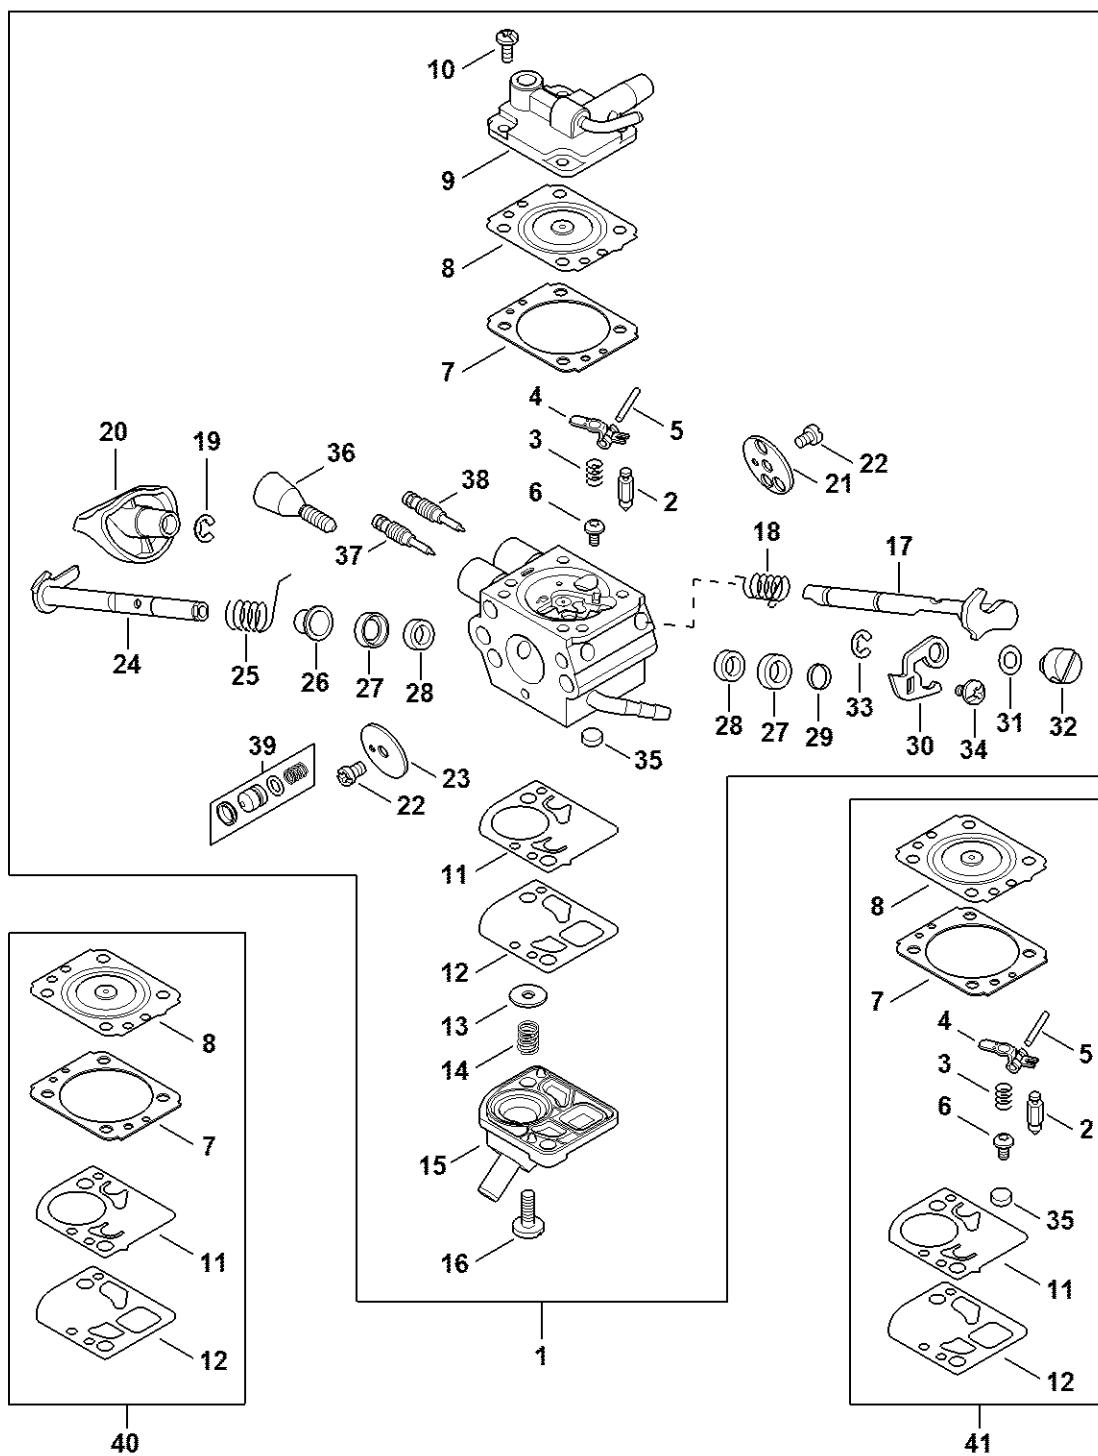

4282-GET-0109-A0


L - Karburátor 4282/13

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4282 120 0613	Karburátor 4282/13	1	2 - 39	
2	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
3	1120 122 3004	Pružina	1		
4	4229 121 5000	Regulační páčka sání	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	0000 122 7101	Šroub	1		
7	4134 129 0905	Těsnění	1		
8	4134 121 4702	Regulační membrána	1		
9	Z010 028 A001	Víko regulačního pásma	1		
10	1120 122 6601	Šroub s nákrůžkem	4		
11	4180 121 4802	Membrána čerpadla	1		
12	4180 129 0908	Těsnění čerpadla	1		
13	4180 121 8602	Podložka	1		
14	4180 122 3006	Pružina	1		
15	4180 121 0803	Uzávěrné víko	1		
16	4242 122 7100	Šroub	2		
17	Z010 041 A004	hřídelka sytiče	1		
18	4282 122 3005	Pružina	1		
19	4282 122 9000	Pojistný kroužek	1		
20	Z010 042 Z008	Páčka sytiče	1		
21	4282 121 2900	Startovací kladka	1		
22	1125 122 7403	Šroub s půlkulovou hlavou	2		
23	4282 121 3300	Škrticí klapka	1		
24	4283 120 7100	Škrticí hřídelka s páčkou	1		
25	4283 122 3000	Pružina	1		
26	4283 122 9100	Pouzdro	1		
27	4238 121 9400	Kroužek	2		

L - Karburátor 4282/13

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	4238 122 3600	Těsnící kroužek	2		
29	4282 122 5000	Rozpěrná objímka	1		
30	4282 121 3500	Škrticí páčka	1		
31	4137 121 8600	Podložka	1		
32	4128 121 8901	Čep	1		
33	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
34	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
35	1123 121 7800	Síto	1		
36	Z010 035 A005	Dorazový šroub volnoběhu	1		
37	4282 122 6801	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
38	4282 122 6707	Hlavní seřizovací šroub	1		
39	4283 120 9700	Souprava Píst čerpadla	1		
40	4283 007 1700	Souprava Díly karburátoru	1	7, 8, 11, 12	
41	Z000 001 K106	Souprava Díly karburátoru RB-300	1	2 - 5, 7, 8, 11, 12, 35	

N - Karburátor 4282/11




N - Karburátor 4282/11

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4282 120 0611	Karburátor 4282/11	1	2 - 44	
2	Z000 018 Z000	Vstupní jehla	1		
3	1120 122 3004	Pružina	1		
4	1125 121 5000	Regulační páčka sání	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	1120 122 6600	Šroub s nákrůžkem	1		
7	4229 129 0901	Sada regulačního těsnění	1		
8	4229 121 4700	Regulační membrána	1		
9	4282 121 0800	Uzávěrné víko	1		
10	1120 122 6601	Šroub s nákrůžkem	4		
11	4180 121 4800	Membrána čerpadla	1		
12	4180 129 0901	Těsnění čerpadla	1		
13	4180 120 2601	Víko čerpadla	1	14, 15	
14	1125 122 4200	Svěrací kus	1		
15	4180 122 6200	Dorazový šroub volnoběhu	1		
16	4180 121 4801	Membrána čerpadla	1		
17	4180 129 0903	Těsnění čerpadla	1		
18	4180 121 8600	Podložka	1		
19	4180 122 3001	Pružina	1		
20	4180 121 0801	Uzávěrné víko	1		
21	4180 122 7101	Šroub	2		
22	4282 121 3000	Startovací osa	1		
23	4282 122 3005	Pružina	1		
24	4282 122 9000	Pojistný kroužek	1		
25	4282 182 9500	Otočný knoflík	1		
26	4282 121 2900	Startovací kladka	1		
27	1125 122 7403	Šroub s půlkulovou hlavou	2		

N - Karburátor 4282/11

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	4282 121 3300	Škrticí klapka	1		
29	4282 120 7100	Škrticí hřídelka s páčkou	1		
30	4282 122 3004	Pružina	1		
31	4180 121 8601	Podložka	1		
32	4180 122 3601	Těsnící kroužek	1		
33	4238 122 3600	Těsnící kroužek	1		
34	4238 121 9400	Kroužek	1		
35	4282 122 5000	Rozpěrná objímka	1		
36	4282 121 3500	Škrticí páčka	1		
37	4137 121 8600	Podložka	1		
38	4128 121 8901	Čep	1		
39	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
40	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
41	1120 121 7800	Síto	1		
42	Z000 031 Z089	Seřizovací šroub volnoběhu	1		
43	4282 122 6706	Hlavní seřizovací šroub	1		
44	4282 120 9701	Souprava "Píst čerpadla"	1		
45	4282 007 1700	Souprava "Díly karburátoru"	1	7, 8, 11, 12, 16, 17	


M - Těleso ventilátoru, kryt



M - Těleso ventilátoru, kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4282 700 4107	Těleso ventilátoru	1	3, 4	
2	4282 700 4104	Těleso ventilátoru vnější	1	3, 4	
3	0000 963 0909	Objímka	4		
4	1121 791 2800	Dorazový nárazník	2		
5	9075 478 4718	Šroub s válcovou hlavou IS-D6x32	4		
6	4282 700 3405	Kolo ventilátoru	1		
7	4282 701 0702	Těleso ventilátoru vnější	1		
8	9074 477 4132	Šroub s válcovou hlavou IS-P5x18	12		
9	4282 791 3100	Pružina	4		
10	4282 792 2900	Zátka antivibračního ložiska	4		
11	9074 478 4140	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x25	4		
12	4282 700 2102	Kryt	1	13, 14	
13	9991 003 5087	Objímka 7,5x6,8	3		
14	4282 791 5902	Dorazový nárazník	2		
15	9074 477 4132	Šroub s válcovou hlavou IS-P5x18	4		

P - Palivová nádrž, záďová deska

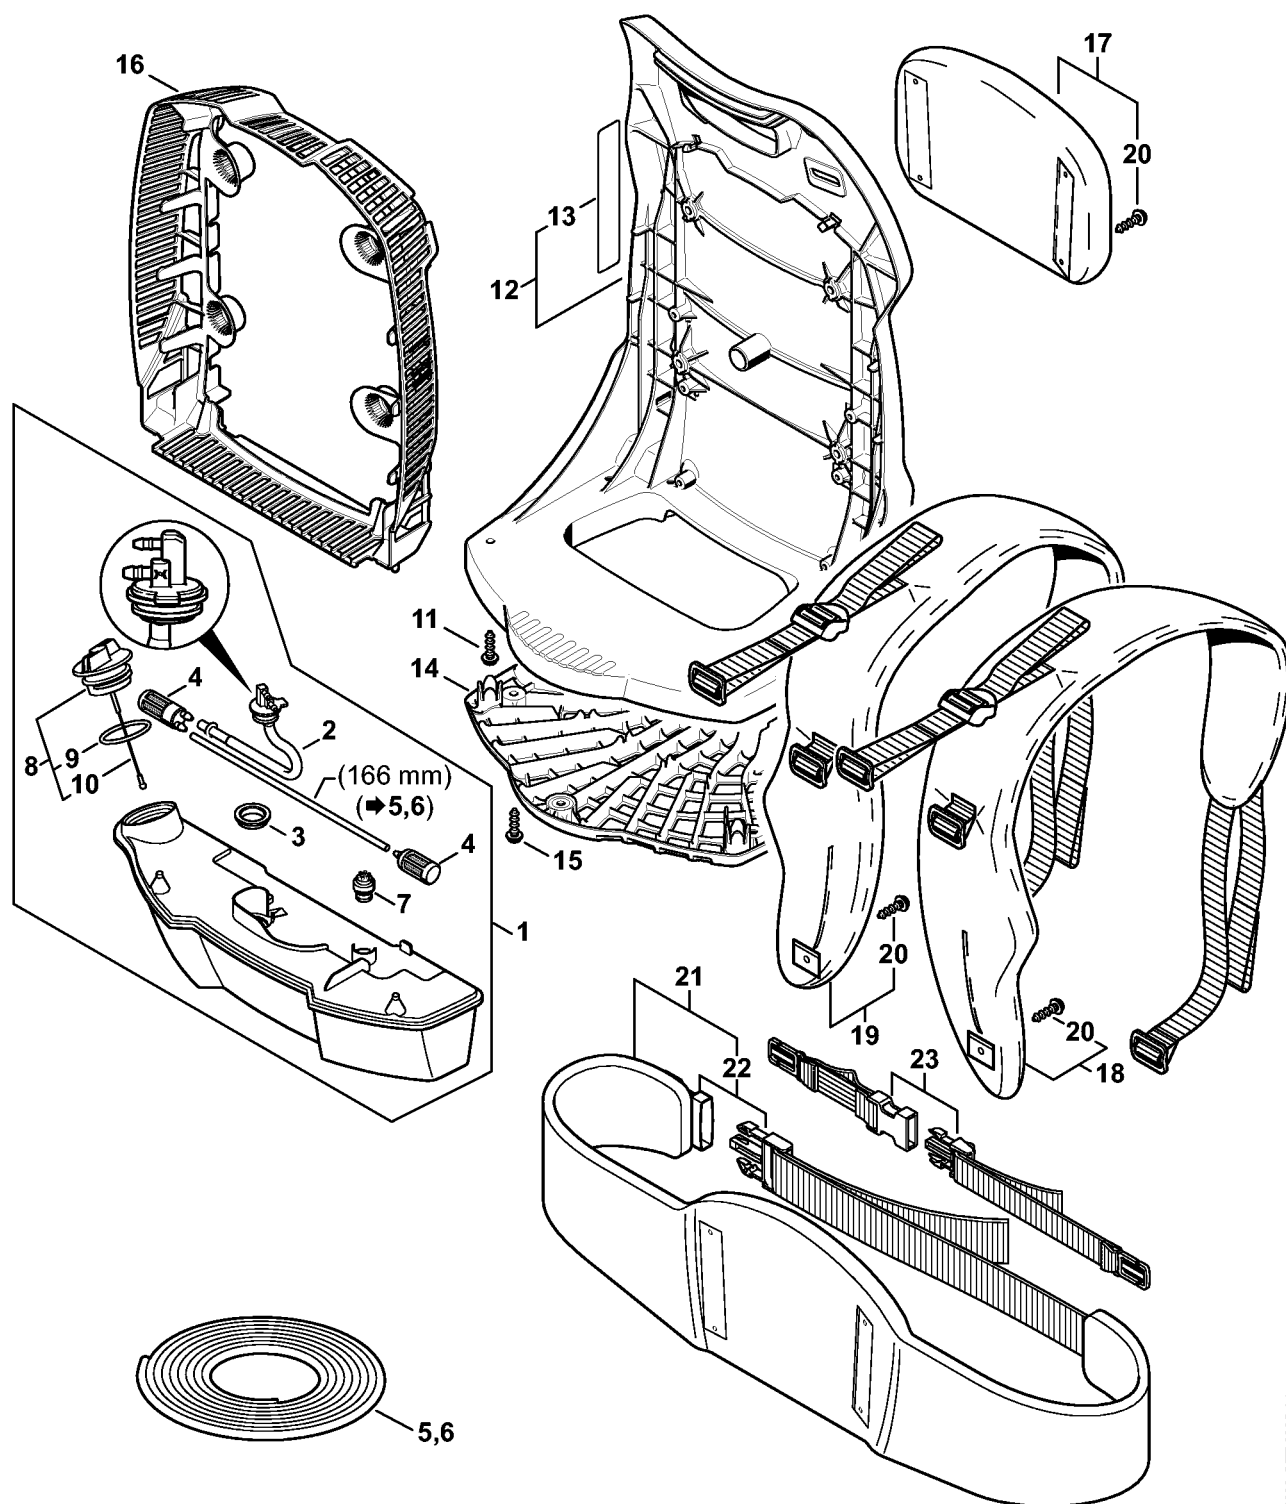


4282-GET-0095-A1

P - Palivová nádrž, zádobá deska

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4282 350 0407	Palivová nádrž	1	2 - 4, 7 - 10	
2	4282 350 1402	Spojovací kus	1		
3	4238 353 9200	Průchodka	1		
4	4282 007 3600	Sada přísavných hlav	1		
5	0000 930 2803	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
6	0712 923 8004	Hadice 3,1x5,7 mm x 10 m, R3	1		
7	0000 350 5800	Větrání nádrže	1		
8	0000 350 0527	Uzávěr palivové nádrže	1	9, 10	
9	9645 951 3890	Kulatý těsnicí kroužek 35x3-FPM 80	1		
10	0000 350 0900	Lano	1		
11	9074 478 4140	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x25	2		
12	4282 700 3805	Zádová deska	1	13	
13	0000 967 7335	Informační štítek BR	1		
14	4282 798 2200	Spodní deska	1		
15	9074 478 4140	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x25	5		
16	4282 760 8101	Ochranná mřížka	1		
17	4282 790 8001	Zádový polštář	1	20	
18	4282 710 9020	Nosný pás pravý	1	20	
19	4282 710 9030	Nosný pás levý	1	20	
20	0000 951 1105	Šroub IS-P5x14-T27	6		
21	4282 710 9101	Bederní pás	1	22	
22	4134 710 6401	Závěrná spona	1		
23	0000 790 7700	Hrudní popruh	1		

R - Vlnovcová hadice, foukací trubka BR 700

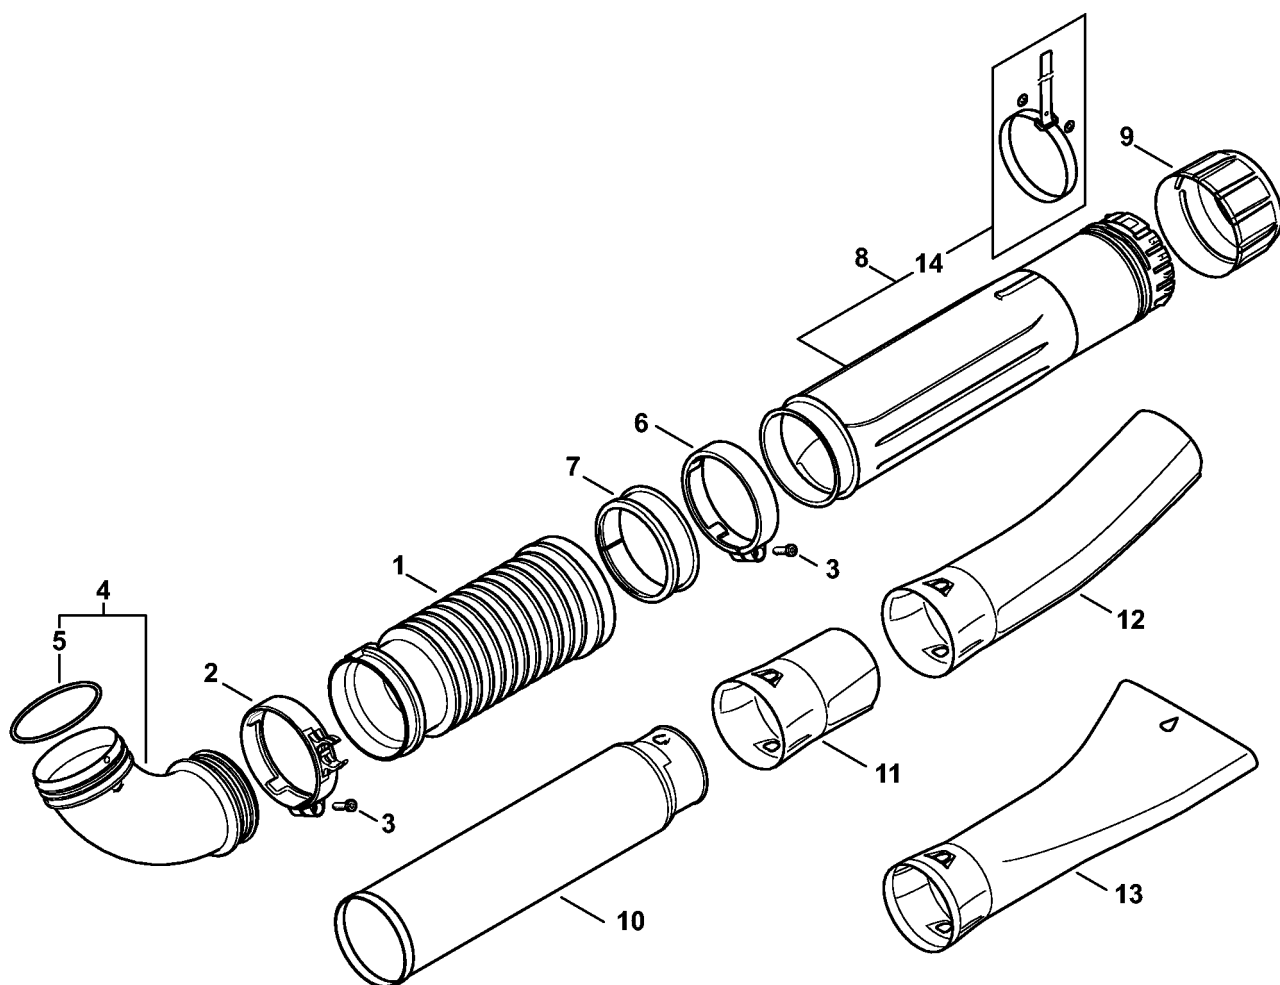


4282-GET-0097-A0

R - Vlnovcová hadice, foukací trubka BR 700

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4282 701 6102	Vlnovcová hadice	1		
2	4282 708 8704	Hadicová sponka	1		
3	9074 478 4143	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x26	2		
4	4282 700 6901	Koleno	1	5	
5	9645 945 8821	Kulatý těsnicí kroužek 104,37x3,53	1		
6	4282 708 8703	Hadicová sponka	1		
7	4282 701 6301	Kluzný kroužek	1		
8	4282 700 1810	Foukací trubka	1	14	
9	4282 708 3101	Přesuvná matice	1		
10	4282 701 5408	Foukací trubka	1		
11	4282 708 6302	Kruhová tryska přímý	1		
12	4282 708 6303	Kruhová tryska ohnutý	1		
13	4282 708 6304	Plochá tryska ohnutý	1		
14	4282 701 9305	Příchytá páska na suchý zip	1		

T - Ovládací rukojeť

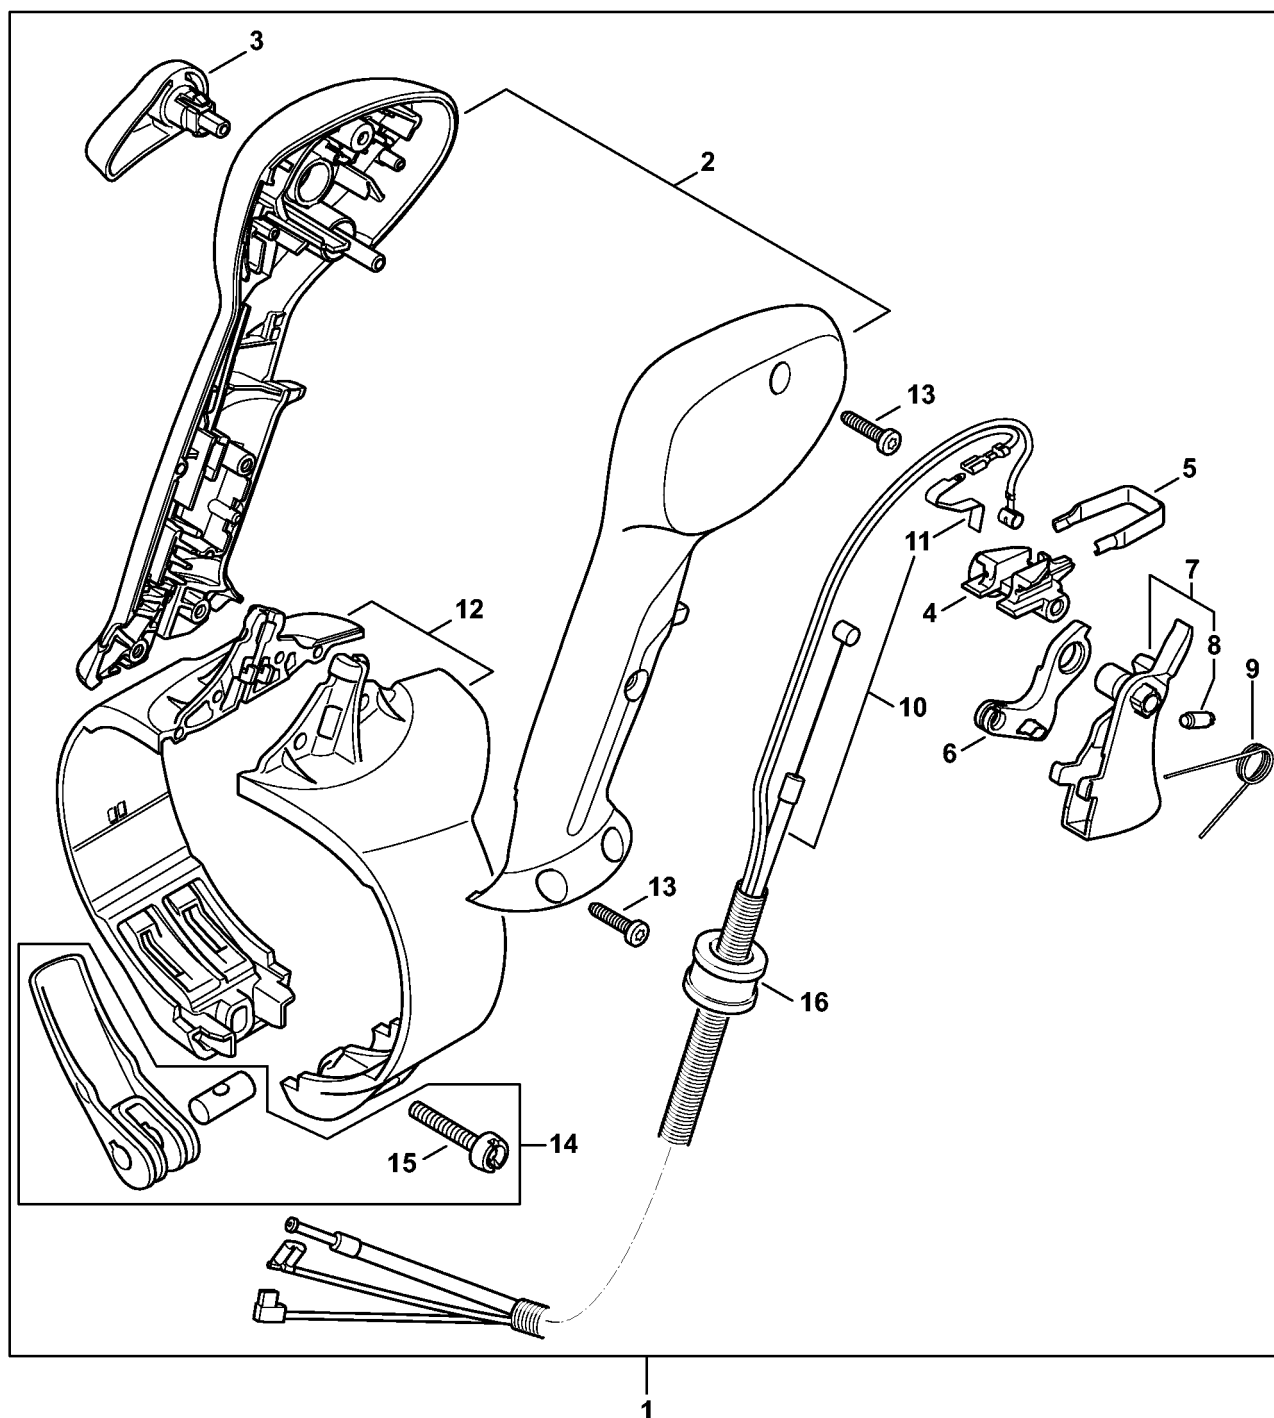


4282-GET-0099-A0

T - Ovládací rukojeť

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4282 790 4901	Ovládací rukojeť s plynovým bovdenem	1	2 - 16	
2	4282 790 0303	Rukojeť	1		
3	4282 182 2901	Stavěcí páčka	1		
4	4241 182 4301	Vačka	1		
5	4241 182 4201	Zarážková pružina	1		
6	4244 182 2800	Páka	1		
7	4241 180 1500	Plynová páka	1	8	
8	0000 953 0808	Závrtný šroub	1		
9	4241 182 4502	Šroubovitá válcová pružina s prod- louženými konci	1		
10	4282 180 1107	Plynový bovden	1	11	
11	4282 442 1603	Kontaktní pružina	1		
12	4282 790 0700	Držák	1		
13	9074 478 3075	Šroub s válcovou hlavou IS P4x19	4		
14	4282 740 5300	Upínací páka	1	15	
15	4227 701 5000	Šroub	1		
16	4282 182 7802	Objímka	1		

U - Trubka dvouruční rukojeti

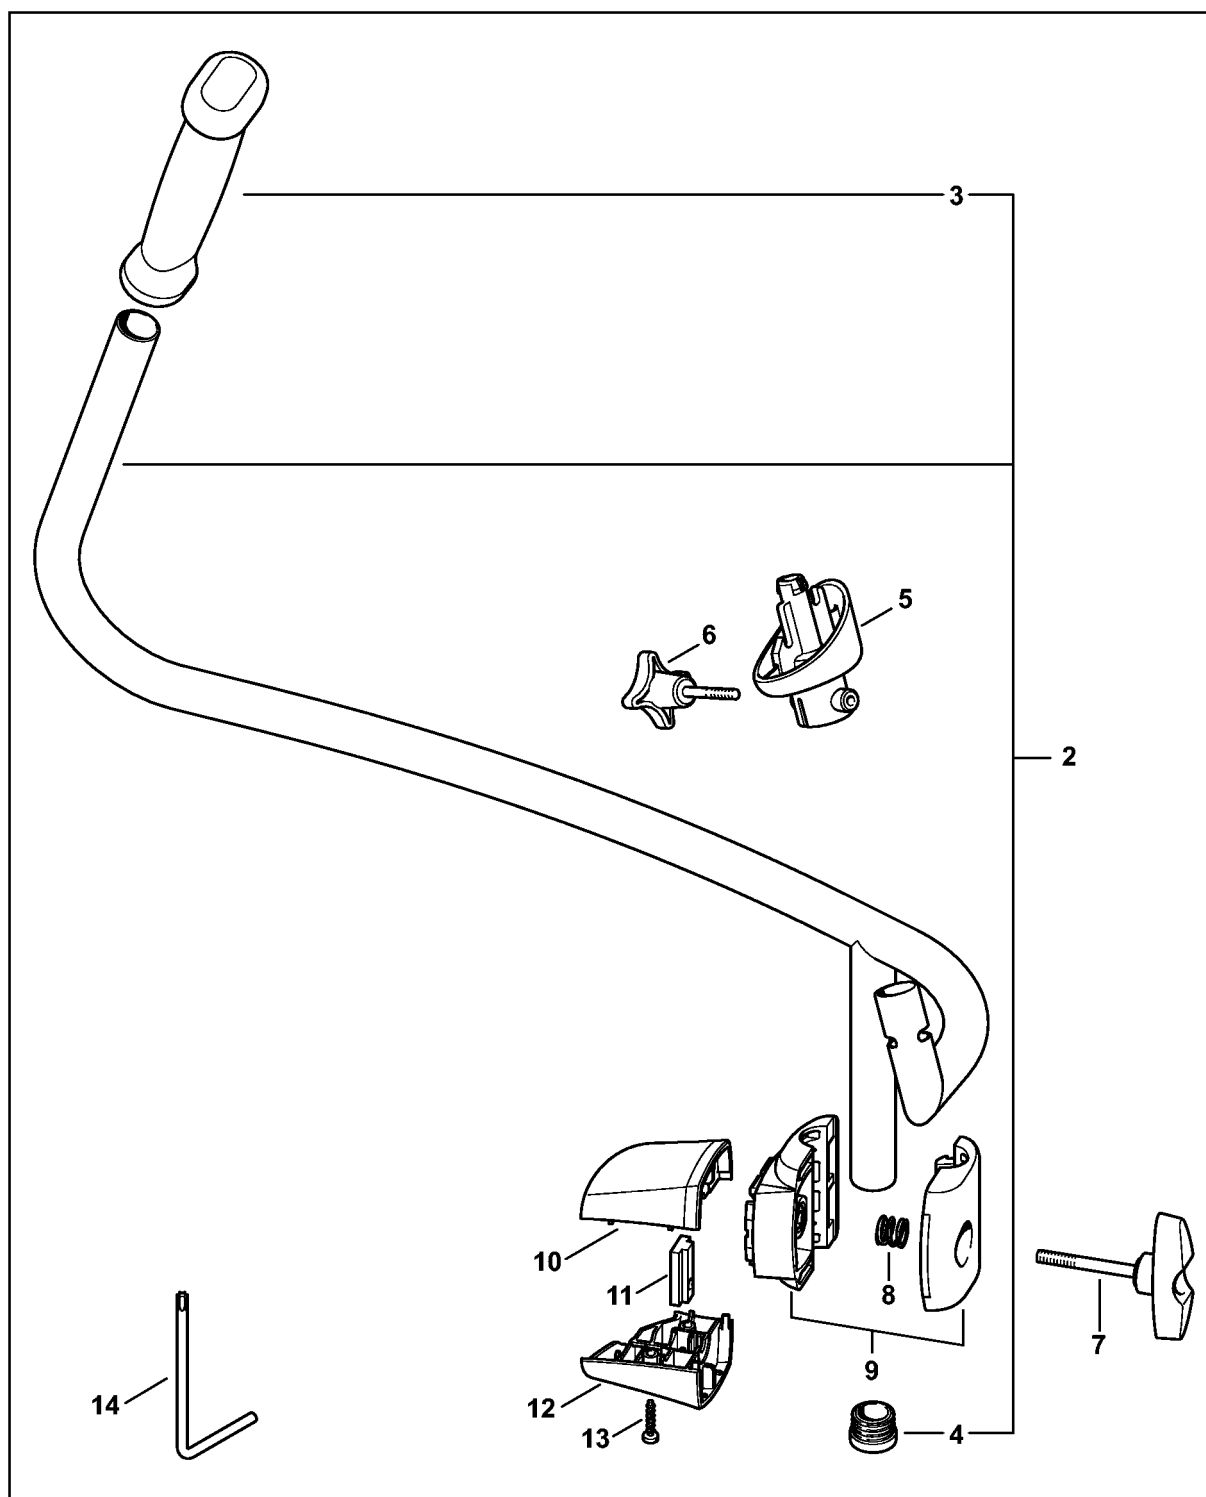


4282-GET-0050-A0

U - Trubka dvouruční rukojeti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4282 790 1700	Trubka rukojeti	1	2 - 14	
2	4282 790 1701	Trubka rukojeti	1	3, 4	
3	4128 791 0300	Rukojeť vlevo	1		
4	4282 791 7300	Zátka	1		
5	4282 700 1200	Připojovací kus	1		
6	4282 710 9300	Křídlatý šroub	1		
7	4128 790 7501	Roubíkový šroub	1		
8	0000 997 1304	Tlačná pružina	1		
9	4128 790 4800	Svěrací miska	1		
10	4282 791 0900	Svěrací miska	1		
11	4128 791 9800	Čtyřhranná matice	1		
12	4282 791 0901	Svěrací miska	1		
13	9074 478 3075	Šroub s válcovou hlavou IS P4x19	2		
14	0812 370 1143	Klíč T20x100x50	1		


V - Nástroje, zvláštní příslušenství

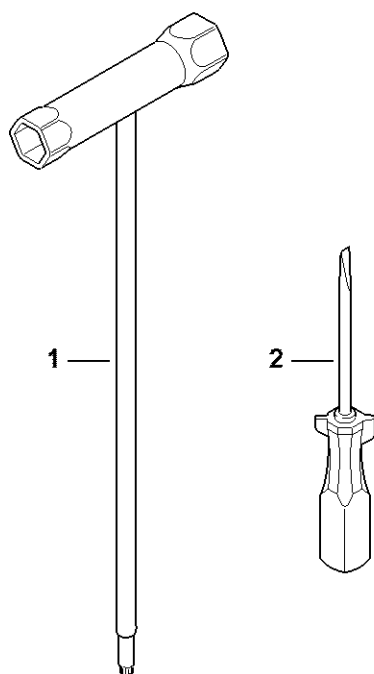

4252-GET 0153-A0

V - Nástroje, zvláštní příslušenství

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4180 890 3400	Kombiklíč	1		
2	0000 890 2300	Šroubovák	1		

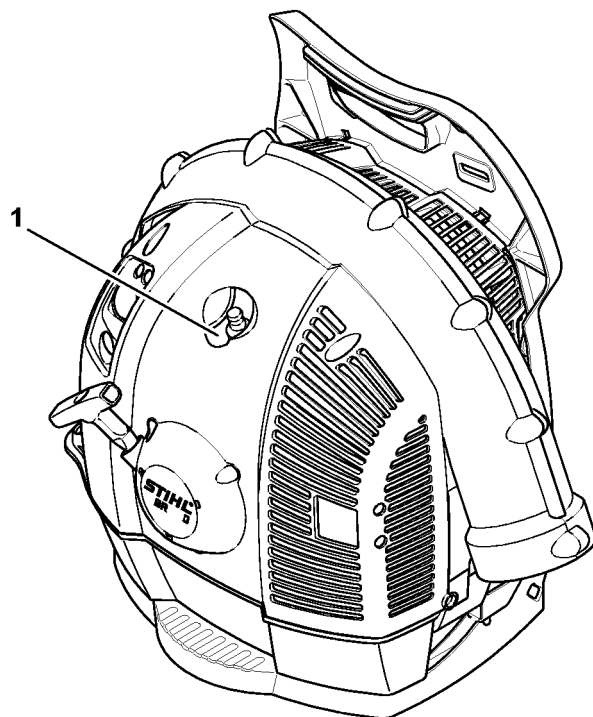


4282-GET-0053-A0

W - Číslo stroje


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1		Poloha výrobního čísla	1		

X - Smart Connector 1.1

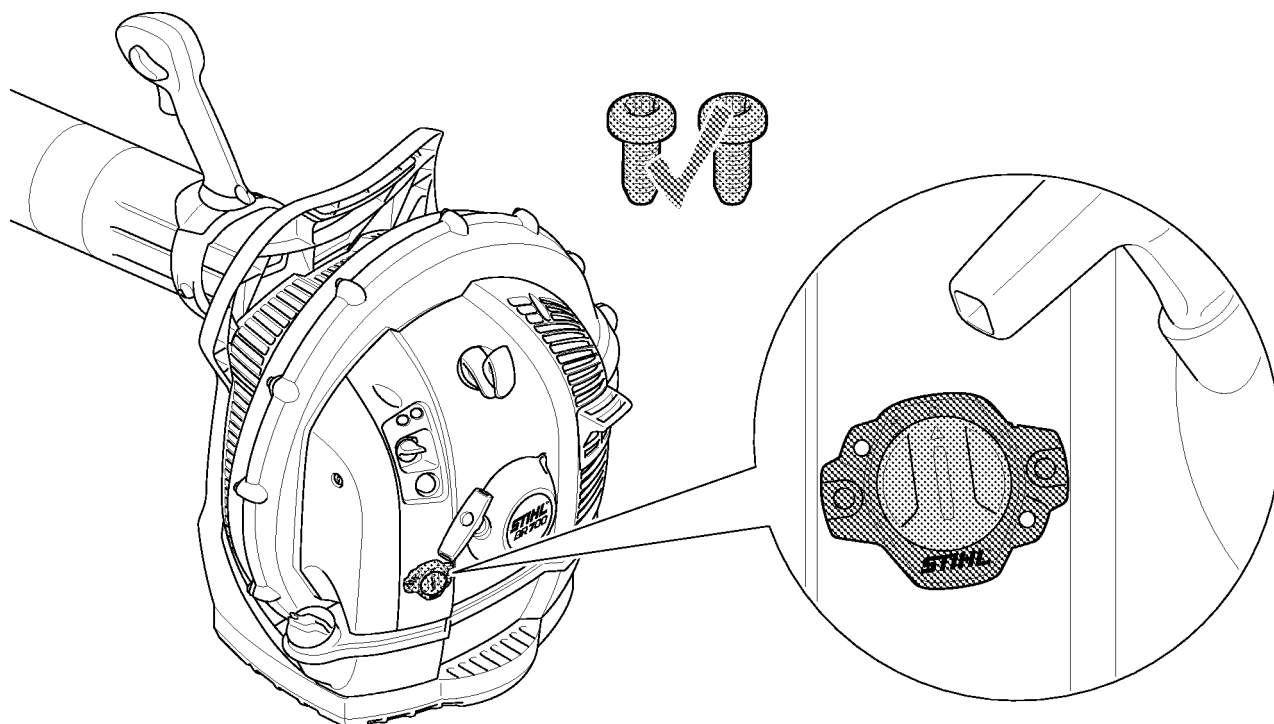

X - Smart Connector 1.1

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
		Pozice inteligentního konektoru	1		

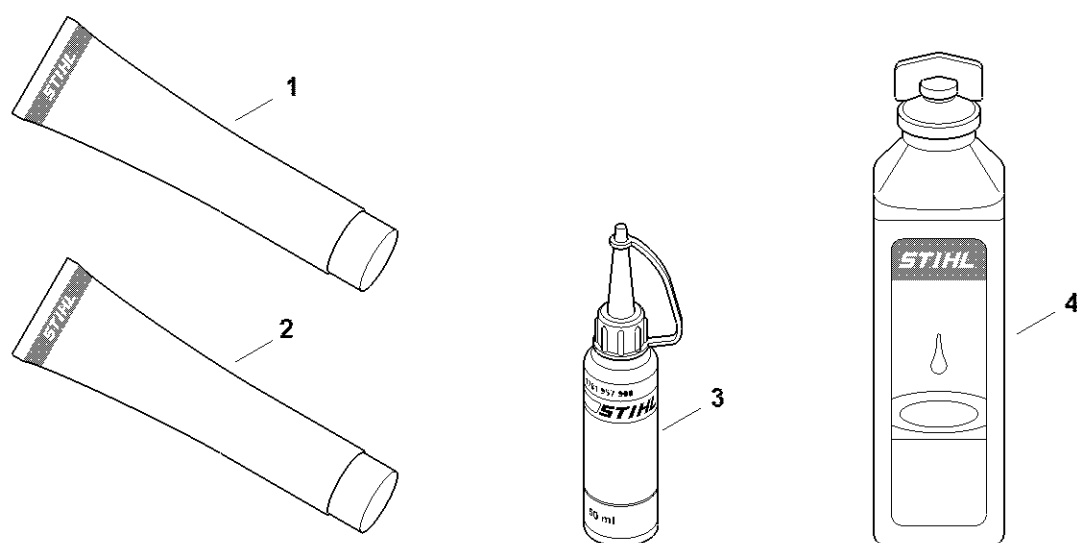

0000-GET-0109-A0

Pomocné a provozní látky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Víceúčelové plastické mazivo (trubka 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Víceúčelový tuk (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
1	0781 120 1110	Víceúčelový tuk 225 g	1		
2	0783 830 2000	Těsnicí hmota Dirko HT, červená	1		
2	0783 830 2000	Těsnicí hmota Dirko HT, červená	1		
3	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
3	0781 957 9000	Tlakové fluidní mazivo OH 723	1		
4	0781 319 8401	HP 100ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		